

KONSTRUKTIONSHILFEN

Planung · Produkte · Bauteile

UNTERSTÜTZUNG
IN ALLEN
PROJEKTPHASEN

Das große
Nachschlagewerk



HOLZBAU
FACHHANDEL

Wir liefern Ideen. Und das passende Holz dazu.

HOLZ TUSCHE


HOLZHANDEL • WWW.HOLZTUSCHE.DE • HOLZIMPORT

ZUSAMMEN GEHT DAS.

HOLZBAU FACHHANDEL

38 STARKE STANDORTE

Produkte und Lösungen aus der Region

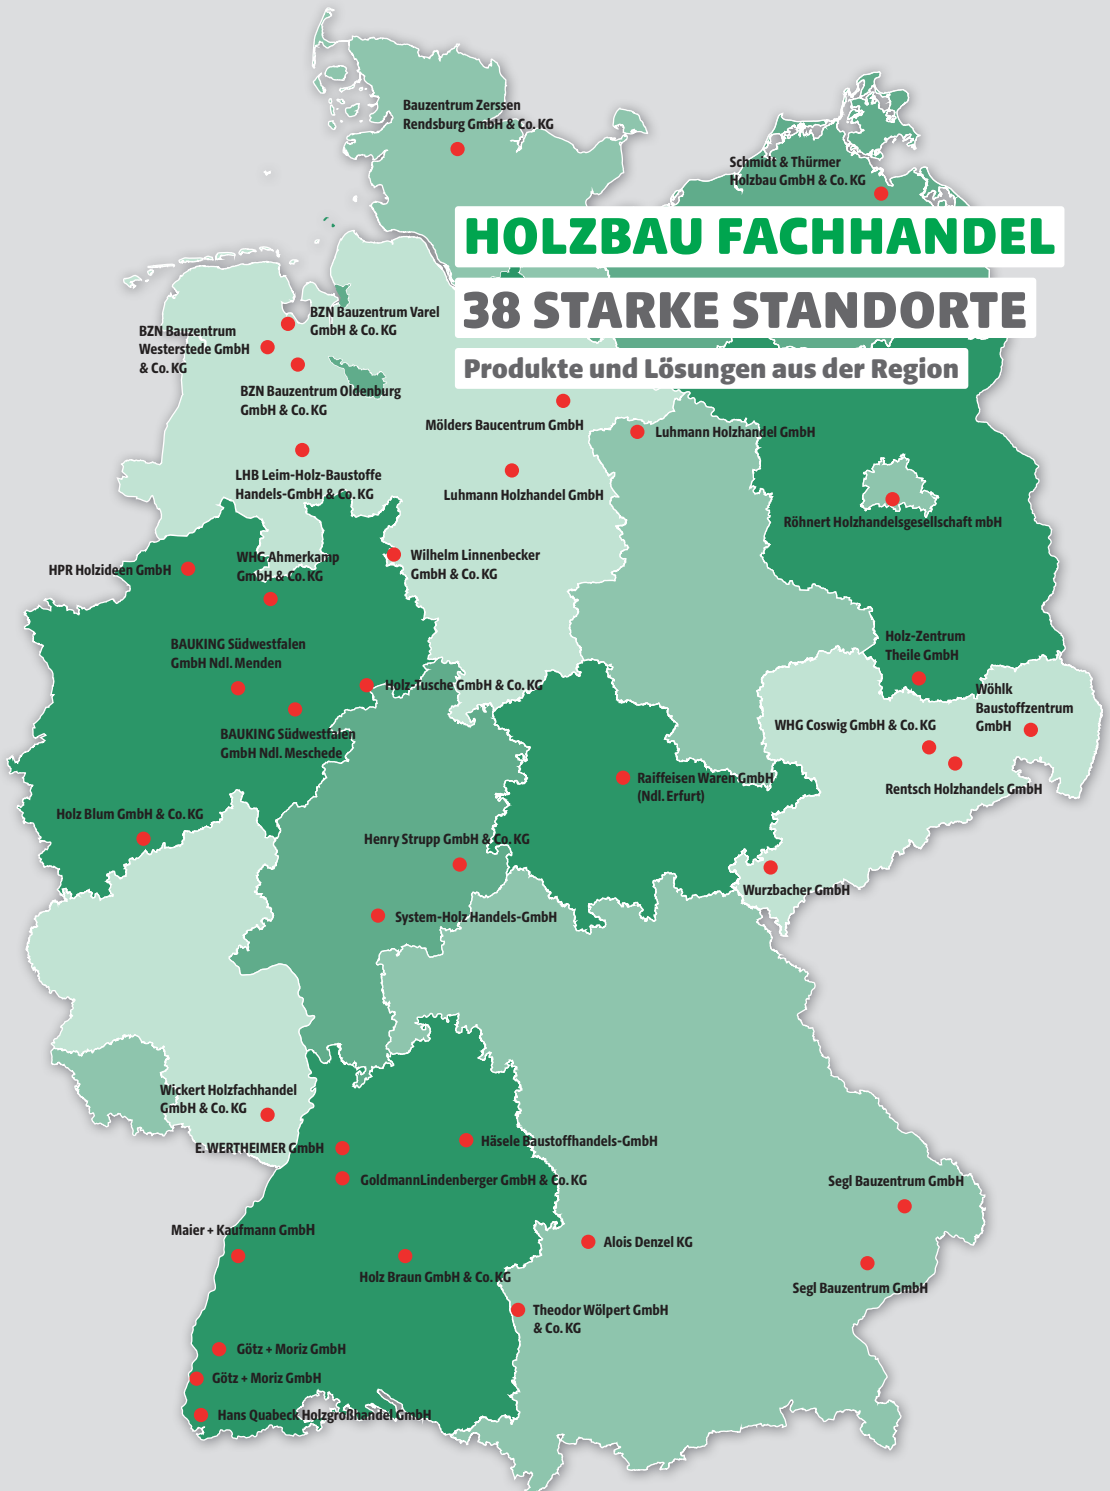

Impressum	6
Neues in den Konstruktionshilfen 2026	7
Einführung	8
Wie sind die Themen zu finden?	9

PLANUNG

Inhaltsverzeichnis	10
A – Bauen allgemein	12
B – Funktionen: Tragwerk & Bauphysik	39
C – Details	87
D – Schwerpunktthemen	93
E – Produkte zum Bauen	162

PRODUKTE

Inhaltsverzeichnis	199
F – Plattenwerkstoffe	202
G – Träger, Latten, Bretter, Profile	240
H – Dichtungen	277
I – Dämmstoffe	312
J – Oberflächenvergütung, Anstriche	348
K – Verbindungsmittel	352

BAUTEILE

Inhaltsverzeichnis	358
Übersicht nach Feuerwiderstandsklassen	361
N – Sohlplatte/Keller	364
O – Außenwand	369
P – Innenwand	415
Q – Steildach	429
R – Dach mit Abdichtung »Flachdach«	449
S – Geschossdecke	457

Verzeichnisse

Literaturhinweise	478
Hinweise auf Internetseiten	478
Verzeichnis übergeordneter Normen	478

Glossar

.....	480
-------	-----

Hersteller und Produkte

.....	516
-------	-----

Schlagwortverzeichnis

.....	541
-------	-----

BUTLER **PRO**®



ALLES FÜR DIE HOLZBAU PRO'S

Die Konstruktionshilfen sind die Basis für die erfolgreiche Projektplanung. Mit BUTLER PRO setzen Sie auf hochwertige konstruktive Produkte, durchdachte Hilfsmittel, leistungsstarke Werkzeuge und zuverlässige Ausrüstung, die für das professionelle Handwerk entwickelt wurde.

Für Sie bedeutet das: professionelle Endergebnisse, maximale Benutzerfreundlichkeit und reibungslose Abläufe. Genau dafür steht BUTLER PRO.

www.butler-pro.de

Mit uns Konjunktur machen! Aus Risiken werden Chancen!

Der HOLZBAU FACHHANDEL ist Ihr zuverlässiger Partner in Zeiten des Wandels. Wir haben die Zukunft und die Gegenwart im Blick und sind Ihr erster Ansprechpartner für die sich ändernden Herausforderungen am Markt. Aus Dachhandwerkern werden Geschosshandwerker für Neubau oder Sanierung: Wir bieten Zimmereien, Holzbauunternehmen und Dachdeckerbetrieben für ihre vielfältigen Aufgabenfelder Lösungen aus einer Hand – nachhaltig, energieeffizient und kostenbewusst.

Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung für Neubau, Sanierung und Modernisierung. Die Standorte des Spezialisierungssystems Holzbau der hagebau finden Sie bundesweit und somit logistisch gut erreichbar. Das lagerführende Kernsortiment bedient Sie mit ausgewählten Produkten und wird aufgrund des Bedarfs unserer Kunden jederzeit weiterentwickelt. Unsere Verfügbarkeit ist Ihr Vorteil. Bauzeiten werden kürzer und dank Vorfertigung und Werkplanung bei unseren Fachhandelbetrieben effektiver und kostengünstiger.

Wir als Holz- und Baustoffhandel führen alles, was Sie für die Abwicklung Ihrer Projekte benötigen. Darüber hinaus werden Sie durch unser geschultes Fachpersonal bestens beraten und sind immer auf dem Laufenden.

Der HOLZBAU FACHHANDEL bietet Ihnen ganzheitliche Lösungen, kostengünstig, schnell und effizient. Machen Sie mit uns Konjunktur und seien Sie dabei.

Mit uns sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Ob Statik, Konstruktion, Dämmung, Brandschutz, Fassade. Ob innere Werte oder Schutz vor Eis und Feuer: In unseren 14. Konstruktionshilfen finden Sie zu allen Herausforderungen die erforderlichen Informationen und technischen Lösungen. Abgerundet durch das Praxiswissen VHF (vorgehängte hinterlüftete Fassade) und den verschiedenen Holzbau-Kampagnen bieten wir Ihnen die volle Unterstützung. Gerade in Krisenzeiten heißt es: »zusammen geht das«.

Die Fachhandelsstandorte des Spezialisierungssystems Holzbau Fachhandel stehen Ihnen mit Rat und Tat zu Seite.

Ihr HOLZBAU FACHHANDEL

Sie planen noch besser!

Die Konstruktionshilfen sind Teil einer agilen Wissensdatenbank, die das Netzwerk des HOLZBAU FACHHANDELS für Sie bereithält. Auch digital können Sie sich das gesamte Know-how der Holzbau-Branche erschließen. Die neuesten Erkenntnisse der Branche sind in unseren Konstruktionshilfen zusammengefasst. Die 38 Fachhandelsstandorte des SPS Holzbau: auch in Ihrer Nähe helfen Ihnen erfahrene Praktiker und geschulte Bauprojektbeschleuniger bei der Projektplanung weiter.

So meistern Sie auch die schwierigsten Herausforderungen effizient, schnell und kostengünstig. Von der Projektplanung über die Eigenschaften der Produkte bis hin zu den einzelnen Bauteilen erhalten Sie in dem Wissenskompendium Konstruktionshilfen 2026 alle relevanten Informationen. Verwenden Sie unsere umfassenden Konstruktionshilfen auch unterwegs und nutzen Sie die digitale Version!

Egal ob Smartphone, Tablet oder PC - kompaktes Wissen für die Planung auch unterwegs. Mithilfe von nützlichen Tools, wie der Suchfunktion, erhalten Sie schnell und unkompliziert die benötigten Informationen.

Darüber hinaus informiert der HOLZBAU FACHHANDEL Sie auf www.holzbau-fachhandel.de über aktuelle Branchenmeldungen.

Mit uns sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

In unseren 14. Konstruktionshilfen finden Sie erforderliche Informationen und technische Lösungen rund um Ihr Bauprojekt. Ergänzt durch marktorientierte Maßnahmenpakete bietet der HOLZBAU FACHHANDEL Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen.

**HOLZBAU**
FACHHANDEL



Herausgeber

hagebau
Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Geschäftsbereich Fachhandel
Celler Straße 47, 29614 Soltau
Telefon: +49 5191 802-0
E-Mail: holzbau-fachhandel@hagebau.com
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg, HRA 100617
USt.-Id.-Nr.: DE 116 373 838

Persönlich haftende Gesellschafterin:

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe Verwaltungs-GmbH
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg, HRB 101291

Geschäftsführung: Sven Grobrügge, Christian Rabe, Frank Frithjof Staffeld, Ines von Jagemann
Aufsichtsratsvorsitzender: Robert Grieshofer

Verantwortlich für Inhalt und Redaktion

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Rainer Haskamp

Verfasser

Dipl.-Ing. Holger Meyer
Ingenieurbüro
27356 Rotenburg
www.meyer-ingenieurbuero.de

Haftungshinweis

Die Konstruktionshilfen wurden nach besten Wissen und dem Stand der Technik erstellt und verstehen sich als unverbindliche Informationsquelle. Es werden die verbindlichen technischen Regeln (z. B. Normen) benannt. Somit kann der Nutzer der Konstruktionshilfen die wichtigen Grundlageninformationen leichter auffinden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jegliche haftungsrechtlichen Ansprüche, die aus der Nutzung der Konstruktionshilfen entstehen könnten, ausgeschlossen sind. Die Originaltexte der technischen Regelwerke sowie die Herstellerangaben sind grundsätzlich zu beachten.

Urheberrechtshinweis

Das Urheberrecht für Abbildungen ohne Quellenangabe liegt beim Verfasser.

Weitere Informationen im Internet

www.holzbau-fachhandel.de



Kapitel PLANUNG

- Aktualisierung und Ergänzungen im Abschnitt »Brandschutz«, Aufnahme der Gebäudeklasse 4
- Zusammenfassung zu Emissionen und Schadstoffen im Abschn. E · 5
- Überarbeitung des Abschnitts »Flachdach«
- Überarbeitung des Abschnitts »Dachsanierung von außen«

Kapitel PRODUKTE

Umfassende Aktualisierungen und Aufnahme weiterer Hersteller

Kapitel BAUTEILE

Dieses Kapitel wurde umfangreich überarbeitet und um 18 Seiten erweitert.

- Weitere Konstruktionen mit Brettspertholz wurden aufgenommen.
- Hochfeuerhemmende Bauteile nach der MHolzBauRL wurden aufgenommen.
- Mehrere Trennwände wurden aufgenommen mit Angaben zum Schallschutz.
- Konstruktionen mit den Dämmstoffen Holzfaser und Zellulose wurden in verschiedenen Bauteilen eingefügt.
- Der Abschnitt »Flachdach« wurde an die Änderungen der Feuchteschutznorm angepasst.

Schwerpunktthema Steildach / Flachdach

Verschiedene Regeländerungen haben zu einer weitgehenden Überarbeitung und Erweiterung geführt:

- Das wichtige Thema »Dachsanierung« wurde erweitert.
- Bei den Flachdächern wurden die Änderungen der Feuchteschutznorm berücksichtigt.

Schwerpunktthema Brandschutz

Verschiedene Regeländerungen haben zu einer kompletten Überarbeitung und Erweiterung geführt:

- Die »hochfeuerhemmenden« Bauteile für höhere Gebäude wurden nach den Vorgaben der Muster-Holzbaurichtlinie (MHolzBauRL) aufgenommen (Übersicht siehe Seite 361, Erläuterungen siehe Seite 72)
- Für die »feuerhemmenden« Bauteile werden neue Möglichkeiten aufgezeigt. So sind neben der Mineralwolle auch Holzfaser und Zellulose als Dämmstoffe noch vielseitiger möglich.
- Holzwerkstoffe mit geringeren Rohdichten als 600 kg/m³ werden als brandschutztechnisch wirksam bewertet (siehe Tab. 49, Seite 66)
- Holzfassaden sind auch bei höheren Gebäuden unter definierten Bedingungen einsetzbar (siehe D · 1)

Viele Planer und Verarbeiter empfinden es als schwierig die Regeln des Holzbaus aufzufinden. Dies hat mehrere Gründe: Die Besonderheiten des Holzbaus erschließen sich dem »holzfremden« Planer nicht ohne weiteres.

- Der Holzbau ist erst Stück für Stück aus dem Schatten der anderen Wettbewerbsbauarten herausgetreten.
- Durch den Schichtenaufbau im Holzbau sind verschiedene Bauprodukte von unterschiedlichen Herstellern erforderlich. Dies verhindert eine einheitliche Systementwicklung. Eine Übersicht relevanter Systeme wird Kapitel »BAUTEILE« aufgezeigt.

Ist der Holzbau strukturschwach?

Ein attraktives Bausystem entsteht, wenn eine Mehrzahl von Bauprodukten in der Art kombiniert werden, dass eine möglichst große Zahl von nutzungsbedingten Anforderungen erfüllt werden: aus der Bauphysik, der Statik, der Gestaltung und der Wartung.

Nun gibt es im Holzbau nicht DEN Werkstoff, der ein Bausystem dominiert. Vielmehr ist es ein Miteinander verschiedener Werkstoffe, die in der Summe ein Bausystem ergeben können: Vollholz® als Trägermaterial, Holz- und Mineralwerkstoff als Plattenmaterial, Dämmstoffe, Dichtungen und Anschlussmittel. Die Hersteller dieser Bauprodukte haben ganz unterschiedliche Ausrichtungen und Zielrichtungen. Die Kombination der verschiedenen Bauprodukte zu Bausystemen wird vielerorts den Planern und Zimmermeistern überlassen. Daraus lässt sich eine gewisse Strukturschwäche ableiten. Einen Beitrag zur Übersicht sollen diese Konstruktionshilfen bieten.

Wie geht der Planer vor?

Will der Planer eine Holzbaukonstruktion entwickeln, hat er sich an den einschlägigen Normen der verschiedenen Planungsdisziplinen zu halten. Hat er selbst die Fachkenntnis nicht, so zieht er entsprechende Fachplaner zurate. Dies schreiben die Landesbauordnungen explizit vor.

Um den Zugang zum Holzbau zu erleichtern wurde der Informationsdienst Holz geschaffen [23]. Kern der Arbeit ist die Information der Planer im Holzbau:

- durch Schriften, die die Planungsarbeit erleichtern.
- durch die Fachberatung, die in Einzelfragen weiterhilft und vermittelt.

Danach folgt eine entscheidende Komponente: Die Umsetzung der Planung in die Ausführung. Hier wird ganz wesentlich über das Gelingen einer Baumaßnahme entschieden. In diesem Zusammenhang wird der Holzbau als unübersichtlich wahrgenommen:

- Welche Ausführungsregeln sind zu beachten?
- Welche Leistungseigenschaften weisen die Konstruktionssysteme auf?
- Welche Produkte können in den verschiedenen Schichten und Bereichen der Konstruktion sinnvoll eingesetzt werden?

Aus diesem Zweck wurden seitens des Holzbau Fachhandels in der hagebau die Konstruktionshilfen geschaffen. Die Konstruktionshilfen sollen zu einer sicheren Ausführung von Holzbaukonstruktionen im Neu- und Altbau beitragen.

Nutzen der Konstruktionshilfen

Mit den Konstruktionshilfen möchte der Holzbau Fachhandel einen Beitrag zur technisch sicheren Ausführung im Holzbau leisten. Grundgedanke ist, wichtige Informationen, die der Verarbeiter und Planer im Tagesgeschäft benötigt, übersichtlich und komprimiert darzustellen.

Es ist dem Holzbau Fachhandel ein Anliegen die Entwicklungen und neuen Erkenntnisse im Holzbau kontinuierlich in den Konstruktionshilfen einzuarbeiten. Die Informationen sind für den Verarbeiter und Planer somit stets aktuell und griffbereit.

Mit der Gliederung der Konstruktionshilfen in die Teile »PLANUNG«, »PRODUKTE« und »BAUTEILE« steht das einfache Auffinden der Informationen im Vordergrund. Mit Hilfe von Querverweisen wird der Bezug zu den jeweils anderen Teilen hergestellt. Übersichtliche Verzeichnisse sind im »ANHANG« zu finden.

Hinweise zur Nutzung der Konstruktionshilfen

Der Teil »PLANUNG« versteht sich als Zusammenfassung wichtiger Regeln im Holzbau. Die detaillierten technischen Regeln der Normen sollen und können dadurch nicht ersetzt werden.

Die in den Konstruktionshilfen angegebenen Werte der statischen und bauphysikalischen Nachweise dienen der Orientierung. Sie ersetzen in keinem Fall die notwendigen Berechnungen und Nachweise im Einzelfall.

In dem Teil »PRODUKTE« sind die für die Baupraxis wichtigen Produktdaten zusammengefasst und übersichtlich dargestellt. Die Normen, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen®, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse und Verarbeitungshinweise der Hersteller sind im Einzelnen zu beachten.

Die »BAUTEILE« sollen eine Übersicht zu den üblichen Konstruktionen im modernen Holzbau und dem Bauen im Gebäudebestand geben. Es wird hier der Bezug zu den einzelnen Produktgruppen hergestellt. Die Bauteildatenblätter ersetzen nicht die einzelnen bauphysikalischen Nachweise. Bei Konstruktionen, die auf der Prüfung von Baustoffherstellern beruhen, sind Prüfzeugnisse und Herstellerangaben unbedingt zu beachten.

Bitte beachten Sie in dem Teil »BAUTEILE« die »Vorbemerkungen«.

Wie sind die Themen zu finden?



HOLZBAU
FACHHANDEL

Die wesentliche Forderung an die Konstruktionshilfen ist eine übersichtliche Zusammenstellung der Informationen für den Holzbau. Für Basisinformationen wird auf verschiedenste Quellen und Fachliteratur verwiesen.

Um ein Auffinden der gesuchten Informationen zu ermöglichen wurden verschiedene Verzeichnisse geschaffen.

Die Inhaltsverzeichnisse

Die Konstruktionshilfen sind in drei Teile plus Anhang aufgeteilt. Jeder Teil ist mit einer schwarzen Markierung als Quickfinder versehen. Jeder Teil beginnt mit einem Inhaltsverzeichnis in dem die Seitennummerierung und die Seitenzahl wiedergegeben werden.

F • 1 – Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung	206
a OSB – Oriented Strand Board – DIN EN 300	
b OSB 4 – Oriented Strand Board	
c Sperrholz	
d Spanplatten	
e Massivholzplatten	

»Abschnitte« »Seitenzahl«

- Die Produkte werden alphabetisch aufgelistet, dahinter werden die Seitennummern aus dem Teil »PRODUKTE« angegeben.
- Einige Hersteller haben im Teil »BAUTEILE« Konstruktionshilfen mit Prüfzeugnissen zur Verfügung gestellt. Diese werden hier ebenfalls aufgelistet.

Agepan c/o Sonae Arauco Deutschland GmbH
D-49716 Meppen
Internet: www.sonaearauco.com
Technik: +49 5931 405500

Agepan DWD 600	F • 3 • a
Agepan DWD black	F • 3 • a
Agepan DWD Fire X	F • 3 • a
Agepan DWD protect	F • 3 • a
Agepan OSB 3 Ecoboard	F • 1 • a
Agepan OSB 4 Ecoboard	F • 1 • a
Agepan TEP	I • 5 • c
Agepan THD cover H	F • 3 • b
	I • 2 • b
Agepan THD cover M	F • 3 • b
	I • 2 • b
Agepan THD cover X	F • 3 • b
	I • 2 • b
	I • 2 • c
Agepan THD etics M	I • 3 • a
Agepan THD etics X	I • 3 • a
Agepan THD install	I • 2 • c
Agepan THD static	F • 3 • b
Agepan UDP	F • 3 • b
Agepan UDP inside	I • 2 • c
BAUTEILE (ABP)	
Holzrahmenbau	O • 1 • d
	O • 2 • a

Die Nummerierung der Seiten

Oben links auf der Seite ist eine durchgängige, dreiteilige Nummerierung zu finden. Bei Neuauflagen der Konstruktionshilfen bleibt die Seitennummerierung konstant. Querverweise bleiben somit gültig. Für den geübten Nutzer der Konstruktionshilfen bildet die Seitennummerierung eine nützliche Orientierung.

- »B« Kapitel im Buchteil
- »9« Abschnitt im Kapitel
- »a« Unterabschnitt

B Funktionen: Tragwerk & Bau 9 Tragwerksplanung

a Eurocode EC5 – Grundlage des

Die uns im Holzbau über viele Jahrzehnte bekannte DIN 1052 wurde im Jahr 2012 endgültig durch die Eurocode 5 abgelöst. Die Eurocodes sind ein europaweites Bemessungssystem im Bauwesen. Die neuen Normen wurden durch Wissenschaftler und Praktiker erarbeitet. Es gibt zurzeit 10 Eurocodes.

Eurocode (EC)	Euro-norm	Inhalt
EC 0	EN 1990	Grundlagen der Tragwerke
EC 1	EN 1991	Einwirkungen auf Tragwerke

Hersteller und Produkte

Werden Daten zu bestimmten Produkten gesucht, so erfolgt der Einstieg in die Konstruktionshilfen über das »Hersteller- und Produktverzeichnis«.

- Das Verzeichnis ist nach den Herstellernamen alphabetisch sortiert.

Schlagwortverzeichnis

Die wohl einfachste Art der Orientierung bei Fachfragen ist das Schlagwortverzeichnis. Mit jeder Neuauflage der Konstruktionshilfen wurde das Schlagwortverzeichnis weiter verbessert.

Schlagwortverzeichnis

A a.a.R.d.T. 19 ABAL siehe Tanne Abbindeprozess 485 Abdeckung Balken 152 Abdichtung Balken 152 Feuchträume 144 Flachdach 129 kalte 24 Luftdichtheit 131 Abfallgesetz 125 aBG siehe Bauartgenehmigung Abluftanlage 40 Abnahme 14 abP siehe Prüfzeugnis Abrechnung, VOB 30 Abrechnungsmaß 491 Abschlüsse Türen 67	Austrickungskapazität siehe Feuchteschutz Austrocknungsreserve siehe Trocknungsreserve Auswaschbeanspruchung 173 Auswaschung 173 Außenbereich siehe Feuchtebeständigkeitsbereich Außenfensterbank 91 Außenlärmpegel 76 Außenraumklima siehe Klimabereiche Außenwand Holzmassivbau Bauteile 394–398 Brandschutz 361 Holzrahmenbau Bauteile 369–393 Brandschutz 361 Sanierung Bauteile 405–414	Bauartgenehmigung Bauteile 360 Erläuterung 476 feuerhemmende Bauteile 65 Musterbauordnung 18 Baudurchführungsverordnung 12 BauDVO siehe Baudurchführungsverordnung Baufeuchte 37 Bau-Furniersperrholz siehe Sperrholz BauGB siehe Baugesetzbuch Baugesetzbuch 12 Bauholz Abbildung 243 Erläuterung 509 Imprägnierung 182 Merkmale 189–252 Nutzungsklasse 240 Regeln 185 Sortierung 186, 187
---	--	---

Abkürzungen sind umfassend eingearbeitet!

Glossar

Viele Fachbegriffe werden genannt und benötigt. Um ein Auffinden der Erläuterung zu erleichtern wurde ein Glossar geschaffen. Die Begriffe, die dort erläutert werden, sind in den Texten mit »« markiert.



Bauen allgemein

A • 1 – Baurecht	12
a Das öffentliche Baurecht	
b Das private Baurecht	
c zusätzliche Vertragsvereinbarungen	
d GEG und der Energieausweis für Gebäude	
e Finanzierung und Förderprogramme	
f Bauprodukte, Leistungserklärung, CE/Ü	
A • 2 – Regeln	19
a Die Industrienationen und ihre Normen	
b Allgemeines zu Normen	
A • 3 – Entwurf	22
a Entwurfsplanung – Was ist zu beachten?	
b Statik und Fertigungsplanung	
c Sockelschäden bei hoher Geländeanfüllung	
d Innenwände auf Geschossdecken	
e Planung sichtbarer Balkenlagen	
A • 4 – Vertrag	28
a technische Vertragsbedingungen	
b Die Ausführung	
c Regeln zum Aufmaß	
d kritischer Gewerkewechsel	
A • 5 – Qualitätssicherung	32
a Vorfertigung von Bauelementen	
b DIN 18 202 – Toleranzen im Hochbau	
c Luftdichtheitsprüfung	
d Thermografie	
e Wartung	
f Feuchte im Neubau – Gegenmaßnahmen	
g Feuchtefälle Spitzboden	

Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

B • 1 – Wärmeschutz	39
a Gebäudeenergiegesetz (GEG)	
b Beispiel einer Wärmeschutzbilanzierung	
c Anforderungen im Altbau (GEG)	
d Wärmeschutznachweis – Rechenwerte, Hinweise	
B • 2 – Sommerlicher Hitzeschutz	44
B • 3 – Feuchteschutz	46
a Klimabedingungen, Nutzungsklassen	
b Schimmelbefall, allgemeine Hinweise	
B • 4 – Witterungsschutz Dach	49
a Zusatzmaßnahmen bei Dachziegeln und Dachsteinen	
b Zusatzmaßnahmen bei anderen Dachdeckungen	
c Unterdächer und Unterdeckungen	
d Behelfsdeckungen	

B • 5 – Witterungsschutz Wand, Fassade	57
B • 6 – Luftdichtheit	59
a Begriffe und Anforderungen	
b Luftdichtheit von Werkstoffen	
B • 7 – Brandschutz	61
a Begriffe, Hinweise	
b Baustoffklassifizierung, Bauteilklassifizierung	
c Gebäudeklassen	
d Unterschied Baustoffklasse/Feuerwiderstandsklasse	
e Beispiele für die Gebäudeklasse 3	
f Brandschutzkonzepte für Gebäude	
g Muster-Holzbaurichtlinie und Gebäudeklassen 4/5	
h Brandverhalten von Holz	
B • 8 – Schallschutz	75
a Hintergrund	
b Luftschalldämmung, Außenbauteile	
c Luftschalldämmung, Wände als Innenbauteil	
d Trittschalldämmung, Decken	
B • 9 – Tragwerksplanung	82
a Eurocode EC5 – Grundlage des Holzbaus	
b Begriffe	
c Festigkeitsklassen	
d Kenndaten für Nagelverbindungen, Holz-Holz	
e Kenndaten für Dübelverbindungen	

Details

C • 1 – Sockel	87
a Höhenanforderungen	
b Verankerung	
c Bekleidung und Beschichtung des Sockelbereiches	
C • 2 – Fenster	91
a Außenfensterbänke	

Schwerpunktt Themen

D • 1 – Fassade VHF	93
a Fassade, vorgehängt und hinterlüftet	
b Unterkonstruktion für Fassadenbekleidungen	
c Befestigung von Holzfaser-Dämmplatten	
d Schlagregenschutz	
e Fassadenfugen	
f Beschichtung von Holzfassaden	
D • 2 – Fassade WDVS	109
D • 3 – Fassade Verblendmauerwerk	112
D • 4 – Holzrahmenbau	113
a Überschlägige Ermittlung von Wandscheiben	
b OSB im Holzrahmenbau	
c Regelabstände im Holzrahmenbau	
d Maßtoleranzen für Wände	



D • 5 – Holzmassivbau	119	E • 2 – Holzschutz	170
a Massiv- oder Leichtbau		a Einführung	
b Verbindung der Elemente		b Vermeidung von Risiken	
c Luftdichtheit		c Konstruktion	
D • 6 – Steildach	124	d Details	
a Bemessung von Sparren- und Balkenlagen		e Anforderungen an Holzwerkstoffe	
b Dachlattung		f chemischer Holzschutz	
c Traglattungen für verschiedene Eindeckungen		g Holzschutz – Gebrauchsklassen	
d Konterlatten		h Imprägnierung gewünscht?	
e Schalungen		i Schimmelbefall auf Holz	
D • 7 – Flachdach	129	E • 3 – Holzsortierung, Holz Trocknung	184
a Planung von Flachdächern		a Einführung	
b Luftschicht im Flachdach		b Holz Trocknung	
D • 8 – Dachsanierung von außen	132	c Holzsortierung	
D • 9 – Geschossdecke	135	d Definitionen zur Holzsortierung	
a Überschlägige Bemessung – Rechenbeispiel		e Sichtbare Konstruktionen	
b Deckenbeplankungen		E • 4 – Gütezeichen	193
c Deckenbalken – Einfeld		a Baustoffe	
d Deckenbalken – Zweifeld		b Typen von Umweltkennzeichen	
e Unterzüge		c Gütezeichen (Beispiele)	
f Holzmassivdecken		E • 5 – Emissionen	193
g Nutzlasten für Decken		a VOC-Emissionen aus Holz und Holzwerkstoffen	
D • 10– Feuchträume	144	b Formaldehyd	
D • 11– Innendämmung von Mauerwerk	146		
a Hintergrund			
b Arten von Fassaden			
c Planung, Beurteilung			
d Auswahl Dämmsystem			
e Ausführung			
D • 12– Holz im Außenbereich	151		
a Klassifizierung			
b Ausführung			
c Unterkonstruktion einer Holzterrasse			
d Dielenbelag einer Holzterrasse			
D • 13– Trockenbau	156		
a Wände			
b Decken			
c Anschlüsse, Fugen			
d Oberflächen			
Produkte zum Bauen			
E • 1 – Kurzübersicht für Baustoffdaten	162		
a Holz- und Plattenwerkstoffe			
b Baustoffe – Neubau			
c Baustoffe – Altbau			
d Dämmstoffe			
e Holzarten			

GLOSSAR®

Begriffserklärungen ab Seite 480

A Bauen allgemein

1 Baurecht

a Das öffentliche Baurecht

Mit einer Baumaßnahme werden rechtlich zwei unterschiedliche Belange berührt:

- das öffentliche Baurecht und
- das private Baurecht (siehe Folgeseite).

Die Gesetzgebung für das Bauen in Deutschland obliegt den Bundesländern. Die Landesbauordnungen bilden das Kernstück. Jedoch sind einige Zuständigkeiten auf den Bund übertragen, weshalb das Baugesetzbuch (BauGB) entstand. Das öffentliche Baurecht lässt sich in verschiedene Themen gliedern, die von den unterschiedlichen Institutionen geregelt werden.

Bundeseinheitliche Baubestimmungen

Als Gesetzgeber obliegt dem Bund insbesondere das BauGB und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie Bestimmungen zum Umweltschutz. Ansonsten ist das Bauen selbst eine hoheitliche Aufgabe der Bundesländer auf der Grundlage der Landesbauordnungen. Zwar gibt es eine Musterbauordnung[®] MBO, die von der Bauministerkonferenz¹ einheitlich für die Bundesrepublik aufgestellt wird, jedoch hat diese ausschließlich Mustercharakter. Daran sollen die Novellierungen der jeweiligen Landesbauordnungen Anlehnung finden, um möglichst ein einheitliches Verordnungswesen in den Bundesländern voranzutreiben. Die Unterschiede sind aber nach wie vor durchaus erheblich.

In der Bauministerkonferenz werden ergänzend zu der MBO weitere Musterverordnungen, -erlasse und -richtlinien herausgegeben. So wurde 2024 die Holzbaurichtlinie für den Brandschutz[®] im Holzhausbau überarbeitet. Gerade im Zusammenhang mit dem baulichen Brandschutz[®] können sich bei entsprechender Verifizierung durch die einzelnen Bundesländer neue Möglichkeiten im mehrgeschossigen Wohnungsbau in der Holzbauart ergeben.

Die technischen Regeln zum Bauen werden in der Normenarbeit erfasst. Zuständig dafür ist das DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (siehe A • 2 • a »Die Industrienationen und ihre Normen«)

Baubestimmungen der Länder

In den Landesbauordnungen werden die Kernthemen des Bauens geregelt, nach denen bauliche Anlagen auf Grundstücken errichtet, unterhalten und beseitigt werden dürfen. Darüber hinaus gelten eine Reihe von Verordnungen, die von der obersten Bauaufsichtsbehörde erlassen werden. Hier werden detaillierte Regelungen getroffen u. a.:

- die Durchführungsverordnung zur LBO,
- verschiedene Gebäudetypen (z. B. Garagen/GarVo),
- bezüglich der Bauprodukte.

Tabelle 1: Wo sind die Bestimmungen des Bauens geregelt?

Thema	Regelung, Bestimmung	zuständig
Städtebau ^a	BauGB ^b	Bund
Schutzmaßnahmen für die Nutzer	Bauordnung	Länder
Bauwerk		
Haftung		Bauherrschaft ^c
Energiebedarf und -erzeugung	GEG ^d	Bund
Baugenehmigungen	BauVorIVO ^e	Länder
	BauDVO ^f	
	Bauordnung der Länder, Erlasse	Bauaufsichtsbehörden
	Bebauungspläne	Gemeinden
Planungsleistung	HOAI ^g	Fachingenieure
Durchführung		Fachbetriebe ^h
Qualifikation		Kammern ⁱ
Bauarten	Bauordnung MVV TB ^{®k}	Länder DIBt ^l
Bauprodukte ^j	BauPVO ^m	Bund
Abfallentsorgung	GewAbfV ⁿ	Bund
Baustellensicherheit, Gesundheitschutz	Unfallverhütungsvorschriften	Bauberufsgenossenschaften
	ArbeitsstättenVo	
	BaustellV ^o	Bund

- a Entwicklung von Flächen mit städtebaulicher Bedeutung sowie städtebauliche Sanierungsmaßnahmen.
- b Baugesetzbuch mit der Baunutzungsverordnung BauNVO.
- c Veranlasser der Baumaßnahme.
- d Gebäudeenergiegesetz als Zusammenführung von Energieeinsparverordnung EnEV, Energieeinsparungsgesetz EnEG und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG
- e Bauvorlagenverordnung der Bundesländer.
- f Baudurchführungsverordnung der Bundesländer.
- g Verordnung über die Honorare für Leistungen von Architekten und Ingenieuren.
- h Müssen ggf. die Eignung und Qualifikation nachweisen (Betriebsausstattung, Mitarbeiter).
- i Handwerks-, Architekten- oder Ingenieurkammern übernehmen u. a. Aufgaben zur Qualifizierung.
- j siehe A • 1 • f »Bauprodukte, Leistungserklärung, CE/Ü«
- k Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen[®] ersetzt die Bauregellisten und die Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen auf Grundlage der novellierten Musterbauordnung[®] 2016.
- l Deutsches Institut für Bautechnik[®] (DIBt)
- m Bauproduktenverordnung für CE-gekennzeichnete Bauprodukte mit Bauproduktengesetz (BauPG) zur Durchführung der BauPVO siehe auch A • 1 • f.
- n Gewerbeabfallverordnung.
- o Baustellenverordnung, in Verbindung mit Arbeitsschutzgesetz (Umsetzung der EG-Richtlinie als Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz).

1 Siehe Informationssystem der Bauministerkonferenz IS-ARGEBAU (www.is-argebau.de).

Der Zimmermeister mit Bauvorlageberechtigung

In einigen Bundesländern ist der Zimmermeister bauvorlageberechtigt (MBO §54). Dies ist in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein der Fall. Die Art der Gebäude kann dabei eingeschränkt sein. Für den Zimmer-

meister ist wichtig, dass mit dieser Tätigkeit öffentliches Baurecht berührt wird. Somit ist eine detaillierte Kenntnis unerlässlich. Auskünfte erteilen die unteren Bauaufsichtsbehörden z. B. der Landkreise sowie die Bauämter in den Gemeinden, hier besonders zu den speziellen Fragen in Bezug auf das Grundstück.

b Das private Baurecht

Für eine Baumaßnahme ist zunächst die Bauherrschaft allein verantwortlich. Sie haftet gegenüber etwaigen Verletzungen des öffentlichen Baurechtes sowie für Schäden an Dritten, die aus der Durchführung entstehen. Die Bauherrschaft muss sich entsprechend sachkundig machen; im Regelfall werden Entwurfsverfasser, Unternehmer und Bauleiter eingeschaltet.

Gebäudeplanung

Der Bauherr hat für genehmigungsbedürftige Baumaßnahmen eine Entwurfsverfasserin oder einen Entwurfsverfasser zu bestellen². Wird kein gesonderter Vertrag geschlossen, so gilt die HOAI³. Hieraus lassen sich auch die Pflichten (Grundleistungen) des Entwurfsverfassers ableiten. Die ebenfalls formulierten besonderen Leistungen sollten in jedem Fall vereinbart werden.

Hat der Entwurfsverfasser bestimmte Teilkenntnisse nicht, so sind Sachverständige (Fachingenieure) hinzuzuziehen.

- Tragwerksplanung (Standicherheit einschl. Gebäudegründung ggf. mit Baugrunduntersuchung),
- Nachweise für den Brand-[®] und Schallschutz[®],
- Nachweise für die Raumakustik,
- Nachweise für Wärme- und Feuchteschutz,
- Nachweise nach der Energieeinsparverordnung,
- Planung der haustechnischen Anlagen.

Vergabe von Bauleistung

Die Vergabe von Bauleistungen stellt in sich eine Planungsaufgabe dar. Hier besagt die Landesbauordnung, dass nur Unternehmen mit entsprechenden Sachkenntnissen und Betriebsausstattungen eingesetzt werden dürfen. Für öffentliche Auftraggeber ist die VOB/A⁴ bindend.

Für private Kunden hat der Baugewerbeverband einen Vertragsentwurf zusammen mit dem Bauherren- und Eigentümerverband »Haus & Grund« ausgearbeitet. Auf deren Internetseite steht der Vertrag als Download bereit. Dieser basiert auf dem seit 2018 gültigem BGB-Vertragsrecht (§§ 631 bis 650) mit seinen Ergänzungen zum Verbraucherbauvertrag.

Ausführung

Bei der Ausführung ist die VOB/B⁵ im gewerblichen Bereich üblich. Bei Verträgen mit privaten Bauherren (Verbraucher) ist die aktuelle Rechtsprechung zu beachten. Wird die VOB/B durch den Auftragnehmer (bauausführendes Unternehmen) in den Bauvertrag eingebracht, so kann sich ein privater Bauherr später auf die Unwirksamkeit ihn benachteiligender Klauseln berufen (AGB-rechtliche Inhaltskontrolle).

Die Einbeziehung der VOB/B in Verbraucherverträge ist unter gewissen Voraussetzungen weiterhin möglich. Dabei muss unter anderem der private Bauherr über die Unterschiede zwischen einem VOB/B-Vertrag und einem BGB-Werkvertrag aufgeklärt werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Verjährungsfristen.

Mit der Vereinbarung des Teil B/C der VOB bei gewerblichen Verträgen sind die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen ATV Bestandteil des Vertrages. Dieses ist sinnvoll, weil damit neben den gewerkespezifischen technischen Vorschriften auch eindeutige Vereinbarungen zur Abrechnung getroffen werden (siehe auch ab A • 4 • c »Regeln zum Aufmaß«).

Verantwortung des Unternehmers

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern wird in der Praxis sehr häufig allein aus Kostengründen auf Fachplaner verzichtet. Der Entwurfsverfasser (Architekt) erhält oft lediglich den Auftrag zur Erstellung der Bauantragsunterlagen. Und selbst diese Leistung wird immer häufiger durch das Rohbaugewerk erstellt (Bauunternehmen oder Zimmerer). Ist kein Dritter als Fachplaner (siehe oben) beauftragt, so erfolgt die Fachplanung durch den Ausführenden. Viele Handwerker übernehmen diese Aufgabe stillschweigend.

Selbst wenn ein Fachplaner beauftragt wird, kommt dem Fachbetrieb eine kontrollierende Funktion zu. Bei Planungsfehlern muss der Handwerker mit einer gewissen Mithaftung rechnen, wenn er durch seine Qualifikation Mängel hätte erkennen können. In jedem Fall ist er hinweispflichtig (schriftliche Bedenkenanmeldung).

Dieses gilt auch für fehlerhafte Ausschreibungen. Besagt der Leistungstext beispielsweise für eine Dachkonstruktion bei unmittelbar ausgebauten Dachgeschossen sägefriesches Holz mit Imprägnierung[®] zu liefern, so muss der Zimmerer hiergegen Bedenken anmelden.

- Es darf nur trockenes Bauholz verwendet werden
u ≤ 20 %.
- Ein vorbeugender chemischer Holzschutz ist in der Gebrauchsklasse[®] GK 0 (DIN 68 800) unzulässig.

2 Siehe Landesbauordnung.

3 Verordnung über die Honorare für Leistungen von Architekten und Ingenieuren.

4 Vergabe- und Vertragsordnung (früher Verdingungsordnung) für Bauleistung, im Teil A »Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen«.

5 »Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen«.

C zusätzliche Vertragsvereinbarungen

Zahlungsplan gesondert vereinbaren

Ob ein Bauvertrag nach VOB/B für gewerbliche und öffentliche Auftraggeber oder nach BGB (§§ 631 bis 650) getroffen wird, die Festlegungen zu den Zahlungen sind für das Zimmerer- und Holzbauwerk nur zum Teil praktikabel. Die Zahlungsziele können deutlich zu lang sein, weil die Zimmerleistungen vor Ort meist sehr kurz sind. Bei einem gewöhnlichen Wohngebäude wäre die Rohbaukonstruktion inkl. Dachdeckung⁶ komplett fertig, ehe die erste Abschlagsrechnung z. B. für die Dachkonstruktion fällig würde. Dieses bringt den Unternehmer in Schwierigkeiten:

- hohe Vorfinanzierung und
- Verlust des Leistungsprinzips »Zug um Zug«.

Somit kann es sinnvoll sein, mit einem Terminplan auch den Zahlungsplan zu verknüpfen. Es hat sich bewährt, die Abschlagszahlungen mit Zwischenabnahmen zu verknüpfen. Auch sind Vorauszahlungen vor den Baustellenarbeiten durchaus angemessen, weil der Zimmerer mit der Werkplanung, dem Abbund und der Vorfertigung wesentliche Teile vor Erscheinen auf der Baustelle erbringt. Der Schlüssel für die Zahlungen können bei Zimmerarbeiten über die Zwischenabnahmen erfolgen:

1. Materiallieferung, Werkplanung und Abbund
 - Werkplanung und Konstruktion, Übersendung der Planunterlagen;
 - Holzqualität und Holzfeuchtemessung.
2. Dachkonstruktion (beim Richtfest):
 - Geometrische Prüfung: Geschosshöhe, Dachüberstände, Dachneigung, Gaubenmaße, Fensterwechselungen;
3. Dachdeckerfertig (zusammen mit dem Dachdecker):
 - Ausführung der zusätzlichen wasserableitenden Schicht unter der Eindeckung, Maßgenauigkeit der Lattung, Ausbildung der Dachkanten, Ausführung der Bekleidungen;
 - Vereinbarung über den spätesten Termin der Dach-eindeckung (zul. Freibewitterungszeit der Unterde-ckung).
4. Innenausbau (ohne Bekleidung):
 - Vollständige Ausführung der Hauptdämmung, Aus-führung der Dampfbremse als Luftdichtheit mit allen Anschlüssen (Luftdichtheitsprüfung, z. B. Blower-Door-Test), Maßgenauigkeit der Sparschalung;
 - Übergabe von Ausführungshinweisen zu den Haus-technikdurchbrüchen und Vermeidung von Schim-melbildung in ungedämmten Spitzböden.

 Werden VOB-Verträge abgeändert oder ergänzt, so werden die Einzelregelungen u. U. nach AGB-Recht auf Wirksamkeit überprüft.

Mangelbeseitigung

Allein über den Begriff Mangel wird heftig diskutiert. Dabei sind die Standpunkte zwischen Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) mitunter sehr kontrovers. Schon die Begriffe sollten sorgfältig verwendet werden. Beschwert sich ein

Kunde, so ist dies zunächst eine »Reklamation«. Ob ein »Mangel« vorliegt, ist zu klären.

Der AN schuldet dem AG nach der VOB/B eine Leistung mit der »vereinbarten Beschaffenheit«⁶. Problematisch wird es dann, wenn über die erwarteten und zu liefernden Qualitäten nicht hinreichend gesprochen wurde und auch das Leistungsangebot kaum oder keine Hinweise enthält.

Vor der Schlussabnahme ist der Handwerker beweispflichtig, dass seine Ausführung dem Vertrag und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Insofern ist die Schlussabnahme von größter Bedeutung, um die Beweislast umzudrehen.

Nun wissen alle, dass Mängel häufig genug vorgeschoben werden, um eine ausstehende Zahlung zu verzögern. Der Auftraggeber behauptet, die Leistungen seien mangelhaft. Der Auftragnehmer denkt sich: »Der will nicht zahlen«. Leider hat sich eine sehr schöne Regelung rechtlich nicht durchgesetzt: »Maßnahme gegen Zahlungsunwilligkeit« (siehe unten). Denn das Misstrauen unter den Vertragspartnern ist einer sachlich schnellen Regulierung abträglich.

 Es lohnt sich die Strategien bei der Bearbeitung von Reklamationen zu verfeinern.

Zahlungseinbehalte

Der Auftraggeber hat das Recht, Zahlungen bei einem offensichtlichen Mangel zu kürzen. Dieses darf nach BGB ca. das Doppelte der für die Mangelbeseitigung erforderlichen Kosten betragen. Er ist verpflichtet, den unstrittigen Teilbetrag auszuzahlen.

Maßnahme gegen Zahlungsunwilligkeit⁷

Im Bauhandwerk sind Mangelrügen an der Tagesordnung. Das Misstrauen des Unternehmers ob der Zahlungsunwilligkeit des Auftraggebers wäre mit einer Klausel im Bauvertrag zu beseitigen. Danach verpflichtet sich der AG bei Zahlungseinbehalten aufgrund von Mängeln, den hierfür einbehaltenen Betrag auf ein eigens eingerichtetes Sperrkonto innerhalb einer festgelegten Frist zu zahlen. Dieser kommt dann zur Auszahlung, wenn der Grund für den Einbehalt nicht mehr besteht.

Eine derartige Vorgehensweise wäre vermutlich sehr effizient, da sich die Klärung für eine Reklamation auf den Tag nach dem Zahlungseingang verschieben lässt. Zahlungsunwilligkeit ließe sich damit ausschließen.

Welche zusätzlichen Vereinbarungen sollte der Handwerker mit seinem Auftraggeber treffen?

Die folgenden Punkte verstehen sich als Vorschlag. Die genauen Formulierungen und Fristen sollten mit dem eigenen Rechtsberater auf die Anforderungen des Betriebs abgestimmt werden.

1. Terminplan mit Abnahmen und Abschlagszahlungen in verkürzter Frist (evtl. Skonto anbieten).
2. Regelungen bei Zahlungsverzug.
3. Klärung über die Vorgehensweise bei Reklamationen. Ermittlung des vermeintlichen Mangelwertes.

⁶ Frühere Formulierung in der VOB/B: »zugesicherte Eigenschaft«.

⁷ Eine vertragliche Regelung »Zahlung auf Sperrkonto bei Reklamation« ist rechtlich vermutlich nicht zulässig.

d GEG und der Energieausweis für Gebäude

Was wird im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt?

- Energetische Mindestanforderungen für beheizte und klimatisierte Gebäude.
- Haustechnische Anforderungen von Gebäuden.
- Nutzung erneuerbarer Energien.
- Energieausweise für Gebäude (Neubau und Bestand).

Welche Anforderungen gelten nach GEG?

- Anforderungen für Neubauten seit 01.01.2023:
 - Jahres-Primärenergiebedarf $Q_{p,Ref} * 0,55$
 - U-Mittelwerte (nur Nichtwohngebäude) -20%
 - Transmissionswärmeverlust H_T' (nur Wohngebäude) $H_{T,max}'$ und $1,0 \times H_{T,Ref}'$
- Anforderungen beim sommerlichen Wärmeschutz (S_{zul} nach DIN 4108-2: 2013-02).
- Regelungen bei Erweiterung und Ausbau von Gebäuden – siehe B • 1 • c.
- Betriebsverbot für Heizkessel mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen (Einbau vor dem 1. Januar 1991 bzw. älter als 30 Jahre). Ausnahmen nur bei unangemessenem Aufwand bzw. unbilliger Härte.
- Pflicht zur Dämmung oberster Geschossdecken, die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz erfüllen. Alternativ kann das darüber liegende, bisher ungedämmte Dach gedämmt werden.

Was geschieht bei Verstößen gegen das GEG? Die Nichteinhaltung des GEG kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Wozu wird der Energieausweis benötigt?

- Bauherren, Käufer oder Mieter sollen die Energieeffizienz von Gebäuden beurteilen können.
- Die Energieeffizienz von Gebäuden soll den Kauf- oder Mietpreis beeinflussen.
- Eigentümer, Käufer oder Mieter sollen Modernisierungsempfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden erhalten.

Der Energieausweis für Wohngebäude nach GEG beinhaltet einen Bandtacho bis max. $> 250 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ mit Einteilung in Endenergieeffizienzklassen von A+ bis H.

☞ Immobilienanzeigen in kommerziellen Medien müssen bestimmte Energiekennwerte enthalten (Pflichtangaben nach GEG), wenn zu diesem Zeitpunkt ein Energieausweis vorliegt.

Verkäufer oder Vermieter sind verpflichtet den Energieausweis spätestens bei der Besichtigung vorzulegen.

Der Energieausweis ersetzt aber nicht die Energieberatung im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen.

Wann sind Energieausweise auszustellen?

- Wenn Gebäude oder Gebäudeteile (Wohnungen bzw. Nuteinheiten) neu gebaut, verkauft, verpachtet, vermietet oder geleast werden.
- Bei Modernisierungen, wenn ingenieurmäßige Berechnung des Energiebedarfs des gesamten Gebäudes

erfolgt, die eine kostengünstige Ausstellung des Ausweises ermöglicht.

- Aushangpflicht bei Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr, die von einer Behörde genutzt werden, mit mehr als 250 m^2 Nutzfläche.
- Aushangpflicht bei Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr ohne behördliche Nutzung (z. B. Kaufhäuser, Kinos etc.) mit mehr als 500 m^2 Nutzfläche, sobald für das Gebäude ein Energieausweis vorliegt.
- Für kleine Gebäude (Nutzfläche $< 50 \text{ m}^2$) und Baudenkmäler müssen keine Energieausweise ausgestellt werden.

☞ *Ein Energieausweis ist im Regelfall 10 Jahre gültig. Findet kein Nutzerwechsel statt und wird das Gebäude nicht geändert, dann besteht kein gesetzlicher Zwang zur Ausstellung eines Energieausweises.*

Welche Energieausweisarten gibt es?

1. Nach dem Bedarf – Der Energiebedarf wird unter standardisierten Annahmen (Klima, Nutzerverhalten) berechnet. Dabei wird die Gebäudetechnik berücksichtigt.
2. Nach dem Verbrauch – Auf der Grundlage des gemessenen Energieverbrauchs wird der Endenergie- und Primärenergieverbrauch witterungsbereinigt ermittelt (GEG, § 82).

Für Gebäude mit weniger als fünf Wohneinheiten und Bauantragstellung vor dem 1. Nov. 1977⁸ ist ein bedarfsorientierter Energieausweis auszustellen, es sei denn, diese Gebäude wurden beim Bau selbst oder durch nachträgliche Modernisierung auf das Anforderungsniveau der Wärmeschutzverordnung von 1977 gebracht.

☞ *Nur der bedarfsorientierte Energieausweis gibt Aufschluss über notwendige Modernisierungsmaßnahmen!*

Energieausweise werden nicht für einzelne Wohnungen, sondern für Gebäude ausgestellt; Ausnahme bei Gebäuden mit erheblichen Teilen für Nichtwohnzwecke.

Wer darf Energieausweise ausstellen?

Bei Neubauten gelten landesrechtliche Regelungen für Energiebedarfsausweise (Bauvorlageberechtigung).

Bei Energieausweisen für Bestandsgebäude wird zwischen Wohn- und Nichtwohngebäuden unterschieden. Zum Kreis der Ausstellungsberechtigten gehören u. a. auch einige Handwerksmeister und Energieberater des Holz- und Baustofffachhandels. Genauer ist § 88 und Anlage 11 des GEG zu entnehmen.

☞ *Für den Energieausweis ist vom Aussteller eine Registrierungsnummer bei der Registrierstelle gemäß landesrechtlicher Regelungen zu beantragen. Übergangsweise nimmt das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) die Aufgaben wahr.*

8 Zeitpunkt des Inkrafttretens der ersten Wärmeschutzverordnung.

e Finanzierung und Förderprogramme

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Mit der »Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)« ist die Förderung der energetischen Gebäudesanierung im Jahr 2022 neu aufgesetzt worden. Ziele sind die Umsetzung des Klimaschutzprogramms und der Förderstrategie »Energieeffizienz und Wärme aus Erneuerbaren Energien«. Die Förderung erfolgt wahlweise als direkter Investitionszuschuss des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder als zinsverbilligter Förderkredit mit Tilgungszuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Mit diesen beiden Förderoptionen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse bei der Finanzierung berücksichtigt.

Der Förderfokus liegt auf der Sanierung von Bestandsgebäuden, da diese das höchste Potenzial zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen haben. Hierfür stehen zwei verschiedene Förderprogramme zur Verfügung:

- Sanierung zum Effizienzhaus (BEG WG, Tab. 2)
- Sanierung mit Einzelmaßnahmen (BEG EM, Tab. 3)

Im Rahmen der BEG WG gibt es für energetisch besonders schlechte Gebäude die Gebäudekategorie »Worst Perfor-

ming Building (WPB)«. Die Definition erfolgt entweder über das Kriterium Energieausweis oder über das Baujahr und den Sanierungszustand der Außenwand. Die KfW fördert die Sanierung von »Worst Performing Buildings« zu Effizienzhäusern mit einem zusätzlichen Bonus von 10 % auf den Tilgungszuschuss (WPB-Bonus). Für ein Effizienzhaus 70 gibt es den WPB-Bonus nur in Kombination mit der EE-Klasse.

Wird die Sanierung zu einem Effizienzhaus 55 oder 40 mittels modular vorgefertigter Elemente durchgeführt (serielle Sanierung), so wird ein »SerSan-Bonus« von 15 % gewährt.

Für die Beantragung der Förderung und Begleitung des Vorhabens ist ein Energieeffizienz-Experte aus der Expertenliste⁹ für Förderprogramme des Bundes einzubinden.

Die Sanierung durch Einzelmaßnahmen (BEG EM) umfasst die energetische Verbesserung der Gebäudehülle und der Anlagentechnik (z. B. Lüftungsanlage) sowie die Heizungsoptimierung. Bei Antragstellung ist für bestimmte Maßnahmen die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten erforderlich.

Tabelle 2: Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG)^a

BEG WG		Kredit mit Tilgungszuschuss ^b	EE-Klasse ^c	WPB-Bonus	SerSan-Bonus
Was wird gefördert?	Sanierung zum Effizienzhaus, inkl. Baunebenkosten, Bauantragstellung/Bauanzeige vor mind. 5 Jahren		Kreditbetrag max. € 150.000	in Kombination max. 20 %	
Wie viel wird gefördert?	Effizienzhaus 85 ^d	5 % Tilgungszuschuss	+ 5 %	—	—
	Effizienzhaus 70	10 % Tilgungszuschuss		+ 10 %	—
	Effizienzhaus 55	15 % Tilgungszuschuss		+ 10 %	+ 15 %
	Effizienzhaus 40	20 % Tilgungszuschuss		+ 10 %	+ 15 %
Zusätzlicher Kreditbetrag für Baubegleitung: für Ein- und Zweifamilienhäuser € 10.000 pro Vorhaben, für Mehrfamilienhäuser € 4.000 pro Wohneinheit, max. € 40.000 pro Vorhaben. Jeweils 50 % Tilgungszuschuss.					

a Stand September 2023, aktuelle Daten siehe www.kfw.de

b Die Förderhöchstgrenze beträgt 120.000 € je Wohneinheit bei einer Sanierung zum Effizienzhaus. Bemessungsgrundlage für den Kreditbetrag ist die Anzahl der Wohneinheiten nach Sanierung (auch bei Umwidmung von beheizten Nichtwohnflächen).

c Für die EE-Klasse (Erneuerbare Energien) beträgt die Förderhöchstgrenze 150.000 €.

d Der Begriff Effizienzhaus bezeichnet den energetischen Standard für Gebäude. Die angehängte Zahl gibt den einzuhaltenden Primärenergiebedarf des Gebäudes als prozentualen Anteil im Verhältnis zum Referenzgebäude gemäß GEG an.

Tabelle 3: Anforderungen an die Einzelmaßnahmen (BEG EM)

Maßnahmen zur Wärmedämmung ^a	U-Wert [W/(m²K)]
Schrägdächer, Kehlbalkenlagen	≤ 0,14
Gauben: Dachflächen und Wände	≤ 0,20
Flachdächer	≤ 0,14
Außenwände	≤ 0,20
Kellerdecke (Kaltseite), Bodenfläche	≤ 0,25
oberste Geschossdecke	≤ 0,14
Austausch Fenster	≤ 0,95
barrierearme Fenster, Balkon- und Terrassentüren	≤ 1,1
Dachflächenfenster	≤ 1,0
Optimierung Heizungsanlage	
Einbau Lüftungsanlage	

a Die aufgeführten Maßnahmen können einzeln gefördert werden oder im Rahmen des Förderhöchstbetrages frei kombiniert werden.

Energieberatung für Wohngebäude

Es empfiehlt sich vor Durchführung der Maßnahmen die Energieeffizienz des Gebäudes durch einen Sachverständigen untersuchen zu lassen. Damit soll geklärt werden, welche Maßnahmen möglich und sinnvoll sind. Das Energieeinsparpotenzial des Gebäudes wird berechnet. Eine Beratung kann z. B. durch Sachverständige aus der Expertenliste für Förderprodukte des Bundes erfolgen.

Die Energieberatung für Wohngebäude kann vom Bund über das BAFA¹⁰ als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 80 % des zwendungsfähigen Beratungshonorars gefördert werden:

- bei Ein-/Zweifamilienhäusern mit max. 1.300 Euro.
- bei Mehrfamilienhäusern (≥ 3 WE) mit max. 1.700 Euro.
- Zuschuss in Höhe von max. 500 Euro für zusätzliche Erläuterung des Energieberatungsberichtes in Wohnungseigentümersversammlung oder Beiratssitzung.

⁹ www.energie-effizienz-experten.de

¹⁰ Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, www.bafa.de

f Bauprodukte, Leistungserklärung, CE/Ü

Europa schreitet weiter voran. Der freie Handel steht nach wie vor im Mittelpunkt. Davon sind die Bauprodukte ebenso betroffen. Hemmnisse im Handel wurden und werden abgebaut. Urteile des EuGH (Gerichtshof der Europäischen Union) drängen die nationalen Anforderungen an Bauprodukte immer weiter zurück.

Weiterhin wird das Bauen selbst national in den Mitgliedstaaten geregelt. In Deutschland sogar auf der Ebene der Bundesländer mit ihren teils unterschiedlichen Landesbauordnungen. Beispiel: Anforderungen an den vorbeugenden baulichen Brandschutz ist in Deutschland Ländersache, die dafür eingesetzten Produkte allerdings werden überwiegend nach europäischen Regeln vermarktet. Das dies immer wieder eine Reihe von Neuregelungen beinhaltet und Reibungen erzeugt ist wohl nicht zu vermeiden.

So dürfen die EU-Mitgliedstaaten frei ihre Anforderungen an Gebäude definieren, nicht jedoch Mindestanforderungen an die Bauprodukte stellen. Das wird im Sinne des europäischen Rechts als unzulässige Handelshemmnisse verstanden (Urteile des EuGH).

Wie sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in Europa bezüglich der Bauprodukte geregelt:

1. Europa definiert Mindeststandards bzw. Produktklassifizierungen über die harmonisierten Euronormen (hEN).
2. Gibt es keine europäische Produktregel so kann der Hersteller entweder
 - eine ETA erwirken (Europäisch Technische Bewertung, Kennzeichnung CE), oder
 - für die Vermarktung allein auf Deutschland bezogen eine abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®], Kennzeichnung Ü).
3. Die Hersteller dieser Bauprodukte erklären eigenverantwortlich die Übereinstimmung mit den Klassifizierungen der harmonisierten Produktregel und kennzeichnen mit CE.
4. Um die Merkmale des Produktes für den Anwender darzustellen und zugänglich zu machen, stellt der Hersteller eine Leistungserklärung (DoP) zu seinem Produkt i. d. R. auf seiner Internetseite bereit.
5. Planer und Ausführende müssen eigenverantwortlich sicherstellen, dass die einzusetzenden Bauprodukte den Anforderungen an das Gebäude entsprechen. Basis für diese Prüfung sind die Leistungserklärungen (DoP) der Hersteller.

Einige harmonisierte Bauproduktnormen sind jedoch für die Ermittlung und Angabe bestimmter wesentlicher Merkmale auf Basis der Grundanforderungen an Bauwerke nicht oder nicht vollständig anwendbar. Langfristig ist eine entsprechende Überarbeitung dieser Normen geplant. Bis dahin gilt: Fehlen die geforderten Eigenschaften in den harmonisierten Normen, so kann der Hersteller derzeit neben der Leistungserklärung zusätzlich über freiwillige Angaben nachweisen, dass die bauaufsichtlichen Anforderungen in Deutschland erfüllt sind. Dies geschieht in Form einer prüf-fähigen technischen Dokumentation.

Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO)

Die seit 1. Juli 2013 geltende europäische Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) regelt die Bedingungen für das »Inverkehrbringen« von Bauprodukten in der EU. Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung sind dabei wesentliche Elemente.

Anforderungen an Gebäude werden weiterhin in Mitgliedstaaten getroffen

Im Gegensatz zu den Anforderungen an europäisch genormte Bauprodukte können die Anforderungen an Bauwerke, d. h. Anforderungen für eine bestimmte Verwendung der Bauprodukte, national festgelegt werden. Dazu sind in Deutschland neue Regelungen geschaffen worden:

- Das Deutsche Institut für Bautechnik[®] (DIBt) hat die Musterbauordnung[®] (MBO 2016) entsprechend novelliert. Die Anpassung der Bauordnungen in den Ländern ist zum größten Teil erfolgt.
- Die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen[®] (MVV TB)[®] [1] wurde vom DIBt veröffentlicht. Diese ersetzt die Bauregellisten[®] und die Muster-Liste Technische Baubestimmungen[®].

In der MVV TB[®] werden die grundlegenden Bauwerksanforderungen konkretisiert und eine Verbindung von Bauordnung zu den technischen Regeln hergestellt.

☞ Für die Hersteller CE-gekennzeichnete Bauprodukte sind die zusätzlichen Nachweise gemäß aktueller MVV TB freiwillig. Für Bauherren ist die Einhaltung der Vorgaben jedoch verpflichtend.

Zwei Beispiele für Leistungen, die nach heutigem Stand nicht erklärt werden können, aber zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen erforderlich sein können, sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt.

Norm	Produkt mit CE-Kennzeichnung	Verwendung	ggf. erforderliche Leistung
EN 15283-2	Gipsfaserplatten	tragende und aussteifende Beplankung	Scherfestigkeit (EC 5)
EN 12467	Faserzementtafeln	Außenwandbekleidung	charakteristische Biegefestigkeit

Es vergeht einige Zeit um diese Regelungslücken zu schließen. Dazu sind Novellierungen der europäischen Produktnormen erforderlich.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung wird an denjenigen Bauprodukten angebracht, für die der Hersteller eine Leistungserklärung abgegeben hat. Ein »CE-Zeichen« ist kein Qualitätssiegel, sondern steht nur für die Übereinstimmung mit bestimmten Abschnitten der hEN. Mit der CE-Kennzeichnung übernimmt der Hersteller die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den in der Leistungserklärung angegebenen Leistungen sowie der Einhaltung der sonstigen europäischen Rechtsvorschriften.

Ü-Zeichen

Für Bauprodukte ohne CE-Kennzeichnung können technische Regeln zur Konkretisierung bauaufsichtlicher Anforderungen gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen[©] (MVV TB, Teil C) festgesetzt werden. Der Hersteller erklärt die Übereinstimmung mit einer technischen Baubestimmung oder mit einem Verwendbarkeitsnachweis (abZ, abP). Das Bauprodukt wird mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet. Beispielsweise ist die Verwendung vieler Verbindungsmittel im Holzbau durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen geregelt.

Leistungserklärung

Der Hersteller muss eine produktbezogene Leistungserklärung (DoP = Document of Performance) erstellen, sobald ein Bauprodukt in Verkehr gebracht wird und von einer harmonisierten europäischen Produktnorm (hEN) erfasst ist. Eine Leistungserklärung ist auch erforderlich, wenn für ein Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung (ETA[®]) ausgestellt wurde. In der Leistungserklärung werden die für den jeweiligen Verwendungszweck relevanten wesentlichen

Merkmale, d. h. Produkteigenschaften mit deklarierten Werten aufgelistet. Das Inverkehrbringen des Bauproduktes liegt in der Eigenverantwortung des Herstellers.

Beispiel:

Leistungserklärung für OSB 4-Platten (Abb. 1)

Die Platten können für tragende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich eingesetzt werden. In der Leistungserklärung sind u. a. folgende Kennwerte aufgeführt:

- Festigkeitswerte und mittlere Steifigkeit in N/mm² für Beanspruchungen aus Biegung, Druck, Zug oder Schub
- Modifikations- und Verformungsbeiwerte für Berechnungen nach EC 5
- Formaldehydabgabe, Gehalt an Pentachlorophenol (PCP)
- Querkzugfestigkeit
- Dickenquellung
- Brandverhalten
- Schallabsorption
- Wärmeleitfähigkeit

Abb. 1: Beispiel einer Leistungserklärung (DoP) für OSB 3, Hersteller West Fraser. Die Hersteller stellen die DoPs auf ihren Internetseiten zum Download bereit.

LEISTUNGSERKLÄRUNG									
Referenz Nummer: NGOSB3DoPv7									
West Fraser Europe nv									
Eikelaarstraat 33									
3600 Genk									
Belgien									
Eindeutiger Kenndcode des Produkttyps ^[1]	Verwendungszweck	System der AVCP ^[2]	Zertifizierende Stelle	Harmonisierte Norm					
SterlingOSB zero, OSB3 OSB/3 (EN300)	für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich	2+	1161	EN13986:2004 +A1:2015					
[1] Der eindeutige Kenndcode des Produkttyps ist eine Kombination aus der technischen Klasse und der Nennstärke des strukturierten Produkts. [2] System zur Bewertung und Überwachung der Leistungsangabe (DoP – Assessment and verification of constancy of reference system)									
Erklärte Leistungen (Produkttyp OSB/3 6mm bis 32mm ^[1])									
Leistungseigenschaften		Leistung							
Dickenbereich (mm)		6 bis 10	>10 bis <18	18 bis 25	>25 bis 32	15 NKF 600/400/300mm	18 NKF 600mm	22 NKF 600mm	
Winkel zur Dachdichte		0	90	0	90	0	90	0	90
¹ Char. Festigkeiten (N/mm²)									
- Biegung $f_{b,0}$		18.0	9.0	16.4	8.2	14.8	7.4	14.8	7.4
- Druck $f_{c,0}$		15.9	12.9	15.4	12.7	14.8	12.4	14.8	12.4
- Zug $f_{t,0}$		9.3	7.2	9.4	7.0	9.0	7.0	9.0	6.8
- Abscheren Scheibenbeanspr. $f_{v,0}$		6.8	6.8	6.8	NPD	6.8	6.8	6.8	
- Abscheren Plattenbeanspr. $f_{p,0}$		1.0	1.0	1.0	NPD	1.0	1.0	1.0	
² Mittlere Steifigkeitskennwerte (MOE) (N/mm²)									
- Zug $E_{t,0}$		3800	3000	3800	3000	3800	3000	3800	3000
- Druck $E_{c,0}$		3800	3000	3800	3000	3800	3000	3800	3000
- Biegung $E_{b,0}$		4930	1980	4930	1980	4930	1980	4930	1980
- Abscheren Scheibenbeanspr. $G_{v,0}$		1080	1080	1080	NPD	1080	1080	1080	
- Abscheren Plattenbeanspr. $G_{p,0}$		50	50	50	NPD	50	50	50	
Stanz-Scherfestigkeit, Charakteristische Festigkeit unter Punktlast, Tragfähigkeit, F_{max} (kN)									
(für Böden und Dachstuhl)		NPD	NPD	NPD	NPD	1.68/1.85/1.78	2.25	3.04	
Stanz-Scherfestigkeit, Mittlere Steifigkeit unter Punktlast F_{max} (N/mm²)									
(für Böden und Dachstuhl)		NPD	NPD	NPD	NPD	190/133/514	269	445	
Charakteristische Festigkeit unter Punktlast, Gebrauchstauglichkeit, F_{max} (kN)									
(für Böden und Dachstuhl)		NPD	NPD	NPD	NPD	1.67/1.71/1.78	2.20	2.81	

NGOSB3DoPv7

NGOSB3DoPv7

	Mindestdicke	Klasse (außer Bodenbeläge)	Klasse (Bodenbeläge)
Ohne Luftspalt hinter dem Holzwerkstoff ^a	9	D-s2,d0	Ds1
Mit geschlossenem Luftspalt von nicht mehr als 22 mm hinter dem Holzwerkstoff ^a	9	D-s2,d2	-
Mit geschlossenem Luftspalt von nicht mehr als 22 mm hinter dem Holzwerkstoff ^a	15	D-s2,d0	Ds1
Mit offenem Luftspalt hinter dem Holzwerkstoff ^a	18	D-s2,d0	Ds1
Ohne Einschränkung ^a	3	E	Is
^a Ohne Luftspalt direkt auf Produkte der Klasse A2-s1, d0 mit einer Mindestdicke von 30 kg/m ³ oder mindestens Produkte der Klasse D-s2, d2 mit einer Mindestdicke von 400 kg/m ³ eingebaut. ^b Ein Untergrund aus einem Zellulose-Wärmedämmstoff mindestens der Klasse E darf einbezogen werden, falls unmittelbar hinter dem Holzwerkstoff eingebaut, das ggf. jedoch nicht bei Bodenbelägen. ^c Eingebaut mit dahinter liegendem Luftspalt. Das rückseitig an den Hohlraum angrenzende Produkt muss mindestens der Klasse A2-s1, d0 mit einer Mindestdicke von 10 kg/m ³ entsprechen. ^d Eingebaut mit dahinter liegendem Luftspalt. Das rückseitig an den Hohlraum angrenzende Produkt muss mindestens der Klasse D-s2, d2 mit einer Mindestdicke von 400 kg/m ³ entsprechen. ^e Die Klasse gilt mit Ausnahme von Bodenbelägen auch für furnierte, phenol- oder melaminharzbeschichtete Platten. ^f Eine Dampfsperre mit einer Dicke bis zu 0,4 mm und einer Masse bis zu 200 g/m ² kann zwischen Holzwerkstoff und Untergrund eingebaut werden, wenn sich dazwischen keine Luftspalte befinden. ^g Klasse entsprechend Tabelle 1 des Anhangs zur Entscheidung 2000/147/EG. ^h Klasse entsprechend Tabelle 2 des Anhangs zur Entscheidung 2000/147/EG.			
ANMERKUNGEN			
1: Angabe gem. EN 12369-1:2001			
2: Diese Tabelle entspricht Tabelle 1 der Entscheidung der Kommission 2003/43/EG vom 17. Januar 2003 (OJEU L33 vom 18. 1. 2003), berichtigt durch Corrigendum (OJEU L33 vom 08. 02. 2003) und ergänzt durch die Entscheidung der Kommission 2007/148/EG vom 13. Mai 2007 (OJEU L131 vom 23. 05. 2007), auch wiedergegeben in Tabelle 3 von EN 13986:2004+A1:2015 für Holzwerkstoffe in Verwendung gem. CEN/TR 12872			
3: Gem. EN 13986:2004+A1:2015, Tabelle 10			
4: Gem. Eurocode 5 EN 1995-1-1:2004+A2:2014			
5: Leuchteilfestigkeit - Berechnung nach EN 1995-1-1, wobei die Dicke der OSB (t) und der Durchmesser des verwendeten Befestigungselementes (d) berücksichtigt werden: $[F_{b,0}] = 65 \cdot d^{0,7} / t^{0,1}$			
6: Die REACH-Verordnung beschränkt ab August 2020 die Formaldehydabgabe aus Holzwerkstoffen und anderen in den EU-Markt eingeführten Artikeln und legt einen neuen Grenzwert von 0,05 ppm (0,062 mg/m ³) fest. Diese neue Regel (EU-weite Beschränkung) ist in Anhang XVI der REACH-Verordnung durch die Kommissionsverordnung (EU) 2021/1464 verankert, die die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 geändert hat. Unser OSB (SterlingOSB zero) erfüllt diesen maximalen Grenzwert von 0,05 ppm Formaldehydemission problemlos, da bei der Herstellung von OSB (SterlingOSB zero) ein formaldehydfreies Bindemittel verwendet wird.			

NGOSB3DoPv7

Baubaugenehmigung

Neben der Verwendung von Bauprodukten ist in den Bauordnungen die Anwendung von Bauarten geregelt (§16a MBO). Das wesentliche Leistungsmerkmal, z. B. Feuerwiderstand, entsteht hier erst durch das korrekte Zusammenfügen einzelner Komponenten unter Berücksichtigung bauordnungsrechtlicher Anforderungen.

Was ändert sich für Planer und Handwerker?

Die Eigenverantwortung schreitet weiter fort. Die Bauschaffenden müssen prüfen, welche Leistungen der Bauprodukte für die Sicherheit erforderlich sind. Eine Hilfestellung für Produktauswahl und -auswahl bietet das DIN Bauportal auf der Internetseite <https://www.sichere-bauprodukte.de>.

A Bauen allgemein

2 Regeln

a Die Industrienationen und ihre Normen

Sicherheit in der Qualität, Sicherheit in der Anwendung

Diese Bedürfnisse sind vordringlich, wenn ein Bauherr mit einem Handwerker einen Vertrag abschließt.

Der Bauherr möchte, dass das Bauwerk:

1. seinen Bedürfnissen entspricht. Gleichzeitig soll es qualitativ und wertbeständig sein.
2. nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gebaut wird.
3. auf dem aktuellen Stand der Technik ist.
4. in angemessener Zeit und zum vereinbarten Preis erstellt wird.

Außerdem:

5. Die verwendeten Bauprodukte sollen für das geplante Bauteil geeignet sein.
6. Die Verarbeitung soll frei von Fehlern wirtschaftlich möglich sein.
7. Angemessene Zahlung als Gegenleistung.

Der Handwerker möchte, dass die Bedürfnisse seines Kunden erfüllt werden. Und so stellt der Handwerker im Grunde ähnliche Anforderungen wie der Kunde selbst.

zu 1. Bedürfnisse des Bauherren

Nun wäre es möglich, dass jeder Bauherr seine Bedürfnisse selbst formuliert. Aber dazu müsste er dann schon Fachmann sein, um sich bei seinem Handwerker verständlich zu machen. Eigentlich möchte der Bauherr meistens nichts anderes als seine Nachbarn oder andere Mitbürger. Und genau dieses ist ein Standard, der in Normen[®] festgelegt ist.

Die Schutzfunktionen eines Wohngebäudes werden nicht nur in der jeweiligen Landesbauordnung allgemein »verordnet«¹¹, sondern in Normen[®] detailliert festgelegt. Hier ist eindeutig beschrieben, welche Schutzfunktionen in Bezug auf Standsicherheit (z. B. DIN 995-1-1), Schall-, Brand-, Wärme und Feuchteschutz (DIN 4109, 4102, 4108) sowie der Dauerhaftigkeit[®] (z. B. Holzschutz DIN 68 800) erfüllt sein sollten. Diese Vorgehensweise hat sich bei uns in Deutschland bestens bewährt und führt zu einem hohen Maß an Sicherheit bei Bauinvestitionen. In den genannten Ausführungsnormen¹² sind die Produktnormen genannt, die zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen nötig sind.

zu 2. Allgemein anerkannte Regeln der Technik[®]

Nun werden in den zuvor genannten Normenreihen nicht nur die Grenzwerte bestimmt, sondern auch Verfahren vorgeschlagen, wie diese Werte zu erreichen sind. Nun ist aber eine Norm[®] nicht gleichzusetzen mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik¹³ (a.a.R.d.T.). Zwar bemühen sich die Aufsteller der Normen, das bezeichnete Themen-

spektrum abgesichert und umfassend abzubilden. Normen[®] können aber Fehler enthalten und unvollständig sein. Dazu kann bestenfalls der Erkenntnisstand bei Veröffentlichung abgebildet werden.

Es bedarf demnach einer fortwährenden Entwicklung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, die dann durch die Fachmedien¹⁴ der Fachkreise veröffentlicht werden. Nicht selten kommt es zu Widersprüchen auch mit bauaufsichtlich eingeführten Normen[®]. Sind die Widersprüche gravierend, so ist es an den Fachkreisen selbst, die Überarbeitung von Normen einzufordern.

☞ *Es ist somit keineswegs ausreichend sich bei Planung und Ausführung allein an Normentexte zu halten. Jeder vorgebildete Techniker ist aufgefordert sich den neuesten Erkenntnisstand zu beschaffen.*

Aus Gründen eines günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnisses entsteht eine beständige Suche nach Alternativen zu den in Normen[®] dargestellten Verfahren. Sofern diese Verfahren als hinreichend erprobt gelten, bezeichnet man diese als:

zu 3. Aktueller Stand der Technik[®]

Im Sinne einer innovativen Produktanwendung im Bauwesen geht darum, ein schnelleres Verfahren als die Norm[®] zur Verfügung zu stellen. Dennoch soll eine hinreichende Sicherheit für die Anwendung gewährleistet sein. Diese Möglichkeit eines Verwendbarkeitsnachweises ist z. B. die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®] (abZ – siehe A • 1 • f). Auf Grundlage spezieller Prüfungen wird die Eignung eines Bauproduktes für eine spezielle (!) Anwendung festgestellt.

Ein Hersteller bemüht sich für sein Produkt um eine abZ. Dabei stellt er klar, für welche Anwendungen sein Produkt geeignet sein soll und welche Bedingungen dafür erfüllt sein sollen.

Der Anwender muss die Inhalte genauestens umsetzen, um nicht selbst in die Haftung zu geraten. Bei aller Sorgfalt kann es dennoch passieren, dass die Formulierung für mögliche Anwendungen zu allgemein gehalten werden und eben doch Mängel und Schäden auftreten. Dieses ist für alle Beteiligten extrem nachteilig. Beispiele dazu gibt es durchaus. Aus diesem Grunde ist für den Verarbeiter trotz einer Zulassung[®] eine fachkundige und sorgfältige Vorgehensweise geboten.

zu 4. Termin und Preis

Oftmals gewinnt man den Eindruck, es geht nur noch um den Preis und selbstverständlich um den Termin. Stehen die Gelder einmal bereit, soll es auch schon losgehen. »Ach ja,

11 Davon sind Ausnahmen nur mit Zustimmung der Baubehörde möglich »Zustimmung im Einzelfall ZiE«.

12 Die Arten von Normen werden im Glossar unter »Norm« aufgeführt.

13 Eine Definition finden Sie im Glossar.

14 Fachzeitschriften, Fachtagungen, Medien von Interessensverbänden, Fachregeln von Berufsverbänden, Herstellerunterlagen.

ein bisschen planen müssen wir auch noch. Und der Bauantrag und die Genehmigung – müssen wir darauf warten? (...)»

Wer mit Bauherren zu tun hat, wird mit diesem Tempo konfrontiert. »Zeit ist Geld«, mag sein, aber Geld ist nicht alles. Vier Wochen mehr Zeit in der Planung verbessert das Ergebnis, wenn Planer und Bauherr intensiv arbeiten und die individuellen Bedürfnisse festschreiben. Die Handwerker haben es dann leichter. Fehler werden vermieden, Terminpläne können besser eingehalten werden.

Ist die Planungsphase abgeschlossen, werden Termin- und Kostenrahmen verdichtet. Und dann geht es darum, die Planung 1:1 umzusetzen. Um die Verständigung zwischen Auftraggeber (Bauherr) und Auftragnehmer (Handwerker) zu vereinfachen, wurde die VOB geschaffen. Übrigens auch eine Normenreihe, die regelmäßig an die aktuelle Rechtsprechung angepasst wird. Eine Vertragsgrundlage, die fair und ausgewogen die Interessen von AG und AN regelt (siehe auch A • 1 • c).

zu 5. Eignung von Bauprodukten

Nur selten geben Bauherren ihrem Planer vor, welche Bauprodukte (Fabrikate) zu verwenden sind. Dieses ist eher bei Bauelementen der Fall. In Ausschreibungen wird auf der Grundlage einer detaillierten Planung häufig vorgegeben, welche Produkte eingesetzt werden sollen. Damit sollen die Eigenschaften des Materials / Bauteils eindeutig definiert und die zugeordneten Funktionen sichergestellt werden. Laut VOB liegt die Zuständigkeit für die Materialauswahl beim Auftragnehmer (Handwerker, vgl. VOB Teil A §7). Demnach muss eine spezifische Produktangabe mit dem Zusatz »oder gleichwertig« versehen werden.

Die Gleichwertigkeit eines Werkstoffes ist dann gegeben, wenn die gestellten Anforderungen erfüllt werden können. Hierzu zählen die mechanischen und die bauphysikalischen Merkmale. Zu prüfen ist, ob gestalterische Aspekte berührt werden. Wird die gleiche Werkstoffgattung gewählt (identische Produktnorm), jedoch ein anderer Hersteller, dürfte die Gleichwertigkeit gegeben sein.

Nach der Musterbauordnung[®] dürfen Bauprodukte nur verwendet werden, wenn die Grundanforderungen an Bauwerke erfüllt werden. Dies sind u. a. Standsicherheit, Brand-/Schall-/Wärmeschutz sowie Gesundheit und Umweltschutz. Für den Verwendbarkeitsnachweis steht die CE-Kennzeichnung (Übereinstimmung mit einer harmonisierten europäischen Norm) oder das Ü-Zeichen bei Bauprodukten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung[®] (siehe auch A • 1 • f). Sind Bauprodukte genormt, dann ist die Verwendung meist allseits bekannt. Jedoch haben wir gerade im Holzbau immer wieder Innovationen, für die es (noch) keine Norm[®] geben kann. Dann werden allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen[®] (abZ) oder europäisch technische Bewertungen (ETA[®]) erteilt. In der Zulassung[®] steht der exakte Anwendungsbereich für das Bauprodukt. Und nur dafür gilt die Zulassung[®]. Beispiel: Ist ein Bauprodukt als Innenbekleidung vorgesehen, darf dieses nicht hinter einer Fassade montiert werden.

Hat ein Bauprodukt kein Ü- oder CE-Zeichen, hilft der Blick in die MVV TB[®], ob und welcher Verwendbarkeitsnachweis erbracht werden muss (siehe auch A • 1 • f). Verzichtet der Ver-

arbeiter auf dieses Übereinstimmungszeichen[®], so befindet er sich im Bereich des nicht geregelten Bauens (ggf. experimentelles Bauen). Dieses ist möglich z. B. im Rahmen einer Zustimmung im Einzelfall¹⁵.

Kommentar:

Wer aber ein Bauprodukt auf Zuruf verwendet »Die Platte hat/bekommt eine Zulassung!«, dann nicht die Zulassung anfordert und beachtet, kann sich als experimentierfreudiger und mutiger Handwerker bezeichnen. Fraglich ist, ob der Bauherr sein Gebäude als Versuchsobjekt sehen möchte.

zu 6. Fehlerfrei verarbeiten

Ein gutes Bauprodukt im richtigen Anwendungsbereich ist noch nicht alles. Es soll fehlerfrei montiert werden und dann auch wirtschaftlich sein. Unterbau, Befestigung, Stoßausbildung, Anschlüsse – es gibt sehr viele Fehlerquellen.

Kommentar:

Bei einem neuen Bauprodukt sind die anwendungstechnischen Details nur selten umfassend gelöst. Die Hersteller müssen sehr häufig im Sinne eines günstigen Marktpreises (den die Anwender häufig selbst fordern), Entwicklungskosten einsparen. Also geht es frei nach dem Motto »Learning by doing«. Dieses ist dann akzeptabel, wenn mit genügend Fach- und Sachverstand vorgegangen wird. Handwerker sollten nicht alles »auf ihre Kappe nehmen«. Die Hersteller sollten gefordert werden, Detaillösungen sollten schriftlich genehmigt werden, um in der Haftungsfrage nicht allein darzustehen. Die Verwendung eines neuen Bauproduktes braucht Vorbereitungszeit. Wer zwei Tage vor Montagebeginn erst mit der Frage »Wie soll das eingebaut werden?« beginnt, wird vermutlich ein erhebliches Risiko tragen.

Eine Kundenbaustelle ist kein Versuchsfeld, die Klärungen müssen vorher getroffen sein. Bestenfalls können die Mitarbeiter auf der Baustelle noch auf das neue Produkt geschult werden und auch das könnte, ja sollte sogar der Hersteller übernehmen.

zu 7. Gegenleistungen einfordern (Zahlungen)

Der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg ist bei Handwerksbetrieb der vollständige Zahlungseingang. Kommt es bei Aufträgen immer wieder zu Abzügen, ist es schwer, die Liquidität des Unternehmens zu erhalten.

Kommentar:

Der Vertrag bildet die Grundlage für die Regulierung von Streitfragen (und das kommt nicht nur in den besten Familien, sondern auch auf den besten Baustellen vor). Es geht kein Weg an einem gut formulierten Leistungsangebot und einem sinnvollen Vertrag vorbei. Auf »ABS und Airbags« sollte auch in einem Bauvertrag nicht verzichtet werden. Einige Hinweise entnehmen Sie A • 1 • c »zusätzliche Vertragsvereinbarungen«. Eine individuelle Rechtsberatung ist sinnvoll um die vertragliche Basis zu verbessern.

15 Davon sind Ausnahmen nur mit Zustimmung der Baubehörde möglich »Zustimmung im Einzelfall ZfE«.

b Allgemeines zu Normen

In Deutschland werden Normen[®] durch das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) veröffentlicht. Es hat die Aufgabe, die Normungsarbeit zu organisieren. So beschreibt DIN 820-1 die Grundsätze der Normungsarbeit:

- Freiwilligkeit,
- Öffentlichkeit,
- Sachbezogenheit,
- Beteiligung aller interessierten Kreise,
- Ausrichtung am allgemeinen Nutzen.

Jeder, der einen technischen Beruf ausübt oder am Handel mit technischen Gegenständen (z. B. Bauprodukten) beteiligt ist, muss sich mit den Inhalten der relevanten Normen[®] auseinandersetzen.

- Normen[®] bilden eine nachvollziehbare technische Grundordnung.
- Die Vergleichbarkeit von Produkten kann für den Erwerber von Produkten vereinfacht werden.
- Technische Standards sind für alle an der Wertschöpfungskette Beteiligte nachvollziehbar.
- Normen[®] können immer nur einen bewährten technischen Standard beschreiben, jedoch niemals Innovationen. Dafür werden im bauaufsichtlich relevanten Bereich nationale oder europäische Zulassungen[®] herausgegeben.

Gerade im Holzbau müssen sich die Verarbeiter auf den Umgang mit den Zulassungen[®] einstellen (siehe A • 1 • f).

Kommentar:

Normen[®] dürfen nicht allein als Belastung empfunden werden. Selbstverständlich kann eine Norm auch nur ein Kompromiss der verschiedenen Interessen sein. Aber was wäre die Industrienation Deutschland ohne eine kontinuierliche Normenarbeit?

Die für den Holzbau wichtigen Normen[®] sind im Anhang in »Verzeichnis übergeordneter Normen« aufgelistet.

aus www.din.de:

Rechtsverbindlichkeit von DIN-Normen

Die Anwendung von Normen ist grundsätzlich freiwillig. Normen sind nicht bindend, das unterscheidet sie von Gesetzen. Rechtsverbindlichkeit erlangen Normen, wenn Gesetze oder Rechtsverordnungen wie zum Beispiel EU-Richtlinien auf sie verweisen. Daneben können Vertragspartner die Anwendung von Normen auch in Vereinbarungen verbindlich festlegen.

In Fällen, in denen DIN-Normen weder von den Vertragspartnern zum Inhalt eines Vertrages gemacht worden sind, noch durch den Gesetzgeber verbindlich vorgeschrieben werden, dienen sie im Streitfall dennoch als Entscheidungshilfe, beispielsweise in Haftungsprozessen. Gerichte ziehen Normen und technische Regeln in Verfahren auf dem Gebiet des Mängelgewährleistungsrechts sowie des Delikts- und Produkthaftungsrechts heran, um zu beurteilen, ob der Hersteller die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachtet und somit die verkehrübliche Sorgfalt eingehalten hat.

Normen sind damit in der Regel Empfehlungen, deren Einhaltung für Unternehmer im Hinblick auf mögliche Haftungsfälle eine gewisse Rechtssicherheit darstellt.

Normung[®] im DIN

Die fachliche Arbeit der Normung wird in Arbeitsausschüssen bzw. Komitees durchgeführt. Für eine bestimmte Normungsaufgabe ist jeweils nur ein Arbeitsausschuss bzw. ein Komitee zuständig, die zugleich diese Aufgaben auch in den regionalen und internationalen Normungsorganisationen wahrnehmen. Im Regelfall sind mehrere Arbeitsausschüsse zu einem Normenausschuss im DIN zusammengefasst. Zur Zeit gibt es über 70 Normenausschüsse.

Nutzen der Normung

(...) Einige Kernaussagen der Gemeinschaftsstudie »Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung« der Technischen Universität Dresden und des Fraunhofer Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung sind:

- Rund 17 Mrd. EUR jährlich beträgt der volkswirtschaftliche Nutzen der Normung.
- Wirtschaftswachstum wird durch Normen stärker beeinflusst als durch Patente und Lizenzen.
- Wissens- und Zeitvorteile erzielen Unternehmen, die sich an der Normungsarbeit beteiligen.
- Transaktionskosten werden gesenkt, wenn europäische und internationale Normen angewendet werden.
- Das Forschungsrisiko und die Entwicklungskosten werden für alle am Normungsprozess Beteiligten reduziert.

Die Studie aus dem Jahr 2000 wurde vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V. und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in Auftrag gegeben und aktualisiert (veröffentlicht 2011).

A Bauen allgemein

3 Entwurf

a Entwurfsplanung – Was ist zu beachten?

Der standardisierte Holzrahmenbau hat sich in den vergangenen Jahren als Rohbaukonstruktion unter dem starken Wettbewerb zum Mauerwerksbau¹⁶ und Fertighausbau etabliert. Gerade im Wohnungsbau der Ein- und Zweifamilienhäuser oder dem Gewerbebau mit vergleichbarer Nutzung hat sich der Holzrahmenbau mit seinen guten Argumenten durchgesetzt.

Die Umsetzung von freien Planungen bringt den Wettbewerbsvorteil

Mit der Standardisierung wurde durch einfache Details und flexible Konstruktionsformen erreicht, dass es praktisch keine spezifischen Regeln für die Entwurfsgestaltung gibt. Selbstverständlich wirken sich im Holzrahmenbau die zerklüfteten Baukörper und übergroßen Spannweiten ebenso kostensteigernd aus, wie bei allen anderen Rohbaukonstruktionen. Jedoch gibt es im Holzrahmenbau keine besonderen Nachteile zum Wettbewerb.

Holzbauunternehmen können sich im Wettbewerb behaupten. Im Vertrieb der Holzrahmenhäuser müssen keine Einschränkungen vermittelt werden. Bauherren können neben den üblichen Gestaltungsmöglichkeiten des Mauerwerksbaus zwischen vielen Optionen wählen:

- Ein unerschöpfliches Angebot an Fassadenvarianten.
- Sichtbare Balkenlagen für Holzliebhaber.
- Große Belichtungsflächen für helle Wohnräume.

So variantenreich die Konstruktion gewählt werden kann, sind auch die Baukosten zu beeinflussen. Dabei muss der hervorragende Wärmeschutzstandard nicht reduziert werden. Durch das große Potential an Eigenleistungen, die nach Einweisung und Anleitung auch mit geringerer Erfahrung und Übung ausführbar sind, können die Baukosten gezielt und noch einmal deutlich gesenkt werden.

Die Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten fängt bei der Planung an

Auch wenn es für den standardisierten Holzrahmenbau praktisch kein »Unmöglich« gibt, werden die Baukosten in der Planung bereits deutlich beeinflusst. Die folgende Liste soll einige Anhaltspunkte für eine kostenreduzierende Planung geben (gilt für alle Rohbaukonstruktionen).

- **Wanddecken** – Wandanschlüsse im 90° Winkel zu einander stellen.
- **Fensterstürze**, die Decken oder Dachlasten aufzunehmen haben, nicht über 2,50 m Länge.
- **Tragende Innenwände** der Geschosse übereinander stellen (siehe A • 3 • d).

- **Übergroße Decken- und Unterzugspannweiten möglichst vermeiden** – Im D • 9 • c »Deckenbalken – Einfeld« sind dazu nähere Angaben gemacht.
- **»Split-Level«** – Darunter versteht man das Versetzen von Gebäudeteilen um weniger als eine Geschosshöhe. Nur bei Wohnhäusern in Hanglage oder sehr großen Gebäuden können daraus Vorteile entstehen.
- **Niedrigenergiebauart** – Die Optimierung der Gebäudehülle und haustechnischen Anlagen ermöglichen einen geringen Energieverbrauch. Die Konstruktionsprinzipien werden in der einschlägigen Literatur behandelt¹⁷ (vgl. B • 1 • b »Beispiel einer Wärmeschutzbilanzierung«).
- **Nordfenster** – sollten möglichst sparsam angeordnet werden. Nordfenster sind in der Heizenergiebilanz negativ.
- **Gauben** ab drei Meter Breite – Zur Belichtung des Dachgeschosses werden häufig viele kleine Gauben eingesetzt. Der Lichteffekt ist jedoch durch die tiefen Leibungen stark reduziert. Dazu wirken sie in der kalten Jahreszeit als »Kühlrippe« (Wärmeenergieverlust). Die Erstellungskosten lassen sich erheblich reduzieren durch das Zusammenfassen zweier Gauben.

Holzbauunternehmen mit eigenem Vertrieb können Baukosten weiter reduzieren

Holzbauunternehmen die durch einen professionellen eigenen Vertrieb eine kontinuierliche Auslastung erzielen (ab ca. 20 EFH pro Jahr), können durch eine feste Zusammenarbeit mit einem Architekten die Entwürfe typisieren.

- Hausbreiten und damit die Deckenspannweiten können optimiert werden.
- Große Fensteröffnungen mit hoch belasteten Stützen werden vermieden.
- Unterzüge werden in der Länge optimiert und können damit deckengleich ausgeführt werden (Höhe des Unterzugs identisch mit der Höhe der Balkenlage, sowie Verzicht auf Stahlträger).
- Innenwände werden möglichst im Raster der Balkenlage angeordnet. Dieses ist besonders wichtig bei offenen Balkenlagen (siehe A • 3 • d).
- Zentrale Lage der Räume mit Wasserversorgung.
- Installationen in den Innenwänden integrieren.

¹⁶ Der Verfasser verzichtet im Folgenden auf den Begriff »Massivbau«. Statt dessen scheint der allgemeine Begriff Mauerwerksbau besser angebracht. Die heutigen Mauersteine wie Porenbeton und Leichtlochziegel mit Rohdichten ab 400 kg/m³ zählen zu den Leichtbauarten. Der Begriff Massivbau (= Masse) ist hier nicht mehr angebracht.

¹⁷ Literaturhinweis zum Niedrigenergiehaus: Informationsdienst Holz – z. B. »Niedrigenergiehäuser – bauphysikalische Entwurfsgrundlagen«. Wolfgang Feist »Das Niedrigenergiehaus« im C.F. Müller Verlag.

b Statik und Fertigungsplanung

Die einfache Konstruktionsform des Holzrahmenbaus, verleitet zu der Annahme, dass die statischen Berechnungen ebenso einfach zu erstellen sind. Selbstverständlich wird ein erfahrener Statiker eine stabile Konstruktion nachweisen können. Wie bei allen Dingen führen auch hier »viele Wege ans Ziel«. Jedoch wird nur derjenige sichere und rationelle Lösungen finden, der das entsprechende Spezialwissen im Holzrahmenbau hat.

Die besondere Tragwirkung aus nachgiebig miteinander verbundenen stabförmigen (Balken) und flächigen (Platten) Traggliedern, setzt genaue Kenntnisse voraus. Dabei sind besonders die Anschlüsse der Bauteile schubfest miteinander zu verbinden.

☞ *Das Tragwerk muss mit möglichst wenigen Werkstoffen und Verbindungsmitteln geplant werden.*

Der vorgefertigte Rohbau, eine Selbstverständlichkeit

Im Unterschied zu anderen Rohbaukonstruktionen, wird im Holzrahmenbau grundsätzlich vorgefertigt. Wandelemente werden ein- oder beidseitig beplankt an die Baustelle transportiert. Dort ist das Gebäude in wenigen Tagen regendicht. Damit ist der Holzrahmenbau im Gegensatz zu anderen Rohbaukonstruktionen fast witterungsunabhängig herzustellen – die Konstruktion bleibt trocken.

Dieses bedeutet für den Tragwerksplaner, dass genaue Kenntnisse über die Abläufe vorhanden sein müssen. Die Montage muss durch klug und vorausschauend gewählte Details unterstützt werden. Die Kosten für die Rohbaumontage werden erheblich durch die Montagedauer mit Auto- kran sowie der Wartezeiten der Transportfahrzeuge mitbestimmt. Die Anschlüsse müssen gewisse Maßtoleranzen ausgleichen können.

Die Anschlüsse bestimmen die Qualität des Rohbaus

Die rationelle Verbindung der Bauteile untereinander steht in der Priorität ganz oben. Mit komplizierten Details kann im harten Wettbewerb i.d.R. keine Kostendeckung erzielt werden. Gleichzeitig werden hier die höchsten Ansprüche an die Qualität gestellt.

Anschlüsse müssen ...

☞ *... luftdicht sein! Ohne großen Aufwand müssen die Bauteilfugen luftdicht herzustellen sein. Dieses bedarf eines klaren Konzeptes zur Luftdichtheit.*

... schubfest verbunden sein! Zu schwach dimensionierte Anschlüsse führen nur äußerst selten zu einer Gefährdung des Tragwerks. Jedoch ist hier sehr häufig die Ursache für unzuträgliche Verformungen zu finden. Nach dem Innenausbau werden Verformungen durch »nicht zu ergreifende« Risse sichtbar.

Fertigungsplanung statt Ausführungsplanung

Zu dem Berufsbild des Architekten gehört es Ausführungsplanungen zu erstellen. Aus dem traditionellen Bauen heraus waren diese Planungen stets auf die Anforderungen der Baustellen in Mauerwerks- oder Betonbauart zugeschnitten.

☞ *Die üblichen Ausführungsplanungen sind für den Holzrahmenbau unbrauchbar.*

Holzrahmenbaukonstruktionen sind in der Regel vorgefertigt. Dieses bedeutet, dass in der Fertigungshalle Bauelemente sehr maßgenau hergestellt werden müssen. Aus diesem Grunde müssen Zeichnungen angefertigt werden die eine fehlerfreie Produktion ermöglichen → **Fertigungsplanung**.

Fertigungspläne müssen folgende Angaben enthalten:

- **Konturen der Elemente** – Dabei ist der Fassadenaufbau und die Geschosshöhe zu berücksichtigen.
- **Fensteröffnungen** – Die Maße müssen in Bezug auf die Konturmaße der Elemente ermittelt werden.
- **Plattenüberstände** – z. B. an den Gebäudeecken und anderen Anschlüssen.
- **Innenwände** – Die Innentüren sind zu vermaßen.
- **Sonderstützen** – Zur Lastabtragungen aus Pfetten und Unterzügen müssen die entsprechenden Sonderstützen vermaßt werden.
- **Balkenlage** – Die Maße für die deckengleichen Unterzüge sind zu ermitteln, sowie Wechselungen für die Treppe und Schornsteine zu planen. Aussparungen für die Steigleitungen der Haustechnik werden in der Zeichnung vermaßt.
- **Anschlüsse** – müssen in der Produktion vorbereitet und die Ergänzungen bei der Montage klar ersichtlich werden. Die Vorgaben der einzelnen Fachplaner müssen zeichnerisch in der Fertigungsplanung umgesetzt werden.
- **Haustechnik** – Öffnungen z. B. für Steigleitungen sind zu vermaßen.

Aufgrund der Vielzahl von Anforderungen ist es selbstverständlich, dass vor der Produktion der Wandelemente eine schlüssige Fertigungsplanung erfolgen muss.

☞ *Die Entwurfsplanung und Statik allein sind ungeeignet für die Vorfertigung.*

Von der qualifizierten Tätigkeit des Planers bei der Fertigungsplanung, hängt die erfolgreiche Produktion und Montage der Elemente ab.

Der Konstrukteur entscheidet wesentlich bei der Materialauswahl und der Wirtschaftlichkeit der Details. Er ist mit dem Bauleiter verantwortlich für den Informationsfluss zur Fertigung und Montage.

C Sockelschäden bei hoher Geländeanfüllung

Hochbau statt Tiefbau

Holz ist ein Material des Hochbaus. Tiefbaumaßnahmen schließen sich für ein organisches Material wie Holz zumindest bei Gebäuden nachvollziehbar aus.

- Wo liegt die Grenze zum Hochbau?
- Ab welcher Höhe darf Holz zum Einsatz kommen?

Definitiv darf Holz nicht zum Einsatz kommen, bei Höhen unterhalb 15 cm über Gelände. Und dies auch nur dann, wenn Spritzwasser weitreichend z. B. durch ein geeignetes Kiesbett reduziert wird. Ansonsten gilt die Höhe von 30 cm ab Gelände als untere Grenzlinie für das Holz.

☞ Die Gefahr von Feuchte im Bereich des Schwellholzes nimmt erheblich zu, wenn es an Höhe fehlt.

Korrekte Ausführung nach DIN 68800

Die Holzschutznorm gibt im Teil 2 genaue Empfehlungen für eine korrekte Ausführung des Sockels in der Holzbauart. Der Anhang enthält Details zur Ausführung.

Abb. 2: Standarddetail (Gebrauchsklasse GK 0 wird eingehalten): Diese Sockelausbildung entspricht den Vorgaben der DIN 68800. Der Abstand der Schwelle zum Gelände ist hinreichend. Eine vertikale Abdichtung ist nicht erforderlich.


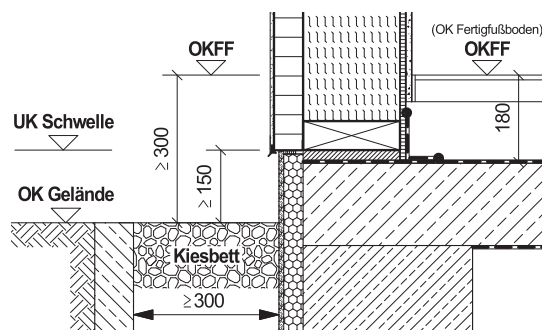


Abb. 3: Empfehlung bei hoher Geländeanfüllung (Gebrauchsklasse GK 0 wird eingehalten): Im Bereich der notwendigen Abdichtung wird als Aufkantung ① ein mineralischer Werkstoff verwendet. Die Schwelle ② liegt mind. 150 mm über Gelände, bestehend aus einer Kiesschüttung ③. Die äußere Perimeterdämmung sorgt für eine hinreichende Überdämmung der Abdichtung.

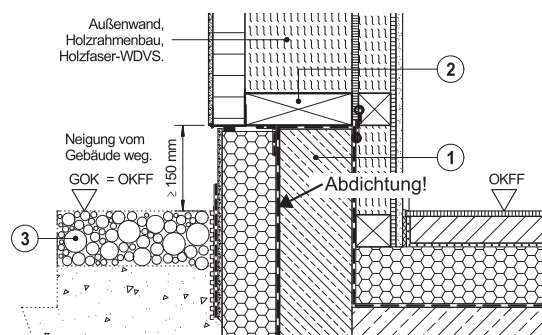

Kalte Abdichtungen vermeiden

Rutscht das Holz in den »Keller«, sprich in die Höhe des Geländes, wäre eine äußere Abdichtung auf der Holzkonstruktion notwendig. Für Abdichtungen auf Holzuntergründen gibt es nach DIN 18 533 allerdings keine technische Grundlage. Diese wären, sofern es eine Freigabe eines Herstellers gäbe, einzelvertraglich mit dem Bauherren zu vereinbaren.

Außerdem bereiten diese Abdichtung möglicherweise Schwierigkeiten beim Feuchteschutz. Es besteht die Gefahr von Aufweichungen im Bereich des Schwellholzes aus Kondensat, weil die Abdichtung auf der Kaltseite liegt.

Die Gefahr von stetig steigender Feuchte (Aufweichung) ist groß, weil das Potenzial zur Austrocknung in diesem Bereich eher gering ist. Die bewährte Formel (DIN 68800-2) von 250 Gramm mehr Austrocknung als Feuchteanfall, wäre hier nachzuweisen.

Was ist die Konsequenz?

Kalte Abdichtungen sind zu vermeiden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Höhengrenzen zum Hochbau eingehalten werden (siehe Abb. 2 und Abb. 3).

Häufige Situation in der Baupraxis: Der Gartenbaubetrieb füllt das Gelände bis zu einer »gewünschten« Höhe an!

Erst später, der Zimmerer hat sein Gewerk längst abgeschlossen, werden die Erdarbeiten im Umfeld des Gebäudes fertig gestellt. Wer definiert nun die Maximalhöhe der Erdanfüllungen? Es ist nicht selten, dass das Gelände bei den Gartenarbeiten zu hoch angefüllt wird.

Bei einem Schaden wird der Zimmerer Belegen müssen, dass die Bauherrschaft die notwendigen Informationen, ein Maß für die maximale Geländeanfüllung zweifelsfrei hatte. Es entsteht womöglich ein kniffliger Gewährleistungsfall, nachdem sich Feuchtigkeit im Bereich des Sockels auf der Raumseite zeigt. Diese Schäden gibt es und sie sind leider keine Einzelfälle.

Tipp: Klärung im Bauvertrag

Dem Holzbaubetrieb sei empfohlen, das Sockeldetail (z. B. Abb. 2) zum Bestandteil des Vertrages zu machen und klarzustellen, dass die Einhaltung der Geländehöhe im Verantwortungsbereich der Bauherrschaft liegt.

Damit wird eindeutig belegt, dass die Geländeanfüllung einer Maximalhöhe unterliegt. Im Bereich von Podesten sind besondere Maßnahmen zu ergreifen.

☞ Bitte bedenken: Die korrekte Ausführung der Geländehöhe ist der beste Schutz gegen stehendes Wasser auf dem Gelände bei Starkregenereignissen!

Literaturhinweise

- 1 - »Richtlinie Sockelanschluss im Holzhausbau«, Hrsg. Holzforschung Austria

weiterlesen

- 2 - C • 1- Sockel

Verhinderung von Sockelschäden bei hohen Geländeanfüllungen

Bereits vor der Genehmigungsplanung ist das Sockeldetail vom Planer zu entwickeln. Zum Schutz vor Starkregenereignissen und Stauwasser sollte die Höhenlage, d. h. die Anordnung des Gebäudes in Bezug zum Gelände, geklärt werden. Dabei ist der Bemessungswasserstand (BWS) ein wichtiges Kriterium. Der BWS gibt den höchsten zu erwartenden Pegel von drückendem Wasser an, der ständig oder zeitweise auf ein Gebäude einwirkt. Ausgangspunkt ist die Geländeoberkante (GOK) bzw. das Straßenniveau.

Bei Baustraßen sollte das spätere Straßenniveau abgeschätzt werden (Reserven einplanen).

Je nach Höhenanforderungen sind unterschiedliche Lösungen für den Sockel möglich und nötig (siehe Tab. 4).

Mit einem Bodengutachten kann der BWS festgestellt werden. Wenn der Boden laut Bodengutachten wenig wasserdurchlässig ist, so kann sich Oberflächen- und Sickerwasser aufstauen und auf die Abdichtung einwirken (drückendes Wasser).

Tabelle 4: Mögliche Lösungsansätze in Abhängigkeit von BWS für Gebäude ohne Keller in Bezug auf DIN 18 533.

Lösung 1: hoch genug Es soll keine vertikale Abdichtung ausgeführt werden. BWS wurde nicht ermittelt sondern ungünstig auf Straßenniveau angenommen. Das Gebäude wird so angeordnet, dass die Abdichtung auf der Oberkante Betonbodenplatte mindestens 50 cm über dem Straßenniveau liegt. Dies ergibt eine sichere und kostengünstige Sockellösung.	
Lösung 2: Bodengutachten Gegenüber Lösung 1 soll die Höhe OKFF in Bezug auf die Straße reduziert werden. Dazu wird der BWS per Bodengutachten ermittelt. Bei dem Bodengutachten sollte zweifelsfrei festgestellt werden, dass der BWS mindestens 50 cm unterhalb der horizontalen Abdichtung liegt.	
Lösung 3: Vertikale Abdichtung Es soll die Höhe OKFF in Bezug auf die Straße weiter reduziert werden. BWS wurde nicht ermittelt, sondern ungünstig auf Straßenniveau angenommen. Als notwendige Sicherheitsmaßnahme wird eine vertikale Abdichtung ausgeführt. Siehe Kommentar.	

Legende

1. Grundstücksgrenze
2. späterer Geländeverlauf
3. Betonbodenplatte und Fundament
4. Kiestraufe zum Schutz vor Spritzwasser (siehe Abb. 40 auf Seite 87)
5. vertikale Abdichtung (W2-E) nach DIN 18 533 (siehe Abb. 41 auf Seite 87)
6. Dämmung unter der Betonbodenplatte zur Verringerung der notwendigen Höhe

Wichtig: Perimeterdämmung erforderlich

Kommentar:

Manche Bauherren wünschen, dass die Gebäude recht tief in Bezug zum Gelände bzw. Straßenniveau angelegt werden, siehe Lösung 3. Die hier erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen sind sorgfältig zu planen. Mehr Sicherheit bietet die Lösung 1 »hoch genug«, insbesondere wenn das Grundstück in einer Senke liegt oder der Boden wenig wasserdurchlässig ist.


d Innenwände auf Geschossdecken

Nach der veralteten Norm DIN 1055-3: 1971-06 Abschn. 4 »Lastannahmen« dürfen unbelastete leichte Trennwände durch einen gleichmäßig verteilten Zuschlag zur Verkehrslast berücksichtigt werden. Bei Wänden die höchstens 100 kg/m^2 wiegen beträgt der Zuschlag $0,75 \text{ kN/m}^2$. Dieses wurde für die Bemessung von Deckenbalken in $D \cdot 9 \cdot c$ und $D \cdot 9 \cdot d$ beim »schweren« Aufbau berücksichtigt.

Bei der Bemessung von Beplankungen[®] sei jedoch davon abgeraten mit diesem Zuschlag zu rechnen. Aber auch die Deckenbalken müssen u.U. genauer nachgewiesen werden. Es lassen sich grundsätzlich drei Möglichkeiten der Anordnung von leichten Trennwänden unterscheiden:

1. Quer zu den Deckenbalken verlaufend.


Bei dieser Anordnung bleibt die Beplankung[®] aus den Trennwänden weitestgehend unbeansprucht. Die Eigensteifigkeit der Wand genügt in der Regel, um die Wandlasten auf die Deckenbalken zu verteilen. Bei den Deckenbalken kann mit dem pauschalen Zuschlag gerechnet werden. Günstiger in der Dimensionierung ist i.d.R. jedoch der genaue Nachweis. Die tatsächlichen Wandlasten werden als Einzellasten berücksichtigt.

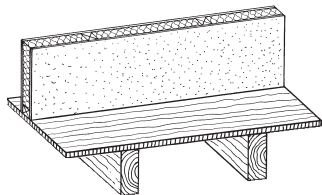

2. Auf den Deckenbalken verlaufend.

Auch hier bleibt die Beplankung[®] unbeansprucht. Bei der Berechnung des Deckenbalkens sollte jedoch mit den tatsächlichen Wandlasten gerechnet werden.

Es ist möglich, dass die Deckenbalken unterhalb von Innenwänden stärker dimensioniert werden müssen. Bei sichtbaren Deckenbalken kann dieses als störend empfunden werden.

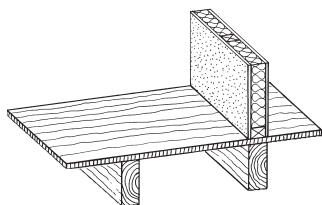


3. Neben den Deckenbalken parallel verlaufend.

Wird hier eine Wand zwischen den Balken angeordnet, so ist die Beanspruchung der Beplankung[®] zur Lastweiterleitung in die Deckenbalken erheblich. Von dieser Anordnung soll an dieser Stelle dringend abgeraten werden. Ausnahme ist, das im unteren Geschoss eine tragende Wand angeordnet wird.

Wird eine Innenwand dennoch allein durch die Beplankung[®] der Balkenlage getragen, ist in jedem Fall ein genauer Nachweis der Beplankung[®] erforderlich. Dies gilt im verstärkten Maß für sichtbare Decken mit ihren größeren Balkenabständen.

Es hat sich gezeigt, dass leichte Trennwände, die ausschließlich auf der Beplankung[®] der Decke auflagern erhöhten Bewegungen unterliegen. Dieses kann sich durch Risse an den seitlichen und oberen Anschlüssen zeigen. Ebenso können bei angehängten Regalen oder Schränken durch Auftritte in der näheren Umgebung unangenehme Geräusche entstehen.

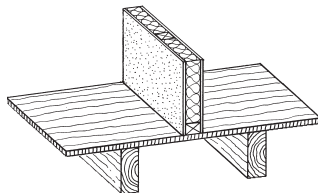

Vorgehensweise bei der Planung

- Anordnung der Querwände im Dachgeschoss zur Abfangung der Pfetten aus der Dachkonstruktion. Maximale Spannweite der Mittelpfetten ca. 4,50 m.
- Anordnung der Installationswände für Heizung, Warm- und Kaltwasser, Abwasser, Lüftung (Dicke der Ständer 140 – 160 mm). Die Wände sollten im Schachtprinzip auch in den unteren Geschossen fortgeführt werden. Die entsprechende Aussparung in der Balkenlage sollte geplant und beim Abbund berücksichtigt werden.
- Innenwände immer quer oder auf den Deckenbalken anordnen. Zwischen den Deckenbalken nur dann, wenn im unteren Geschoss eine tragende Innenwand die Deckenbeplankung entlastet.
- Flächenlasten von Innenwänden für die statische Berechnung können im Teil »BAUTEILE« P • 1 • a entnommen werden.

Zusätzliche Maßnahmen bei sichtbaren Deckenbalken

- Bei sichtbaren Deckenbalken Einteilung im gewünschten Raster.
- Anordnung des Schornsteins möglichst zwischen den regelmäßig verlaufenden Deckenbalken.

E Planung sichtbarer Balkenlagen

Viele Bauherren, die sich für den Bau eines Holzhauses entscheiden, empfinden die sichtbare Balkenlage als Merkmal für das besondere Wohngefühl. Für die Planung ist somit wichtig, die individuellen Ansprüche bei der Materialwahl zu berücksichtigen. Entscheidend ist aber auch die harmonische Gliederung und das richtige Verhältnis zwischen Trägerquerschnitt und deren gleichmäßigen Abstände.

Materialauswahl

Sichtbare Deckenbalken ohne unterseitige Verkleidung sind bei der Holz Auswahl besonders zu beurteilen und mit den Wünschen des Bauherrn genauestens abzustimmen. Es sollte ausschließlich trockenes Material zum Einsatz kommen. Für alle Anforderungen stehen entsprechende Sortimente zur Verfügung.

- **MH®** – Konstruktionsvollholz für die sichtbare Anwendung – Vollholz® in 3 Oberflächenqualitäten – bedingt formstabil, auffällige Risse sind üblich, Tragfähigkeit wie Bauholz.
- **Balkenschichtholz** (Duo-, Trio-Balken) – Aus zwei oder drei Einzelquerschnitten zusammengesetzt, verbesserte Formstabilität, kleine Risse sind üblich. Tragfähigkeit w.v.
- **Brettschichtholz** (BS-Holz) – Aus 3 – 4 cm dicken Brettlagen zusammengesetzt, die in der Länge mit Keilzinken gestoßen werden. Minimale Risse sind üblich, die Formstabilität ist besonders hoch. BS-Holz aus entsprechend sortierter Brettware (z. B. GL 30c) lassen filigrane Querschnitte zu.

Weitere Eigenschaften und Merkmale siehe E • 3 • d und E • 3 • e, Vorbemessungstabellen siehe G • 1 • e im Teil »PRODUKTE«.

Übliche Holzart® für sichtbare Deckenbalken ist Fichte/Tanne. Auf besonderen Wunsch können auch Kiefer, Lärche oder Douglasie verwendet werden. Verleimte Querschnitte sind standardmäßig ebenfalls in Fichte/Tanne vorrätig.

Entwurf sichtbarer Balkenlagen

Decken mit sichtbarer Balkenlage erfordern, im Gegensatz zu geschlossenen Decken, eine frühzeitige Abstimmung vieler Einflussfaktoren, um eine sinnvolle und harmonische Deckenkonstruktion zu erhalten. Die bauphysikalischen Anforderungen bezüglich des Schall- und Brandschutzes® sind dabei ebenso zu beachten wie die Bemessung und die Konstruktion.

Das Schallempfinden jedes Einzelnen kann sehr unterschiedlich sein, die Anforderungen sind mit der Baufamilie abzustimmen. Häufig kann ein akzeptabler Schallschutz® nur mit einer zusätzlichen biegeweichen Beschwerung der Decke erreicht werden. Dieses ist bei der Bemessung zu berücksichtigen.

Übliche Achsabstände von sichtbaren Deckenbalken liegen zwischen 75 cm und 100 cm, aber auch Achsabstände von 125 cm sind bei entsprechend dicker Beplankung® durchaus machbar (siehe D • 9 • b).

Schon in der Entwurfsphase des Gebäudes sollte vom Architekten möglichst eine **Rasterung der Balkenlage** vorgenommen werden. Neben gestalterischen Gesichtspunkten, sind vor allem die statischen Randbedingungen der Lastabtragung aus dem darüberliegenden Geschoss von Bedeu-


tung. Parallel mit den Deckenbalken verlaufende Wände sollten entweder direkt unterhalb angeordnet werden oder in etwa mittig. Dadurch ergibt sich eine gleiche Einteilung der Balken in den Räumen. Weitere Hinweise siehe A • 3 • d »Innenwände auf Geschossdecken«.

In Wohnhäusern werden im Erdgeschoss häufig Wohnraum, Essplatz und Küche zu einem großem Raum vereint. Dadurch werden meist Querabfaltungen der Deckenbalken erforderlich (**deckengleiche Unterzüge**). Spannweiten für Deckenbalken und Unterzüge sollten auf jeweils 4,50 m begrenzt werden, um die einzelnen Querschnitte begrenzt zu halten. Unterzüge mit größeren Spannweiten sollten mit einer Einzelstütze entlastet werden. Diese sind frühzeitig einzuplanen, um dieses bei der Raumgliederung zu berücksichtigen.

Einzellasten aus der Dachkonstruktion (Pfettenstiele) sollten innerhalb von Wänden angeordnet werden. Beim Entwurf ist somit das **Wand-auf-Wand-Prinzip** einzuhalten. Optisch vertretbare Verstärkungen von Deckenbalken für derartige Einzellasten sind wirtschaftlich nicht möglich.

Ausführung

Ein ausreichender Schallschutz® zwischen benachbarten Räumen lässt sich bei Verwendung einer Schalung aus Hobeldielen oder Profilholz nur erreichen, wenn die Schalung über der Wand gestoßen wird und eine trennende Leiste eingebaut wird (Abbildung).

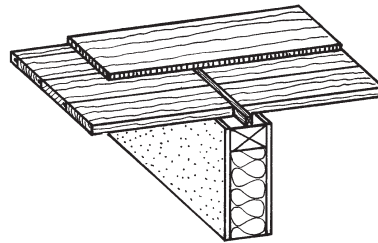

Sinnvoll ist es, die Oberflächenvergütung der sichtbaren Schalung bereits vor dem Einbau vorzunehmen. Maschinell aufgetragene Beschichtungen® ergeben eine hochwertigere Oberfläche und werden kostengünstiger ausgeführt. Sichtbare Deckenbalken sollten immer einen Grundanstrich nach dem Abbund erhalten. Leichte Verschmutzungen aus der Montage können dann i. d. R. einfach abgewischt werden.

A Bauen allgemein

4 Vertrag

a technische Vertragsbedingungen

Wann gilt die VOB/C ¹⁸?

Die VOB/C beinhaltet die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV). Diese gelten grundsätzlich im Zusammenhang mit Verträgen mit öffentlichen Auftraggebern. Ebenso, wenn diese mit privaten oder gewerblichen Auftraggebern im Vertrag vereinbart werden. Abweichungen davon können geregelt werden.

Ist die VOB/C nicht im Vertrag vereinbart, so geht trotzdem eine erhebliche Verbindlichkeit für den Auftragnehmer davon aus, weil der Auftraggeber Anspruch auf eine Ausführung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hat. Die ATV (VOB/C) werden als solche anerkannt.

Der Auftragnehmer sollte also die Inhalte in jedem Fall beachten und Minderungen bei der Qualität nicht ohne weiteres zulassen. Für Zimmer- und Holzbauarbeiten werden die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) in der DIN 18 334 im Teil C der VOB geregelt.

Gliederung und Inhalte der DIN 18 334 ¹⁹

Abschnitte:

- 0 – Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung.
- 1 – Geltungsbereich.
- 2 – Stoffe, Bauteile (Verweise auf andere Normen).
- 3 – Ausführung (siehe Folgeseite).
- 4 – Nebenleistungen, Besondere Leistungen.
- 5 – Abrechnung.

Weitere wichtige ATV-Normen in der VOB/C

DIN 18 299 – Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.

DIN 18 335 – Stahlbauarbeiten.

DIN 18 336 – Abdichtungsarbeiten.

DIN 18 338 – Dachdeckungsarbeiten.

DIN 18 340 – Trockenbauarbeiten.

DIN 18 345 – Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS).

DIN 18 351 – Vorgehängte hinterlüftete Fassaden.

DIN 18 459 – Abbruch- und Rückbauarbeiten.

Nebenleistungen (Abschn. 4) ²⁰

... sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören (§ 2 Absatz 1 VOB/B).

- Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung (...).
- Messungen für das Ausführen und Abrechnen (...).
- Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen (...).
- Beleuchten, Beheizen und Reinigen der Aufenthalts- und Sanitärräume für die Beschäftigten des Auftragnehmers.

- Weiterleitung von Wasser und Energie vom Bauanschluss.
- Liefern von Betriebsstoffen.
- Vorhalten der Kleingeräte und Werkzeuge.
- Befördern aller Stoffe und Bauteile, auch wenn diese vom AG beigestellt sind (...).
- Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser (...).
- Entsorgen von Abfall (...) auch aus dem Bereich des AG bis 1,0 m³. Beseitigen von Verunreinigungen (...).
- Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten bis 3,5 m über der Standfläche des erf. Gerüsts.
- Vorlegen vorgefertigter Muster.
- Liefern und Einbauen von Holzschrauben bis 6 mm Durchmesser und einer Länge bis 100 mm (...) und Nägeln (...) sowie Klammern nach DIN EN 14592 (...).

Im Gegensatz zu den Nebenleistungen gehören die besonderen Leistungen nicht ohne weiteres zum Leistungsumfang, können jedoch vertraglich vereinbart werden (siehe Abschn. 4.2 DIN 18 299 bzw. DIN 18 334).

Bedenken anmelden!

Abschnitt 3.1.1: Als Bedenken nach § 4 Abs. 3 VOB/B können insbesondere in Betracht kommen:

- fehlende Voraussetzungen für die Verankerung und Befestigung,
- zu hohe Baufeuchte, (...)
- fehlende Aussparungen,
- unzureichende Maßnahmen für den vorbeugenden baulichen Holzschutz,
- unrichtige Lage und Höhe sowie ungeeignete Beschaffenheit des Untergrundes,
- fehlende Bezugspunkte,
- fehlende Angaben, z. B. zu Luftdichtheitsschicht, Anschlussdetails, aus bauphysikalischen Nachweisen, (...).

Regeln für den Holzhausbau (Abschn. 3.3)

- Bauschnittholz ist einzubauen²¹
 - mindestens in Festigkeitskl. C24 nach DIN EN 338,
 - mit einer Holzfeuchte von maximal 18 %,
 - mindestens herzetrennt und egalisiert,
 - mit einer Maßhaltigkeit des Querschnitts nach Maßtoleranzklasse 2 nach DIN EN 336 (siehe E • 3 • c),
 - mit einer Baumkante kleiner als 10 % der kleinsten Querschnittseite, im sichtbaren Bereich jedoch scharfkantig.
- Schwellen, Wände und dergleichen auf massiven Untergründen sind auf der gesamten Länge kraftschlüssig zu unterfüttern.

¹⁸ Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen

¹⁹ Die Gliederung gilt für alle Normen der VOB/C.

²⁰ Die nachfolgende Aufzählung ist in Auszügen bzw. sinngemäß der DIN 18 299 und der DIN 18 334, Ergänzungsband 2023 zur VOB 2019 entnommen.

²¹ Diese Anforderungen werden durch die Produkte KVH® und MH® erfüllt (siehe Glossar)

- Die Art der Elementierung bleibt dem Auftragnehmer überlassen.

Regeln zum Holzschutz (Abschn. 3.12)

- Für Holzbauarbeiten gilt DIN 68 800 »Holzschutz« (alle Teile). Dabei haben vorbeugende bauliche Holzschutzmaßnahmen nach DIN 68 800-2 Vorrang. (...)
- Das Verfahren der Verarbeitung der Holzschutzmittel bleibt dem Auftragnehmer überlassen und ist nach DIN 68 800-3 auszuwählen.
- Für bekämpfende Holzschutzmaßnahmen gilt DIN 68 800-4. Leistungen für bekämpfende Holzschutzmaßnahmen sind Besondere Leistungen.

b Die Ausführung

Tabelle 5: Mindestanforderungen für die Ausführung als Übersicht nach VOB/C DIN ATV 18 334 Abschn. 3.

Abschn.	Anwendung		Material	Güte ^a	Dicke [mm]	Ausführung	Befestigung
3.4	Dachschalungen	Metall-, Bitumen-, Schieferdeckung, Faserzement-Dachplattendeckung, unter Dachabdichtungen	NH	C24	≥ 24	mind. sägerau, besäumt, b ≤ 160 mm gespundet ^b	auf jedem Sparren oder jeder Pfette
			Spanplatte ^c			nach DIN EN 312	
			Sperrholz ^d		≥ 22	nach DIN EN 636	
			OSB ^e			nach DIN EN 300	
		Sonstige	NH	C24	≥ 24	mind. sägerau, besäumt b ≤ 200 mm gespundet ^b	
			Spanplatte ^c		≥ 19	nach DIN EN 312	
			Sperrholz ^d		≥ 15	nach DIN EN 636	
			OSB ^e		≥ 18	nach DIN EN 300	
		Unterdach [®] nsi ^f		Gk. 3	≥ 18	besäumt	aus nicht rostendem Stahl
		Unterdach [®] si	NH	Gk. 2	≥ 16	gehobelt, gespundet	
Gesims							
3.4.4	Wand- und Deckenschalung nsi	Metall	NH	Gk. 3	≥ 24	besäumt	
		Sonstige (außen)		Gk. 3	≥ 22		
		Sonstige (innen)		Gk. 3	≥ 18		
		Sparschalung			Gk. 3	≥ 18	b = 70-120 mm
3.4.5	Innenwand- und Deckenbekleidungen	NH	Gk. 2	k. A.	gehobelt, gespundet, u ≤ 15 %	verdeckt	
3.5	Dachlattung	NH	S 10	siehe Tab. 113		auf jedem Sparren	
3.6.1	Fußböden, Fußleisten	NH	Gk. 2	k. A.	u ≤ 12 %	auch sichtbar	
3.6.2	Blindböden	Bretter	NH	Gk. 2	≥ 22	u ≤ 15 %	
		HWS-Platten	div.	–	≥ 22	auf Lagerhölzern	
3.6.3	Fehlböden ^g	Latten	NH	S 10	≥ 24 x 48 mm		e ≤ 300 mm
		Bretter	NH	Gk. 3	≥ 22	besäumt	≤ 10 mm Abstand
3.7	Balkone, Terrassen		Ausführung nach Fachregel 02 »Balkone und Terrassen«, Ausgabe 2020				
3.8	Außenwandbekleidungen ^h	Brettschalungen	NH	Gk. 2	≥ 18	mind. sägerau, besäumt ⁱ	nichtrostende Befestigungsmittel ^j
		HWS-Platten	div.	–	≥ 12	hinterlüftet	
3.9	Gezimmerte Türen und Tore		Latten	S 10	k. A.	ungehobelt	
			Bretter	Gk. 2		ungehobelt, besäumt	
3.10	Verschläge	aus Brettern	NH	Gk. 2	k. A.	ungehobelt	dicht aneinander
		aus Latten		S 10	≥ 24 x 48 mm		≤ 50 mm Abstand

a Angegeben wird die Festigkeitsklasse nach DIN EN 338, die Güteklasse nach DIN 68 365 oder die Sortierklasse nach DIN 4074. Die Sortierkriterien für Bretter und Bohlen sind in »PRODUKTE« im G • 4 • b angegeben.

b Für gespundete Bretter ist die DIN 4072 zu beachten.

c Technische Klasse P3 (nichttragend, Feuchtbereich), P5 (tragend, Feuchtbereich) oder P7 (hochbelastbar, Feuchtbereich).

d Technische Klasse Feucht- oder Außenbereich.

e Technische Klasse OSB/3 (tragend, Feuchtbereich) oder OSB/4 (hochbelastbar, Feuchtbereich).

f Ausführung mit Holzwerkstoffplatten: OSB/3 oder OSB/4, Flachpressplatten P3 (nichttragend, Feuchtbereich), harte Holzfasernplatten (DIN EN 622-2), jeweils d ≥ 15 mm.

g Siehe Zeichnung auf der Folgeseite (rechte Spalte).

h Ausführung nach Fachregel 01 des Zimmererhandwerks »Außenwandbekleidungen«, Ausgabe 2023.

i Überdeckung mindestens 20 mm (auch nach dem Trocknen! Bei der Montage also ~25 mm).

j Bei Deckbrettern erfolgt die Befestigung im Zwischenraum der ersten Bekleidungsleiste.

C Regeln zum Aufmaß

Die Angaben wurden als Zusammenfassungen sinngemäß zum Abschnitt 5 der DIN 18 334: 2023-09 übernommen, es gilt der Originaltext.

Verzimmertes Konstruktionsholz® (Abbund)


- Konstruktionshölzer® als Raummaß (m^3) als kantenparalleler Quader in der größten Länge.




- Bei gehobelten Hölzern gilt der Einbauquerschnitt.

Bei Abrechnung nach Flächenmaß (m^2)

- Bekleidungen werden bis zum begrenzenden Querbauteil gemessen (Rohbau – z. B. werden Estriche nicht als begrenzendes Bauteil gewertet sondern der Rohfußboden).

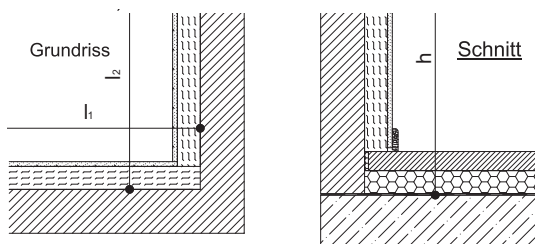


- Dämmungen werden in der größten Ausdehnung aufgemessen.
- Bei Lattungen gilt die komplette einzuhaltende Fläche.
- Bei gehobelten Schalungen (z. B. Trauf- und Ortgangschalung) die konstruktiv erforderliche Fläche.

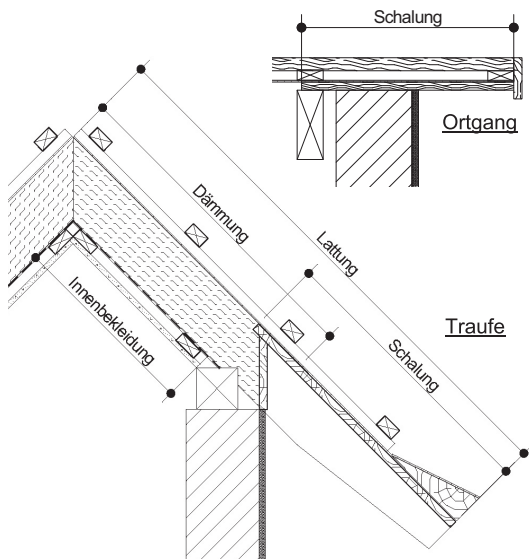

- Aussparungen mit einer Einzelgröße bis $2,5 \text{ m}^2$ werden übermessen. Unmittelbar zusammenhängende ver-

schiedenartige Aussparungen werden getrennt gerechnet.

- Bei Böden und den dazugehörigen Dämmungen, Trenn- und Schutzschichten, Schüttungen, Dampfbremsen und Abdichtungen werden Aussparungen mit einer Einzelgröße bis $0,5 \text{ m}^2$ übermessen.
- Flächen, die z. B. von Konstruktionshölzern® ($b \leq 30 \text{ cm}$) unterbrochen werden, werden übermessen.

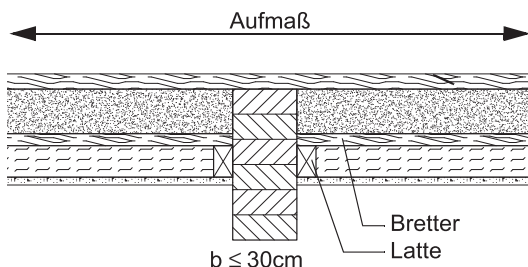

- Rückflächen von Nischen sowie Leibungen werden gesondert abgerechnet.

Wände in Holzbauart

Im Aufmaß zu trennen sind Fassade, tragende Wandkonstruktion und Innenbekleidung.

- Die Fassade in ihrer Ansichtsfläche.
- Die tragende Wand von der Oberkante Stb.-decke bis Unterkante Deckenbalken sowie ab OK Deckenbalken. Bei Wandeckstößen (90°) wird nur eine Wand durchlaufend gemessen. Bei schrägen Ecken die größte Gehungslänge.
- Innenbekleidungen werden wie Bekleidungen aufgemessen (siehe oben).

Bei Abrechnung nach Längenmaß (m)

- Unterbrechungen bis 1 m Einzellänge werden übermessen.
- Gehrungen in Ecken werden mit der größten Länge berücksichtigt.

Bei Abrechnung nach Gewicht (kg) – Stahlteile

- Bei genormte Profilen gilt das Gewicht nach der Norm. Bei anderen Profilen gilt die Angabe des Herstellers.
- Bei Blechen und Bändern gilt für Stahl $7,85 \text{ kg je } 1 \text{ m}^2$ Fläche und 1 mm Dicke. Bei nicht rostenden Stahl $7,9 \text{ kg}$.
- Bohrungen bleiben unberücksichtigt.
- Bei Kleiseisenteilen bis 15 kg Einzelgewicht darf die Masse durch Wiegen ermittelt werden.
- Bei verzinkten Stahlkonstruktionen werden den Gewichten 5 % für die Verzinkung zugeschlagen.
- Statisch nachzuweisende und konstr. erf. Bauteile, z. B. Dübel, Bolzen, Anker, Verbindungselemente, (...), Konsolen, Stahlblechformteile, werden gesondert abgerechnet.

d kritischer Gewerkewechsel

Ein Zimmereibetrieb ist in der Regel nicht als Generalunternehmer tätig. Häufig werden nur Teilleistungen in Auftrag genommen. Liegt die Gewerketeilung an einer kritischen Stelle, können sich Baumängel ergeben. Insbesondere dann, wenn den Nachfolgewerken keine Informationen zur Verfügung stehen und die Qualifikation fehlt, die richtigen Fragen zu stellen bzw. die Ausführung zu planen. Typische Beispiele sind:

- Sockel

Der Zimmereibetrieb bereitet den Sockel vor, der für bestimmte Geländehöhen ausgelegt ist (siehe A • 3 • c). Der Gartenbaubetrieb missachtet die maximal zulässige Geländehöhe.

- Fenstereinbau

Der Zimmereibetrieb stellt die Wandöffnungen her. Der Fenstermontagebetrieb missachtet die Einbauregeln nach RAL oder wird nicht für die notwendigen wasserdichten Anschlüsse beauftragt.

- Putzfassaden

Der Zimmereibetrieb montiert die Putzträgerplatte aus Holzfaser. Der Maler- oder Stuckateurbetrieb missachtet die bauaufsichtliche Zulassung des Wärmedämm-Verbundsystems und die Einbauregeln des Herstellers.

Abb. 4: Bei einem Holzfaser-Wärmedämm-Verbundsystem sind häufig drei Gewerke beteiligt (Zimmerarbeiten, Fenstereinbau, Putzarbeiten). Dies birgt Fehlerpotenzial bei den schlagregendichten Anschlüssen. Bild: Meyer Ingenieurbüro



Prüf- und Hinweispflicht

Aus der Problematik an den Schnittstellen zu den Nachfolgewerken kann eine Prüf- und Hinweispflicht des Zimmereibetriebes abgeleitet werden. Diese kann auch dann bestehen, wenn der Mangel auf einer Anordnung des Auftraggebers beruht oder auf zur Verfügung gestellte Bauprodukte zurückzuführen ist.


Es besteht eine Beweislast für die Erfüllung dieser Prüf- und Hinweispflicht, die folglich zu dokumentieren ist. Die Schriftform ist zwar nicht vorgeschrieben, jedoch führt ein mündlicher Hinweis oft zu Streitigkeiten. Es empfiehlt sich daher, eine entsprechende Vertragsgestaltungen zu wählen. Dies kann durch Anlagen zum Bauvertrag erfolgen. Es folgt ein Vorschlag für einen Passus im Bauvertrag.

»Vertragsbestandteil sind die Anlage(n) vom ... Anlage Nr. Nachfolgende Unterlagen werden dem Auftraggeber zur besseren Schnittstellenkoordination sowie für die Ausführung der Arbeiten der Nachfolgewerke übergeben. Sie sind an den Nachunternehmer weiterzugeben:

- Systemskizze des Sockels mit Angabe der maximalen Geländehöhe in Bezug auf OKFF (Abb. 5)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und Herstellerhinweise des verwendeten Wärmedämm-Verbundsystems
- ...

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Unterlagen selbstverständlich nicht abschließend sind, um ein mangelfreies Nachgewerk zu gewährleisten. Schlussendlich ist es Sache des Nachfolgewerkes, die Arbeiten gemäß den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.«

Abb. 5: Übliche Sockelhöhe im Holzrahmenbau mit Kiestraufe.

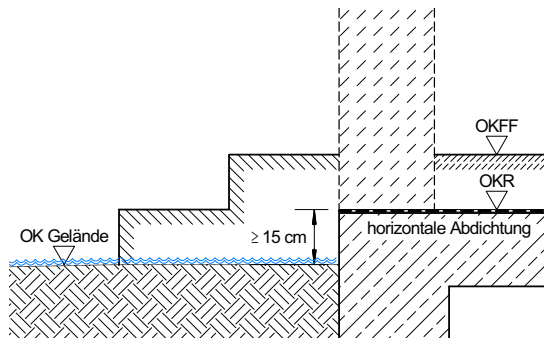

Begriffe und Standardhöhen in Abb. 5:

- OKR = Oberkante Rohfußboden (Höhe der horizontalen Abdichtung, z. B. 15 cm über Gelände)
- OKFF = Oberkante Fertigfußboden, z. B. 35 cm über Gelände
- OK Gelände = Oberkante Terrain

Sind mehrere Gewerke an der Leistungserbringung beteiligt, so ist eine protokollierte Gewerkeübergabe wichtig. Ein Merkblatt als Arbeitshilfe zur Gewerkeübergabe bei Holzfaser-Wärmedämm-Verbundsystemen hat der Verband Holzfaser Dämmstoffe herausgegeben. In einer Checkliste werden Angaben zur Konstruktion der Außenwand gemacht und die Verarbeitung des Holzfaser-WDVS mit den Anschlüssen detailliert erfasst. Gegebenenfalls erforderliche Nacharbeiten werden aufgeführt. Erst nach Durchführung etwaiger Nachbesserungen wird die Gewerkeübergabe per Unterschriften dokumentiert. Anschließend kann das Anputzen der Oberflächen gemäß Verarbeitungsrichtlinien erfolgen. Die Checkliste ist beim Informationsdienst Holz als Download erhältlich.

<https://informationsdienst-holz.de/publikationen/6-arbeitshilfen/holzfaser-wdvs-uebergabe-putzfaehiger-untergrund>

A Bauen allgemein

5 Qualitätssicherung

a Vorfertigung von Bauelementen

Gegenüber dem Mauerwerksbau zeichnet sich der Holzrahmenbau durch die rationelle Erstellung des Rohbaus aus. Selbst kleinere Holzbauunternehmen setzen auf die Vorfertigung der Innen- und Außenwände. Nicht selten werden auch Decken- und Dachelemente hergestellt. Dieses sinnvolle wie bewährte Verfahren hebt sich entscheidend von den Praktiken im Mauerwerksbau ab.

Jedoch werden dadurch erhöhte Anforderungen an die Holzbauunternehmen gestellt. Neben der planerischen und handwerklichen Sorgfalt für die Passgenauigkeit der Elemente, wird die Überwachung und Dokumentation für die Herstellung der Elemente im Unternehmen vorgeschrieben. Vorgefertigte tragende Bauelemente sind wie die verwendeten Baustoffe selbst, Bauprodukte im Sinne des Baurechts. Auf der Seite www.ghad.de werden folgende Informationen zum Thema gegeben:

Grundsätze der Gütesicherung:

Die Gütesicherung lenkt die betrieblichen und technischen Abläufe in sicheren Bahnen.

Gütezeicheninhaber erfüllen besondere:

- Personelle Anforderungen: qualifiziertes Führungs- und Fachpersonal.
- Betriebliche Anforderungen: geeignete Produktionsstätte, Maschinen und Geräte.
- Organisatorische Voraussetzungen: Vorhalten der erforderlichen Planungsunterlagen und Grundlagendokumente und Optimierung der betrieblichen Abläufe.

Darüber hinaus werden konkrete Anforderungen an die verwendeten Bauprodukte gestellt:

- z. B. nur trockenes Bauholz oder Konstruktionsvollholz
- Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz und Feuchteschutz gemäß den geltenden technischen Regeln
- Wärmeschutz gemäß des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), vom GEG-Standard bis zum Passivhaus.
- Luftdichtheit: gemäß DIN 4108-Teil 7. Für jedes Gebäude liegt ein Luftdichtheitskonzept vor.
- Holzschutz: Vorrang hat der bauliche Holzschutz, chemischer Holzschutz nur dort, wo er unbedingt notwendig ist.

Das Überwachungssystem beinhaltet eine

- Erstprüfung: erster Betriebs-Check auf »Herz und Nieren« als Voraussetzung für die Verleihung des Gütezeichens.
- Laufende Eigenüberwachung: Eigenüberwachung mit Dokumentation im Werk und an der Baustelle.

Das Überwachungssystem beinhaltet eine

- regelmäßige Fremdüberwachung: je nach Fachgebiet mit Überprüfung im Werk und auf der Baustelle durch fachlich anerkannte Prüfer

Die Vorfertigung von Bauelementen bedarf der Überwachung nach dem Baurecht

Bauwerke müssen die Anforderungen der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit[®], des baulichen Brandschutzes[®], des Schall- und Wärmeschutzes sowie des Schutzes vor Gesundheits- und Unfallgefahren genügen. Dieses wird in den einschlägigen technischen Regeln beschrieben.

Der Gesetzgeber schreibt in der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen[®] (MVV TB, vorher Bauregelliste[®] A) ein Verfahren für den Übereinstimmungsnachweis[®] von Bauprodukten vor. Gefordert wird die baurechtliche/bauaufsichtliche Übereinstimmung mit den technischen Regeln.

☞ *Einseitig beplankte Bauelemente müssen als tragende Holzbauteile mit dem Ü-Zeichen nach dem Verfahren ÜH gekennzeichnet werden.*

Beidseitig beplankte Bauelemente müssen als tragende Holzbauteile mit dem Ü-Zeichen nach dem Verfahren ÜZ gekennzeichnet werden.

RAL-Gütezeichen »Holzhausbau«

Jedes Unternehmen kann die Güteüberwachung selbst organisieren. Bei der Fremdüberwachung schließt er dazu einen Vertrag mit einem akkreditiertem Institut.

Für viele Betriebe hat sich die Mitgliedschaft in einer Gütegemeinschaft bewährt. Hier ist sehr viel bewegt worden, es ist das RAL-Gütezeichen »Holzhausbau« entstanden²². Auf Grundlage der Güte- und Prüfbestimmungen zum RAL-GZ 422 »Holzhausbau« wird sowohl die Herstellung als auch die Montage der Holzbauteile geprüft. Im Rahmen der halbjährlichen Fremdüberwachung werden die betriebs eigenen Mechanismen zur Eigenüberwachung der Produktionsprozesse abgefragt.

Das RAL-Gütezeichen 421 »Holzrohelementherstellung« sichert dagegen einzig die Qualität der vorgefertigten Holzbauteile. Eine Qualitätssicherung zur Montage der Bauteile ist nicht Gegenstand dieses Gütesicherungsverfahrens. Auch hier wird die Einhaltung der Anforderungen aus den Güte- und Prüfbestimmungen durch eine ständige Eigenüberwachung und eine halbjährliche Fremdüberwachung sichergestellt.

22 Ansprechpartner: GHAD, Gütegemeinschaft Holzbau – Ausbau – Dachbau e.V., Berlin, www.ghad.de

b DIN 18 202 – Toleranzen im Hochbau

Die in DIN 18 202 angegebenen Maßtoleranzen beschreiben die im Rahmen üblicher handwerklicher Sorgfalt zu erreichende Genauigkeit. Die Maßtoleranzen nach DIN 18 202 können damit bei der Umsetzung durchschnittlicher Bauaufgaben, der Verwendung üblicher Stoffe, Verfahren und Technologien und im Hinblick auf ein durchschnittlich übliches Ergebnis angewendet werden. Für einen solchen »Regelfall« wird der Planer von der Festlegung zulässiger Maßabweichungen entlastet. Er kann auf den »Regeldatensatz« der Toleranzwerte in der Norm zurück greifen. Im Umkehrschluss sollen diese Toleranzen Anwendung finden, soweit keine anderen Genauigkeiten festgelegt wurden.²³

Maßabweichungen (Tab. 1 der Norm)

Tabelle 6: Grenzabweichungen^a [mm] bei Nennmaßen [m].

Nennmaße [m]	≤1	>1 ≤3	>3 ≤6	>6 ≤15	>15 ≤30	>30 ^b
Maße im Grundriss	±10	±12	±16	±20	±24	±30
Maße im Aufriss	±10	±16	±16	±20	±30	±30
lichte Maße im Grundriss	±12	±16	±20	±24	±30	
lichte Maße im Aufriss	±16	±20	±20	±30		
Öffnungen	±10	±12	±16			
Öffnungen oberflächenfertiger Leibungen	±8	±10	±12			

a Zwischenwerte können interpoliert und auf ganze Millimeter gerundet werden.

b Grenzabweichungen bei Nennmaßen bis ca. 60 m.

Winkelabweichungen (Tab. 2 der Norm)

Tabelle 7: Stichmaße als Grenzwerte^a für die Winkelabweichungen; diese Werte gelten für vertikale, horizontale und geneigte Flächen, auch für Öffnungen.

Nennmaße [m]	bis 0,5	über 0,5 bis 1,0	über 1,0 bis 3,0	über 3,0 bis 6,0	über 6,0 bis 15,0	über 15,0 bis 30,0	über 30,0 ^b
Stichmaß [mm]	3	6	8	12	16	20	30

a Zwischenwerte können interpoliert und auf ganze Millimeter gerundet werden.

b Grenzabweichungen bei Nennmaßen bis ca. 60 m.

Fluchtabweichungen (Tab. 4 der Norm)

Tabelle 8: Stichmaße als Grenzwerte [mm] bei Nennmaßen [m] als Messpunktstand.

Messpunkte [m]	≤3	>3 ≤6	>6 ≤15	>15 ≤30	>30
Zulässige Abweichung von der Flucht [mm]	±8	±12	±16	±20	±30

Ebenheitsabweichungen (Tab. 3 der Norm)

Es sind Stichmaße als Grenzwerte für die Ebenheitsabweichung festgelegt; diese gelten unabhängig ihrer Lage für Flächen von:

- Decken (Ober- und Unterseite);
- Estrichen, Bodenbelägen;
- Wänden

Jede Messung (L1, L2, L3 mit jeweils den Stichmaßen t1, t2, t3) müssen die Grenzwerte nach der nebenstehenden Tabelle einhalten.

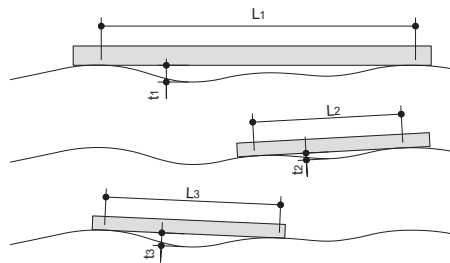


Tabelle 9: Angegeben sind die zulässigen Stichmaße als Grenzwerte^a [mm].

Messpunkte [m]	bis 0,1	bis 1	bis 4	bis 10	bis 15 ^a
Nichtflächenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton und Unterböden	10	15	20	25	30
Nichtflächenfertige Oberseiten ^b bei Bodenaufbauten ^c und Flächenfertige Oberseiten ^{bd}	5	8	12	15	20
Flächenfertige Böden ^e	2	4	10	12	15
Flächenfertige Böden ^e mit erhöhten Anforderungen ^f	1	3	9	12	15
Nichtflächenfertige Wände und Unterseiten von Rohdecken	5	10	15	25	30
Flächenfertige Wände und Unterseiten von Decken ^g	3	5	10	20	25
Flächenfertige Wände und Unterseiten von Decken ^g mit erhöhten Anforderungen	2	3	8	15	20

a Zwischenwerte können interpoliert und auf ganze Millimeter gerundet werden.

b von Decken oder Bodenplatten.

c z. B. zur Aufnahme von schwimmenden Estrichen, Industrieböden, Fliesen- und Plattenbelägen, Verbundestrichen.

d Fertige Oberflächen für untergeordnete Zwecke, z. B. in Lagerräumen und Kellern.

e z. B. Estriche als Nutzestriche, Estriche zur Aufnahme von Bodenbelägen. Bodenbeläge, Fliesenbeläge, gespachtelte und geklebte Beläge.

f z. B. selbstverlaufende Massen.

g z. B. geputzte Wände, Wandbekleidungen, untergehängte Decken.

Vorgefertigte Bauteile aus Holz oder Holzwerkstoffen

Hierzu gilt DIN 18 203-3 (siehe D • 4 • d). Werden jedoch vorgefertigte Bauteile eingebaut, so gelten danach die in der DIN 18 202 festgelegten Grenzabweichungen.

23 Quelle: Ertl, Ralf – »Toleranzen kompakt – Bautabellen zur DIN 18202« – Rudolf Müller Verlag 2006

C Luftdichtheitsprüfung

Lufttheit als Qualitätsstandard

Der Bauherr formuliert mit dem gewünschten Energiestandard einen bestimmten Qualitätsanspruch an die Luftdichtheit des Gebäudes. Dabei ist eine Luftdichtheitsprüfung für ein KfW-Effizienzhaus oder Passivhaus immer durchzuführen. Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist eine Überprüfung der Luftdichtheit nur dann vorgeschrieben, wenn bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfes

- eine reduzierte Luftwechselrate angesetzt wird oder
- bei Wohngebäuden eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung berücksichtigt wird.

Messverfahren

Die Bestimmung der Luftdichtheit des Gebäudes erfolgt mit dem Differenzdruckverfahren® (»Blower-Door-Test«). Grundlage für das Messverfahren ist EN ISO 9972 als Norm für Luftdichtheitsmessungen. Für Deutschland gilt der nationale Anhang NA. Bei einer Beauftragung sollte das Messverfahren vereinbart sein.

Messzeitpunkt

Der Messzeitpunkt kann sich auf unterschiedliche Bausituationen beziehen. Bei dem Messtermin wird zunächst geprüft, ob die Gebäudehülle soweit fertiggestellt ist, wie es für die Messaufgabe erforderlich ist. Eine »GEG-Schlussmessung« gemäß DIN EN ISO 9972 erfolgt erst nach Fertigstellung des Gebäudes.

Abb. 6: Messzeitpunkt: Nach Fertigstellung des Gebäudes. Bild: BlowerDoor GmbH



Für die Auftragnehmer hingegen ist eine Luftdichtheitsmessung im Zuge von Abnahmen wichtig. Der Messzeitpunkt wird dann durch die Gewerkegrenzen bestimmt. Die Luftdichtheitsebene muss fertiggestellt sein, d.h. Fenster, Dampfbremse/Luftdichtheit im Dach etc., müssen eingebaut sein.

Abb. 7: Messzeitpunkt: Nach Fertigstellung der Luftdichtheitsebene im Zuge der Gewerkeabnahme. Bild: Moll pro clima



Der Messzweck als baubegleitende Qualitätssicherung ist im Prüfbericht anzugeben. Ebenso ist zu vermerken, welche Bauteile noch vorläufig sind (z. B. Bautür) oder welche Bauteile noch fehlen (z. B. Gipsplattenbekleidung).

☞ Auch ohne ausdrückliche vertragliche Erwähnung gehören die Anforderungen des GEG zur Sollbeschaffenheit einer Werkleistung. In einem Gerichtsurteil (OLG Düsseldorf) wurde im Hinblick auf die geforderte Luftdichtheit eine gesamtschuldnerische Haftung der beteiligten Handwerksunternehmen festgestellt unabhängig davon, zu welchem Anteil die Undichtigkeit auf der jeweiligen Werkleistung des einzelnen Handwerkers beruht.

Typ: Klärung der Anforderungen

Die Handwerksbetriebe, die mit der Erstellung der Luftdichtheitsebene beauftragt sind, sollten sich die für das Bauvorhaben bestehenden Anforderungen an die Gebäudedichtheit gemäß Wärmeschutznachweis vom Bauherrn schriftlich geben lassen. Unter anderem sind folgende Fragen zu klären:

- Wird eine raumluftechnische Anlage eingebaut?
- Ist eine Luftdichtheitsprüfung nach Fertigstellung des Gebäudes durchzuführen?
- Welcher maximal zulässige Grenzwert der Luftdichtheit (n_{50} -Wert) ist einzuhalten?

⇒ weiterlesen zum Thema

»PLANUNG«:

- 3- B • 6 • a »Begriffe und Anforderungen«
- 4- B • 6 • b »Luftdichtheit von Werkstoffen«

»PRODUKTE«:

- 5- H • 1 • a »Dampfbremse, -sperre/Luftdichtung«

d Thermografie

Die Infrarot-Thermografie ist ein Verfahren zur berührungslosen Messung der Temperaturverteilung an Bauteiloberflächen. Grundlage ist u. a. DIN EN 13 187 »Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Nachweis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen – Infrarot-Verfahren«.

Typische Messaufgaben sind:

Neubau:

- Aufdeckung von Luftundichtigkeiten, Messung i. d. R. in Verbindung mit der Luftdichtheitsprüfung
- Kontrolle der Ausführung von Dämmungen, z. B. Einblasdämmung, Wärmedämm-Verbundsystem

Bauen im Bestand:

- Analyse des Istzustandes als Planungsgrundlage für eine energetische Sanierung
- Lokalisierung von Wärmebrücken
- Ortung verdeckter Konstruktionselemente, wie z. B. Träger, Anker oder verputztes Fachwerk
- Kontrolle der Ausführung von Dämmungen
- Analyse von Durchfeuchtungen aufgrund von
 - Tauwasserbildung (Oberflächentemperatur < 12,6 °C)
 - aufsteigender Feuchte

Die Thermografie liefert eine Momentaufnahme der Oberflächentemperaturverteilung, die von einer Vielzahl unterschiedlicher Messbedingungen beeinflusst wird. Es sind folgende Randbedingungen zu beachten:

- Aufnahmezeit in späten Abend-/frühen Morgenstunden oder bedingt an trüben Tagen
- Differenz Außentemperatur – Raumtemperatur > 10-20 K
- trockene Witterung und Windverhältnisse < 2 m/s
- Innenräume gleichmäßig temperiert, Innentüren offen und Fenster geschlossen
- ggf. Außerbetriebnahme der automatischen Nachtabsenkung bei Heizungen

Thermografische Untersuchungen werden sowohl von außen als auch von innen durchgeführt. Welche für die jeweilige Messaufgabe am besten geeignet ist, hängt unter anderem von der Gebäudekonstruktion und den Umgebungsbedingungen ab.

Außenaufnahmen

Die Thermografie der äußeren Gebäudehülle dient vor allem der Erkennung von Wärmebrücken bei Außenwänden. Bei Außenaufnahmen kann es zu Fehlinterpretationen kommen:

- Hinterlüftete Flächen (z. B. Dachziegel/-steine oder Fassaden) zeigen keine Besonderheiten, da Wärmeverluste direkt an die Luftschicht® abgegeben werden. Fehlstellen lassen sich somit nicht erkennen.
- Durch Abkühlung der Fassade bei Wind und/oder Regen scheinen Fassadenbereiche besser gedämmt als andere.
- Fenster oder Dachflächen erscheinen aufgrund der Reflexion der »kalten Himmelsstrahlung« kälter und damit besser gedämmt als die Außenwand.

Anm.: Die infrarote Strahlung, die vom klaren Himmel ausgeht (bis unter -40 °C), wird umgangssprachlich als »kalte Himmelsstrahlung« bezeichnet.


- Durch Erwärmung von Bauteilen durch Sonneneinstrahlung oder auch Körperwärme von Personen werden dort Wärmeverluste vermutet.
- Bei einem Wärmestau an Dachüberständen wird eine fehlende oder mangelhafte Dämmung vermutet.
- Geometrisch bedingte Wärmebrücken, deren wärmeabstrahlende Fläche kleiner als die wärmeaufnehmende ist (Innenecken), werden als Bauschäden interpretiert.

Innenaufnahmen

Zu einer aussagekräftigen Thermografie gehören auch Innenaufnahmen. Hier bestehen keine direkten klimatischen Einflüsse wie z. B. durch die »kalte Himmelsstrahlung«, die an den Oberflächen von Dächern und Fenstern reflektiert wird. Bestimmte Messaufgaben sind nur durch Innenaufnahmen zu lösen:

- Hinterlüftete Fassaden und Dachdeckungen
- Flachdächer, da i. d. R. nicht einsehbar und aufgrund zu großer Störeinflüsse (Verdunstung, Strahlung)
- Dämmung der obersten Geschossdecke
- Luftundichtheiten, einströmende Kaltluft bei Türen, Rollladenkästen etc.

Abb. 8: Innenaufnahme von Dachflächenfenstern bei der Luftdichtheitsmessung (Startthermogramm). Bild: BlowerDoor GmbH

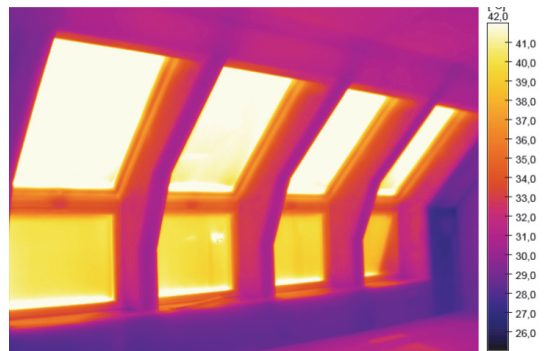

Thermogramme lassen sich manipulieren, z. B. durch zu hohe Kontraste oder Verzerrung der Farbskala. Bei unseriösen Anbietern erscheint dann eine Außenwand in roten Farbtönen und suggeriert dem Hausbesitzer einen schlechten Dämmstandard. Dies entspricht nicht den allgemein gültigen Regeln der Darstellungsneutralität.

Empfehlung

Mit einer thermografischen Untersuchung sollten nur unabhängige Experten beauftragt werden. So führt der Bundesverband für angewandte Thermografie (VATH) eine Mitgliederliste mit Angabe der Zertifizierungen.

☞ Gebäudethermografie erfordert Fachwissen. Ein selbständiger Dienstleister sollte über eine Zertifizierung der Stufe 2 oder Stufe 3 nach DIN EN ISO 9712 verfügen.

e Wartung

Eine professionelle Wartung ist eine vorsorgliche Instandhaltung. Sie ist sinnvoll, weil damit der Wert der Leistung erhalten bleibt. Allerdings unterbleibt oft eine Wartung, weil Hausbesitzer und Handwerker dies unterschiedlich betrachten:

- Der Handwerker führt die Wartung durch, wenn sie bezahlt wird.
- Der Hausbesitzer würde sich den Aufwand lieber sparen, erwartet die Wartung vielleicht sogar als kostenlose Serviceleistung.
- Vielleicht vermeidet der Handwerker sogar die Wartung innerhalb der Gewährleistungszeit, weil er einen Anlass für Reklamationen nicht bieten möchte.

☞ *Unterbleibt eine notwendige Wartung, kann daraus ein Schaden erwachsen. Daran haben weder Handwerker noch die Hausbesitzer Interesse.*

Der Hausbesitzer ist dankbar, wenn er z. B. ein Jahr nach Fertigstellung vom Fachmann erfahren würde, dass die Leistung vollständig funktionstüchtig ist und keine Auffälligkeiten zeigt. Ist er dafür bereit zu zahlen?

Es gibt Handwerksbetriebe, die eine Wartung direkt mit dem Bauvertrag vereinbaren. Sei es voll kostenpflichtig, als Obolus oder als kostenfreie Serviceleistung. Dieses hat in jedem Fall eine hohe Seriosität.

Teilleistung oder Komplettleistungen

Komplettleistungen sind in sich geschlossene Leistungen, die zu einer zusammenhängenden Funktion führen. Beispiele sind: Gebäudetechnik, Regensicherheit des Daches, Fassade mit Anschlüssen und Oberflächen, Funktion der Fenster und Türen.

Werden einzelne der genannten Leistungen in ihrer Gesamtheit vollständig erstellt, so eignen sie sich für eine vorsorgliche Wartung innerhalb der Gewährleistungsfrist. Am Beispiel Dach wird es deutlich.

Beispiel: Regensicherheit des Daches

Noch bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts waren Reparaturen am Dach durchaus jährlich auf dem Programm. Die Regen- und Sturmsicherheit war nach heutigen Maßstäben unzureichend. Die zur Verfügung stehenden Baustoffe gaben nicht mehr her. Bei den Hausbesitzern war Kontrolle und Wartung gegenwärtig. Heute geht man selbstverständlich von einer dauerhaften Regensicherheit über viele Jahrzehnte aus, ohne daran etwas tun zu müssen, ohne danach sehen zu müssen. Die hohe Bedeutung des Daches als Schutz des Gebäudes vor Niederschlägen ist bei den Hausbesitzern heute kaum im Fokus. Würden Fehlstellen auftreten, bliebe es vermutlich unbemerkt. Wassereintritt über einen längeren Zeitraum wächst sich allerdings unbemerkt zu beträchtlichen Schäden aus.

Kann eine Wartung dem vorbeugen? Durchaus. Ein Jahr nach Fertigstellung sind alle Jahreszeiten durchlaufen. Hier zeichnen sich Fehlstellen oftmals bereits ab. Dies gilt bei den heute verbreiteten Flachdächern um so mehr.

Abb. 9: Von weitem sieht alles gut. Beim Dach lohnt es sich durch ca. ein Jahr nach Fertigstellung nachzusehen.



Eine Wartung innerhalb der Gewährleistungsfrist sollte vor allem die Überprüfung der An- und Abschlüsse von Einbauteilen und der Übergänge von Dachdeckung zu aufgehenden Bauteilen beinhalten. Dazu gehören Gauben, Schornsteine, Wandanschlüsse und die Dachflächenfenster.

Bei den Wasserabläufen zeigen sich ggf. Verschmutzungen, die zu Verstopfungen führen. In dem Fall lassen sich Gitter als Dachrinnenschutz nachrüsten. Wasserspeicher für Regentonnen können angeboten werden.

Was halten Hausbesitzer von einer Wartung?

Um bei dem Beispiel zu bleiben, kann ein Dachcheck nur positiv bewertet werden. Man ist sich sicher, dass alles in Ordnung ist. Vielleicht besteht die eine oder andere Frage, die sogleich beantwortet wird.

Es baut sich die Bindung zum Betrieb weiter auf, vielleicht war die Bauherrschaft bereits zufrieden. Aber hat der Hausbesitzer den Betrieb aktiv weiter empfohlen?

☞ *Eine Wartung ist eine aktive Vertriebsmaßnahme.*

Eine Wartung ist Anlass über die guten Erfahrungen im Freundes- und Bekanntenkreis zu sprechen. Das ist aktive Weiterempfehlung. Werbung, die am meisten bringt und nicht viel kostet. Eine Zeitungsanzeige ist vermutlich teurer. Wartungen lassen sich bei geringer Auslastung kurzfristig einschieben. Vielleicht ergibt sich sogar ein kleiner Folgeauftrag.

☞ *Könnte ein Gutschein für einen Dachcheck bei Auftragsabschluss und vollständiger Zahlung lohnen? Ein netter Brief mit einem »Dankeschön«?*

Wartungsverträge

Beim Dach sind nachfolgende Inspektionen im Abstand von drei bis fünf Jahren vermutlich angemessen. Eine Wartungsvereinbarung signalisiert eine kompetente Abwicklung – z. B. Erinnerung mit Postkarte.

☞ *Fenster und Fassade eignen sich ebenso für eine regelmäßige Wartung.*

f Feuchte im Neubau – Gegenmaßnahmen

Wasser im Baukörper

Egal, ob bedingt durch die Bauart oder von Niederschlägen verursacht. Das Wasser muss raus!

»Bauen ist der Kampf gegen das Wasser«, ist ein viel verwendeter Ausdruck dieser Notwendigkeit. Wird der Kampf verloren, geht dies zulasten der Gebäudenutzer. Hohe Luftfeuchte[®] ist noch das kleinste Problem, rasch folgender Schimmel ist spätestens ein Reklamationsfall.

Ist denn an dem Ort des Schimmelbefalls auch die Ursache zu finden? Nicht unbedingt. Zunächst sei die Frage geklärt, wie Schimmel entsteht. Benötigt werden Feuchtigkeit (z. B. Kondensat) und ein Substrat (etwas organischer Staub genügt). Siehe auch B • 3 • b »Schimmelbefall, allgemeine Hinweise«.

Zur zuverlässigen Verringerung der Baufeuchte sollte eine technische Bautrocknung vorgesehen werden. Diese ist insbesondere dann erforderlich, wenn seitens der Bauleitung oder der Bauherrschaft eine Beheizung des gesamten Gebäudes in Verbindung mit Stoßlüftungen in kurzen Intervallen (mehrmals täglich) nicht gewährleistet werden kann.

Die Luftfeuchtigkeit sollte kontinuierlich seitens der Bauleitung oder der Bauherrschaft überwacht werden. Dabei sollte die relative Luftfeuchte[®] den Wert 70 % nicht dauerhaft übersteigen. Rel. Luftfeuchten[®] ab 80 % verursachen innerhalb kurzer Zeit Schimmelbefall.

Schimmelbildung ist auf allen Baustoffen möglich. Selbst auf glatten anorganischen Materialien kann Schimmel aufgrund von Verschmutzungen sehr rasch entstehen. Besonders gefährdet sind ungeheizte und ungedämmte Nebenräume (siehe A • 5 • g »Feuchtefälle Spitzboden«).

Besonders in den kälteren Jahreszeiten entsteht Schimmel auf Holz, Holzwerkstoffen und anderen Materialien (siehe hierzu E • 2 • i »Schimmelbefall auf Holz«).

Technische Bautrocknung erforderlich?

Die VOB Teil B (DIN 1961) stellt in § 4 Abs. 3 klar: »Hat der Auftragnehmer Bedenken (...), so hat er sie dem Auftraggeber unverzüglich – möglichst schon vor Beginn der Arbeiten – schriftlich mitzuteilen; (...).«

Als Bedenken nach ATV DIN 18 334 »Zimmerer- und Holzbauarbeiten« (Abschnitt 3.1.1 »Ausführung – Allgemeines«) können insbesondere in Betracht kommen:

- (...) zu hohe Baufeuchte (...)

Mit dieser Formulierung gibt die VOB die Verantwortung an den Auftragnehmer, den Holzbauhandwerker. Dies sicherlich vor dem Hintergrund, dass gerade die Bauteile aus Holz von hoher Baufeuchte mit anschließendem Schimmelbefall betroffen sind.

Hat der Auftragnehmer seine Bedenken nicht wie oben beschrieben dargelegt, kann er sich nicht von seiner Verantwortung freisprechen lassen.

☞ Die technische Bautrocknung soll Schäden vorbeugen.

Die Vorteile der technischen Bautrocknung:

- Bautrocknung verhindert Terminverzug wegen nicht ausführbarer Arbeiten.
- Die Entfeuchter zur Bautrocknung können durch den Bauherren selbst betrieben werden.

- Der Innenausbau kann während der Bautrocknung weitergeführt werden.
- Der Innenausbau wird durch eine Bautrocknung beschleunigt; somit ist eine pünktliche Fertigstellung gewährleistet.
- Spätschäden und Nacharbeiten aufgrund erhöhter Baufeuchte werden durch eine Bautrocknung weitgehend ausgeschlossen.

Tipp: Nebenangebot vermeidet Schadensersatz

Der Holzbauhandwerker sollte die technische Bautrocknung frühzeitig in einem Nebenangebot der Bauherrschaft anbieten. Dabei sollte deutlich werden, dass dies eine Maßnahme ist, um die Luftfeuchte[®] bei möglichst konstant unterhalb 70 % zu belassen.

Lehnt die Bauherrschaft den Vorschlag ab, dürfte die Verantwortung zum Auftraggeber verlagert werden. Bei Nichtbeachtung sollte der Auftragnehmer im Bedarfsfall die o. g. Bedenkenanmeldung schriftlich bei der Bauherrschaft einreichen.

Vorschlag für einen Leistungstext zur Neubautrocknung

Aufstellen von Bautrocknungsgeräten entsprechend der Raumordnung und -flächen.

Hinweis: Bautrocknungsgeräte dienen nicht der Gebäudebeheizung, dies muss bauseits sicher gestellt werden. Dazu dürfen wegen der zusätzlichen Feuchteentwicklung keine Bau-Gasbrenner verwendet werden.

Der Angebotspreis bezieht sich auf die zu trocknende Gebäudenutzfläche und auf Basis der einwöchigen Nutzung (7 Wochentage).

- Das Gebäude ist in dieser Bauphase hinreichend luftdicht geschlossen.
- Eine Überprüfung des Feuchtegehaltes der unterschiedlichen Bauteile ist nicht enthalten.
- Die Stromversorgung erfolgt bauseits.
- Enthalten ist das Aufstellen und Abbauen der Geräte.
- Die Entleerung der Wasserbehälter ist nicht enthalten und ist seitens des Auftraggebers zu organisieren.
- Die Geräte werden nach Bedarf und Auftrag durch die Bauleitung auch mehrere Wochen zur Verfügung gestellt.

Angebote Geräte: _____

g Feuchtefalle Spitzboden


Kondensat in unbeheizten Nebenräumen

Ein paar Grundkenntnisse in der Bauphysik genügen, um die Unvermeidlichkeit von Kondensat in unbeheizten Nebenräumen zu erkennen.

☞ *Wo Kondensat entsteht, besteht die Gefahr von Schimmel!*²⁴

Die Bauphase und die Zeit des »Trocken-Wohnens« sind besonders gefährdet. Aber auch später, immer dann, wenn durch undichte Bauteile warme Raumluft in die kalten Nebenräume strömt (Abb. 10), entsteht Kondensat (Abb. 11).

Abb. 10: Gefährlich: verschiedene Temperaturzonen in einem Gebäude.

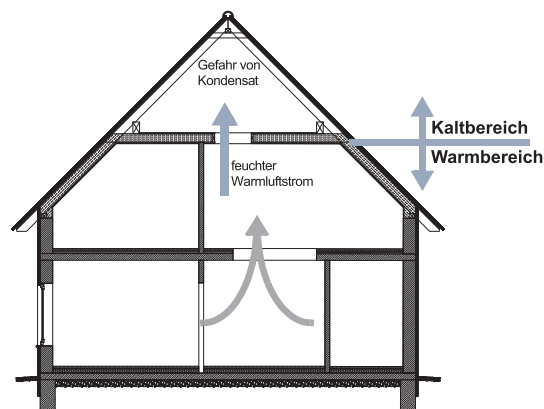

☞ *Während der Bauzeit muss das Treppenloch zum Spitzboden verschlossen bleiben. Mit einer OSB-Platte die Öffnung verschraubt schließen und vor einem Entfernen warnen (Schild).*

Abb. 11: Unterdeckbahn mit einem besonderen »Glanz«. Blankes Wasser läuft in die Dämmung. Auf dem Hausrat ist bereits Schimmelbildung zu erkennen.



Welche Lösungen werden angewendet?

1. Luftdicht bauen: Natürlich wäre es gut Leckagen zu vermeiden. Damit ist aber noch nicht die Bauphase abgeschlossen.

2. Unbeheizten Nebenraum lüften: Theoretisch richtig, aber praktisch quasi nicht durchführbar. Öffnungen am Giebel sind meist unerwünscht. Eine Lüftung im Bereich des Firstes ist nur dann effektiv, wenn Luft im Bereich des Fußbodens nachgeführt wird. Wie aber sollte das bei Unterdeckungen ausgeführt werden?
3. Nur eine Lösung hat sich zuverlässig bewährt: Die unbeheizten Nebenräume benötigen eine Dämmung mit Dampfbremse (Abb. 12).

☞ *Dachböden sind heute zu dicht, lassen sich wegen der Unterdeckung nicht ausreichend belüften.*

Abb. 12: Werden unbeheizte Nebenräume mit einer Dämmung und einer Dampfbremse versehen, ist das Phänomen der Kondensatbildung ausgestanden. Zudem ergibt sich auch ohne Beheizung ein gemäßigtes Raumklima. Wertvoller Hausrat ist vor Feuchte geschützt. Bild: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG



Tipp: Nebenangebot »Dachboden dämmen«

Schimmel im Dachboden führt immer wieder zu Reklamationen. Obwohl der Holzbauer bei Verwendung von trockenem Baumaterial keine Schuld trifft, gerät er zur Zielscheibe. Ursache ist oft Fremdverschulden: Feuchte und Feuchtezugang hat den Ursprung in dem Stockwerk darunter.

Um den Kunden vor einem Schaden zu bewahren und dem Holzbauer vor einer mehr oder weniger berechtigten Reklamation, sollte bei Abgabe des Holzbauangebotes sogleich ein Nebenangebot zum Dämmen und Dichten des Dachbodens abgegeben werden. Dazu ein deutlicher Hinweis auf die Gefahr der Schimmelbildung in ungedämmten Nebenräumen.

Sollte der Auftraggeber diesem Angebot nicht nachkommen, ist beizeiten eine entsprechende Bedenkenanmeldung fällig. Dies sollte unter Hinweis auf das besagte Nebenangebot geschehen.

²⁴ siehe auch B • 3 • b »Schimmelbefall, allgemeine Hinweise«

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

1 Wärmeschutz

a Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Referenzgebäudeverfahren

Bereits die EnEV²⁰⁰⁹ (Energieeinsparverordnung) führte das Referenzgebäudeverfahren, das mit der EnEV²⁰⁰⁷ schon für Nichtwohngebäude vorgegeben wurde, auch für Wohngebäude ein. Dabei wird jedes zu errichtende Gebäude mit einem (virtuellen) Referenzgebäude verglichen. Dieses dient zur Ermittlung des maximal zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs Q_p für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung (bei Nichtwohngebäuden auch Beleuchtung). Das Referenzgebäude weist die gleiche Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung auf wie das zu errichtende Gebäude. Für die Berechnung werden für das Referenzgebäude festgelegte Referenzwerte angenommen, z. B. U-Werte, Nutzungsrandbedingungen, Anlagentechnik oder Gebäudedichtheit. Der zulässige Höchstwert für den Jahres-Primärenergiebedarf Q_p ist nicht immer gleich, sondern wird für jedes Gebäude individuell berechnet.

Zusätzlich ist ein Grenzwert für den Transmissionswärmeverlust H_T einzuhalten. Der Maximalwert wird für jedes Gebäude individuell bestimmt.



Berechnungsvorschrift ist die DIN V 18 599 (Wohn- und Nichtwohngebäude). Für Wohngebäude konnte bis zum 31.12.2023 noch das Verfahren nach DIN V 4108-6 zusammen mit DIN V 4701-10 verwendet werden.

Die Kühlung von Wohngebäuden muss bilanziert werden. Ein Nachweis gekühlter Wohngebäude ist nur auf Grundlage der DIN V 18 599-6 möglich. Das Referenzgebäude hat keine Kühlung.

Abb. 13: Das zu errichtende Gebäude wird mit dem Referenzgebäude nach GEG abgeglichen. Im Mittel müssen die Bilanzwerte gleich oder besser sein.

zu errichtendes
Gebäude

- geplante U-Werte
- geplante Haustechnik

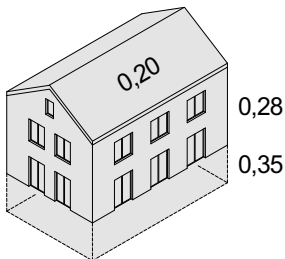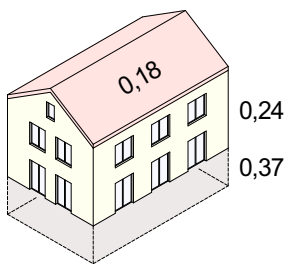

Referenzgebäude
• Referenzwerte
• Referenztechnik

Anforderungen für Neubauten

Für Neubauten gilt seit dem 1. Jan. 2023 eine Reduzierung des zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs Q_p von bisher 75 Prozent des Referenzgebäudes auf 55 Prozent. Bei Nichtwohngebäuden sind die zulässigen mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) seit dem 1. Jan. 2016 um 20 % reduziert.

Für Wohngebäude gilt der zusätzliche Anforderungswert $1,0 \times H_T$ des Referenzgebäudes. Somit ist der maximal erlaubte, mittlere Wärmeverlust durch die Gebäudehülle um ca. 20 % gegenüber der EnEV²⁰⁰⁹ reduziert.

Dabei ist die Ausführung des Referenzgebäudes fast unverändert. Beim U-Wert der Außenwand sind Einbauten wie z. B. Rollladenkästen, zu berücksichtigen.

Um die seit 2016 verschärften Anforderungen beim Neubau von Wohngebäuden zu erfüllen, muss bei Verwendung der (nicht geänderten) Referenztechnik, d. h. Brennwertkessel mit Solaranlage für Warmwasser und zentrale bedarfsorientierte Abluftanlage, wesentlich besser gedämmt werden.

Die erforderlichen U-Werte bewegen sich dann im Bereich des Anforderungsniveaus von Passivhäusern:

- opake Außenbauteile $< 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Fenster $< 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Alternativen zu diesem anspruchsvollen Dämmniveau sind:

- Optimierung des Wärmebrückenzuschlags. Im Holzbau werden Wärmebrücken bereits häufig detailliert berechnet.
- Einsatz von Anlagentechnik mit ausreichender Nutzung regenerativer Energien, z. B. Holzpelletkessel oder Wärmepumpe (bei U-Werten des Referenzgebäudes).

b Beispiel einer Wärmeschutzbilanzierung

Seit der Energieeinsparverordnung EnEV wird die Energieeffizienz der Gebäudehülle und der Anlagentechnik als Ganzes bilanziert. Ermittelt wird der Jahres-Primärenergiebedarf (Q_p), um Gebäude miteinander vergleichen zu können. Zuvor konnten nur Bauteile verglichen werden. In den folgen-

den Abbildungen werden beispielhaft die Auswertungen eines Wärmeschutzprogrammes dargestellt, um das Prinzip der Bilanzierung zu verdeutlichen.

Abb. 14: Die grafische Auswertung der Bilanzierung eines Wohngebäudes als qualitatives Beispiel.

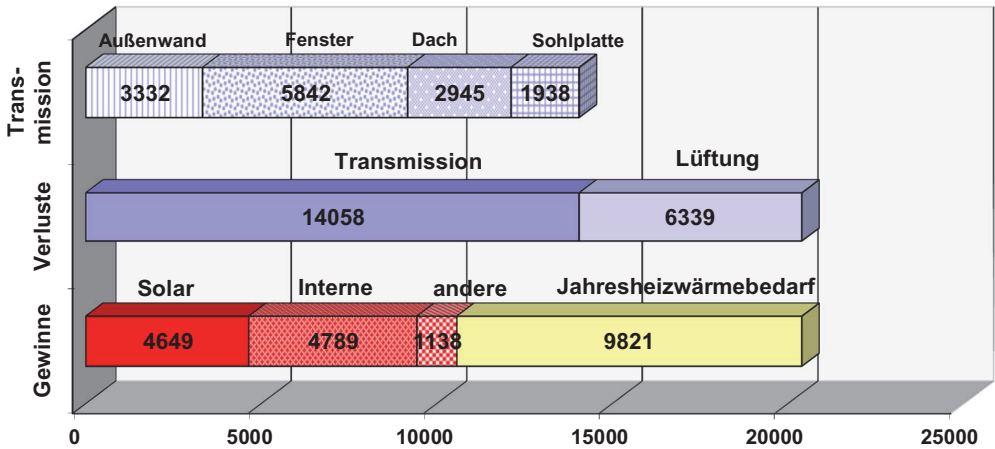


Tabelle 10: Tabellarische Auswertung der Beispielbilanzierung

			Wärmedurchgangs-koeffizient, U-Wert [W/m²K]	Bauteil-fläche, A [m²]	Wärme-mengen [kWh/a]
Wärme-verluste	Transmission	Außenwand	0,25 + 0,05 ^a	135	- 3332
		Dach/Decke	0,24 + 0,05 ^a	104	- 2945
		Sohlplatte/Keller	0,36 + 0,05 ^a	90	- 1938
		Fenster/Haustür	1,50 ^b + 0,05 ^a	25	- 5842
	Lüftung	kontr. Abluftanlage			- 6339
Wärme-ge-winne	Passiv Solar	Fenster			+ 4649
	Intern	Geräte, Personen			+ 4789
	Andere	Nachtsabsenkung, Solarerwärmung			+1138
(Trinkwassererwärmung Q _W = 2034kWh/a) + Jahresheizwärmebedarf:					- 9821

a Wärmebrückenfaktor. Bei diesem Beispiel ergibt sich ein mittlerer U-Wert-Aufschlag über alle Bauteile von 13,7%.

b U_W-Wert, als Wert für das gesamte Fenster inkl. Rahmen und der Wärmebrücke innerhalb des Rahmens.

Der flächenbezogene Jahresheizwärmebedarf errechnet sich bei diesem Gebäude auf 60,4 kWh/m²a. Dieser Wert ist jedoch nur ein Zwischenschritt. Letztlich soll der Primärenergiebedarf ermittelt werden. Dieser berücksichtigt die Art der Heizungsanlage und den Energieträger. Die haustechnischen Anlagen spielen also bei dem Nachweis eine erhebliche Rolle.

In diesem Beispiel wurden folgende Annahmen getroffen:

- Die Heizung ist ein Gas-Brennwertgerät, diese ist im beheizten Bereich installiert. Für die zentrale Warmwassererzeugung ist eine solarthermische Anlage mit Speicher integriert. Als Anlagenaufwandszahl ergibt sich hier ein $e_p = 1,207$ (DIN V 4701-10). Eine bessere Anlage ergäbe einen geringeren Wert.
- Die Gebäudehülle ist luftdicht hergestellt ($n_{50} \leq 1,5$), dieses wird mit einer Luftdichtheitsprüfung® (z. B. Blower-Door-Prüfung) nachgewiesen.

Eine kontrollierte Abluftanlage wird eingebaut (Erhöhung des Wohnkomforts), vergleichbar mit der Lüftungsanlage in einem Auto.

Mit diesen Angaben lässt sich der Jahres-Primärenergiebedarf von $Q''_{p,vorh} = 87,9$ kWh/m²a errechnen.

C Anforderungen im Altbau (GEG)

Seit dem 1. Nov. 2020 ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft. Zur Zeit gilt die Novellierung vom 16. Oktober 2023, in Kraft getreten am 1. Jan. 2024. Die Anforderungen des GEG richten sich in erster Linie an Neubauten. Das bei weitem größte Potenzial zur Energieeinsparung bietet jedoch der Gebäudebestand. Daher sind auch für bestehende Gebäude (Altbauten) Anforderungen formuliert. Doch gelten hier im Unterschied zu Neubauten Einschränkungen, insbesondere:

- Konkrete Verpflichtungen bestehen vor allem für die Eigentümer von Mehrfamilienhäusern; für Ein- und Zweifamilienhäuser bestehen Ausnahmeregelungen.
- Bestimmte Anforderungen gelten nur bedingt, weil das so genannte Wirtschaftlichkeitsgebot zu berücksichtigen ist.

☞ Die Umsetzung des GEG fällt in den Zuständigkeitsbereich der Bundesländer. Wie die Einhaltung der Nachrüstpflichten und bedingten Anforderungen überwacht werden soll, ist von den Bundesländern unterschiedlich geregelt.

⇒ weiterlesen zum Thema

- 6- Übersicht der Durchführungsbestimmungen siehe: <https://www.bbsr-geg.bund.de/GEGPortal/DE/ErgaenzendeRegelungen/Vollzug/RegelLaender/RegelLaender-node.html>
- 7- Hinweise zur »Finanzierung und Förderprogramme« siehe A • 1 • e.

GEG-Anforderungen beim Bauen im Bestand

Werden an bestehenden Gebäuden Bauteile verändert oder neu erstellt, so muss eine Verbesserung des Wärmeschutzes erfolgen. Die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der Tab. 11 sind dabei einzuhalten. Veränderungen oder Erneuerungen an Bauteilen sind z. B.:

- Einbau von Bekleidungen auf der Außenseite von Außenwänden.
- Erneuerung des Außenputzes.
- Erneuerung der Verglasung von Fenstern und Fenstertüren oder Ersatz verglaster Flügelrahmen.
- Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster.
- Neue Fußbodenaufbauten auf der beheizten Seite.
- Einbau von Feuchtigkeitssperren oder Drainagen im Kellerbereich.

Bei Änderung von Außenbauteilen gilt:

- Bei Einsatz von Einblas-Dämmstoffen oder Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen gilt ein Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von $\lambda \leq 0,045 \text{ W/(mK)}$.
- Bei Innendämmungen bestehen keine Anforderung an den U-Wert.

Tabelle 11: Maximal zulässige Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) für neue oder geänderte Teile der Gebäudehülle bei Gebäude mit Innentemperaturen $\geq 19^\circ\text{C}$

Bauteil		U-Wert [W/(m ² K)]
Außenwände	Bei außenseitiger Erneuerung (Bekleidung, Zusatzdämmung, Putzerneuerung)	0,24
Dach	Steildächer	0,24
	Flachdächer	0,20
Wände und Decken ^a	Bei kellerseitiger Erneuerung (Dämmung auf der Kaltseite)	0,30
	Fußbodenaufbauten	0,50
	Decken nach unten gegen Außenluft	0,24
	oberste Geschossdecken	0,24
Fenster und Türen	Fenster, Fenstertüren	1,3
	Dachflächenfenster	1,4
	Verglasung	1,1
	Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster mit Sonderverglasungen	2,0
	Fenstertüren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus	1,6
	Außentüren (Türfläche)	1,8

a gegen unbeheizte Räume, Erdreich und nach unten an Außenluft.

Die Anforderungen an die bei der Sanierung einzuhaltenden U-Werte nach Anlage 7 des GEG entfallen für Bauteile (ohne Fenster, Türen), wenn diese die energiesparrechtlichen Vorschriften nach dem 31. Dezember 1983 erfüllen (siehe Tab. 12).

☞ Es gilt eine Bagatelldgrenze. Die bauteilbezogenen Anforderungen müssen nur dann berücksichtigt werden, wenn die Fläche der geänderten Bauteile mehr als 10 % der gesamten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes betreffen.


Tabelle 12: Anforderungsniveau nach dem 31.12.1983 (Quelle: WSchV 1982, Tab. 3, in Kraft getreten am 1.1.1984)

Bauteile	max. Wärmedurchgangskoeffizient	erf. Mindestdämmstoffdicke ohne Nachweis
Außenwände	0,60	50 mm
Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen und Decken (einschl. Dachschrägen), die Räume nach oben oder unten gegen Außenluft abgrenzen	0,45	80 mm
Kellerdecken und Decken gegen Erdreich, Wände und Decken, die an unbeheizte Räume grenzen	0,70	40 mm

Regelungen für Erweiterungen

Bei der Erweiterung oder dem Ausbau eines Wohngebäudes um beheizte oder gekühlte Räume darf der Transmissionswärmeverlust der Außenflächen dieser neu hinzukommenden Räume das 1,2fache des entsprechenden Wertes des Referenzgebäudes nicht überschreiten. Ist die

hinzukommende zusammenhängende Nutzfläche größer als 50 Quadratmeter, sind zusätzlich die Anforderungen an den sommerliche Wärmeschutz einzuhalten (siehe Abb. 15).

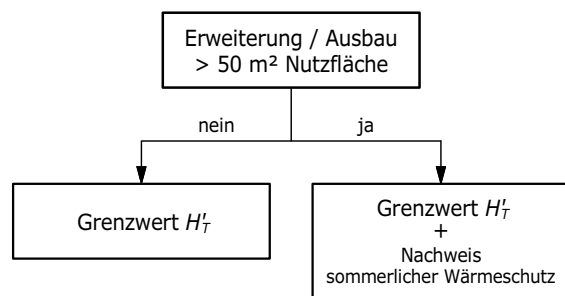Abb. 15: Anforderungen des GEG bei Erweiterung und Ausbau eines Gebäudes**Bilanzverfahren im Gebäudebestand – 40%-Regel**

Die GEG-Vorschriften gelten als erfüllt, wenn das Gebäude insgesamt den Jahres-Primärenergiebedarf, der für einen vergleichbaren Neubau gilt, um nicht mehr als 40 % überschreitet. Unter dieser Voraussetzung dürfen einzelne neu eingebaute oder geänderte Bauteile die o. g. bauteilbezogenen Anforderungen überschreiten. Es muss jedoch ein präziser Energiebedarfsnachweis geführt werden.

☞ Gerade bei umfassenden Modernisierungsmaßnahmen ist die Erstellung einer Energiebilanz ohnehin zu empfehlen. Die Mindestanforderungen an den baulichen Wärmeschutz und die Heizungsanlage sind dennoch einzuhalten.

Nachrüstverpflichtungen

Es bestehen Nachrüstpflichten für bestehende Gebäude (bei Ein- und Zweifamilienhäusern nur bei Eigentümerwechsel).

- Dämmung oberster Geschossdecken, alternativ Dämmung des darüber liegenden Daches.
- Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen.
- Austausch alter Heizkessel für flüssige oder gasförmige Brennstoffe (Konstanttemperaturkessel), die älter als 30 Jahre sind.

d Wärmeschutznachweis – Rechenwerte, Hinweise

Tabelle 13: Bemessungswerte der Wärmeübergangswiderstände [$\text{m}^2\text{K/W}$] nach DIN EN ISO 6946

	Richtung des Wärmestroms		
	aufwärts	horizontal ^a	abwärts
R_{si} (innen) ^b	0,10	0,13	0,17
R_{se} (außen)	0,04	0,04	0,04

a Auch bis $\pm 30^\circ$ geneigt.

b Diese Werte gelten ebenfalls für äußere belüftete Luftschichten (z. B. hinterlüftete Fassaden).

Tabelle 14: Bemessungswerte der Wärmedurchlasswiderstände R von ruhenden Luftschichten[®] [$\text{m}^2\text{K/W}$], Zwischenwerte können linear interpoliert werden.

Dicke der Luftschicht [®] [mm]	Richtung des Wärmestroms		
	aufwärts	horizontal	abwärts
0	0,00	0,00	0,00
5	0,11	0,11	0,11
7	0,13	0,13	0,13
10	0,15	0,15	0,15
15	0,16	0,17	0,17
25	0,16	0,18	0,19
50	0,16	0,18	0,21
100	0,16	0,18	0,22
300	0,16	0,18	0,23

Luftschichten[®] werden je nach Belüftungsgrad unterschiedlich beurteilt:

- Ruhende Luftschichten[®] sind von der Umgebung abgeschlossen und besitzen nur kleine Öffnungen bis 500 mm^2 je Meter Länge. Es gelten die Werte nach Tab. 14.

- Schwach belüftete Luftschichten[®] besitzen Öffnungen bis 1500 mm^2 je Meter Länge.
Der Wärmedurchlasswiderstand[®] eines Bauteils mit schwach belüfteter Luftschicht[®] kann näherungsweise wie folgt berechnet werden (DIN EN ISO 6946):
 $R_T = (1500 - A_v)/1000 \times R_{T,u} + (A_v - 500)/1000 \times R_{T,v}$

- Stark belüftete Luftschichten[®] besitzen Öffnungen ab 1500 mm^2 je Meter Länge. Die Luftschicht[®] einschl. der außenliegenden Bauteilschichten sind bezüglich des Wärmeschutzes zu vernachlässigen. Allerdings darf der Wärmeübergangswiderstand R_{si} auch für außen angewendet werden (Tab. 13).


🔗 Hilfsmittel zur Ermittlung des Jahres-Heizwärmebedarfes siehe Internet: <http://www.bpy.uni-kassel.de>.

Detaillierte Informationen zur Energieeinsparverordnung siehe E • 2 • a »Holzbau und die Energieeinsparverordnung«. Hier wird u. a. im Abschn. 2 die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach DIN EN ISO 6946 erläutert. Dieses ist insbesondere für inhomogene Wandaufbauten wie dem Holzrahmenbau von Bedeutung.

Rahmenanteil bei der U-Wert Berechnung

Bei der dargestellten Holzrahmenbauwand (Bild) wird das Rahmenwerk mit einem Ständerabstand von $62,5 \text{ cm}$ gezeigt. Dieses entspricht einem Holzanteil von 10% bei einer Holzbreite von 6 cm . Rähme, Fensterwechsel und Sonderstiele erhöhen den Holzanteil auf 23% .

Dieses reduziert den U-Wert der gesamten Außenwand beispielsweise von $0,18$ auf $0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$.

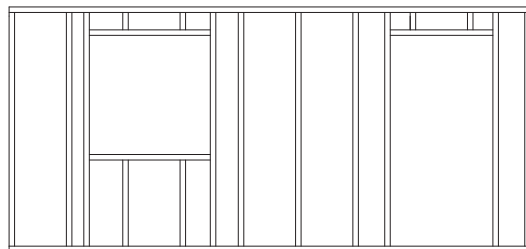

Bei den Nachweisverfahren nach GEG für den Wärmeschutz ist jedoch allein der U-Wert für den regelmäßigen Wandaufbau zu berechnen. Alle anderen Anschlussholzer werden im Rahmen der Wärmebrücken berücksichtigt. Der U-Wert bleibt bei diesem Beispiel bei $0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Wärmebrücken

Nach GEG § 12 »Wärmebrücken« ist bei zu errichtenden Gebäuden der Einfluss konstruktiver Wärmebrücken nach den anerkannten Regeln der Technik und den wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen so gering wie möglich zu halten.

Bei Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs ist der Einfluss der Wärmebrücken nach Maßgabe des jeweils angewendeten Berechnungsverfahrens zu berücksichtigen.

In DIN V 4108-6 (Berechnungsverfahren für Wohngebäude bis Ende 2023) werden folgende Möglichkeiten bestimmt:

- ohne Nachweis: pauschaler Wärmebrückenzuschlag $\Delta U_{WB} = 0,1 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- bei wärmetechnisch vergleichbaren Konstruktionen nach DIN 4108 Beiblatt 2: Wärmebrückenzuschlag $\Delta U_{WB} = 0,05 \text{ W/m}^2\text{K}$, ggf. sind Gleichwertigkeitsnachweise zu führen (GEG § 24);
- Verwendung von Wärmebrückenkatalogen oder detaillierte Berechnungen.

Kommentar:

Verschiedenste Berechnungen haben gezeigt, dass bei sinnvoller und im Holzrahmenbau üblicher Konstruktionen, der genauere Nachweis ein ΔU_{WB} von ca. $0,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ergeben kann. Der Planer hat nun abzuwägen, ob der Aufwand eines genaueren Nachweises geführt werden soll, oder in etwas mehr Dämmung zu investieren.

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

2 Sommerlicher Hitzeschutz

Der sommerliche Hitzeschutz scheint ein Qualitätsmerkmal, dass dem winterlichen Wärmeschutz nachsteht – scheinbar. Nun sprechen die Hausanbieter umfassend über den Wärmeschutz ihrer angebotenen Häuser, zum sommerlichen Hitzeschutz dagegen häufig »Fehlannonce«. Damit bietet sich zur Differenzierung dieses Thema an.

Dazu ist gerade beim Bauen im Bestand (Aufstockungen, An- und Umbauten) neben der Nutzflächenerweiterung das Thema »mehr Licht im Haus« ganz oben in der Wunschliste der Hauseigentümer. Da wird nicht selten an Verglasungsflächen übertrieben und dabei der sommerliche Hitzeschutz außer acht gelassen. Die Überhitzung der Wohn- und Schlafräume wird jedoch als sehr unangenehm wahrgenommen, keine Werbung für den Planer und Handwerker.

Wie warm darf es in den Räumen werden?

Es gibt zwar keine »zulässige« Obergrenze für die Raumtemperatur. Wohl aber gibt es Zielwerte. Diese sind für die Regionen in Deutschland unterschiedlich²⁵:

- 25°C in Region A (sommerkühl).
- 26°C in Region B (gemäßigt).
- 27°C in Region C (sommerheiß).

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten planerisch drei Bedingungen erfüllt werden. Im Folgenden aufgelistet nach der Bedeutung für den sommerlichen Hitzeschutz.

Tabelle 15: Wie wirksam sind Sonnenschutzvorrichtungen? Angegeben werden die Abminderungsfaktoren F_c für den Sonneneintragswert nach DIN 4108-2: 2013-02.

Sonnenschutzvorrichtung (fest installiert, keine dekorativen Vorhänge)	F_c^a		
	$g \leq 0,40$	$g > 0,40$	
	2-fach	3-fach	2-fach
Außenliegender Sonnenschutz			
Fensterläden, Rollläden, 3/4 geschlossen	0,35	0,30	0,30
drehbare Lamellen, 45° Lamellenstellung	0,30	0,25	0,25
Markise, parallel zur Verglasung ^b	0,30	0,25	0,25
Vordächer, Markisen allgemein, freistehende Lamellen	0,55	0,50	0,50
Innenliegender Sonnenschutz oder zwischen den Scheiben			
weiß oder hoch reflektierende Oberflächen mit geringer Transparenz	0,65	0,70	0,65
helle Farben oder geringe Transparenz	0,75	0,80	0,75
dunkle Farben oder höhere Transparenz	0,90	0,90	0,85
Kein Sonnenschutz	1,00	1,00	1,00

a In Abhängigkeit vom Glaserzeugnis.

b Geringe Transparenz, Transparenz < 15%.

1. Sonnenschutzvorrichtungen

Die süd-/ost-/westlich ausgerichteten Fenster sollten außenseitig (!) verschattet werden. Das gilt insbesondere für Dachflächenfenster im Dachgeschoss. Die unterschiedliche Wirkung ist in Tab. 15 abzulesen.

2. Die Baukonstruktion

Die Baukonstruktion sollte für den sommerlichen Hitzeschutz geeignet sein. Neben den eingesetzten Baustoffen ist für die Außenwand eine ausreichende Hinterlüftung besonders wirkungsvoll. Das Dach ist aufgrund der Ausrichtung zur Sonne von größerer Bedeutung. Zumal im Dachgeschoss meist die schutzbedürftigen Schlafräume untergebracht sind. In »BAUTEILE« werden aus diesem Grund im Abschnitt »Dach« bei einigen Konstruktionen Angaben zum sommerlichen Hitzeschutz gemacht. Messbar wird der sommerliche Hitzeschutz durch drei Faktoren.

- Die Wärmespeicherkapazität[®], Qsp.
- Das Temperaturamplitudenverhältnis[®], TAV; der Wert sollte weniger als 10 % betragen.
- Die Phasenverschiebung[®], φ ; der Wert sollte mehr als 10 Stunden betragen.

Ein guter sommerlicher Hitzeschutz ist besonders dann gegeben, wenn unterhalb der Dachziegel eine durchgehende und möglichst dicke Materialschicht angeordnet ist, die:

- eine geringe Wärmeleitfähigkeit[®] und
- eine hohe Rohdichte und
- eine hohe spezifische Wärmekapazität[®] aufweist. Diese drei Faktoren werden zu dem Kennwert »Temperaturleitzahl[®]« zusammengeführt, der in die Berechnung der Phasenverschiebung[®] eingeht.

Was ist eine optimale Konstruktion?

Als Beispiel kann die Dachkonstruktion $Q \cdot 2 \cdot a$ im Teil »BAUTEILE« verwendet werden. Eine möglichst große und funktionierende Luftschicht[®] LS sorgt thermisch für einen Abtransport der übergroßen Sonnenenergie. Dazu wirkt die Holzfaser-Dämmplatte in optimaler Weise als »Bremse« für den Energiefluss. Die Anordnung der Platte auf der Außenseite ist günstig, weil der Innenraum vor der gespeicherten Wärmeenergie geschützt ist und durch die Nachtkühle wieder abgelüftet wird.

3. Luftdichtheit

Die heiße Außenluft sollte nicht ungebeten durch Ritzen und Fugen strömen. Auf eine ausreichende Luftdichtheit sollte geachtet werden (siehe B • 6 • a).

☞ Die Lage des Gebäudes wird bei der Betrachtung des sommerlichen Hitzeschutzes berücksichtigt (freie Lage bzw. Verschattung durch Bäume).

Für die Planung gewinnt der sommerliche Hitzeschutz immer mehr an Bedeutung. Die Komfortansprüche sind gestiegen, Hitzeperioden treten häufiger auf, Kosten und Energieverbrauch für Kühlung bzw. Klimatisierung sollen reduziert

25 Eine Kartierung enthält die DIN 4108-2.

werden. Der Nachweis des sommerlichen Hitzeschutzes erfolgt gemäß DIN 4108-2: 2013-02 nach zwei Verfahren:

- vereinfachtes Verfahren (Sonneneintragskennwerte),
 $S_{\text{vorh}} \leq S_{\text{zul}}$
- Thermische Gebäudesimulation (Übertemperaturgradstunden), $G_{\text{hvorh}} \leq G_{\text{hzul}}$

Voraussetzungen für Verzicht auf einen Nachweis

Liegt der Fensterflächenanteil unter den Werten der Tab. 16, so darf auf einen Nachweis verzichtet werden.

Tabelle 16: Zulässige Werte des Grundflächen bezogenen Fensterflächenanteils.

Neigung der Fenster gegenüber der Horizontalen	Orientierung der Fenster	Grundflächen bez. Fensterflächenanteil f_{WG}^a in %
über 60° bis 90°	Nord-West über Süd bis Nord-Ost	10
	alle anderen Nordorientierungen	15
von 0° bis 60°	alle Orientierungen	7

^a Der Fensterflächenanteil f_{WG} ergibt sich aus dem Verhältnis der Fensterfläche (lichte Rohbauöffnungen) zur Nettogrundfläche des betrachteten Raumes oder der Raumgruppe.

Auf einen Nachweis bei Wohnnutzungen kann unter folgenden Bedingungen verzichtet werden:

- grundflächenbezogener Fensterflächenanteil $\leq 35\%$ und
- außenliegende Sonnenschutzvorrichtungen (Fenster in Ost-, Süd- oder Westorientierung):
Abminderungsfaktor $F_C \leq 0,30$ bei Glas $g > 0,40$ bzw.
 $F_C \leq 0,35$ bei Glas $g < 0,40$

Nachweisverfahren Sonneneintragskennwert

Der Nachweis ist für »kritische« Räume zu führen. Dies sind z. B. Räume mit einem hohen Fensterflächenanteil vor allem nach Süden und Westen. Auch eine leichte Bauart, z. B. Dachgeschoss in konventioneller Bauweise mit Dachflächenfenstern nach Osten, kann einen Nachweis erforderlich machen. Für den nachzuweisenden Raum/Raubereich ist der vorhandene Sonneneintragskennwert zu ermitteln ($S_{\text{vorh}} = \sum A_{\text{W}} \times g_{\text{tot}} / A_{\text{G}}$). Dabei sind folgende Werte einzusetzen:

- Größe der Fensterflächen $\sum A_{\text{W}}$
- Gesamtenergiedurchlassgrad des Glases einschl. Sonnenschutz g_{tot}
- Nettogrundfläche des Raumes/Raubereiches A_{G}

Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g_{tot}) ergibt sich aus dem g-Wert der Verglasung und dem Abminderungsfaktor F_C für den Sonnenschutz ($g_{\text{tot}} = g \times F_C$). Die Verwendung von Herstellerangaben für den g_{tot} -Wert liefert ggf. günstigere Werte.

Als Grenzwert ist der zulässige Sonneneintragskennwert zu bestimmen ($S_{\text{zul}} = \sum S_{\text{x}}$). Hierbei spielen folgende Einflussfaktoren eine Rolle:

- S_1 – Standort, Nachtlüftung und Bauart
- S_2 – grundflächenbezogener Fensterflächenanteil
- S_3 – Sonnenschutzglas

- S_4 – Fensterneigung
- S_5 – Fensterorientierung
- S_6 – Einsatz passiver Kühlung

Für den (vereinfachten) Nachweis lautet die Anforderung

$$S_{\text{vorh}} \leq S_{\text{zul}}$$

Insbesondere der grundflächenbezogene Fensteranteil S_2 ist hier von großer Bedeutung. Ist der Fensterflächenanteil größer als 25 % wird S_2 negativ und verringert den zulässigen Sonneneintragskennwert.

Mögliche Lösungen bei hohem Fensterflächenanteil sind beispielsweise:

Ansatz einer erhöhten Nachtlüftung in Kombination mit

- einem wirksamen Sonnenschutz (Außenliegende Jalousien) oder
- Reduktion des g-Wertes oder
- Reduktion des Fensterflächenanteils

Zu beachten: Sonnenschutzglas, niedrigere g-Werte und geänderte Fensterflächen beeinflussen auch die winterlichen Solargewinne und damit den Energiebedarf im Winter.

Eine erhöhte/hohe Nachtlüftung kann angesetzt werden

- bei Wohnnutzung ($n \geq 2 \text{ h}^{-1}$), sofern eine nächtliche Fensterlüftung möglich ist,
- bei geschossübergreifender Nachtlüftungsmöglichkeit, z. B. über ein Atrium, ($n \geq 5 \text{ h}^{-1}$),
- bei Einbau einer Lüftungsanlage, Nachtlüftung gemäß Dimensionierung der Anlage.

Literaturhinweise

- 8- ift-Fachinformation WA-21/1, Frühjahr 2017 »Sommerlicher Wärmeschutz; Vereinfachte Nachweisverfahren und Diagramme«
- 9- Fachzeitschrift »Die neue Quadriga«; 4/2016 »Sommerlicher Wärmeschutz«
- 10- Fachzeitschrift »mikado«; 8/2014 »Hitzeschutz – So rechnen Sie richtig!«
8/2013 »Hitzeschutz – Was im Sommer wirklich zählt«

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

3 Feuchteschutz

a Klimabedingungen, Nutzungsklassen

Aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften reagiert Holz in Wechselwirkung auf das umgebende Klima. Das Holz nimmt an Feuchte zu oder ab. Wenn die Holzfeuchte[®] unterhalb der Fasersättigungsfeuchte[®] liegt, ergeben sich daraus Schwind[®] und Quellverformungen.

In Bezug auf die Festigkeitseigenschaften ist die Holzfeuchte[®] ebenfalls von Belang. Bei Holz und Holzwerkstoffen nimmt die Festigkeit mit steigender Holzfeuchte[®] deutlich ab. Die elastischen Verformungen nehmen zu. Die charakteristischen Festigkeiten sind im Zuge der Bemessung mit

dem aus der Nutzungsklasse[®] und der Lasteinwirkungsdauer resultierenden Modifikationsbeiwert[®] k_{mod} abzumindern. Daher sind bei der Bemessung von Holzbauten die Klimabedingungen zu berücksichtigen. Hierzu dient das System der Nutzungsklassen[®] nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5), siehe Tab. 17.

Der Zusammenhang zwischen relativer Luftfeuchte[®], der Umgebungstemperatur und der Holzgleichgewichtsfeuchte[®] wird im *Glossar* dargestellt.

Tabelle 17: Auszüge aus DIN EN 1995-1-1: 2010-12 Abschnitt 2.3.1.3 »Nutzungsklassen«

Nr.	Text aus der Norm	Anmerkungen der Norm zum Text
(1)	Tragwerke sind einer der nachstehend genannten Nutzungsklassen zuzuweisen:	Das System der Nutzungsklassen dient im Wesentlichen der Zuordnung von Festigkeitskennwerten und der Berechnung von Verformungen unter definierten Umgebungsbedingungen. Einzelheiten über die Zuordnung von Tragwerken zu Nutzungsklassen nach (2), (3) und (4) können im Nationalen Anhang enthalten sein.
(2)	Die <u>Nutzungsklasse 1</u> ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen je Jahr einen Wert von 65% übersteigt.	In Nutzungsklasse 1 übersteigt der mittlere Feuchtegehalt der meisten Nadelhölzer nicht 12%.
(3)	Die <u>Nutzungsklasse 2</u> ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen je Jahr einen Wert von 85% übersteigt.	In Nutzungsklasse 2 übersteigt der mittlere Feuchtegehalt der meisten Nadelhölzer nicht 20%.
(4)	Die <u>Nutzungsklasse 3</u> erfasst Klimabedingungen, die zu höheren Feuchtegehalten als in Nutzungsklasse 2 führen.	–

Tabelle 18: Nutzungsklassen[®] und Holzfeuchte[®].

NKL	Anwendungsbereich	Luftfeuchte [®]	Gleichgewichtsfeuchte [®] von Holzbaustoffen
1	z. B. in allseitig geschlossenen und beheizten Bauwerken	65% ^a	5% bis 12%
2	z. B. bei überdachten offenen Bauwerken	85% ^a	10% bis 20%
3	z. B. für Konstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind	–	> 20%

a Dieser Wert darf nur für wenige Wochen im Jahr überschritten werden.

Die Werte bei Holzwerkstoffen, außer mit Phenolharz gebundenen, liegen um etwa 3% niedriger als in Tab. 18 angegeben.

Die Nutzungsklassen[®] bieten Vorteile

Durch die Einführung der Nutzungsklassen[®] ergeben sich neben der Notwendigkeit aus den statischen Berechnungen weitere Vorteile:

- Gebäude oder Gebäudebereiche können während der Entwurfsplanung relativ einfach den Nutzungsklassen[®] zugewiesen werden. Dies gibt Aufschluss über die Beanspruchung des Holzbautragwerkes und Hinweise auf die Feuchtebeanspruchung (Holzschutz).
- In Ausschreibungen können mit Belegung der Nutzungsklasse[®] diesbezüglich die eindeutige Eignung von

Materialien abgefragt werden. Die Hersteller weisen z. B. die Eignung für die NKL 3 explizit aus.

☞ Insbesondere in der Nutzungsklasse NKL 3 sind nur wenige Holzbauprodukte einsetzbar.

Stützen von Vordächern, Terrassenüberdachungen, Carports etc. sind der NKL 3 zuzuordnen (Abb. 16 ①). Dies schränkt die Auswahl des Holzes in diesem Bereich ein. Zu-lässig ist Vollholz ohne Keilzinkung bis zum Querschnitt 16/16 cm und spezielles Brettschichtholz (NKL 3) bis 20/20 cm.

Im Bereich von Dachüberständen (Abb. 16 ②) innerhalb des »60°-Bereiches« kann von der Nutzungsklasse[®] NKL 2 ausgegangen werden. Bei der Konstruktion sollte darauf geachtet werden, dass die horizontalen Bauteile im geschützten Bereich »unter Dach« verbleiben.

Für die Auswahl geeigneter Holzwerkstoffe ist entscheidend, mit welcher Holzfeuchte zu rechnen ist. Dazu werden nach DIN EN 13 986 drei Feuchtebeständigkeitsbereiche unterschieden, die den Nutzungsklassen[®] nach dem Eurocode 5 (DIN EN 1995-1) zugeordnet werden können (Tab. 19). Das System der Nutzungsklassen[®] dient im Wesentlichen der Zuordnung von Festigkeitskennwerten und der Berechnung von Verformungen unter definierten Umgebungsbedingungen. Es gilt, dass trockene Holzwerkstoffe höhere Festigkeits- und Steifigkeitswerte aufweisen.

Tabelle 19: Definition der Feuchtebeständigkeitsbereiche.

Feuchtebeständigkeitsbereich nach DIN EN 13 986	Nutzungsklasse nach EC 5	max. zulässige Feuchte
Trockenbereich	NKL 1	15 %
Feuchtbereich	NKL 2	18 %
Außenbereich	NKL 3	21 %

b Schimmelbefall, allgemeine Hinweise


Schimmelpilze sind ein natürlicher Teil unserer Umwelt und ihre Sporen finden sich auch in Innenräumen. Schimmelpilze können in einem weiten Temperatur- und pH-Bereich wachsen. Für das Wachstum benötigen Schimmelpilze vor allem Nährstoffe und Feuchtigkeit. Nährböden können zum Beispiel Lacke, Silikon, Tapeten, bestimmte Holzarten, Holzwerkstoff- und Gipskartonplatten sowie Ablagerungen von organischen Partikeln und Stäuben sein. Bei dem Wachstumsfaktor Feuchtigkeit genügt eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 80% an der Materialoberfläche.

Bei 20 °C Raumtemperatur und 50% relativer Raumluftfeuchte[®] (8,6 g Wasserdampf pro m³ Raumluft) und dem Kriterium »oberflächennahe Luftfeuchtigkeit[®] max. 80%« ergibt sich eine Grenztemperatur von 12,6 °C, die nicht unterschritten werden darf (Punkt-Linie). Das bedeutet, keine Bauteilinnenoberfläche darf die kritische Temperatur von 12,6 °C unterschreiten. Dieser Zusammenhang ist Grundlage des klimabedingten Feuchteschutzes nach DIN 4108 Teil 2.

Weitere Ursachen von Feuchtigkeit können das Schimmelwachstum begünstigen:

- Zu hohe Baustofffeuchte während der Bauzeit bzw. ungenügendes Austrocknen nach Baumaßnahmen.

Abb. 16: Beispiel zu den Nutzungsklassen[®] NKL.

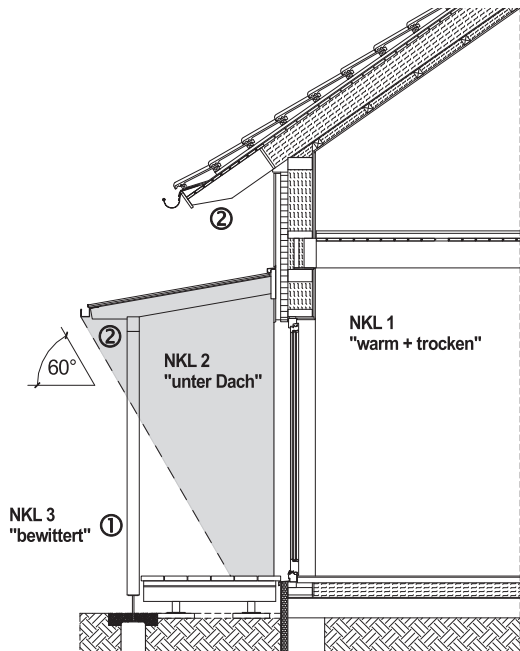


Die Anforderungen an die Holzbauprodukte bezüglich der Nutzungsklasse[®] sind im Teil »PRODUKTE« aufgeführt:

- Konstruktionsholz siehe G • 0 • a
- Holzwerkstoffplatten siehe F • 0 • b

- Ausführungsfehler bei der Gebäudeabdichtung.
- Defekte Dächer, Dachentwässerung.
- Risse im Mauerwerk.
- Wasserschaden.
- Zu hohe Luftfeuchte[®] zu hohe Feuchteproduktion durch »Wohnen«
 - zu geringe Luftwechselraten
- Oberflächentemperatur der Wand zu niedrig
 - Mindestwärmeschutz nicht erfüllt
 - geometrische und materialbedingte Wärmebrücken
 - niedrige Oberflächentemp. durch Möbel und Vorhänge
 - niedrige Raumtemperatur
- Feuchteeintrag durch Konvektion und Leckagen
 - Hinterströmung von Konstruktionen mit feuchtwarmer Luft
 - Ausführungsfehler bei der Dampfbremse-/Luftdichtheit

Abb. 17: Mithilfe der »Schimmelpilz«-Kurve kann der maximale Wassergehalt der Luft bestimmt werden, der ein Schimmelpilzwachstum gerade noch nicht zulässt.

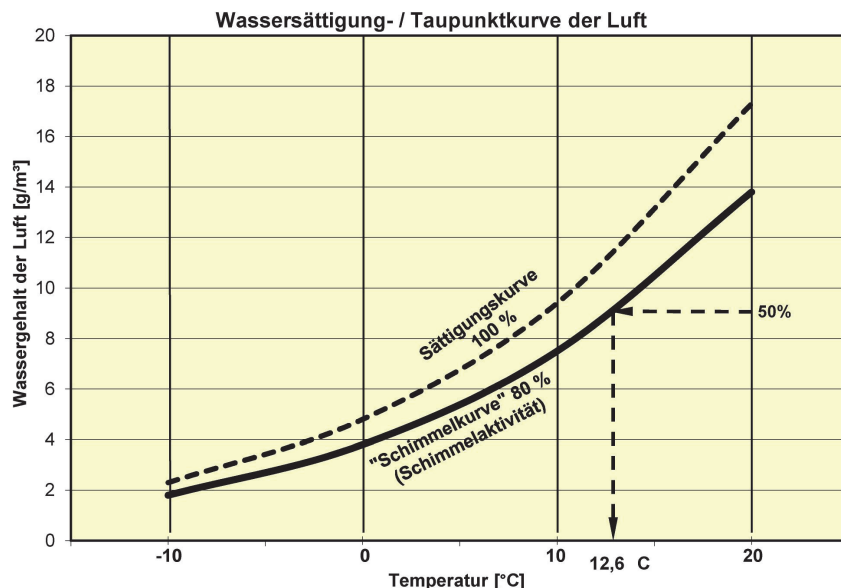

Gesundheitliche Auswirkungen

Studien belegen, dass Sporen und Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen zu Reizungen der Augen und der Schleimhäute oder zu allergischen Beschwerden führen können. Allergische und reizende Wirkungen können sowohl von lebenden als auch von abgestorbenen Schimmelpilzen ausgehen.

Infektionen (Mykosen) werden nur durch lebende Schimmelpilze ausgelöst und kommen eher selten vor.

Personen mit gesundheitlichen Problemen (z. B. Allergien, Asthma, andere chronische Atemwegserkrankungen, Immunschwäche) sollten daher die Schimmelpilzsanierung nicht selbst durchführen.

Sanierungsmaßnahmen

Ist der Befall relativ neu, reicht eine Behandlung mit folgenden Mitteln

Schimmelbefall	Maßnahme
gering	Wasser mit Spülmittel (Tenside)
stärker	Wasser/Brennspiritus im Verhältnis 90/10
	5 %ige Sodalösung
abtöten	Alkohol (Ethanol) 70 %
	Brennspiritus 70 %
	Wasserstoffperoxid 5-10 %

☞ *Verträglichkeit mit Anstrichmitteln ist zu prüfen.*

Eine Essiglösung ist nicht ratsam, da viele Baustoffe eine Neutralisation des Essigs bewirken. Zudem gelangen mit dem Essig organische Nährstoffe auf das Material, die das Pilzwachstum sogar fördern können.

Materialien mit rauer, poröser Oberfläche (Tapeten, Putz, Gipskartonplatten) können schwer bzw. gar nicht gereinigt werden, da das Schimmelpilzwachstum bis in tiefere Schichten eingedrungen sein kann. Gipskartonplatten oder Deckenverschalungen mit Schimmelbefall sollten daher möglichst ausgebaut werden. Bei nicht ausbaubaren Baustoffen muss sichergestellt werden, dass der Schimmelbefall auch in tieferliegenden Schichten entfernt wird.

Aktiv befallenes Holz ist sehr schwer zu sanieren und muss meist entfernt werden. Ein oberflächlicher Schimmelbefall ist eingeschränkt durch Abschleifen zu entfernen. Besondere Schutzmaßnahmen sind hierbei zu beachten.

☞ *Wichtig ist, dass die Ursache erkannt und behoben wird!*

Literaturhinweise

- 11- DIN/TS 4108-8 »Vermeidung von Schimmelwachstum in Wohngebäuden«
- 12- Robert Borsch-Laaks »Wohnen ohne Feuchteschäden«
- 13- Umweltbundesamt »Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden«

⇒ weiterlesen zum Thema

»PLANUNG«:

- 14- A • 5 • f »Feuchte im Neubau – Gegenmaßnahmen«
- 15- A • 5 • g »Feuchtefälle Spitzboden«
- 16- E • 2 • i »Schimmelbefall auf Holz«

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik
4 Witterungsschutz Dach

a Zusatzmaßnahmen bei Dachziegeln und Dachsteinen

Zu einer regensicheren Dacheindeckung gehören Zusatzmaßnahmen

Selbst bei modernen und passgenauen Dachziegeln und Dachsteinen kann eine Regensicherheit nur mit zusätzlichen Maßnahmen erreicht werden. Von großer Bedeutung ist die Auswahl einer Deckungsart und die zugehörige Regeldachneigung[®] RDN. Die RDN liegt bei Dachziegeln und -steinen üblicherweise im Bereich von 22° bis 40° (Tab. 23 und Tab. 24). Wird die RDN nicht eingehalten, so führt dies zu höheren Anforderungen an die Zusatzmaßnahmen entsprechend dem Maß der Unterschreitung (Tab. 21). Die Mindestdachneigung[®] bei Dachziegeln und -steinen beträgt jedoch einheitlich 10° und darf nicht unterschritten werden. Folgende Punkte stellen erhöhte Anforderungen dar, die ebenfalls eine höherwertige Ausführung der Zusatzmaßnahme gemäß Tab. 21, rechte Spalte erfordern:

- große Sparrenlängen ab 10 m in Abhängigkeit von der Dachneigung (Tab. 20)
- besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer (Abb. 19)

- konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches, z. B. unterhalb von Regenfallrohren, Zusammenführungen von Kehlen o. ä.
- schneereiche Gebiete (Schneelast $\geq 1,5 \text{ kN/m}^2$)
- windreiche Gebiete der Windlastzonen 4, Kamm- und Gipfellagen, Schluchtenbildung

Tabelle 20: Erhöhte Anforderung bei größeren Sparrenlängen und in Abhängigkeit unterschiedlicher Dachneigungen

bei Dachneigung	und einer Sparrenlänge
ab 10°	> 10,00 m
ab 20°	> 10,50 m
ab 30°	> 11,50 m
ab 40°	> 13,00 m

Bei der pauschalen Kalkulation von Dächern sollte von erhöhten Anforderungen ausgegangen und die entsprechende Klasse der Zusatzmaßnahme aus Tab. 21 (rechte Spalte) zu Grunde gelegt werden. Im Zuge der Ausführungsplanung kann ggf. eine Prüfung der Bedingungen ergeben, dass die Mindestanforderung ausreicht (Abb. 18.)

Tabelle 21: Erforderliche Klasse der Zusatzmaßnahme nach B • 4 • c^a

Regeldachneigung [®] RDN	Regeldachneigung [®] unterschritten?	Mindestanforderung (Beispiel: Abb. 18)	ab einer erhöhte Anforderung mindestens (Beispiel: Abb. 19)
22°, 25°	nein	Klasse 5	Klasse 4
	bis zu 4°	Klasse 4	Klasse 3
	bis zu 8°	Klasse 3	Klasse 2
	bis zu 12°	Klasse 1	Klasse 1
30°	nein	Klasse 5	Klasse 4
	bis zu 4°	Klasse 4	Klasse 3
	bis zu 8°	Klasse 3	Klasse 2
	bis zu 12°	Klasse 2	Klasse 1
35°, 40°	nein	Klasse 5	Klasse 4
	bis zu 4°	Klasse 4	Klasse 3
	bis zu 8°	Klasse 3	Klasse 3
	bis zu 12°	Klasse 2	Klasse 2

a »Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen«, Ausgabe 2024-04, ZVDH [10]

Abb. 18: Beispiel eines Daches in gemäßigter Lage, bei dem die Mindestanforderung nach Tab. 21 ausreicht. Bild: Wienerberger



Abb. 19: Dach mit erhöhten Anforderungen gemäß Tab. 21, rechte Spalte. Bild: Wienerberger



Tabelle 22: Anforderungen an belüftete Luftschichten bei Dächern nach DIN 4108-3 [43] sowie unter Einhaltung der Anforderungen der Gebrauchsklasse GK 0 nach DIN 68800-2 [53]


Dachneigung	Bauteil	Anforderungen an Belüftungsebenen und -öffnungen bei der Dachlänge	
		≤ 10 m	≤ 15 m
unter 3° (5,2 %)	Nach [43] nachweisfrei möglich, [53] ordnet die Bauteile jedoch der GK 2 zu. Somit sind entsprechend resistente Hölzer einzusetzen (z. B. Kernholz von Lärche oder Douglasie).		
3° (5,2°) bis 5° (8,8 %)	Höhe der Belüftungsebene	≥ 50 mm	Nachweisfreie Dächer sind unter 5° Dachneigung auf 10 m Dachlänge begrenzt
	freier Querschnitt an Traufe/Pultfirst	≥ 40 % des Mindest-Querschnittes	
	freier Querschnitt an First/Grat	≥ 50 cm ² /m	
ab 5° (8,8 %)	Höhe der Belüftungsebene	≥ 20 mm	≥ 20 mm
	freier Querschnitt an Traufe/Pultfirst	≥ 200 cm ² /m	≥ 200 cm ² /m + 20 cm ² /m je weiterer Meter Dachlänge über 10 m
	freier Querschnitt an First/Grat	≥ 50 cm ² /m	≥ 50 cm ² /m + 5 cm ² /m je weiterer Meter Dachlänge über 10 m

☞ An Traufen sollten Lüftungsgitter eingebaut werden.

Die Höhe des Lüftungsquerschnittes beträgt an jeder Stelle mind. 20 mm, die Dicke der Konterlatte mind. 24 mm. In der Praxis werden Konterlatten mit einem Nennquerschnitt von 40/60 mm gewählt, um eine regelkonforme Befestigung sicherzustellen.

Die Zuluft allein über das Dachsteinprofil ist unzulässig.

Abb. 20: Traufelement zur Sicherstellung des Lüftungsquerschnitts. Bild: allform

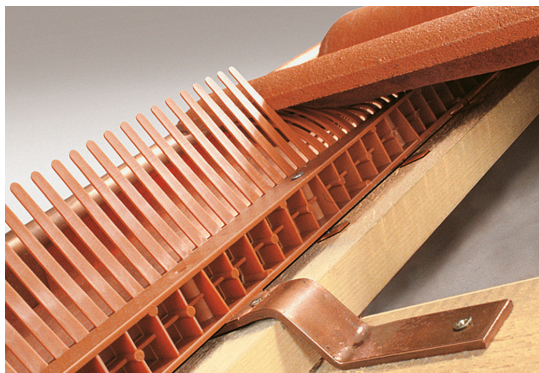

Ausbildung am First

Die Unterdeckung® ist mindestens auf 30 mm vom Firstscheitelpunkt zu führen:

- bei überlüfteten Dämmebenen (Kaltdach), oder
- bei nicht ausgebauten Dachgeschossen oder ungedämmten Spitzböden, siehe Abb. 21.

Nicht auszuschließen ist bei besonderen Wetterlagen, dass Niederschläge eintreiben.

Die Unterdeckung® ist über den First zu führen bei Dachkonstruktionen, die bis zum First im gesamten Querschnitt gedämmt werden (Vollsparrendämmung), siehe Abb. 22.

Abb. 21: Ausbildung First bei ungedämmtem Spitzboden. Die Unterdeckbahn ist zum First geöffnet, um eine Abluft aus dem Dachraum zu ermöglichen. Oberhalb der Konterlatte ist eine Haube angeordnet, um das Eintreiben von Feuchte zu vermeiden.


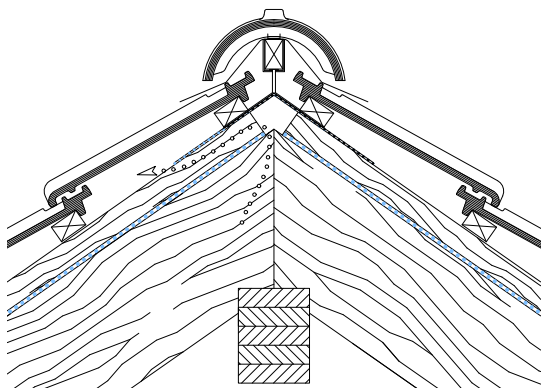


Abb. 22: Ausbildung First bei Vollsparrendämmung. Die Unterdeckbahn wird geschlossen über den First geführt.

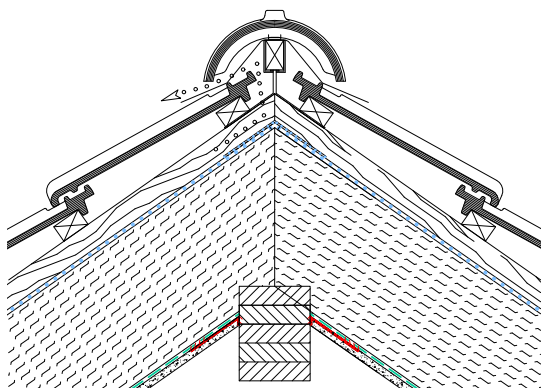

⇒ **weiterlesen zum Thema**

»PLANUNG«:

- 17- B • 4 • c »Unterdächer und Unterdeckungen«

Regeldachneigung bei Dachziegeln und Dachsteinen

Die Regeldachneigungen[®] RDN bei Dachziegeln und Dachsteinen sind in den jeweils gültigen Fachregeln [10] festgeschrieben (Tab. 23 und Tab. 24) und werden vom Hersteller für das einzelne Produkt angegeben.

Werden von den Herstellern geringere Dachneigungen als die in den Fachregeln [10] angegeben, so gilt dies als „Son-

derlösung“. Ein solches Abweichen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik bedeutet für den ausführenden Handwerker eine sogenannte „einzelnvertragliche Regelung“ mit dem Bauherren schriftlich zu vereinbaren. Für die Gleichwertigkeit der Konstruktion haftet der Planer bzw. der Ausführende.

Tabelle 23: Dachdeckungen[®] aus Dachziegeln

Dachziegel	Dachziegelart/Merkmal	Formbeispiel	Deckungsart	Regeldachneigung [®]
mit Verfalzung	Ringfalz	- Flachdachziegel - Romanische Dachziegel - Hohlfalzziegel	Einfachdeckung	22°
	Kopffalz oder Kopf- u. Fußrippe u. Seitenverfalzung	- Doppelmuldenfalzziegel bei Deckung im Verband - Doppelmuldenfalzziegel^a - Glattziegel bei Deckung im Verband - Reformziegel^a - Verschiebeziegel^a		25°
	Kopffalz oder Kopf- u. Fußrippe u. Seitenfalz	- Doppelmuldenfalz - Reformziegel - Glattziegel - Verschiebeziegel		30°
	seitlich eingreifende Überdeckung	Strangfalzziegel		35°
	seitlich übergreifende Überdeckung	Krempziegel		
ohne Verfalzung	gewölbte Dachziegel	Hohlpfanne	Aufschnittdeckung	35°
			Vorschnittdeckung	40°
		Mönch- und Nonne	Einfachdeckung	40°
	ebene Dachziegel	Biberschwanzziegel	Doppel- und Kronendeckung	30°
			Einfachdeckung mit Spließen	40°

a mit besonderen Merkmalen

Tabelle 24: Dachdeckungen[®] aus Dachsteinen

Dachsteine	Dachziegelart/Merkmal	Formbeispiel	Deckungsart	Regeldachneigung [®]
mit Seitenfalz	hochliegender Seitenfalz	profiliert	Einfachdeckung	22°
	tief liegender Seitenfalz	eben		25°
ohne Falz	eben	Biber	Doppel- und Kronendeckung	30°
			Einfachdeckung mit Spließen	40°

b Zusatzmaßnahmen bei anderen Dachdeckungen

Neben den weit verbreiteten Dachziegeln und -steinen gibt es eine ganze Reihe weiterer Dachdeckungsarten. Die Fachregeln des ZVDH [10] haben die verschiedenen Dachdeckungswerkstoffe in einzelnen Regelwerken definiert, so

dass die unterschiedlichen Anforderungen nicht übertragbar sind.

Faserzement-Wellplatten

Die Regeldachneigung[®] von Faserzement-Wellplatten richtet sich nach der Plattenlänge sowie der Entfernung zwischen Traufe und First (Tab. 25). Bei Unterschreitung der Regeldachneigung[®] gemäß Tab. 26 ist eine Dichtschnur in der Höhenüberdeckung anzuordnen. Eine weitere Unterschreitung der Regeldachneigung[®] ist nur mit wasserdichtem Unterdach[®], bzw. nahtgefügt Unterdeckung mit eingebundener Konterlatte[®] (Klasse 1) zulässig.

Liegen erhöhte Anforderungen an die Regensicherheit vor, so ist mindestens eine Unterdeckung[®] der Klasse 5 erforderlich. Bei einer Dachneigung $\leq 15^\circ$ ist eine verschweißte oder verklebte Unterdeckung[®] (Klasse 4) auszuführen. Als erhöhte Anforderungen gelten:

- große Entfernungen zwischen First und Traufe
- konstruktive Besonderheiten
- Nutzung des Dachgeschosses zu Wohnzwecken
- besondere klimatische Verhältnisse
- exponierte Lage des Gebäudes

Tabelle 25: Regeldachneigung[®] für Dachdeckungen[®] aus Faserzement-Wellplatten

Wellplatte	Entfernung Traufe-First [m]			
	≤ 10	$>10-20$	$>20-30$	>30
Standardwellplatte	$\geq 9^\circ$	$\geq 10^\circ$	$\geq 12^\circ$	$\geq 14^\circ$
Kurzwellplatte	$\geq 15^\circ$	$\geq 17^\circ$	$\geq 19^\circ$	$\geq 20^\circ$

Die Minstdachneigung[®] bei Faserzement-Wellplatten beträgt 5° .

Tabelle 26: Ausführung bei Faserzement-Wellplatten

Arten	Profil	Wellenberge	Unterschreitung RDN [®]	Maßnahme
Standardwellplatte	177/51	5	um 2°	Höhenüberdeckung mit Dichtschnur
Kurzwellplatte	130/30	8		
Kurzwellplatten	177/51	5	um 5°	

Bitumenwellplatten

Bitumenwellplatten werden auf Lattung verlegt. Eine Hinterlüftungsebene unterhalb der Deckung ist erforderlich. Die Seitenüberdeckung beträgt mindestens eine Welle, in schnee- und windreichen Gebieten (Windlastzone 3/4 oder exponierte Lage) zwei Wellen. Die Höhenüberdeckung richtet sich nach der Dachneigung:

- ab 10° mindestens 16 cm
- ab 15° mindestens 14 cm

Die Regeldachneigung[®] von Bitumenwellplatten ist von der Sparrenlänge abhängig, siehe Tab. 27. Die Minstdachneigung[®] von Bitumenwellplatten beträgt 7° .

Tabelle 27: Regeldachneigung[®] bei Bitumenwellplatten

Sparrenlänge	Bitumenwellplatten	Regeldachneigung [®]
≤ 10 m	Herstellung nach	10°
> 10 m	DIN EN 534	15°

Bei Unterschreitung der Regeldachneigung[®] ist mindestens ein regensicheres Unterdach[®], bzw. eine nahtgefügte Unterdeckung mit Nageldichtband/-masse unter der Konterlatte[®] (Klasse 2) erforderlich. Eine Unterschreitung der Regeldachneigung[®] um mehr als 3° ist nicht zulässig.

Zusatzmaßnahmen zur Regensicherheit sind bei erhöhten Anforderungen erforderlich:

- große Sparrenlängen
- Windlastzone 3 und 4
- Höhenlage ab 800 m
- ausgebaute Dachgeschosse
- landwirtschaftlich genutzte Gebäude, z. B. Kaltstall

Zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Regensicherheit:

- Unterdach[®], wasserdichtes (Klasse 1),
- Unterdach[®], regensicheres (Klasse 2),
- Unterdeckung[®] (Klasse 3 bis 5),
- Mindesthöhenüberdeckung 0,20 m,
- zwei Wellen Seitenüberdeckung

Schieferdeckungen

Die Regeldachneigung[®] von Schieferdeckungen richtet sich nach der Eindeckungsart (Tab. 28). Steilere Regeldachneigungen[®] können erforderlich werden, wenn besondere Bedingungen von Gebäuden vorliegen:

- besondere klimatische Verhältnisse
- ungünstige Lage des Gebäudes
- große Entfernungen zwischen First und Traufe

Tabelle 28: Dachdeckung[®] aus Schiefer^a

Eindeckungsart	Regeldachneigung [®]
Altdeutsche Doppeldeckung ^b	$\geq 22^\circ$
Rechteckdoppeldeckung	
Altdeutsche Deckung ^b	$\geq 25^\circ$
Schuppendeckung	
Deutsche Deckung (Bogenschnittdeckung)	$\geq 30^\circ$
Spitzwinkeldeckung	

a »Fachregel für Dachdeckungen aus Schiefer«, Ausgabe 2016-02 mit Änderungen 2016-12 und 2021-03, ZVDH [10].

b Nur auf Schalung mit Vordeckung und Gebindesteigung.

In der Regel werden Schiefer auf einer Schalung mit einer für Vordeckungen geeigneten Bahn verlegt (siehe Herstellerangaben). Die früher übliche Vordeckung auf Schalung mit Bitumenbahnen (V13) erfüllt die Anforderung einer Unterdeckung Klasse 5. Bei Schieferdeckung auf Schalung ist die Unterschreitung der Regeldachneigung[®], auch in Verbindung mit regensichernden Zusatzmaßnahmen, nicht zulässig.

Bei Ausführung der Schieferdeckung auf Lattung und Nutzung des Dachgeschosses zu Wohnzwecken ist mindestens eine Unterdeckung der Klasse 3 auszuführen. Eine Unterschreitung der Regeldachneigung[®] ist möglich, wenn Zusatzmaßnahmen angeordnet werden:

- Einhaltung RDN mindestens Klasse 5 (Empfehlung)
- bis 4° Unterschreitung mindestens Klasse 3
- bis 10° Unterschreitung Klasse 1
- Unterschreitungen um mehr als 10° sind nicht zulässig.

Die Mindestdachneigung[®] bei Schieferdeckungen ergibt sich aus der Regeldachneigung[®] minus 10°.

Steildach mit Schieferdeckung auf Holzschalung und Vordeckung siehe »BAUTEILE«, Q • 2 • g.

Bitumenschindeln

Bitumenschindeln werden auf Schalungen aus Brettern oder Bau-Furniersperrholz verlegt. Eine Vordeckung, bitumenverträgliche Unterdeckbahn (Schalungsbahn) oder Dachbahn mit Glasvlieseinlage, ist vorzusehen. Die Regeldachneigung[®] bei Bitumenschindeln richtet sich nach der Sparrenlänge und der Schindelform (Tab. 29).

Die maximale Neigung beträgt 85°, um die Auflage der Bitumenschindeln auf der Deckunterlage sicherzustellen. Die Mindestdachneigung[®] von Bitumenschindeln beträgt 15°. Steilere Regeldachneigungen[®] können bei folgenden Bedingungen erforderlich werden:

- besondere klimatische Verhältnisse
- ungünstige Lage des Gebäudes
- große Entfernungen zwischen First und Traufe

Tabelle 29: Regeldachneigung bei Bitumenschindeln

Sparrenlänge	Schindelform	RDN [®] bei neigungsabhängiger Höhenüberdeckung
≤ 10 m	Rechteck	15°
	Biber/Dreieck	20°
	Wabe	25°
> 10 m	Rechteck	20°
	Biber/Dreieck	25°
	Wabe	30°

Wird die Regeldachneigung[®] unterschritten, so sind zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Regensicherheit erforderlich:

- wasserdichtes Unterdach[®] (Klasse 1) oder
- regensicheres Unterdach[®] (Klasse 2) oder
- zusätzliche Verklebung.

Genauere Angaben macht das Regelwerk hier nicht. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Eine Unterschreitung der Regeldachneigung[®] um mehr als 10° ist nicht zulässig. Die Mindestdachneigung[®] von 15° darf dabei nicht unterschritten werden.

Metaldeckungen, selbsttragend

Bei den selbsttragenden Metaldeckungen wird zwischen groß- und kleinformatigen Elementen unterschieden. Großformatige Profiltafeln (z. B. Trapez-/Wellprofile) sind aufgrund ihrer Formgebung in der Lage, auftretende Belastungen aufzunehmen und weiterzuleiten. Sie erfordern daher keine vollflächige Deckunterlage. Die Regeldachneigung[®] ist abhängig vom Maß der Überdeckung, siehe Tab. 30.

Tabelle 30: Dachdeckung[®] aus selbsttragenden großformatigen Metallblechen

Überdeckung an den Stößen	Regeldachneigung [®]
200 mm	≥ 7°
150 mm	≥ 12°
100 mm	≥ 22°

Bei Dachneigungen ≤ 15° sind geeignete Dichtbänder gemäß IFBS-Fachregeln vorzusehen. Bei wasserführenden Dach-Trapezprofilen mit Dachneigung ≤ 7° ist eine durchlaufende geeignete Dichtung im Längsstoß erforderlich. Über ausgebauten Dächern ist als regensichernde Zusatzmaßnahme mindestens eine Unterdeckung[®] der Klasse 5 einzubauen. Diese dient dem Schutz der Wärmedämmung gegen abtropfendes Wasser sowie gegen Flugschnee und Eintreiben von Feuchte.

Bei selbsttragenden, großformatigen Metaldeckungen beträgt die Mindestdachneigung 3°, wenn weder Querstöße noch Durchdringungen vorhanden sind.

Selbsttragende kleinformatige Elemente haben eine Größe bis 0,4 m² und eine Masse bis 5 kg. Die Regeldachneigung[®] beträgt 22°. Bei Verlegung auf Schalung ist eine Vordeckung der Klasse 4 auszuführen. Bei Verlegung auf Lattung oder offener Brettschalung bestehen zusätzliche Anforderungen an die Unterdeckung[®], siehe »Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk« [10].

Metaldeckungen, nicht selbsttragend

Nicht selbsttragende Metaldeckungen benötigen eine flächige, tragfähige Deckunterlage. Zu den nicht selbsttragenden Metaldeckungen zählen z. B. Doppel- und Winkelstehfalzdeckung.

Konstruktionsbeispiele für flach geneigte Dächer mit Metaldeckung im Kapitel »BAUTEILE«:

- auf Holzschalung mit Unterlüftung, siehe Q • 2 • e
- auf Holzschalung und Vordeckung (unbelüftet), siehe Q • 2 • h

Die jeweilige Regeldachneigung[®] ist in Tab. 31 aufgeführt. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung[®] sind Zusatzmaßnahmen oder konstruktive Maßnahmen erforderlich:

- Dichtband oder
- Falzerhöhung oder
- Unterdach[®] oder
- wasserdichte Durchdringungen oder
- wasserdichte Einbauteile

Tabelle 31: Dachdeckungen[®] aus nicht selbsttragenden Metaldeckungen

Deckungsart	Regeldachneigung [®]
Rollnahtgeschweißte Edelstahldeckung	gefällelos
Doppelstehfalzdeckung	7°
Leistenfalzdeckung Deutsche Art	
Winkelstehfalzdeckung	25°
Winkelstehfalzdeckung bei erhöhten Anforderungen	35°

Die Mindestdachneigung[®] bei nicht selbsttragenden Metaldeckungen beträgt 3°.

Bis 15° Dachneigung sind bei Titanzink zusätzliche Maßnahmen, z. B. Trennlage mit Drainagefunktion, erforderlich. Diffusionsoffene strukturierte Trennlage siehe »PRODUKTE«, H • 5 • a.

C **Unterdächer und Unterdeckungen**

Eine deutliche Unterschreitung der Regeldachneigung[®] und ggf. weitere Bedingungen erfordern regensichernde Zusatzmaßnahmen der Klassen 1 und 2. Diese können mit wasserdichten bzw. regensicheren Unterdächern[®] realisiert werden. Die hierfür eingesetzten Abdichtungsbahnen sind jedoch nicht hinreichend diffusionsoffen. Daher wurden die Klassen 1 und 2 um die Ausführungsvariante »nahtgefügte Unterdeckung« erweitert. Hierfür werden diffusionsoffene Unterdeckbahnen des Produkttyps (UDB-eA) eingesetzt, siehe

Tab. 32. Die Ausführung einer »nahtgefügte Unterdeckung« erfolgt analog zu einem Unterdach[®]:

- Klasse 1 – Konterlatte in die Unterdeckbahn (UDB-eA) eingebunden
- Klasse 2 – Unterdeckbahn (UDB-eA) unter Konterlatte, Anordnung einer Nageldichtung

Unterdächer[®] mit Abdichtungsbahnen sind aufgrund der geringen Relevanz in Tab. 32 nicht aufgeführt. Ebenfalls wurde darauf verzichtet, die wenig relevanten Unterspannungen[®] darzustellen.

Tabelle 32: Einstufung der Zusatzmaßnahme von Unterdeckung[®] in »Klassen«^a

Klasse	Material	Ausführung	Einbindung der Konterlatte ^b	Nageldichtung (H • 8 • a)	Naht- und Stoßausbildung	Verweise
1	nahtgefügte Unterdeckung ^c	wasserdicht	oberhalb	entfällt	verschweißt	–
2		regensicher	unterhalb	ja		H • 4 • a
3	Unterdeckbahn	auf ausreichend tragfähiger Unterlage ^d	unterhalb	ja	verklebt	Abschnitt H • 4
4				nein	lose	
5						
3	Unterdeckplatte ^e	Typ IL: Nut/Feder, Typ OL: überlappt	unterhalb	Verklebung der Stöße nicht notwendig, Nageldichtung (Klasse 3) nur soweit vom Hersteller verlangt.		Abschnitt F • 3
4						
5				nein	lose	

a »Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen«, Ausgabe 2024-04, ZVDH [10]
b Position der wasserableitenden Schicht.
c »Produktdatenblatt diffusionsoffene Unterdeckbahnen für erweiterte Anwendungen (UDB-eA)«, Ausgabe 2024-04, ZVDH [10]
d Dies kann eine Schalung, Holzwerkstoffplatte oder eine Wärmedämmung auch bei Zwischensparrendämmung sein.
e Nach DIN EN 14 964, siehe auch F • 0 • d.

Unterdeckbahnen

Unterdeckbahnen[®] (UDB) müssen den Anforderungen der Tab. 33 entsprechen.

Die Bahnen müssen für den Einsatz als Behelfsdeckung geeignet sein. Das Zubehör für Nahtverklebungen muss hinsichtlich Alterung und Schlagregenwiderstand gleichwertig mit der Bahn sein.

Tabelle 33: Anforderungen an Unterdeckbahnen[®] UDB^a

Eigenschaft nach DIN EN 13859-1	Unterdeckbahnen (UDB)
Flächenbezogene Masse der Bahn • mit Gewebe • ohne Gewebe	≥ 140 g/m ² ≥ 120 g/m ²
Künstliche Alterung	Prüfung bei einer Temperatur von 80 °C
Widerstand gegen Wasserdurchgang^b	W1
Zugfestigkeit^{c,d} längs/quer [N/50mm]	≥ 250/≥ 200
Dehnung^{c,d}	Angabe des Herstellers
Nagelausreißeigenschaft	150 N längs und quer
Maßhaltigkeit	< 1%
Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit)	≤ -20 °C
Brandverhalten	E
Widerstand gegen Schlagregen^e	Bewertungsziffer < 6
Eignung als Behelfsdeckung	ja ^f

a Quelle: Produktdatenblatt für Unterdeckbahnen und Unterspannbahnen, Ausgabe 2024-04, ZVDH [10].
b Vor und nach der künstlichen Alterung.
c Vor der künstlichen Alterung.
d Nach der künstlichen Alterung müssen die Werte ≥ 65% des Ausgangswertes betragen.
e Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen – TU Berlin.
f Der Hersteller gibt den Zeitraum für die Eignung als Behelfsdeckung an und benennt das geeignete Zubehörmaterial (z. B. Nageldichtmaterialien etc.).

Unterdeckbahnen für erweiterte Anwendungen

Diffusionsoffene Unterdeckbahnen (UDB-eA) stellen einen neuen Produkttyp dar. Diese Bahnen lassen sich mittels Quell- oder Heißluftschweißen dauerhaft fügen, Klebebänder sind unzulässig. Gleichzeitig sind sie diffusionsoffen. Das Zubehör muss hinsichtlich Alterung und Schlagregenwiderstand gleichwertig mit den Unterdeckbahnen (UDB-eA) sein. Die Anforderungen an die Bahnen gemäß Produktdatenblatt des ZVDH sind in der Tab. 34 aufgeführt. Die Verlegung erfolgt auf Schalung oder druckfestem Dämmstoff

Druckfestigkeit $\geq 100 \text{ kPa}^{26}$. Die Unterdeckbahnen UDB-eA erfüllen die Klasse 1 bei eingebundener Konterlatte und Klasse 2 bei Anordnung eines Nageldichtbandes unter der Konterlatte. An aufgehenden Bauteilen oder Durchdringungen ist die nahtgefügte Unterdeckung bis 5cm über die Oberkante der Dacheindeckung zu führen. An- und Abschlüsse sind mindestens 5cm über die Oberkante der Dacheindeckung hochzuführen.

Tabelle 34: Anforderungen an Unterdeckbahnen[®] UDB-eA^a (Auszug).

Eigenschaften	Anforderungen
Flächenbezogene Masse der gesamten Bahn	$\geq 350 \text{ g/m}^2$
Flächenbezogene Masse der dauerhaft wasserdichtenden Funktionsschichten	$\geq 220 \text{ g/m}^2$
Planlage	$< 10 \text{ mm}$
Gradheit	$< 30 \text{ mm}$
Maßhaltigkeit	$< 1\%$
Kaltbiegeverhalten	$\leq -20 \text{ °C}$
Brandverhalten	E
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\leq 0,5 \text{ m}$
Zugfestigkeit^{b c} längs/quer [N/50mm]	≥ 300
Dehnung^{b c} längs/quer	$\geq 20\%$
Widerstand gegen Wasserdurchgang incl. Nähte nach DIN EN 13859-1^d	W1
Widerstand gegen Wasserdurchgang incl. Nähte nach DIN EN ISO 811^d	0,5 m Wassersäule (dynamische Prüfung)
Widerstand gegen Schlagregen^e	$\leq 0,03\%$ Wasserdurchtritt (weiche Unterlage)
	$\leq 0,09\%$ Wasserdurchtritt (harte Unterlage)

a Quelle: Produktdatenblatt diffusionsoffene Unterdeckbahnen für erweiterte Anwendungen, Ausgabe 2024-04, ZVDH [10].

b Vor der künstlichen Alterung.

c Nach der künstlichen Alterung müssen die Werte $\geq 65\%$ des Ausgangswertes betragen.

d Nach der künstlichen Alterung.

e Schlagregentest unter Einbindung der Nähte/Nahtverbindungen und System-Zubehör nach DIN plus TU Berlin.

⇒ weiterlesen zum Thema

»PRODUKTE«:

-18- F • 3 • a »Unterdeckplatten, äußere Bekleidung«

26 Bei Mineralfaserdämmstoffen sind auch geringere Werte zulässig, soweit der Hersteller die Verwendung freigibt.

d Behelfsdeckungen

Dachdeckungen sind allein nicht unbedingt regensicher Witterungsfeuchte, die durch die Dachdeckung® in Dachräume dringt, wurde in früheren Konstruktionen fortgelüftet. Dies war auch nötig, waren die Dachziegel und -steine kaum passgenau. Dichtung und Sitz wurden z. B. durch Mörtelverstrich verbessert. Wir wissen, dass eine dauerhafte Regensicherheit damit kaum herzustellen war. Niederschläge drangen dennoch ein.

Mit zunehmender Anforderung an den Wärmeschutz gilt auch bei den modernen und passgenauen Dachziegeln und Dachsteinen, dass die Regensicherheit nur mit zusätzlichen Maßnahmen erreicht werden kann. Dieser Zusammenhang wird auf der vorigen Seite erläutert: $B \cdot 4 \cdot a$ »Zusatzmaßnahmen bei Dachziegeln und Dachsteinen«.

Nun gibt es aber eine besondere Bausituation, die erfasst werden muss.

Was tun, wenn die Dachdeckung noch fehlt?

Wird ein Dach oder die Dachdeckung® neu erstellt, so ist der Ausbau hinreichend vor Niederschlägen zu schützen, die Regensicherheit herzustellen. Drei typische Ausgangssituationen sind:

1. Neubau – die regensichere Dachdeckung® ist fertiggestellt, bevor der Ausbau beginnt (z. B. vor dem Einbau von Dämmstoffen).
Hier ist keine Behelfsdeckung erforderlich.
2. Neubau – der Ausbau soll vor der Fertigstellung der regensicheren Dachdeckung® beginnen.
Hier ist eine Behelfsdeckung herzustellen.
3. Bestandsbau – Das ausgebaute Gebäude muss mit einer Behelfsdeckung geschützt werden.

Die »Grundregel für Dachdeckungen, Abdichtungen und Außenwandbekleidungen« [10] definiert in Abschn. 3.3.4:

»Unter Behelfsdeckungen oder Behelfsabdichtungen versteht man den vorübergehenden Schutz einer Konstruktion oder Bauteilfläche, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und beispielsweise eine Weiterarbeit im Gebäudeinneren zu ermöglichen. Behelfsdeckungen oder Behelfsabdichtungen sind zumindest einige Zeit der Witterung ausgesetzt. Die verwendeten Werkstoffe und die Art der Ausführung müssen hierfür geeignet sein. Je nach verwendetem Material und ggf. mit zusätzlicher Wind-Sog-Sicherung kann beispielsweise eine Vordeckung als Behelfsdeckung dienen. Je nach Art und Ausführung können auch Dampfsperren oder erste Lagen von mehrlagigen Dachabdichtungen als Behelfsabdichtung verwendet werden.«

Wie kann eine Behelfsdeckung sichergestellt werden?

- Einhausungen (z. B. Zelte), oder
- Abplanungen, oder
- Regensichernde Zusatzmaßnahmen von Unterspannungen®, Unterdeckungen®, Unterdächern® (siehe unten).

Bei den regensichernden Zusatzmaßnahmen ist zu beachten:

- Die eingesetzten Werkstoffe müssen den Produktdatenblättern nach [10] entsprechen. Das dafür ggf. erforderliche Zubehör muss hierfür geeignet sein.
- Anschlüsse und Durchdringungen sind regensicher auszuführen.
- Weitere Maßnahmen sind in Abhängigkeit von Dachwerkstoffen und den erhöhten Anforderungen gemäß den jeweiligen Fachregeln für Dachdeckungen [10] erforderlich.

Vorgehensweise bei der Planung einer regensicheren Zusatzmaßnahme als Behelfsdeckung

Sollen Unterspannungen und Unterdeckungen® als Behelfsdeckungen® wirksam sein, so muss:

1. das Material für diesen Einsatzzweck geeignet sein und
2. der Hersteller die entsprechende Klassifizierung nachweisen und
3. die verschiedenen Zubehörprodukte (Anschlussmittel) liefern oder zumindest konkret benennen.



Tabelle 35: Vorschlag für den Ablauf einer Planung.

Planungsschritt	Bemerkung	Verweis
Material auswählen	USB/USB – der Hersteller der gewählten Bahn muss die Verwendung freigeben	H • 4 • a bis H • 4 • c
	UDP-A – die Platte ist geeignet	F • 3 • a bis F • 3 • b
Zeitdauer klären	Der Hersteller der gewählten Bahn oder Platte gibt die zulässige Freibewitterungszeit an.	Unterlagen beim Hersteller anfordern.
zu 3. Zubehör erfragen	Der Hersteller der gewählten Bahn oder Platte liefert das erforderliche Zubehörprogramm mit den Verarbeitungshinweisen (siehe auch F • 0 • d). Alternativ: Der Hersteller der gewählten Bahn oder Platte benennt konkret das Zubehörprogramm.	

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

5 Witterungsschutz Wand, Fassade

Für einen dauerhaft tauglichen Witterungsschutz der Wand gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die drei verbreitetsten Konstruktionen werden in D • 2 detailliert beschrieben.

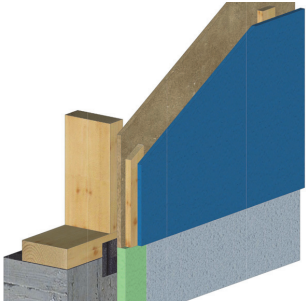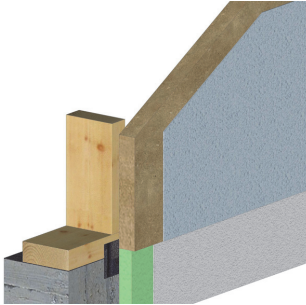VHF – vorgehängte hinterlüftete Fassade	WDVS – Wärmedämm-Verbundsystem	VMW – Verblendmauerwerk
		
siehe: Abschnitt D • 1 »Fassade VHF« ab Seite 93 und »BAUTEILE« O • 1 • a	siehe: Abschnitt D • 2 »Fassade WDVS« ab Seite 109 und »BAUTEILE« O • 2 • a	siehe: Abschnitt D • 3 »Fassade Verblendmauerwerk« ab Seite 112 und »BAUTEILE« O • 3 • a

Technische Regeln

Einen guten Überblick zu den technischen Regeln bietet die VOB im Teil C²⁷. Die Tradition der Regeln stammt aus den verschiedenen Gewerken (siehe Tab. 36).

Wie bei allen ATV-Normen werden jeweils weitere technische Regeln (Normen) aufgeführt, die zu beachten sind. Erst-rangig gilt jedoch das Bauordnungsrecht der Bundesländer und dies ist für die Fassade relevant. Die verschiedenen Landesbauordnungen enthalten unterschiedliche Regelungen. So kann z. B. die Art der Fassade Einfluss auf den Grenzab-stand haben.

Es gibt verschiedene Aspekte, die bei einer Fassade bzw. einer Außenwandbekleidung im Sinne des öffentlichen Bau-rechts von Bedeutung sind.

- Die Tragfähigkeit – Die Elemente der Fassade müssen die Windlasten ohne Beeinträchtigung an die Rohbau-konstruktion weiter leiten. Ebenso sind das Eigenge-wicht und mögliche Anhängelasten zu betrachten.
- Die dauerhafte Funktionstüchtigkeit der Fassadenkon-struktion selbst muss durch einen hinreichenden Korrosi-onsschutz und ggf. den Holzschutz sichergestellt werden.
- In Bezug auf den Brandschutz ist die Brandentstehung und die Brandweiterleitung von Bedeutung. Dies bezo-gen auf ein Gebäude selbst (z. B. von Geschoss zu Geschoss) oder auch von Gebäude zu Gebäude inner-halb eines Grundstückes oder über Grundstücksgrenzen hinaus.
- Schutz der Rohbaukonstruktion gegen Durchfeuchtung durch Niederschläge.

Bei bestimmten Fassadentypen werden Verwendbarkeits-nachweise[®] verlangt. Diese müssen explizit die Verwendung des Produktes oder Systemes als Außenwandbekleidung ausweisen. Der Verarbeiter hat die Pflicht den Nachweis an-zufordern und die Eignung mit dem Anwendungsfall abzu-gleichen. Es gibt Verwendbarkeitsnachweise, die Anfor-derungen an den Verarbeiter stellen (z. B. Kenntnissnachweis des Verarbeiters).

Andere Fassadentypen können nach den handwerklichen Fachregeln verbaut werden. Genauerer regelt die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen[®] (MVV TB [1]). Im Kapitel »Schwerpunkthemen« werden die verschiedenen Fassadenarten vorgestellt (siehe die Verwei-se zu den oberen Systembildern).

🔪 **Brandschutz[®] nach DIN 4102** – Anforderungen an die Baustoffklasse[®] der Fassade bei Gebäudeklassen[®] GK²⁸:

- GK 1, 2, 3 (bis 7,0 m) – normal entflammbar B2
- GK 4, 5 (bis 22,0 m) – schwer entflammbar B1
- über 22,0 m – nicht brennbar A

27 In A • 4 • a »Wann gilt die VOB/C ?« sind Hinweise zur Verbindlichkeit nachzulesen.

28 Fußbodenhöhe des obersten Geschosses (Aufenthaltsraum) über dem Gelände.

Tabelle 36: Technische Regeln zur Fassade

Gewerk	Werkstoffgruppe	Allgemeine technische Vertragsbedingung ATV (VOB/C)	Fachregeln der Verbände
Zimmerer	Bretter, Bohlen, Massivholzplatten, zementgebundene Spanplatten	ATV DIN 18 334 »Zimmer- und Holzbauarbeiten«	Holzbau Deutschland [17], Fachregel 01 »Außenwandbekleidungen aus Holz«
Dachdeckung	Schiefer, ebene Faserzementplatten, Faserzement-Wellplatten, Holz-Schindeln, kleinformative Produkte aus Ton und Beton	ATV DIN 18 338 »Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten«	ZVDH [10] »Regelwerk«
Metallbau	Metallwandbekleidungen	ATV DIN 18 339 »Klempnerarbeiten«	ZVDH [10] »Regelwerk« und [18] »Klempnerfachregel«
Fassadenbau	großformatige Plattenwerkstoffe und Glas	ATV DIN 18 351 »Vorgehängte hinterlüftete Fassaden«	FVHF [12] sowie für den Tragwerksnachweis DIN 18 516-1 »Außenwandbekleidungen, hinterlüftet«
Tischler	Bauteile aus Holz und Kunststoff	ATV DIN 18 355 »Tischlerarbeiten«	k.A.
Maler, Stuckateur	Beschichtung [®]	ATV DIN 18 363 »Maler- und Lackierarbeiten«	[13] Merkblatt 18
	WDVS	ATV DIN 18 345 »Wärmedämm-Verbundsystem«	[13] Merkblatt 21

☞ Wichtig: Für WDVS und großformatige Plattenwerkstoffe sind Verwendbarkeitsnachweise[®] erforderlich.

Fassaden an Außenwänden aus Holz

Außenwände benötigen einen »dauerhaft wirksamen Watterschutz«. Das zentrale Regelwerk ist DIN 68 800 »Holzschutz« [53]. Im Teil 2 der Norm werden viele Hinweise zur Ausführung der Fassadenkonstruktionen im Holzbau gegeben. Ziel ist es die Gebrauchsklasse GK 0 zu erreichen, um im weiten Umfang Holz einzusetzen, dass der Dauerhaftigkeitsklasse[®] DC 4 zugeordnet wird (Fichte, Tanne, Kiefer). »BAUTEILE«, die diese Voraussetzungen erfüllen sind in O • 1 • e aufgeführt.

In Abschnitt 5.2.1.2 der genannten Norm werden verschiedene Fassadenkonstruktionen aufgeführt, bei denen die Anforderungen als erfüllt gelten. Voraussetzung ist, dass die Fassadenbekleidung als »dauerhaft wirksamer Watterschutz« gilt und ebenso die anfallende Feuchtigkeit aus Diffusion und Konvektion sicher abgeführt werden. Es werden nach der Norm verschiedene Arten unterschieden:

- Außenwandbekleidungen mit Luftschicht[®];
- Blockbohlenbekleidungen;
- offene Fassadenbekleidungen (z. B. horizontale Bretter mit Fugen);
- Wärmedämm-Verbundsystem;
- Holzwolleleichtbauplatten
- Verblendmauerwerk VMW als Mauerwerksvorsatzschale.

Besonderheiten stellen das traditionelle Fachwerk- und die Blockbohlenkonstruktionen dar, die gleichzeitig die Tragkonstruktion der Außenwand bilden. Diese Konstruktionsarten werden hier nicht weiter betrachtet.

⇒ weiterlesen zum Thema

»PLANUNG«:

- 19- D • 1 • a »Fassade, vorgehängt und hinterlüftet«
- 20- D • 1 • b »Unterkonstruktion für Fassadenbekleidungen«
- 21- D • 1 • d »Schlagregenschutz«
- 22- D • 1 • f »Beschichtung von Holzfassaden«
- 23- D • 3 • f »Fassade Verblendmauerwerk«

»PRODUKTE«:

- 24- F • 4 • c »Werkstoffplatten für Außenwandbekleidung«.
- 25- G • 7 • a »Außenwandbekleidung«.

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

6 Luftdichtheit

a Begriffe und Anforderungen

Die Forderung nach der Luftdichtheit[®] von Gebäuden hat im Wesentlichen zwei Hauptgründe:

- Die Minderung von Wärmeverlusten aufgrund von Leckagen in der Gebäudehülle.
- Die Vermeidung von Feuchteschäden aufgrund von Warmluftströmungen in die Konstruktion der Außenbauteile und deren Anschlüsse (Konvektion).

Luftdichtheit[®] und erforderlicher Luftwechsel – ein Widerspruch?

Zunächst wird mit einer ausreichenden Luftdichtheit die bautechnischen Anforderungen (s. o.) an die Gebäudehülle sichergestellt. Die häufig gestellte Frage ist: Kann der erforderliche Luftwechsel durch eine »mäßige Luftdichtheit« hergestellt werden? Dagegen spricht einiges:

- »Ritzen und Fugen« in der Gebäudehülle stellen grundsätzlich eine Gefahr im Sinne des Feuchteschutzes dar (Konvektion, s. o.).
- »Ritzen und Fugen« lassen sich nicht planen und können demnach auch nicht einen gleichmäßigen und maßvollen Luftwechsel über alle Wohnbereiche gewährleisten.
- »Ritzen und Fugen« können Ursache für unerwünschte Zugluft sein und den Wohnkomfort beeinträchtigen.
- »Ritzen und Fugen« vermindern den Schallschutz[®] der Außenbauteile.
- Im Winter ist der Bedarf an Luftaustausch aufgrund der Luftfeuchte[®] geringer. Gleichzeitig ist aber der Luftwechsel aufgrund von Temperaturdifferenzen (Thermik) höher.
- »Ritzen und Fugen« stellen eine »Zwangslüftung« dar, die sich nicht abstellen lässt.

Eine kontrollierte Lüftung kann die Forderung nach hoher Wohnqualität und Energieeffizienz erfüllen. Die Lüftung erfolgt dann durch das Öffnen von Fenstern oder zusätzlich mit Hilfe einer mechanischen Abluftanlage.

Luftdichtheit im GEG vorgeschrieben

Nach § 13 »Dichtheit« des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind zu errichtende Gebäude so auszuführen, dass

- die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschl. der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist.
- der zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist.

Die Luftdichtheitsprüfung ist demnach nicht in jedem Fall vorgeschrieben. Die Prüfung kann jedoch vom Bauherren zur Wahrung der Bauqualität nach Fertigstellung der Arbeiten veranlasst werden. In dem Fall hat er Anspruch auf die in § 26 des GEG definierten n_{50} -Werte[®].

Bei Überprüfung der Dichtheit des gesamten Gebäudes (nach DIN EN ISO 9972:2018-12, Anhang NA) darf der bei ei-

ner Druckdifferenz von 50 Pa zwischen innen und außen gemessene Volumenstrom folgende n_{50} -Werte nicht überschreiten:

- ohne raumluftechnische Anlagen $3,0 \text{ h}^{-1}$ und
- mit raumluftechnischen Anlagen $1,5 \text{ h}^{-1}$.«

Bei Gebäuden mit einem Luftvolumen $> 1.500 \text{ m}^3$ dürfen folgende q_{50} -Werte bezogen auf die Hüllfläche des Gebäudes nicht überschritten werden:

- ohne raumluftechnische Anlagen $4,5 \text{ mh}^{-1}$ und
- mit raumluftechnischen Anlagen $2,5 \text{ mh}^{-1}$.«

Kommentar:

Für den ausführenden Handwerker kann dies eine Falle darstellen. Verlässt er sich allein auf seine ungeprüfte Ausführungsqualität, so hat er im Fall einer späteren Prüfung nachzuweisen, dass seine Ausführung mangelfrei war.

Handwerker vereinbaren immer häufiger eine Qualitätskontrolle der Luftdichtheit im Rahmen ihrer Abnahme. Erst dann kann die Verantwortung für ggf. mangelhafte Ausführungen von Nachfolgewerken zweifelsfrei abgewendet werden.

Regelungen der DIN 4108-7²⁹

DIN 4108 Teil 7 verweist in Abschn. 4 »Anforderungen an die Luftdichtheit« auf die Regelungen der jeweils aktuellen EnEV (heute GEG). Darüber hinaus wird festgelegt:

»Sofern die EnEV keine Anforderungen stellt, darf bei Neubauten im Sinne der EnEV und bei Bestandsbauten, bei denen die komplette Gebäudehülle im Sinne der Luftdichtheit saniert wurde, die nach DIN EN 13829:2001-02, Verfahren A, gemessene Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz, n_{50} :

- bei Gebäuden ohne raumluftechnische Anlagen $3,0 \text{ h}^{-1}$ und
- bei Gebäuden mit raumluftechnischen Anlagen $1,5 \text{ h}^{-1}$

nicht überschreiten.«

Bei Gebäuden mit raumluftechnischen Anlagen wird ein niedrigerer Höchstwert von $1,0 \text{ h}^{-1}$ empfohlen.

Darüber hinaus werden in der DIN 4108-7 umfangreich Beispiele für luftdichte Anschlüsse gezeigt. Diese Details sind jedoch nur als Prinzipskizzen zu verstehen. Es gelten allein die konkreten Planungszeichnungen zum Bauvorhaben in Verbindung mit den Herstellervorschriften der Dichtungen.

Anm.: Die DIN EN 13 829 wurde zurückgezogen und durch die DIN EN ISO 9972 ersetzt.

²⁹ DIN 4108-7, Ausgabe: 2011-01 »Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele«.

b Luftdichtheit von Werkstoffen

Die Gebäudehülle ist hinreichend luftdicht zu bauen. Die Vorseite enthält u. a. Hinweise über einzuhaltende Grenzwerte.

Es ist nicht möglich unter baupraktischen Bedingungen eine absolut luftdichte Gebäudehülle zu bauen. Und es ist auch nicht nötig dies zu versuchen.

☞ *Je höher die gestellten Anforderungen an den Wärmeschutz, desto geringer sollte die Infiltration[®] des Gebäudes sein.*

Arten von Leckagen – Infiltrationen[®]

1. Regelmäßige Fehlstellen – sind planerisch, konzeptionell zu bearbeiten. Ist eine wirtschaftliche handwerkliche Bearbeitung nicht möglich, liegt womöglich ein Planungsfehler vor. Der ausführende Handwerker sollte sich vertraglich absichern.
2. größere Fehlstellen – sind nachzuarbeiten, weil sich aufgrund des Konvektionsstroms ein Feuchteschaden ergeben kann (Kondensat in der Konstruktion). Die Verantwortung trägt i. d. R. der Handwerker.
3. kleinere Fehlstellen – treten meist bei den Anschlüssen von Bauteilen auf. Diese sind nur dann nachzuarbeiten, wenn der erforderliche n_{50} -Wert nicht erreicht wird oder die Gefahr eines Mangels nachgewiesen wird (siehe 1.). Kleinere Fehlstellen sind nicht zwangsläufig ein handwerklicher Mangel, sondern mit einer baupraktischen Ausführung entschuldbar und seitens der Bauherrschaft zu tolerieren. Eindeutige Festlegungen gibt es dazu bisher nicht.
4. Undichtheit von Baustoffen – in der Fläche der Materialien selbst (»Flächendichtheit«). Ob Baustoffe in der Fläche hinreichend luftdicht sind, kann pauschal nicht beantwortet werden. Dies hängt von dem geforderten n_{50} -Wert ab.

Bestehen erhöhte Anforderungen an die Luftdichtheit können ansonsten übliche Werkstoffe ungeeignet werden.

Im Zweifel sollte ein Zertifikat des Herstellers angefordert oder eigene Messungen durchgeführt werden.

Abb. 23: Verklebung einer Folie auf einer Bauteiloberfläche mit Unterdruckprüfung. So läßt sich zumindest qualitativ feststellen, ob die Bauteiloberfläche luftdicht ist.



Bild: Gehlmann

☞ 1. und 2. sind bautechnisch aktiv zu verhindern. 3. und 4. sind in den Maßen des geforderten n_{50} -Wertes zulässig.

Wie viel Luft dürfen Baustoffe durchlassen?

Die Problematik der Undichtheit von Baustoffen ergibt sich zumeist aus den erhöhten Anforderungen z. B. bei Passivhäusern oder einer Zertifizierung nach RAL³⁰.

Die Summe der Infiltration (n_{50} -Wert) der Gebäudehülle ergibt sich aus kleinen Fehlstellen (3.) und der Flächendichtheit (4.). Ist der Anteil aus 4. bereits erheblich, kann es problematisch werden die geforderten n_{50} -Grenzwerte einzuhalten.

Aus diesem Grund wurde in Deutschland begonnen über eine entsprechende Deklaration der relevanten Baustoffe und einer Forderung von Grenzwerten nachzudenken. In ersten Veröffentlichungen wurden Grenzwerte für die Flächendichtheit mit q_{50} -Werten zwischen 0,6 und 1,0 [$\text{m}^3/\text{m}^2\text{h}$] gefordert.

Luftdichtheit von OSB-Platten – Flächendichtheit

Stellvertretend für andere Werkstoffe sollen hier Erfahrung über die Luftdichtheit von OSB-Platten angesprochen werden³¹. OSB galt bisher als in der Fläche hinreichend luftdicht. Mit steigenden Anforderungen an die Luftdichtheit muss jedoch die Flächendichtheit berücksichtigt werden.

Messungen von Peper³² an insgesamt 14 OSB-Platten unterschiedlicher Güten, Dicken und Hersteller ergaben keine eindeutigen Ergebnisse. Vielmehr wurden erhebliche Streuungen festgestellt:

- innerhalb der einzelnen Platten wichen die Werte zum Teil um mehr als 100% ab (3 Proben aus jeder Platte wurden untersucht).
Mittelwerte der Platten: $q_{50} = 0,08 - 0,78 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$
Einzelwerte der Messungen: $q_{50} = 0,03 - 1,27 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$
- Die verschiedenen Plattendicken (16/18/22 mm) ergaben noch keine Hinweise auf besondere Vorteile.
- Nur eine Platte im Test blieb beim Durchschnittswert unterhalb des Zielwertes $q_{50} = 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$. Eine weitere Platte knapp oberhalb des Zielwertes.
- Die eine untersuchte OSB4-Platte war zwar besser als der Durchschnitt, jedoch nicht die Beste und mit $q_{50} = 0,25 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$ deutlich oberhalb des Zielwertes.
- Ein Hersteller im Test erzielte durchschnittlich bessere Werte $q_{50} = 0,18 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$, hatte jedoch ebenfalls Streuungen bei den Einzelwerten bis $q_{50} = 0,50 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$.

30 »Güte- und Prüfbestimmungen für energieeffiziente Gebäude« RAL-GZ 965. $n_{50} \leq 1,0 \text{ h}^{-1}$ bzw. $0,6 \text{ h}^{-1}$ bei Passivhäusern, sowie $n_{50} \leq 1,5 \text{ h}^{-1}$ bei der Altbauanierung.

31 Ebenso anzusprechen wären die unterschiedlichen Putzbeschichtungen auf verschiedenen Untergründen. Genau wie OSB wurden auch die Putzbeschichtung bisher als hinreichend luftdicht angesehen.

32 »Messungen zur Andichtung von Balkenköpfen und Luftdichtheit von OSB-Platten«, Peper/Bangert/Rupps/Bastian am Passivhausinstitut Darmstadt, veröffentlicht beim 8. Internationalen Buildair-Symposium 2013.

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

7 Brandschutz

a Begriffe, Hinweise

An dieser Stelle soll versucht werden eine Hilfestellung zu der Begrifflichkeit im Brandschutz[®] zu geben.

Weiterhin bildet die DIN 4102 »Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen« die grundlegende nationale Norm für die Beurteilung und Anwendung der im Bauwesen verwendeten Materialien und Bauteile hinsichtlich ihres Brandverhaltens. Für die Planer und Ausführenden ist der Teil 4 von besonderer Bedeutung. Die Titel der Normteile 1-4 im Einzelnen:

- Teil 1 »Baustoffe; Begriffe, Anforderungen u. Prüfungen«.
- Teil 2 »Bauteile, Begriffe, Anforderungen u. Prüfungen«.
- Teil 3 »Brandwände und nichttragende Außenwände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen«.
- Teil 4 »Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile«.

Durch die Fortschreibung der europäischen Normung hat sich die Klassifizierung für Bauprodukte und Bauteile verändert und erweitert. Der Planer muss sich an eine neue Begrifflichkeit gewöhnen.

Das Brandverhalten von Bauprodukten wurde mit DIN EN 13 501-1 auf europäischer Ebene harmonisiert. Diese Norm existiert parallel zur nationalen Klassifizierung der Baustoffe nach DIN 4102-1. Die alten Baustoffklassen dürfen somit noch verwendet werden. Im Teil »PRODUKTE« werden unter »Brandverhalten« die Baustoffklassen und die Euroklassen (in Klammern) angegeben (siehe Tab. 40).

Tabelle 37: Bauprodukte – Erläuterungen zu den Klassifizierungskriterien nach DIN EN 13 501.

Kurzzeichen	Beschreibung	Klasse nach DIN 4102-1
A	Nichtbrennbar	A1, A2
B	Schwerentflammbar	B1
C		
D	Normalentflammbar	B2
E		
F	Leichtentflammbar	B3
s (s1, s2, s3)	Rauchentwicklung (smoke release rate)	–
d (d0, d1, d2)	brennende Abtropfbarkeit	–

Die Kriterien »s« und »d« regeln die Brandnebenerscheinungen »Rauchentwicklung« und »Abtropfbarkeit«. Dabei gilt für Deutschland, dass die Klasse s1 bei besonderen Anforderungen an die Rauchentwicklung einzuhalten ist und die Klasse d0, wenn der Baustoff im Brandfall nicht brennend abfallen bzw. abtropfen darf.

Im E • 1 • d »Kurzübersicht für Baustoffdaten« und im Teil »PRODUKTE« werden entsprechende Klassifizierungen für Bauprodukte angegeben.

Tabelle 38: Bauteile – Erläuterungen zur Klassifizierung des Feuerwiderstandes nach DIN EN 13 501.

Kurzzeichen	Beschreibung des Kriteriums
R	Tragfähigkeit (Résistance)
E	Raumabschluss [®] (Étanchéité)
I (I1, I2)	Wärmedämmung unter Brandeinwirkung (Isolation)
W	Begrenzung des Strahlungsdurchtritts (Radiation)
M	Mechanische Einwirkung auf Wände, Stoßbeanspruchung (Mechanical)
S	Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit, Dichtigkeit, Leckrate (Smoke)
C	Selbstschließende Eigenschaft (ggf. mit Anzahl der Lastspiele) einschl. Dauerfunktion (Closing)
i→o i←o i↔o	Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer z. B. bei Außenwänden (in-out)
a→b a←b a↔b	Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer z. B. bei Unterdecken (above-below)

Tabelle 39: Feuerwiderstandsklassen[®] von Bauteilen

Kurzzeichen	Bauaufsichtliche Benennung
30	feuerhemmend
60	hochfeuerhemmend
90	feuerbeständig
120	Feuerwiderstandsdauer 120 Min
–	Brandwand [®]

Auf der Folgeseite werden die Klassifizierungen für Bauprodukte und Bauteile tabellarisch aufgeführt.

Literaturhinweise

- 26- »Holz-Brandschutz-Handbuch« – DGfH [3]
- 27- »Brandschutzkonzepte für mehrgeschossige Gebäude und Aufstockungen in Holzbauweise« [4]

b Baustoffklassifizierung, Bauteilklassifizierung

Tabelle 40: Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (ohne Bodenbeläge) nach MVV TB[®] Anhang 4.

Bauaufsichtliche Benennung	Zusatzanforderungen		Europäische Klasse nach DIN EN 13501-1 »Euroklassen«	
	kein Rauch	Abtropfen ^a		
nichtbrennbar	X	X	A1	
	X	X	A2	-s1, d0
schwer entflammbar	X	X	B	-s1, d0
			C	-s1, d0
		X	A2	-s2, d0
			A2	-s3, d0
			B	-s2, d0
			B	-s3, d0
			C	-s2, d0
			C	-s3, d0
	X		A2	-s1, d1
			A2	-s1, d2
			B	-s1, d1
			B	-s1, d2
normal entflammbar	X	X	C	-s1, d1
			C	-s1, d2
			A2	-s3, d2
			B	-s3, d2
			C	-s3, d2
			D	-s1, d0
leicht entflammbar		X	D	-s2, d0
			D	-s3, d0
			E	
	X		D	-s1, d2
			D	-s2, d2
			D	-s3, d2
			E	-d2
			F	

a Der Baustoff darf im Brandfall nicht brennend abfallen bzw. abtropfen.

Tabelle 41: Feuerwiderstandsklassen[®] von tragenden Bauteilen nach DIN EN 13501-2 bzw. -3.

Bauaufsichtliche Benennung ^a	ohne Raumab.	mit Raumab.	Klasse nach DIN 4102-2
feuerhemmend	R 30	REI 30	F 30
hochfeuerhemmend	R 60	REI 60	F 60
feuerbeständig	R 90	REI 90	F 90
Feuerwiderstandsdauer 120 Min	R 120	REI 120	F 120
Brandwand [®]	–	REI 90-M	F-90A + [M]
Brandwandersatzwand [®]	–	REI 60-M	F-60AB + [M]
Brandwandersatzwand [®] Holzbau	–	REI 60-M HolzBauRL	–
Gebäudeabschlusswand	–	REI 30 (i→o) REI 90 (i←o)	F 30 [i→a] F 90 [i←a]

a Die Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden.

Tabelle 42: Feuerwiderstandsklassen[®] von nichttragenden Wänden nach DIN EN 13501-2 bzw. -3.

Bauaufsichtliche Benennung ^a	Innenwände	Außenwände	Klasse nach DIN 4102-2
feuerhemmend	EI 30	E 30 (i→o) EI 30 (i←o)	F 30
hochfeuerhemmend	EI 60	E 60 (i→o) EI 60 (i←o)	F 60
feuerbeständig	EI 90	E 90 (i→o) EI 90 (i←o)	F 90
Feuerwiderstandsdauer 120 Min	–	–	F 120
Brandwand		EI 90-M –	F-90A + [M]
Brandwandersatzwand [®]		REI 60-M	F-60AB + [M]
Brandwandersatzwand [®] Holzbau		REI 60-M HolzBauRL	–
Gebäudeabschlusswand		REI 30 (i→o) REI 90 (i←o)	F 30 [i→a] F 90 [i←a]

a Die Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden.

Tabelle 43: Feuerwiderstandsklassen[®] von selbstständigen Unterdecken nach DIN EN 13501-2 bzw. -3.

Bauaufsichtliche Benennung ^a	selbstständigen Unterdecken	Klasse nach DIN 4102-2
feuerhemmend	EI 30 (a→b) EI 30 (a←b) EI 30 (a↔b)	F 30
hochfeuerhemmend	EI 60 (a→b) EI 60 (a←b) EI 60 (a↔b)	F 60
feuerbeständig	EI 90 (a→b) EI 90 (a←b) EI 90 (a↔b)	F 90

a Die Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden.

⇒ weiterlesen zum Thema

»BAUTEILE«:

-28- Übersicht nach Feuerwiderstandsklassen, Seite 361

C Gebäudeklassen




Die Anforderungen an den baulichen Brandschutz sind in der Musterbauordnung[®] 2016 nach Gebäudeklassen[®] definiert. Die Einteilung richtet sich nach Höhe, Nutzfläche und Anzahl der Nutzungseinheiten[®] (NE) des Gebäudes. Dabei gibt es zwei Einstufungskriterien:

1. Fußbodenhöhe des obersten Aufenthaltsraumes

2. Nutzungseinheit[®] (NE) 400 m². Die Grenzgröße entspricht einem Viertel der maximal zulässigen Größe eines Brandabschnitts von 40 m x 40 m, d.h. 1.600 m²/4 = 400 m².

In den Bundesländern können die Einteilungen nach Gebäudeklassen[®] etwas unterschiedlich sein (siehe LBOs).

Tabelle 44: Gebäudeklassen[®] nach MBO^a

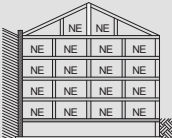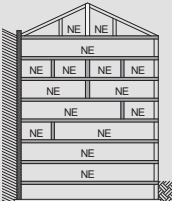Gebäudeklassen [®]	GK 1	GK 2	GK 3	GK 4	GK 5
					
Beschreibung der Gebäude	freistehend ^b	nicht freistehend	sonstige Gebäude	–	sonstige Gebäude, unterirdische Geb.
	geringe Höhe			mittlere Höhe	
Höhe über Gelände	OKF ≤ 7 m			OKF ≤ 13 m	OKF ≤ 22 m
Gesamtfläche (Σ NE)	≤ 400 m ²			–	–
Fläche einer NE	–			≤ 400 m ²	> 400 m ²
Anzahl der NE	≤ 2			–	–
Feuerwehreinsatz	mit Steckleiter möglich			Drehleiter erforderlich	
Brandschutzanforderung	feuerhemmend			hochfeuerhemmend	feuerbeständig

a Maßgebend ist immer die jeweils geltende Landesbauordnung mit ihren ergänzenden Vorschriften und Regelwerken.

Tabelle 45: Beispiele für Bauteilanforderungen nach MBO^a

Gebäudeklassen [®]		GK 1 ^b	GK 2	GK 3	GK 4	GK 5
tragende Wände, Stützen, Decken	UG	F 30-B	F 30-B	F 90-AB	F 90-AB	F 90-AB
	NG	–	F 30-B	F 30-B	hf ^c	F 90-AB
Trennwände	UG	F 30-B ^d	F 30-B ^d	F 90-AB	F 90-AB	F 90-AB
	NG	F 30-B ^d	F 30-B ^d	F 30-B	hf ^c	F 90-AB
Wände notwendiger Treppenträume		–	–	F 30-B	hf ^c + M	F 90-A + M
Wände notwendiger Flure	UG	F 30-B ^d	–	F 90-AB	F 90-AB	F 90-AB
	NG	–	–	F 30-B	F 30-B	F 30-B

- a Quelle: Holz Brandschutz Handbuch, 3. Auflage, Ernst & Sohn Verlag Berlin.
- b Für die Einstufung in die Gebäudeklasse[®] 1 ist das Merkmal »freistehend« ausschlaggebend. Der bauordnungsrechtliche Begriff »freistehend« ist jedoch nicht mit dem planungsrechtlichen Begriff »offene Bauweise« nach der Baunutzungsverordnung identisch. Aneinandergebaute Gebäude wie Doppel- oder Reihenhäuser sind nicht »freistehend«, auch wenn sie auf einem Grundstück errichtet werden. In einigen Bundesländern entfällt das Merkmal »freistehend« bei Anbau einer Garage oder anderer selbstständiger Gebäude (z. B. in Hessen, Thüringen).
- c Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise – MHolzBauRL[®].
- d Anforderung gilt nicht für die Wohnnutzung

☞ *M (Mechanical) Mechanische Einwirkung auf Wände (Stoßbelastung).*

UG = ; NG = Normalgeschoss

hf^c – hochfeuerhemmende Bauteile nach Muster-Holzbau-richtlinie (MHolzBauRL), deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen. Eine Bezeichnung nach MBO und LBOs mit nationalen Klassen nach DIN 4102 ist nicht möglich.

In der Gebäudeklasse[®] 4 dürfen »hochfeuerhemmende« Bauteile verwendet werden, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung nach der MHolzBauRL³³ aufweisen. Tragende Gebäudestrukturen aus Holz (Holzrahmenbauweise) sind somit bis zur Gebäudeklasse[®] 4 möglich geworden.

33 Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise[®], Fassung Oktober 2020.

d Unterschied Baustoffklasse/Feuerwiderstandsklasse

Baustoffklasse[®]

Durch Zuordnung in eine Baustoffklasse[®] werden Baustoffe hinsichtlich ihres Brandverhaltens klassifiziert. Für den Nachweis einer Baustoffklasse[®] gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Übereinstimmung mit den klassifizierten Baustoffen nach DIN 4102-4, Abschn. 4 oder Klassifizierung nach DIN EN 13 501.
2. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP), Prüfungen nach DIN 4102)

☞ Die Baustoffklasse[®] sagt nur etwas über die Brennbarkeit bzw. Nichtbrennbarkeit des Materials (Baustoff). Aus der

Baustoffklasse[®] lässt sich nicht auf die Feuerwiderstandsdauer[®] von Bauteilen schließen, für die der Baustoff verwendet wird.

Eine Bezeichnung wie z. B. »Bauplatte F 30« ist daher irreführend.

Bei Gebäuden (auch Einfamilienhäuser) dürfen nur Baustoffe verwendet werden, die mindestens normalentflammbar (B2) sind. Insbesondere ist dies bei Naturdämmstoffen zu beachten (z. B. Schafwolle, Hanf, Zellulose). Zum Erreichen der Baustoffklasse[®] B2 werden hier Borsalze zugegeben.

Tabelle 46: Baustoffklassen[®] nach der Definition von DIN 4102 (vgl. B • 7 • b)

A nichtbrennbar		B brennbar ^a	
A1	A2	B1	B2
Baustoffe, für die kein Nachweis erforderlich ist.	Baustoffe, die geringfügige Mengen brennbarer Bestandteile enthalten dürfen.	Baustoffe, die nach Beseitigung der Brandquelle nicht weiter brennen.	Baustoffe, die zwar brennbar sind, jedoch im Bauwesen verwendet werden dürfen.
Beschreibung der Bauteilschichten für das Beispiel einer Gebäudeabschlusswand (siehe auch »BAUTEILE« O • 6 • b)			
• Putz, 15 mm • Mineralfaser-Dämmstoff, d ≥ 80 mm	• Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) oder Gipsfaserplatte (GF), d ≥ 9,5 mm	• mineralisch gebundene Holzwolle-Leichtbauplatte, d ≥ 35 mm	• Holzständer 60 x 160 mm • OSB-Platte, d ≥ 16 mm; Rohdichte ≥ 600 kg/m³
Beispiel: raumabschließende [®] Gebäudeabschlusswand			

a Die Baustoffklasse B3 (leichtentflammbar) ist im Bauwesen nicht zulässig. Durch Flammenschutzmittel oder im Verbund mit anderen Baustoffen kann eine höhere Einstufung erreicht werden.


Bitte beachten Sie die Erläuterungen im GLOSSAR:

- Baustoffklasse[®] Feuerwiderstandsdauer[®] Feuerwiderstandsklasse[®]

E Beispiele für die Gebäudeklasse 3

Bei den Gebäudeklassen 2 und 3 ist die »feuerhemmende« Bauweise zumeist ausreichend (Abb. 24). Feuerhemmende Bauteile können sowohl aus brennbaren als auch aus nicht-brennbaren Baustoffen bestehen. Die Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen ist daher möglich, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt sind, siehe auch Tab. 48.

Abb. 24: Gebäudeklasse 3 mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse der Bauteile.

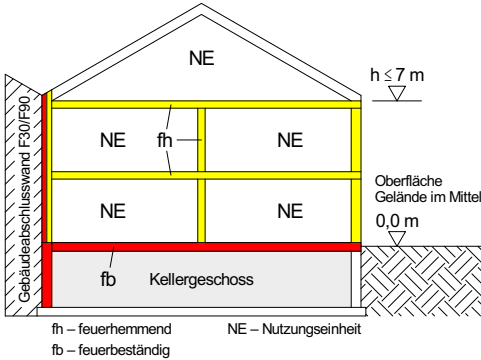

Bei Bauteilen in Holzbauweise (mit Tragwerk aus brennbaren Baustoffen) ist die Zuordnung der Klassen der Feuerwiderstandsfähigkeit nach DIN 4102 bzw. nach DIN EN 13501-2 in der Tab. 47 dargestellt

Tabelle 47: Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen® für Bauteile »feuerhemmend«.

nach DIN 4102	nach DIN EN 13 501-2		
	mit Raumabschluss®		ohne Raumabschluss®
	tragend	nichttragend	tragend
F 30-B	REI 30	EI 30	R 30

Die Landesbauordnungen unterscheiden bei Bauteilen, z. B. bei Wänden, zwischen

- nur tragend (ohne Raumabschluss®)
- nur raumabschließend (nichttragend)
- raumabschließend und tragend

Raumabschließende Wände (Trennwände zwischen Wohnungen oder Nutzungseinheiten) werden bei einem Brand in der Regel nur einseitig vom Feuer beansprucht, nicht raumabschließende Wände (z. B. Außenwände mit Fensteröffnungen) von beiden Seiten. Der Nachweis über die Verwendbarkeit feuerhemmender Bauteile im Holzbau, z. B. F 30-B, kann unter anderem über folgende Wege erfolgen:

- klassifizierte Bauteile nach DIN 4102 Teil 4
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
- allgemeine Bauartgenehmigung (aBG)

Begriff Bauart

Der Begriff Bauart wird nur im deutschen Bauordnungsrecht verwendet. Die Musterbauordnung® (MBO) enthält folgende Definition:

Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen.

Eine Bauart hat somit beispielsweise das Ziel, durch festgelegte Bestimmungen für das Zusammenfügen von Bauprodukten ein Bauteil mit einer bestimmten Feuerwiderstandsklasse zu fertigen.

Brandschutzanforderungen an Wände, Stützen und Decken sind nicht nur in den Gebäudeklassen unterschiedlich festgelegt, sondern auch je nach Geschoss., siehe Tab. 45. Unterschieden werden Dachgeschoss, Normalgeschoss und Kellergeschoss. Als sogenannte »Normalgeschosse« werden die Geschosse bezeichnet, deren Grundfläche der Gebäudegrundfläche entspricht. Dies sind üblicherweise die Erd- und Obergeschosse.

Die im Folgenden betrachteten feuerhemmenden Bauteile sind nach DIN 4102 »Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen« Teil 4 klassifiziert. Das bedeutet, es können beliebige Produkte eingesetzt werden, die die Vorgaben erfüllen. Für Holz und Holzwerkstoffe sind in DIN 4102-4 Mindestanforderungen definiert, siehe Tab. 48.

Für klassifizierte Wände besteht eine Wahlmöglichkeit bei den Dämmstoffen. Es sind Konstruktionen mit Holzfaser-Dämmstoffen oder Zellulose in DIN 4102-4 aufgeführt.

Sind in den Bauteilen brandschutztechnisch notwendige Dämmschichten aus Mineralwolle erforderlich, so müssen diese nach DIN 4102-4 folgende technische Spezifikation aufweisen:

- Mineralwolle nach DIN 13162
- nichtbrennbar, siehe Tab. 46
- Schmelzpunkt ab 1000 °C
- kein Glimmen

Tabelle 48: Materialanforderungen nach DIN 4102-4.

Bauprodukt	technische Spezifikation
Holz (Rahmenwerk, Balken, Sparren)	Nadelschnittholz oder Balkenschichtholz mindestens der Festigkeitsklasse C 24
Holzwerkstoffe	Rohdichte mindestens 600 kg/m³

Außenwände

Außenwände können »tragend« oder »nichttragend« sein. Für »nichttragende« Außenwände (z. B. Ausfachungen bei Skelettbauten) dürfen in der Gebäudeklasse 3 Baustoffe verwendet werden, die mindestens »normal entflammbar« sind. Die entsprechenden europäischen Klassifizierungen sind in der Tab. 40 aufgeführt.

Tragende Außenwände (Holzbau) müssen dagegen in der Gebäudeklasse 3 die bauaufsichtliche Anforderung »feuerhemmend« erfüllen. Aus der Tab. 50 lassen sich der Mindestquerschnitt für das Rahmenwerk, die erforderlichen Plattendicken und die Materialarten entnehmen.

Als äußere Bekleidung kann eine mitteldichte Faserplatte des Typs MDF.RWH (Unterdeckplatte) mit einer Rohdichte von mindestens 600 kg/m³ verwendet werden, siehe im Teil »PRODUKTE« Seite F · 3 · a »Holzfaserplatten, MDF«.

Als innere (aussteifende) Beplankung werden üblicherweise OSB-Platten eingesetzt. Hier ist auf die erforderliche Rohdichte von mindestens 600 kg/m³ zu achten, siehe im Teil »PRODUKTE« Seite F · 1 · a. Lieferbar sind Plattendicken von 12 mm oder 15 mm. Bei geringerer Rohdichte ist die erforderliche Mindestdicke nach DIN 4102-4, Abs. 10.3.1.3, um den Faktor $k_r = (600/\rho_{\text{mean}})^{0,5}$ zu erhöhen. Nach der Formel ergibt sich bei einer Rohdichte der Holzwerkstoffplatten von 450 kg/m³ ein Aufschlag von ca. 16 %, siehe Tab. 49.

Tabelle 49: Erforderliche Mindestdicke von Holzwerkstoffplatten in Abhängigkeit ihrer Rohdichte.

Holzwerkstoffe, z. B. aus Fichte, Kiefer	Rohdichte [kg/m ³]	Mindestdicke [mm]		
OSB/4, Spanplatte	600	13	15	22
Sperrholz-, Massivholzplatte	450	15	18	26

Wird die OSB-Beplankung mit einer 9,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatte bekleidet, so ist eine Dicke der OSB-Platte von 12 mm ausreichend. Ansonsten muss die Dicke der OSB-Beplankung mit mindestens 13 mm ausgeführt werden. Alternativ kann die innere Bekleidung aus Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF) mit einer Dicke von 12,5 mm gewählt werden.

Andere Wandaufbauten, z. B. mit gedämmter Installationsebene, können über Prüfzeugnisse der Hersteller nachgewiesen werden, siehe »BAUTEILE« Seite 361 »Übersicht nach Feuerwiderstandsklassen«.

Bei Außenwänden mit einem Holzfaser-Wärmedämm-Verbundsystem werden die Holzfaser-Dämmplatten üblicherweise direkt auf das Rahmenwerk montiert. Für diese Außenwand-Konstruktion ist ein Nachweis der Feuerwiderstandsklasse nach Norm nicht möglich. Der Nachweis kann nur über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis geführt werden.

Tabelle 50: Raumabschließende Außenwände Holzrahmenbau VHF »feuerhemmend« (F 30-B)^a.

Rahmenwerk	Außen-Beplankung oder -Bekleidung	Dämmstoff	Innen-Beplankung oder -Bekleidung		siehe Bauteil
(Holzrippen)	HWS	Mineralwolle	HWS	Gipsplatten	
b/h ≥ 40/80 mm σ _{c,0} ≤ 2,5 N/mm ²	Holzfaser-Unterdeckplatte ρ ≥ 600 kg/m ³ d ≥ 13 mm	ρ ≥ 30 kg/m ³ d ≥ 80 mm	OSB ρ ≥ 600 kg/m ³ d ≥ 13 mm	–	O · 1 · a
			–	GKF/GF d ≥ 12,5 mm	
			OSB ρ ≥ 600 kg/m ³ d ≥ 10 mm	GKF/GF d ≥ 9,5 mm	

a Quelle: DIN 4102-4, Tab. 55

Brandwände

Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindern (Abschottungsprinzip). Brandwände werden nach ihrer Anordnung am oder im Gebäude unterschieden:

- äußere Brandwände (Gebäudeabschlusswände)
- innere Brandwände, unter anderem zur Unterteilung großer Gebäude in Brandabschnitte von max. 40 m Länge (je nach Bundesland können auch größere Abstände zulässig sein)

Gebäudeabschlusswände (äußere Brandwände) sind erforderlich, wenn


- der Abstand zur Grundstücksgrenze weniger als 2,5 m beträgt
 - der Abstand zum benachbarten Gebäude kleiner 5 m ist
- In den Gebäudeklassen 1-3 sind die Anforderungen an Brandwände (ausgenommen Kellergeschosse) reduziert. Zulässig sind hier:

- Gebäudeabschlusswände, die von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerhemmender Bauteile und von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger Bauteile haben (von innen F 30-B und von außen F 90-B)

- innere Brandwände, die hochfeuerhemmend sind

Gebäudeabschlusswände (F 30-B/F 90-B) werden insbesondere als Doppelwand bei Reihen- oder Doppelhäusern mit real geteiltem Grundstück eingesetzt. Denn in diesem Fall handelt es sich um eine Grenzbebauung. Werden die Gebäude versetzt angeordnet, ist teilweise ein Witterungsschutz der Außenwand erforderlich (Abb. 25).

Abb. 25: Gebäudeabschlusswände (F 30-B/F 90-B) mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Bild: James Hardie Europe.

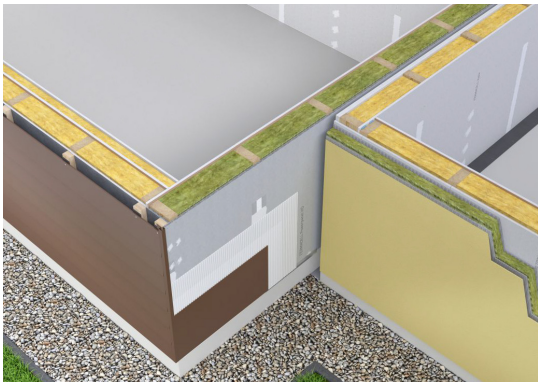

Der Nachweis einer Gebäudeabschlusswand (F 30-B/F 90-B) kann über DIN 4102 Teil 4 erfolgen, siehe »BAUTEILE« O · 6 · a (ohne Witterungsschutz) oder O · 6 · b (mit Witterungsschutz). Die Anforderungen an die Bekleidungen bzw.

Beplankungen, die Dämmung und das Rahmenwerk sind in Tab. 51 und Tab. 52 aufgeführt. Alternativ ist ein Nachweis über Prüfzeugnisse der Hersteller möglich, siehe »BAUTEILE« Seite 361 »Übersicht nach Feuerwiderstandsklassen«.

Tabelle 51: Gebäudeabschlusswände ohne Witterungsschutz (F 30-B/F90-B)³.

Rahmenwerk	Außen-Beplankung oder -Bekleidung		Dämmstoff	Innen-Beplankung oder -Bekleidung		siehe Bauteil
(Holzrippen)	HWS	Gipsplatten	Mineralwolle	HWS	Gipsplatten	
b/h ≥ 40/80 mm	ρ ≥ 600 kg/m ³	GKF/GF	ρ ≥ 30 kg/m ³	ρ ≥ 600 kg/m ³	–	O · 6 · a
σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ²	d ≥ 13 mm	d ≥ 2 x 18 mm	d ≥ 80 mm	d ≥ 13 mm		

a Quelle: DIN 4102-4, Tab. 62

Tabelle 52: Gebäudeabschlusswände mit Witterungsschutz (F 30-B/F90-B)³.

Rahmenwerk	Außen-Beplankung oder -Bekleidung	Dämmstoff	Innen-Beplankung oder -Bekleidung		siehe Bauteil
(Holzrippen)	Holzwoleplatten + Putz	Mineralwolle	HWS	Gipsplatten	
b/h ≥ 40/80 mm	d ≥ 35 mm	ρ ≥ 30 kg/m ³	ρ ≥ 600 kg/m ³	GKF/GF	O · 6 · b
σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ²	Putz, d ≥ 15 mm	d ≥ 80 mm	d ≥ 16 mm	d ≥ 9,5 mm	

a Quelle: DIN 4102-4, Tab. 62


Fassaden

Fassaden dürfen laut Musterbauordnung[®] (MBO) in den Gebäudeklassen 1 bis 3 auch mit normal entflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse B2) ausgeführt werden. Dies gilt auch für die Unterkonstruktion. Somit ist eine vorgehängte hinterlüftete Holzfassade (VHF) auf Holzlattung auch in der Gebäudeklasse 3 zulässig. Je nach Landesbauordnung können besondere Maßnahmen gegen eine geschossübergreifende Brandausbreitung erforderlich sein, zum Beispiel Anordnung von Brandsperren.

Wärmedämm-Verbundsysteme aus Holzfaser werden üblicherweise in die Baustoffklasse B2 »normal entflammbar« eingestuft. Sie sind ebenfalls bis zur Gebäudeklasse 3 zulässig.

Spezielle Anforderungen an die Fassade bestehen jedoch im Bereich von Brandwänden bzw. Gebäudeabschlusswänden. Normal entflammbare Außenwandbekleidungen sind durch eine mindestens 1 m breite Brandbarriere aus nichtbrennbaren Baustoffen oder durch eine gleichwertige Absperrung zu ersetzen (Abb. 26).

Abb. 26: Außenwandbekleidung mit einer Brandbarriere im Bereich einer Gebäudeabschlusswand.

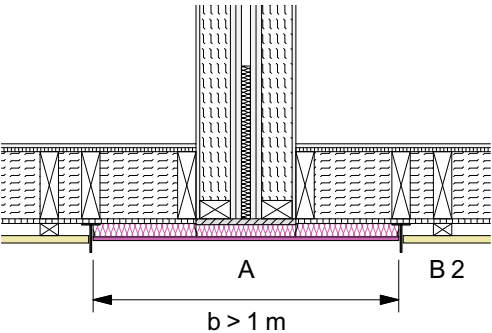

Trennwände

Trennwände sollen eine Brandausbreitung auf andere Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lang verhindern. Unter Nutzungseinheiten sind beispielsweise abgeschlossene Wohnungen, Einliegerwohnungen, Praxen oder Büros zu verstehen. Trennwände sind auch erforderlich zwischen Nutzungseinheiten und »anders genutzten« Räumen, z. B. Technik- und Lagerräume oder Archive. Als raumabschließende Bauteile sind Trennwände in Normalgeschossen in der Gebäudeklasse 3 »feuerhemmend« auszuführen.

Der Nachweis einer raumabschließenden Trennwand mit Holzständerwerk kann über DIN 4102 Teil 4 erfolgen. Raumabschließende Trennwände können tragend oder nichttragend sein:

- tragend, beidseitige Beplankung aus Holzwerkstoffplatten
- nichttragend, beidseitige Beplankung/Bekleidung aus Gipsplatten

Die entsprechenden Anforderungen an die Bekleidungen bzw. Beplankungen, die Dämmung und das Rahmenwerk sind in der Tab. 53 abzulesen.

Für raumabschließende Trennwände mit Beplankungen aus Gipswerkstoffplatten sind zudem Prüfzeugnisse der Hersteller verfügbar, siehe »Übersicht nach Feuerwiderstandsklassen« auf Seite 361.

Trennwände müssen in Normalgeschossen bis zur Rohdecke reichen. In Dachgeschossen sind feuerhemmende Trennwände bis unter die Dachhaut zu führen (Abb. 27)

Öffnungen in Trennwänden sind auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe zu beschränken. Sie müssen mit feuerhemmenden, dicht- und selbstschließenden Abschlüssen (Türen fh und dts) ausgestattet sein.

Abb. 27: Dachanschluss einer Gebäudeabschlusswand.

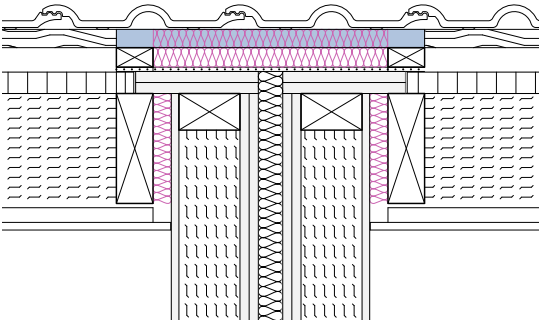


Tabelle 53: Raumabschließende Trennwände »feuerhemmend« (F 30-B)^a.

Rahmenwerk	Dämmstoff	beidseitige Beplankung oder -Bekleidung		tragend	nichttragend	siehe Bauteil
(Holzrippen)	Mineralwolle	HWS	Gipsplatten			
b/h ≥ 40/80 mm σ _{c,0} ≤ 2,5 N/mm ²	ρ ≥ 30 kg/m ³ d ≥ 80 mm	ρ ≥ 600 kg/m ³ d ≥ 13 mm	–	X		P • 1 • a
b ≥ 40 mm	ρ ≥ 30 kg/m ³ d ≥ 40 mm	–	GKF/GF d ≥ 12,5 mm GKB d ≥ 18 mm GKB d ≥ 2 x 9,5 mm		X	P • 1 • b


a Quelle: DIN 4102-4, Tab. 52 (tragend) und Tab. 39 (nichttragend)

Decken

Als tragende und raumabschließende Bauteile müssen Decken in der Regel einer Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite, als auch von Deckenoberseite widerstehen. Hinsichtlich des Feuerwiderstandes wirkt der gesamte Deckenaufbau zusammen, bestehend aus:

1. Deckenbekleidung/Unterdecke
2. Holzbalkendecke mit oberer Beplankung aus Holzwerkstoffplatten oder gespundeten Brettern
3. Fußbodenaufbau (Estrich auf Trittschalldämmung)

Abb. 28: baulicher Brandschutz von Holzbalkendecken.

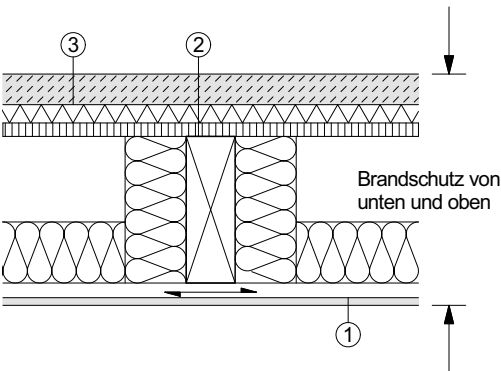

Holzbalkendecken lassen sich als geregelte Bauteile über DIN 4102-4 nachweisen. Kombinationen mit Nass- und Trockenestrich sind möglich, siehe Tab. 54. Feuerhemmende

Holzbalkendecken (F 30-B) können zum Beispiel wie folgt ausgeführt werden:

- untere Bekleidung als 12,5 mm dicke Feuerschutzplatte mit einer Spannweite bis zu 500 mm
- Holzbalken mit einer Mindestbreite von 40 mm
- Dämmschicht aus Mineralwolle, soweit brandschutztechnisch erforderlich
- obere Beplankung aus OSB-Platten mit einer Rohdichte von mindestens 600 g/m³ oder Schalung aus gespundeten Brettern aus Nadelholz
- schwimmender Zementestrich

Werden in Dachräumen Trennwände nicht bis zur Dachhaut (Abb. 27), sondern nur bis zur Rohdecke geführt, ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil (einschließlich tragender Bauteile) feuerhemmend herzustellen.

Tabelle 54: Holzbalkendecken »feuerhemmend« (F 30-B)^a.

Holzbalken	obere Be- plankung	Dämmstoff	untere Beplankung oder - Bekleidung		Nassestrich	Trockenestrich	siehe Bauteil
			HWS	Gipsplatten			
b ≥ 40 mm	HWS ρ ≥ 600 kg/m ³ d ≥ 13 mm	Mineralwolle ρ ≥ 30 kg/m ³ d ≥ 60 mm	ρ ≥ 600 kg/m ³ d ≥ 13 mm	–	Mörtel, Gips oder Gussas- phalt d ≥ 20 mm DES ^b	• HWS ρ ≥ 600 kg/m³ d ≥ 16 mm • Gipsplatten d ≥ 9,5 mm • Bretter oder Parkett, gespundet d ≥ 16 mm DES^b	S • 1 • b
			–	GKF/GF d ≥ 12,5 mm e ≤ 500 mm			

a Quelle: DIN 4102-4, Tab. 67
b Jeweils auf Trittschalldämmung, ρ ≥ 30 kg/m³, d ≥ 15 mm.

Dächer

Brandschutztechnische Anforderungen an Dächer beziehen sich auf folgende Aspekte:

1. Brandverhalten der Bedachung
2. Feuerwiderstandsdauer des Daches

1. Bedachungen

Grundsätzlich sind »harte Bedachungen« erforderlich. Das bedeutet, dass Bedachungen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lange widerstandsfähig sein müssen. Die Anforderung gilt dabei für das »Gesamtsystem Bedachung«, bestehend aus der Dacheindeckung oder Dachabdichtung einschließlich ggf. vorhandener Dämmschichten.

Als »harte Bedachungen« nach DIN 4102 Teil 4 gelten für Steildächer:

- Dachziegel, Betondachsteine
- Metalldecke (selbsttragend, nicht selbsttragend). Es bestehen Anforderungen an Unterkonstruktion, Dämmstoffe sowie Beschichtungen.

»Harte Bedachungen« bei Flachdächern sind:

- bestimmte Bitumenbahnen nach DIN V 20000-201:2006-11, mindestens zweilagig
- Kiesschüttungen ab 5 cm aus Kies 16/32 oder mineralischen Platten, z. B. Betonwerksteinplatten ab 4 cm
- intensive Dachbegrünungen
- extensive Dachbegrünungen unter Einhaltung zusätzlichen Anforderungen

Bedachungen mit Bitumenbahnen dürfen auch auf Zwischenschichten aus normalentflammbaren Wärmedämmstoffen ausgeführt werden. Bei PS-Hartschaum gelten zusätzliche Anforderungen.

Alternativ zu den nach der nationalen Norm DIN 4102 Teil 7 klassifizierten harten Bedachungen können Bedachungen mit CE-Kennzeichnung und Nachweis der Klasse B_{ROOF} (t1) gemäß der europäischen Norm DIN EN 13501 verwendet werden. Voraussetzung ist, dass die Ausführung der Bedachung den Ausführungen im zugehörigen Klassifizierungsdokument entspricht.


2. Feuerwiderstandsdauer des Daches

An Dächer bestehen gemäß bauaufsichtlicher Vorschriften nur selten Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer.

Nach Musterbauordnung[®] (MBO) können im Wesentlichen folgende Fälle unterschieden werden:


- Bei Dächern von Wohngebäuden bestehen in der Regel keine Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer, siehe Abb. 29.
- Dächer von traufseitig aneinander gebauten Gebäuden (giebelständig), siehe Abb. 30.
- bestimmte Dächer, die Aufenthaltsräume abschließen
- Dächer von bestimmten baulichen Anlagen besonderer Art oder Nutzung

Abb. 29: Dach eines Wohngebäudes in der Gebäudeklasse 3.

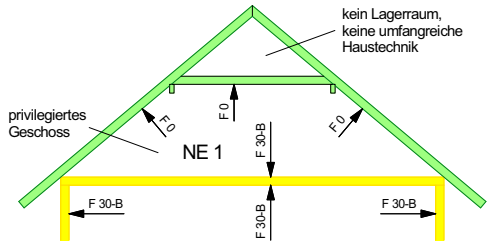

Sind Gebäude mit ihren Dächern traufseitig aneinander gebaut (z. B. Reihenhäuser, die mit dem Giebel zur Straße stehen), so müssen die Dächer nach Musterbauordnung[®] (§ 32 MBO) von innen nach außen mindestens feuerhemmend sein.

Abb. 30: Dächer giebelständiger Gebäude in den Gebäudeklassen 1-3. Der erforderliche Abstand der Dachflächenfenster (DFF) von der Gebäudeabschlusswand beträgt mindestens 2 m.

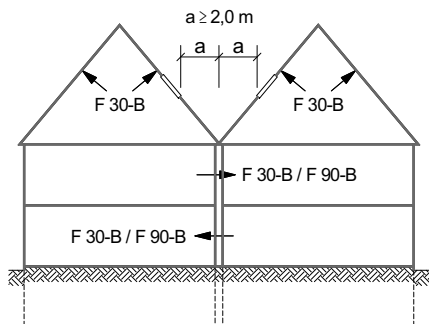

Steildächer, die eine Klassifizierung F 30-B erzielen, können mit einer Vollsparrendämmung ausgeführt werden, die mindestens normalentflammbar ist. Hohlraumdämmstoffe aus Naturfaser (z. B. Holzfaser, Hanf oder Zellulose- Einblasdämmung) sind möglich. Voraussetzung ist die Ausführung der

Beplankung bzw. Bekleidung nach Tab. 55. Dann bestehen an die Dämmschicht brandschutztechnisch keine besonderen Anforderungen.

Bei dickeren Unterdeckplatten aus Holzfaser ist ein Nachweis über Prüfzeugnisse der Hersteller möglich.

Bei einem Steildach mit einer beidseitigen Abdeckung mit Folienwerkstoffen, siehe Bauteil Q · 2 · c, werden keine Anforderungen an die Dachträger gestellt, so dass beispielsweise auch Stegträger eingesetzt werden können.

Wird eine nichtbrennbare Dämmung aus Mineralwolle ausgeführt, so genügt eine unterseitige Bekleidung aus 15 mm Feuerschutzplatten GKF.

Bei Steildächern sowie Flachdächern mit ober- und unterseitiger Bekleidung bzw. Beplankung müssen die Sparren bzw. Balken eine Mindestbreite von 40 mm aufweisen. Für die Klassifizierung F 30-B sind für die Bekleidung bzw. Beplankung die Anforderungen nach Tab. 55, Bauteil R · 1 · e zu erfüllen.

☞ Folien und Bahnen haben keinen Einfluss auf die Feuerwiderstandsklasse®.

Tabelle 55: Geschlossene Steildächer (siehe BAUTEILE Q · 2) und Flachdächer (siehe BAUTEILE R · 1) »feuerhemmend« (F 30-B) mit »harter Bedachung«^a.

obere Beplankung oder Schalung	Dämmstoff	unterseitige Bekleidung			siehe Bauteil
		HWS	Gipsplatten	zul. Spannweite	
Holzfaser-Unterdeck- platte $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$ $d \geq 16 \text{ mm}$	aus brand- schutztechni- schen Gründen keine Anforder- ungen	OSB $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$ $d \geq 19 \text{ mm}$	–	625 mm	Q · 2 · a R · 1 · e
		OSB $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$ $d \geq 15 \text{ mm}$	GKB/GKF/GF $d \geq 9,5 \text{ mm}$	625 mm	
		–	GKF/GF $d \geq 12,5 \text{ mm}$	417 mm	
		–	GKF/GF $d \geq 15 \text{ mm}$	500 mm	
nicht erforderlich, Unterdeckbahn mög- lich		–	GKF/GF $d \geq 2 \times 12,5 \text{ mm}$	500 mm	Q · 2 · c
nicht erforderlich	Mineralwolle ^b $\rho \geq 100 \text{ kg/m}^3$ $d \geq 40 \text{ mm}$ alternativ: $\rho \geq 50 \text{ kg/m}^3$ $d \geq 60 \text{ mm}$ alternativ: $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$ $d \geq 80 \text{ mm}$	–	GKF/GF $d \geq 15 \text{ mm}$	400 mm	–

^a Quelle: DIN 4102-4, Tab. 76 und Tab. 77

^b Mineralwolle nach DIN EN 13 162, nichtbrennbar, Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$ nach DIN 4102-17, kein Glimmen. Einbau vollständig und dicht gestoßen. Dämmschichten dürfen nicht aus den Gefachen herausfallen. Dies kann z. B. durch eine Lattung oder Metallprofile erreicht werden.

f Brandschutzkonzepte für Gebäude

Für den Begriff »Brandschutzkonzept« gibt es keine einheitliche Definition. Vielmehr wird er in den Landesbauordnungen und von verschiedenen Behörden und Organisationen mit unterschiedlichen Inhalten verwendet.

Die in den Landesbauordnungen hinsichtlich des Brand-schutzes gestellten Anforderungen an Baustoffe, Bauteile, Brandabschnitte und Rettungswege[©] bilden sozusagen ein »Standard-Brandschutzkonzept«.

Was ist ein Brandschutzkonzept?

Ein Brandschutzkonzept ist eine zielorientierte Gesamtbeurteilung des baulichen, technischen, organisatorischen und abwehrenden Brandschutzes. Durch Brandschutzmaßnahmen sollen:

- die Entstehung von Bränden verhindert und Ausbreitung von Feuer und Rauch begrenzt werden.
- Brände möglichst schon im Entstehen erkannt und bekämpft werden.
- Gefahren für Menschen, Umwelt und Sachwerte abgewendet und Betriebsunterbrechungen verhindert bzw. minimiert werden.

Die Umsetzung dieser Schutzziele erfolgt mit Hilfe eines Brandschutzkonzeptes.

Ein allgemein gültiges Brandschutzkonzept existiert aufgrund der Vielfältigkeit der Problemstellungen nicht. Für jede bauliche Anlage ist ein spezielles auf die Anlage abgestimmtes Brandschutzkonzept zu entwickeln. Die einzelnen Maßnahmen des Brandschutzkonzeptes müssen dabei aufeinander abgestimmt sein, so dass ein reibungsloses Ineinandergreifen gewährleistet wird.

Wann ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen?

Ein Brandschutzkonzept wird i.d.R. erforderlich bei:

- Abweichungen von der Landesbauordnung.
- geregelten Sonderbauten, die von den Sonderbauvorschriften abweichen.
- unregelmäßig Sonderbauten für die keine Sonderbauvorschriften bauaufsichtlich eingeführt sind.

Welche Vorteile bietet ein Brandschutzkonzept?

- Planungssicherheit für das Bauvorhaben und für spätere Erweiterungen.
- Kostensicherheit, Verringerung der Baukosten durch die Vermeidung späterer Nachrüstungen.
- Mögliche Erleichterungen gegenüber den Anforderungen der Landesbauordnung (z. B. großräumige Planung, Befestigung der Brandschutzbekleidung sind Art bessere Nutzbarkeit).
- Sinnvolle Kompromisse hinsichtlich des Brandschutzes bei Bestandsbauten.
- Mögliche Reduzierung der Versicherungsprämie bei Einbeziehung von Anforderungen der Sachversicherer.

Wer darf ein Brandschutzkonzept erstellen?

Brandschutznachweise werden durch Bauvorlageberechtigte und/oder Fachplaner erstellt, die die erforderlichen Kenntnisse in dem jeweiligen Gebiet nachgewiesen haben. Nachweise für höhere Gebäudeklassen[©] (GK 4 und 5) müssen i. d. R. durch entsprechende Prüfingenieure oder Prüf-sachverständige geprüft werden.

☞ Hinsichtlich der Anforderungen aus der Landesbauordnung lassen sich mit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes Erleichterungen erzielen.

Tabelle 56: Vorschlag für den Ablauf zur Erstellung eines Brandschutzkonzeptes.

1. Entwurf, Bestandsaufnahme	Baulicher Brandschutz (z. B. Gebäudeklasse [©] , Brandabschnittsgrößen, Flucht- und Rettungswege [©] , mögliche Brandlast etc.). Technischer Brandschutz (z. B. Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen). Abwehrender Brandschutz (z. B. Löschwasserversorgung).
2. Risiken analysieren	Aufzeigen von Konsequenzen bezüglich Personengefährdung, Gebäude- und Sachschäden, ggf. Betriebsausfall.
3. Risiko abwägen	Absprache mit allen Beteiligten (z. B. Behörden, Versicherer, Betrieb). Nicht zu akzeptierende Risiken erfordern weitere Maßnahmen.
4. Schutzziele festlegen	Um die nicht akzeptierten Risiken zu vermindern sind Schutzziele festzulegen, welche die anzustrebende Sicherheit von Personen, die Schadensbegrenzung an Gebäuden und Sachen sowie die Begrenzung von Betriebsausfällen und Umweltschäden sicherstellen.
5. Brandschutzkonzepte erarbeiten	Die Schutzziele lassen sich durch verschiedene Kombinationen von baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzmaßnahmen erreichen. Die drei Maßnahmenpakete können bis zu einem gewissen Grad unterschiedlich gewichtet und kompensatorisch eingesetzt werden.
6. Brandschutzkonzept auswählen	Bei der Wahl der optimalen Variante des Brandschutzkonzeptes sind neben den Kosten auch weitere Aspekte zu berücksichtigen wie z. B. mögliche Nutzungsänderungen oder Auswirkungen auf den Betriebsablauf.

g Muster-Holzbaurichtlinie und Gebäudeklassen 4/5

Die Muster-Holzbaurichtlinie (MHolzBauRL) ermöglicht das Bauen mit Holz in den Gebäudeklassen 4 und 5 (Tab. 44). Die tragenden und aussteifenden Bauteile müssen »hochfeuerhemmend« in der Gebäudeklasse 4 bzw. »abweichend feuerbeständig« in der Gebäudeklasse 5 sein. Die novellierte MHolzBauRL in der Fassung von 2024 wurde im Mai 2025 vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) veröffentlicht und wird oder wurde von den Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt. Beispiele von Bauteilkonstruktionen sind für die Gebäudeklasse 4 im Kapitel »BAUTEILE« zu finden.

Die Muster-Holzbaurichtlinie kann auch für bestimmte Sonderbauten angewendet werden. Dabei gelten folgende Bedingungen:

- brandschutztechnisch abgetrennte Räume oder Raumgruppen mit einer Brutto-Grundfläche von maximal 400 m²
- bestimmungsgemäße Nutzung für selbstrettungsfähige Personen (auch barrierefreie Gebäude nach § 50 MBO, ausgenommen Einrichtungen des Gesundheitswesens)

Brandschutzbekleidung

Die brennbare Konstruktion ist für eine definierte Schutzzeit t_{ch} durch eine »brandschutztechnisch wirksame Bekleidung« vor Abbrand bzw. Verkohlung zu schützen. Diese Schutzzeit entspricht der Zeitdauer bis zum Erreichen der kritischen Temperatur von 300 °C an der Holzoberfläche hinter der Bekleidung. Als Brandschutzbekleidungen werden Gips- oder Gipsfaserplatten eingesetzt:

- Feuerschutzplatten, Typ GKF nach DIN 18180 bzw. Typ DF nach DIN EN 520

- Gipsfaserplatten GF, Rohdichte mindestens 1100 kg/m³
- Alternativ zu dieser Standardbekleidung kann ein Nachweis über die Schutzwirkung sowohl rechnerisch als auch durch Brandversuche nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-2) geführt werden. Dazu wird die Schutzzeit (t_{ch}) in Minuten ermittelt, das bedeutet der Beginn des Abbrandes der Holzkonstruktion hinter der Bekleidung. Dieses Nachweismodell soll die Verwendung anderer nichtbrennbarer Plattenwerkstoffe, wie z. B. Lehmbauplatten, ermöglichen.

Die brandschutztechnisch wirksame Bekleidung kann für Nutzungseinheiten mit einer Größe von maximal 200 m² (Brutto-Grundfläche) reduziert werden, siehe Tab. 57. Eine reduzierte Brandschutzbekleidung ist jedoch nicht möglich für »Wände anstelle von Brandwänden« und Wände notwendiger Treppenträume.

Die Fugen der Brandschutzbekleidung sind mit Stufenfalz, Fugenversatz oder Nut- und Feder-Verbindung auszuführen. Dadurch soll die Gefahr minimiert werden, dass heiße, brennbare Brandgase durch die Bekleidung zu den Holzbauteilen dringen. Durchgehende Fugen sind grundsätzlich auch bei Leibungen von z. B. Fenster- oder Türöffnungen zu vermeiden.

Zur Befestigung der Brandschutzbekleidung sind Art und Abstände der Verbindungsmittel (Klammern, Schnellbauschrauben) in der MHolzBauRL festgelegt. Zusätzlich sind die Vorgaben aus der statischen Berechnung zu beachten.

☞ Die Brandschutzbekleidung darf bei Standsicherheitsnachweisen als Beplankung (statisch mitwirkend) angesetzt werden.

Tabelle 57: Ausführung der brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung nach MHolzBauRL 2024

Brandschutz-bekleidung	Nutzungs-einheit (NE)	Bauweise	Gebäudeklasse 4		Gebäudeklasse 5	
			hochfeuerhemmend und abweichend hochfeuerhemmend		abweichend feuerbeständig	
Regelfall	NE ≤ 400 m ²	Holztafel und Holzmassiv	2 x 15 mm GKF/GF	$t_{ch} \geq 60$ Minuten	2 x 18 mm GKF/GF	$t_{ch} \geq 90$ Minuten
reduziert	NE ≤ 200 m ²	Holztafel	2 x 12,5 mm GKF/GF	$t_{ch} \geq 30$ Minuten	2 x 18 mm GKF/GF	$t_{ch} \geq 90$ Minuten
			1 x 18 mm GKF/GF + 1 x 12 mm HWS ^a			
		Holzmassiv	1 x 18 mm GKF/GF	$t_{ch} \geq 30$ Minuten	1 x 18 mm GKF/GF	$t_{ch} \geq 30$ Minuten

a Holzwerkstoffplatte, $\rho \geq 500$ kg/m³, $d \geq 12$ mm

Dämmstoffe

Dämmstoffe in und auf Bauteilen müssen nach MHolzBauRL nichtbrennbar sein und einen Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C aufweisen. Die Anforderungen können mit Steinwolle erfüllt werden. Für die Ausführung der Dämmschichten sind folgende Punkte zu beachten:

- Gefache sind vollständig und formschlüssig auszdämmen.
- Einlagige Dämmschichten sind vollflächig und dichtgestoßen einzubauen.
- Bei mehrlagigen Dämmschichten sind die Stöße zu versetzen.
- Matten- oder plattenförmige Dämmstoffe sind mit einem Übermaß von mindestens 2 % der Gefachbreite einzubauen.

Folien

Nach Muster-Holzbaurichtlinie sind normalentflammbare Folien und Bänder für die Bauteilabdichtung (Wind- bzw. Luftdichtheit) sowie normalentflammbare Dampfbremsen und wasserabweisende Folien zulässig.

Sichtbare Oberflächen von Holzmassivbauteilen

In Nutzungseinheiten[®] mit einer Brutto-Grundfläche oder brandschutztechnisch abgetrennten Raumgruppen bis 200 m² dürfen bei Holzmassivbauteilen entweder die gesamte Deckenunterseite oder die Wandoberflächen mit einer Gesamtfläche von maximal 25 % der Brutto-Grundfläche sichtbar (ohne Brandschutzbekleidung) bleiben. Die Bauteile sind allerdings auf »Abbrand« zu bemessen.

Raumabschließende Bauteile®

Wände in Holztafelbauweise, die nach MHolzBauRL ausgeführt sind, sowie Holzmassiv-Wände benötigen keinen zusätzlichen Nachweis für den Raumabschluss®, wenn die Konstruktionsebene eine Mindestdicke von 80 mm aufweist. Die Standsicherheit im Brandfall für tragende Bauteile ist nach DIN EN 1995-1-2 (EC 5) als sogenannte »Heißbemessung« nachzuweisen.

Bei Wänden und Decken in Holzmassivbauweise, die sichtbar bleiben oder mit reduzierter Brandschutzbekleidung ausgeführt werden, kann der Nachweis des Raumabschlusses® über die Mindestdicke der Holzmassiv-Elemente erfolgen, siehe Tab. 58 und Tab. 59.

Tabelle 58: Nachweis des Raumabschlusses von Wänden in Holzmassivbauweise

beidseitige Brandschutzbekleidung GKF/GF	Holzmassiv-elemente	Feuerwiderstandsdauer
ohne	d ≥ 120 mm	60 Minuten
	d ≥ 180 mm	90 Minuten
d ≥ 18 mm	d ≥ 90 mm	60 Minuten
	d ≥ 130 mm	90 Minuten

Tabelle 59: Nachweis des Raumabschlusses von Decken in Holzmassivbauweise

beidseitige Brandschutz-bekleidung GKF/GF	Brettsperr-holz	Brettschicht-holz	Feuerwiderstandsdauer
ohne	d ≥ 170 mm	d ≥ 120 mm	60 Minuten
	d ≥ 220 mm	d ≥ 160 mm	90 Minuten
d ≥ 18 mm	d ≥ 110 mm	d ≥ 100 mm	60 Minuten
	d ≥ 190 mm	d ≥ 140 mm	90 Minuten

Deckenbauteile

Bei Decken muss die Feuerwiderstandsfähigkeit sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben nachgewiesen werden. Für die Brandbeanspruchung von oben kann ein Fußbodenaufbau angeordnet werden, um die Anforderung zu erfüllen.

Tabelle 61: Ausführungsprinzipien für Bauteilanschlüsse und Elementfugen

Ausführung mit Fuge der Breite s in der Kontaktfläche		Ort und Maßnahme
dicht gestoßen s ≤ 0,5 mm	keine Maßnahme notwendig	keine Maßnahme notwendig
s ≤ 2 mm	keine Maßnahme notwendig	nur brandabgewandte Seite a b c d e
s ≤ 5 mm	Dichtungsstreifen aus Dämmstoff, mind. normalentflammbar, ρ ≥ 50 kg/m³ oder Dämmstoff nach DIN EN 13162, ρ ≥ 15 kg/m³, ρ jeweils unkomprimiert	nur brandzugewandte Seite a b c
s ≤ 15 mm	Dichtungsstreifen/Schalldämmlager, mind. normalentflammbar, ρ ≥ 200 kg/m³ (unkomprimiert) oder Brandschutzdichtmasse bzw. im Brandfall aufschäumende Baustoffe	
s ≤ 30 mm	Dichtungsstreifen aus Mineralwolle, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, ρ ≥ 30 kg/m³ (unkomprimiert)	keine zusätzliche Maßnahme notwendig

- a Verspachtelung
- b Brandschutzdichtmasse
- c vollständige Abdeckung mit der Brandschutzbekleidung der flächigen Bauteile bzw. durch Fußbodenaufbau
- d dauerelastische Verfübung bzw. komprimiertes Dichtungsband
- e luftdichte Abklebung

Abb. 31: schematischer Fußbodenaufbau zu Tab. 60

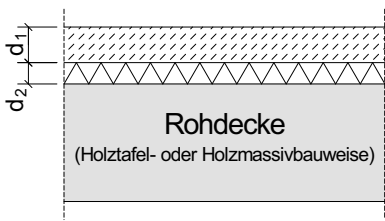


Tabelle 60: Fußbodenaufbauten für eine Brandbeanspruchung von oben

Decken-bauteile	Mindestdicke für schwimmenden Estrich oder Fußboden aus nichtbrennbarem Material		
	Mineralwolle oder Blähperlit ^a	GKF/GF	Estrich ^b , Fertigteilestrich, Gussasphalt
	d ₂ [mm]	d ₁ [mm]	d ₁ [mm]
t _{ch} = 60 min	20	–	30
	20	2 x 12,5	–
	–	–	60
t _{ch} = 90 min	30	–	45
	20	25	–
	20	–	55
	20	2 x 15	–
	–	–	80

- a Mineralwolle nach DIN EN 13162 mit ρ ≥ 30 kg/m³, Blähperlit nach DIN EN 13169 mit ρ ≥ 130 kg/m³
- b Estrich nach DIN EN 13813 und DIN 18560

Element- und Bauteilanschlüsse

Anschlüsse und Fügungen von raumabschließenden Bauteilen sind dicht herzustellen, um der Übertragung von Feuer und Rauch vorzubeugen. Mögliche Maßnahmen zur außen-seitigen Abdichtung im Bereich von Fugen sind in Tab. 61 aufgeführt.

Für die Ausführung von Bauteilfugen können die Leitdetails in der Broschüre des Informationsdienstes Holz [7] eine Grundlage bieten.

h Brandverhalten von Holz

Bei der Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen wird heute nicht allein die Brennbarkeit betrachtet (Baustoffklasse A oder B). Vielmehr werden die Eigenschaften bei der Aufstellung von Brandschutzkonzepten differenziert betrachtet (siehe auch B • 7 • f »Brandschutzkonzepte für Gebäude«)

Entzündbarkeit/Entflammbarkeit

Holz gehört ab einer Dicke von 2 mm der Baustoffklasse B2 an. Einige wenige Holzarten (z. B. Eichenparkett bei Fußböden) gehören der Baustoffklasse B1 an.

Es ist möglich Holzbauteile entweder mit Brandschutzanstrichen zu versehen oder mit Brandschutzimprägnierungen (Kesseldruckverfahren). Dabei ist auf die Eignung für Innenräume und Außenbereiche genauestens zu achten.

Der Flammpunkt für Holzgase liegt bei 270 °C.

Brennbarkeit

Bei der Brandbeanspruchung bildet Holz eine schützende Holzkohleschicht, die zu einem relativ geringen tatsächlichen Abbrand führt.

Wärmeleitfähigkeit

Für die Brandausbreitung ist die Wärmeleitfähigkeit von großer Bedeutung. Holz wirkt isolierend, während Stahlbauteile die Wärmeenergie rasch leitet und für eine Entzündung von angrenzenden Baustoffen in vom Brandherd entfernten Bereichen sorgen können.

Tragfähigkeit bei Temperaturerhöhung

Bei Temperaturerhöhung verliert Holz unwesentlich an Tragfähigkeit. Der Abbrand ist berechenbar (siehe unten). Dem gegenüber verliert Stahl bei einer Temperatur ab ca. 500 °C seine Festigkeitseigenschaften, was zu einem plötzlichen Versagen der Konstruktion führt.

Kühlungseffekt

Durch den Feuchtegehalt des Holzes kommt es durch den Verdampfungsprozess des gebundenen Wassers im Brandfall zu einem Kühlungseffekt. Werden Trennwände z. B. aus Brettspertholz gefertigt, so enthalten diese Wände im trockenen Zustand ca. 3 Liter Wasser pro m². Dieser Effekt kann bei Rettungs- und Fluchtwegen von Bedeutung sein, um die dortige Temperatur im Brandfall möglichst lange gering zu halten.

Bemessung für den Brandfall

DIN EN 1995-1-2 ermöglicht im Holzbau eine Bemessung für den Brandfall. Da Holz mit einer definierten Abbrandgeschwindigkeit brennt, lässt sich der für die Tragfähigkeit erforderliche Restquerschnitt ermitteln. Bei dem vereinfachten Verfahren der „Heißbemessung“ wird die geforderte Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten (F 30) mit der Abbrandtiefe multipliziert: $0,7 \text{ mm/Min} \times 30 \text{ Min} = 21 \text{ mm}$. Zusätzlich wird berücksichtigt, dass sich im direkten Übergangsbereich zur Kohleschicht die Festigkeit vermindert. Daher wird die Abbrandtiefe um weitere 7 mm erhöht.

Abb. 32: Unbekleideter Deckenbalken, gebauter Querschnitt (oben) und statisch erforderlicher Restquerschnitt mit tragender Beplankung aus OSB-Platten nach 30 Minuten Abbrand (unten).



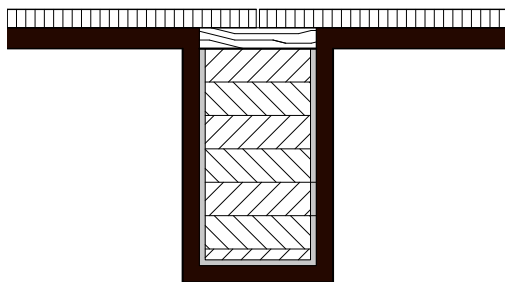


Abb. 33: Sichtbare Holzmassivdecke, gebaute Elemente (oben) und statisch erforderliche Elementdicke nach 30 Minuten Abbrand (unten).

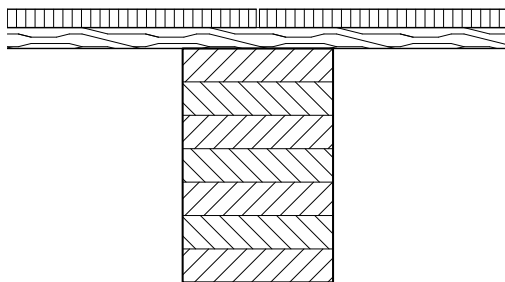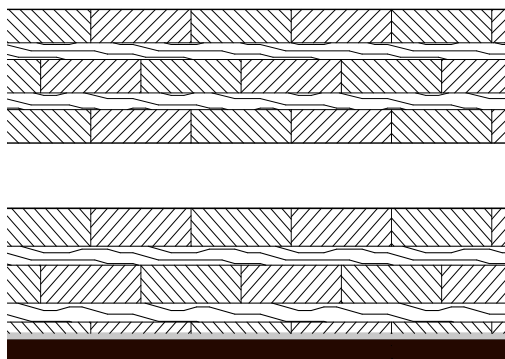

Durch die relativ hohen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des EC 5 an Geschossdecken (Durchbiegung, Schwingung) ergeben sich bei der „Kaltbemessung“ Holzquerschnitte, die meist problemlos eine Feuerwiderstandsdauer von F 30 bis hin zu F 60 aufweisen.

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

8 Schallschutz

a Hintergrund

Der Schallschutz ist für die am Bau Beteiligten im Vergleich zu anderen Planungsthemen eine unangenehme Planungsdisziplin:

- Bei Tragwerksplanung, Wärme- und Feuchteschutz gibt es verbreitetes Wissen, eindeutige Planungsgrundlagen und dazu viel Übung in der Umsetzung.
- Beim Brandschutz lässt sich dies mit Einschränkung ebenfalls konstatieren.
- Beim Schallschutz und der Bauakustik ist es anders, das Wissen ist bei weiten Teilen der Bauschaffenden rudimentär, die Aufmerksamkeit eher nachgeordnet.

Kennwerte und Rechenverfahren des Schallschutzes unterscheiden sich krass von den gewohnten mathematischen Lösungswegen anderer genannter Planungsdisziplinen. Ein Terrain quasi ohne Ortskenntnisse und ohne Navigation. Selbst eine sorgfältige planerische Vorhersage (Rechnerischer Nachweis des Schallschutzes) kann keinesfalls genau sein, sondern erreicht bestenfalls eine näherungsweise Ermittlung.

Dabei birgt der Schallschutz große Unwägbarkeiten:

- Zu betrachten ist nicht ein isoliertes Bauteil sondern der komplexe Baukörper im realen Zustand.
→ Nebenwege über die flankierenden Bauteile.
- Die Anforderungen sind selten exakt formuliert.
→ Gleichzeitig existieren unterschiedliche Maßgaben und Richtlinien im Wohnungsbau (DIN, VDI, DEGA).
- Die Kennwerte von eingesetzten Bauteilsystemen müssen ins Verhältnis zur Einbausituation gesetzt werden.
→ Rechnerischer Nachweis nach DIN 4109-2.

- Nutzer von Gebäuden können das gebaute Ergebnis subjektiv mit dem eigenen Gehör beurteilen.
→ »guter/schlechter« Schallschutz.
- Durch Messungen können exakte Werte ermittelt werden, die mit den vermeintlich geschuldeten Werten direkt abgeglichen werden können.
→ Gutachten liefern eindeutige Messwerte, dagegen sind die Rechenverfahren lediglich Abschätzungen.

Zusammengefasst fehlt es Planern und Handwerkern zu meist an eingespielten Methoden, um einen zuverlässigen Schallschutz zu gewährleisten. Gleichzeitig tragen sie Verantwortung für oft ungenau definierte Schutzziele. Dies ist eine denkbar ungünstige Konstellation, weil die Bauherrschaft das gebaute Ergebnis exakt prüfen könnte. Dies wäre z. B. beim Brandschutz nicht möglich.

☞ Die Schallschutzanforderungen müssen auch für den Laien verständlich sein.

Um die von den Bewohnern subjektiv empfundene schalltechnische Qualität zu erläutern, sollte eine verbale Beschreibung der Wahrnehmung von Sprache und Wohngeräuschen aus benachbarten Wohneinheiten erfolgen (vgl. Tab. 62). Dabei bedeutet der Begriff »hörbar«, dass z. B. Sprache zwar gehört aber nicht verstanden wird (Vertraulichkeit ist in diesem Fall gewahrt). Dagegen meint »verstehbar« eine tatsächliche Sprachverständlichkeit.

Tabelle 62: Beispiel für eine verbale Beschreibung von Schallschutzanforderungen

Wand		Decke	
$R'_w = 54 \text{ dB}$	$R'_w < 50 \text{ dB}$	$L'_{n,w} = 45 \text{ dB}$	$L'_{n,w} = 50 \text{ dB}$
laute Sprache ist		Gehgeräusche sind	
einwandfrei zu verstehen	einwandfrei zu verstehen	hörbar	deutlich hörbar
normale Sprache ist		spielende Kinder sind	
im Allgemeinen nicht verstehbar hörbar	einwandfrei zu verstehen, deutlich hörbar	deutlich hörbar	sehr deutlich hörbar

Soll der Schallschutz vorsorglich verbessert werden, so ist dies möglich, wirkt sich jedoch direkt auf die Bauverfahren und damit auf die Kosten aus. Ein verbesserter Schallschutz kostet Geld einerseits für die Planung (z. B. schalltechnische Entkoppelung der Nutzungsbereiche, Fachplanung) andererseits für die bautechnische Entkoppelung der Bauteile mit hochwertigeren oder zusätzlichen Schichten (z. B. Masse-Feder-Masse, Biegeweichheit, Schalenabstände, Entkopplungen).

Abb. 34: Kein anderes Feld der Bauphysik ist derart schwer planerisch vorhersehbar und ebenso einfach wie exakt später prüfbar. Der Schallschutz birgt ein hohes Mängelpotenzial. Bild: Messanordnung für den Luftschall (Norsonic).



Bild: Norsonic

Ausweg für den Planer/Architekten

Eindeutige Klärung der Planungsgrundlagen:

- Äußere Schallemissionen (z. B. aus Verkehrslärm)
- Schallemissionen aus der Nutzung
- Anforderungsgrundlage (DIN, VDI, DEGA), Mindestschallschutz oder erhöhte Anforderungen
- Besonderes Schutzbedürfnis der Bewohner bzw. von Nutzungsbereichen

Im Zweifel sollte ein Fachplaner eingeschaltet werden.

Ausweg für den Handwerker

Der einzelne Handwerker trägt einerseits zum Gelingen des Schallschutzes bei, kann allerdings, weil i. d. R. mehrere Gewerke an den Bauteilen beteiligt sind, das Gelingen allein nicht gewährleisten. Aus diesem Grund könnte eine Klarstellung im Bauvertrag sinnvoll sein, gerade vor dem Hintergrund, dass die Anforderungen seitens der Bauherrschaft oft nicht eindeutig formuliert sind. Dabei sollten die Schallschutzanforderungen durch eine verbale Beschreibung ergänzt werden.

Hier eine Anregung für einen möglichen Wortlaut:

»Teile der an uns beauftragten Leistungen tragen zum baulichen Schallschutz bei. Weil jedoch andere Gewerke und die spezifische Einbausituation den späteren Schallschutz maßgeblich beeinflussen, ist eine Vorhersage für uns diesbezüglich nicht möglich. Weiterhin gehen wir davon aus, dass bei der hier beauftragten Baumaßnahme der Mindestschallschutz nach DIN 4109-1 gefordert wird. Erhöhte Anforderungen seitens der Bauherrschaft sind uns nicht bekannt.

Sollte Ihrerseits (Bauherrschaft) Zweifel bezüglich des Schallschutzes bestehen, empfehlen wir Ihnen einen gesonderten Auftrag an einen Fachplaner zu erteilen und die Ausführungsmaßnahmen verbindlich prüfen zu lassen.

Gleichwohl bestätigen wir Ihnen hiermit, dass die an uns beauftragten Leistungen unter optimalen Bedingungen der Ausführungen zum Erreichen der Mindestanforderungen nach DIN 4109-1: 2018-01 geeignet sind. Eine orientierende Beschreibung der subjektiven Wahrnehmbarkeit von üblichen Geräuschen aus benachbarten Wohneinheiten ist beigefügt (DEGA-Empfehlung 103).«

b Luftschalldämmung, Außenbauteile

In lärmbelasteten Gebieten ist der Schutz von Wohn- und Aufenthaltsräumen vor Außenlärm von großer Bedeutung. Dieser wird erreicht durch:

- schalltechnisch günstige Anordnung von Gebäuden sowie Grundrissen und
- ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile

Die Anforderung an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gilt für das gesamte Bauteil einschließlich aller Öffnungen (Fenster, Türen) und Einbauteile (Lüftungseinrichtungen, Rollladenkästen). Für den Nachweis, dass das geplante Außenbauteil für eine bestimmte Außenlärmsituation geeignet ist, sind folgende Schritte erforderlich:

1. Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels L_a
2. Ableitung des zu erfüllenden Anforderungswertes $\text{erf. } R'_{w, \text{ges}}$
3. Berechnung des Korrekturwertes Außenlärm K_{AL}
4. Ermittlung des gesamten Bau-Schalldämm-Maßes der gesamten Außenbauteile $R'_{w, \text{ges}}$
5. Rechnerische Prognose

zu 1. maßgeblicher Außenlärmpegel

Zunächst ist zu untersuchen, welchen Lärmbelastungen die Außenbauteile des zu untersuchenden Raumes ausgesetzt sind. Als Einwirkungsgröße wird der maßgebliche Außenlärmpegel L_a bestimmt. Folgende Lärmquellen werden dabei betrachtet:

- Straßenverkehr
- Schienenverkehr
- Wasserverkehr
- Luftverkehr (ggf. Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm)
- Gewerbe- und Industrieanlagen

Da in vielen Fällen die Lärmbelastung nachts nicht deutlich niedriger ist als tagsüber, z. B. an Bahnstrecken mit hohem Güterverkehr, ist der maßgebliche Außenlärmpegel gemäß

DIN 4109 sowohl für die Tag- als auch für die Nachtsituation zu betrachten. Es gilt die jeweils höhere Anforderung. Für Schlafräume ist aufgrund der erhöhten Störwirkung in der Nachtzeit ein Zuschlag beim Außenlärmpegel zu berücksichtigen.

zu 2. Ableitung des Anforderungswertes

Für den Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen gibt es im Gegensatz zu den Innenbauteilen (Trennwand, Decke) keinen festen Anforderungswert. Für einige Räume gelten jedoch Mindestanforderungen (Tab. 63). Der Anforderungswert an das Außenbauteil muss vielmehr für jeden Raum errechnet werden aus:

- dem maßgeblichen Außenlärmpegel L_a und
 - dem Korrekturfaktor für die Raumart K_{Raumart}
- $$\text{erf. } R'_{w, \text{ges}} = L_a - K_{\text{Raumart}}$$

Der Korrekturfaktor ist für drei unterschiedliche Raumarten bzw. Nutzungen festgelegt.

Tabelle 63: Raumarten mit Korrekturfaktoren und Mindestanforderungen.

Raumart	K_{Raumart}	Mindestanforderung
Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien	25 dB	$R'_{w, \text{ges}} \geq 35 \text{ dB}$
Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungstäten, Unterrichtsräume und Ähnliches	30 dB	$R'_{w, \text{ges}} \geq 30 \text{ dB}$
Büroräume und Ähnliches	35 dB	–

zu 3. Korrekturwert K_{AL}

Zu dem Anforderungswert $\text{erf. } R'_{w, \text{ges}}$ ist ein Korrekturwert K_{AL} zu addieren, der die Raumgeometrie berücksichtigt. Dieser Korrekturwert wird in Abhängigkeit von der vom Raum-

inneren gesehenen Außenbauteilfläche S_5 und der Grundfläche des Raumes S_G berechnet. Ein Raum mit großen Außenbauteilflächen im Verhältnis zur Grundfläche muss höhere Anforderungswerte erfüllen. Beispielsweise ungünstig ist die Situation bei einem Raum im Dachgeschoss in Ecklage, wenn drei Seiten dem Außenlärm zugewandt sind.

zu 4. gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß

Das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß $R'_{w,ges}$ ist eine Kenngröße für die Luftschalldämmung des gesamten Außenbauteils einschl. Fenster, Türen und Einbauteile. Die Bezeichnung »R-Strich« bedeutet, dass in dem Wert die Schallübertragung über die Nebenwege enthalten ist. Jedoch kann bei Außenbauteilen die Berechnung von $R'_{w,ges}$ meist ohne die Berücksichtigung der Flankenübertragung erfolgen, da der Einfluss eher unbedeutend ist. Diese Vereinfachung gilt bei Einbau heute bauüblicher Fenster unter folgender Bedingung

$$R'_{w,ges} \leq 40 \text{ dB}$$

Bei Außenbauteilen in Holzbauweise wird die flankierende Übertragung nicht berücksichtigt.

zu 5. Rechnerische Prognose

Für den rechnerischen Nachweis nach DIN 4109-2 gilt folgende Bedingung:


$$R'_{w,ges} - 2 \text{ dB} \geq \text{erf. } R'_{w,ges} + K_{AL}$$

Dabei wird das ermittelte gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß um 2 dB reduziert (Sicherheitsbeiwert).

Anforderungen bei Dachräumen

Für Dächer von ausgebauten Dachgeschossen gelten die entsprechenden Anforderungen an Außenbauteile. Bei nicht ausgebauten Dachräumen ist die Anforderung durch Dach und Decke gemeinsam zu erfüllen (Abb. 35). Der Nachweis ist erbracht, wenn die Decke allein um nicht mehr als 10 dB unter dem erforderlichen gesamten Bau-Schalldämm-Maß (erf. $R'_{w,ges}$) liegt.

Abb. 35: Schallschutzanforderungen an Dächer und Decken gegen Außenlärm

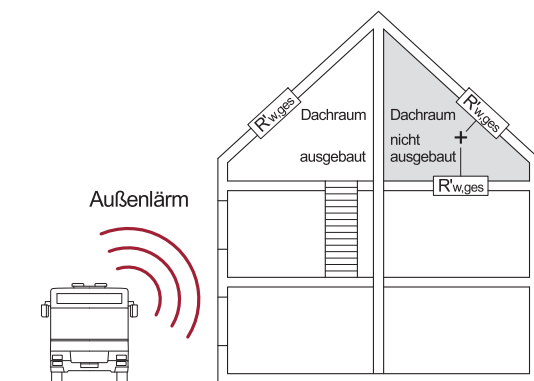

Beispiel: Vorbemessung

Die Broschüre »Schallschutz im Holzbau – Grundlagen und Vorbemessung« [5], herausgegeben vom Informationsdienst Holz [23], enthält ein Verfahren zur Abschätzung des Schutzes gegen Außenlärm für einfache Randbedingungen

mittels Diagrammen. Um das Verständnis für die verschiedenen Stellschrauben der Luftschalldämmung von Außenbauteilen zu fördern, wird hier ein praktisches Beispiel aufgezeigt.

Ausgangssituation: Außenwand im Abstand von 100 m zu einer Autobahn. Verkehrsstärke laut Datenquelle ca. 10.000 Kfz pro Tag. Es ist hier mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel von $L_a = 70 \text{ dB}$ zu rechnen.

Folgende Bauteile könnten beispielsweise den Schallschutz gegen Außenlärm erfüllen:

- Holzrahmenbauwand mit $R_{W,Wand} = 52 \text{ dB}$ (z. B. Bauteil $O \cdot 1 \cdot d$)
- Fenster mit $R_{W,Fenster} = 37 \text{ dB}$, bei einem Fensterflächenanteil von 20%
- Verschattungselement mit Prüfzeugnis $\geq 47 \text{ dB}$ (planerische Vorgabe 10 dB größer als $R_{W,Fenster}$)
- Lüftungseinrichtung $\geq 50 \text{ dB}$ (planerische Vorgabe 10 dB größer als $R_{W,Fenster}$)

Beispiel: rechnerische Prognose nach DIN 4109

Für ein Wohnhaus an einer Bundesstraße könnten beispielhaft folgende Annahmen getroffen werden (Beispiel entnommen aus Knauf Gips »Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen):

$K_{Raumart}$ (Aufenthaltsraum in Wohnungen lt. Tab. 63)	30 dB
Außenwandfläche Raum S_5	9,8 m ²
Grundfläche Raum S_G	17,0 m ²
Fensterfläche	4,0 m ²
ermittelter Außenlärmpegel Tag	57,4 dB
ermittelter Außenlärmpegel Nacht	51,4 dB
Schalldämm-Maß Fenster (Angabe Hersteller)	35 dB
Schalldämm-Maß Außenwand	62 dB
Bau-Schalldämm-Maß des gesamten Außenbauteils $R'_{w,ges}$	38,9 dB

Aufgrund des höheren Außenlärmpegels Tag ist dieser ausschlaggebend. Werden die Außenlärmpegel nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) ermittelt, so ist zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels L_a jeweils 3 dB zu den errechneten Werten zu addieren. Der Anforderungswert beträgt somit:

$$\text{erf. } R'_{w,ges} = L_a - K_{Raumart} + 3 \text{ dB}$$

$$\text{erf. } R'_{w,ges} = 57,4 \text{ dB} - 30 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = 30,4 \text{ dB}$$

Berechnung des raumgeometrischen Korrekturwertes

$$K_{AL} = 10 \lg (S_5 / (0,8 \times S_G)) \text{ dB}$$

$$K_{AL} = 10 \lg (9,8 \text{ m}^2 / (0,8 \times 17 \text{ m}^2)) = -1,4 \text{ dB}$$

Nachweis:

$$R'_{w,ges} - 2 \text{ dB} \geq \text{erf. } R'_{w,ges} + K_{AL}$$

$$38,9 \text{ dB} - 2 \text{ dB} \geq 30,4 \text{ dB} - 1,4 \text{ dB}$$

$$36,9 \text{ dB} \geq 29 \text{ dB}$$

In diesem Beispiel ist die Anforderung eingehalten.

C Luftschalldämmung, Wände als Innenbauteil

Gebäudeabschlusswand

Als Beispiel für den Luftschallschutz[®] soll es hier um die Gebäudeabschlusswand gehen. Die Wand zwischen zwei Gebäuden, die unmittelbar aneinander grenzen, unterliegen hohen Anforderungen (Bsp.: Doppel- oder Reihenhäuser). Ein anderes Beispiel wären Wohnungstrennwände. Jedes Gebäude hat eine eigene Abschlusswand, die dann in Summe die geforderten Schutzziele erfüllen müssen. Zwischen den Abschlusswänden verläuft eine bauphysikalisch bedeutsame Trennfuge:

- Jedes Gebäude ist für sich standfest, auch im Brandfall
- durchlaufende Bauteile sind zu vermeiden. Durchlaufende Fassaden und Dachdeckungen können bereits für eine Schallübertragung sorgen.

In »BAUTEILE« werden im O • 6 • b (ab O • 6 • b) verschiedene Konstruktionen vorgestellt. Dort sind bewertete Schalldämm-Maße[®] angegeben, diese können mit den Anforderungen in Tab. 64 abgeglichen werden.

Im Fachartikel -29- werden die Zusammenhänge der »Doppelwandresonanz« anschaulich vermittelt. Es geht um die Eigenschwingung der Beplankung. Es werden Verbesserungen für den oft problematischen tieffrequenten Bereich typischer Konstruktionen vorgeschlagen:

- Verbreiterung der Bauteilfuge und deren Dämmung
- Reduzierung des Ständerabstandes bzw. kompaktere Querschnitte z. B. 80 x 80 mm
- Einsatz von Massivholzwänden
- Optimierung der Flankenübertragung bei den Dächern

☞ Begriffserklärungen im Glossar unter Luftschall[®].

Literaturhinweise

-29- »Die Gebäudeabschlusswand bei Doppel- und Reihenhäusern«, Andreas Rabold, Holzbau dnQ 6/2013

Tabelle 64: Anforderungen an den Schallschutz[®] nach DIN 4109 aus fremden Wohn- und Arbeitsbereichen

Bauteile zwischen verschiedenen Nutzungsbereichen	Mindestanforderungen ^a	Vorschlag für einen erhöhten Schallschutz ^b	
Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und in gemischt genutzten Häusern (keine Schulen, Hotels und Beherbergungsstätten)			
Wohnungstrennwände und Wände zwischen fremden Arbeitsräumen	$R'_w \geq 53 \text{ dB}$	$R'_w \geq 55 \text{ dB}$	
Treppenraumwände und Wände neben Hausfluren			
Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen in geschlossene Flure oder Dielen von Wohnungen und Wohnheimen oder von Arbeitsräumen führen	$R_w \geq 27 \text{ dB}$	$R_w \geq 37 \text{ dB}$	
Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen unmittelbar in Aufenthaltsräume - außer Flure und Dielen – von Wohnungen führen	$R_w \geq 37 \text{ dB}$	–	
zwischen Einfamilien-Reihenhäusern und zwischen Doppelhäusern (Gebäudeabschlusswände)			
Haustrennwände zu Aufenthaltsräumen, die im untersten Geschoss (erdberührt oder nicht) eines Gebäudes gelegen sind	$R'_w \geq 59 \text{ dB}$	$R'_w \geq 67 \text{ dB}$	
Haustrennwände zu Aufenthaltsräumen, unter denen mindestens 1 Geschoss (erdberührt oder nicht) des Gebäudes vorhanden ist	$R'_w \geq 62 \text{ dB}$		
zwischen besonders lauten und schutzbedürftigen Räumen	$L_{AF,max}^c$		
Wände von Betriebsräumen von Handwerks- und Gewerbebetrieben und Verkaufsstätten	75-80 dB	$R'_w \geq 57 \text{ dB}$	–
	81-85 dB	$R'_w \geq 62 \text{ dB}$	–

a nach DIN 4109-1: 2018-01 »Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen«

b nach DIN 4109 Beiblatt 2: 1989-11, wird abgelöst durch DIN 4109-5 »Schallschutz im Hochbau – Teil 5: Erhöhte Anforderungen«

c Schalldruckpegel

Tabelle 65: Empfehlungen für schallschutztechnische Maßnahmen^a

Bauteile innerhalb eines Nutzungsbereiches	Mindestanforderungen	für einen erhöhten Schallschutz
innerhalb eines Wohnbereiches (z. B. Einfamilienhäuser)		
Wände ohne Türen zwischen »lauten« und »leisen« Räumen z. B. zwischen Wohn- und Kinderschlafzimmer	$R'_w \geq 40 \text{ dB}$	$R'_w \geq 47 \text{ dB}$
innerhalb eines Büro- und Verwaltungsgebäudes		
Wände zwischen Räumen üblicher Bürotätigkeit sowie Fluren, Türen in solchen Wänden	$R'_w \geq 37 \text{ dB}$ $R_{w,Tür} \geq 27 \text{ dB}$	$R'_w \geq 42 \text{ dB}$ $R_{w,Tür} \geq 32 \text{ dB}$
Wände von Räumen für konzentrierte geistige Tätigkeiten oder zur Behandlung vertrauter Angelegenheiten, z. B. zwischen Direktions- und Vorzimmer sowie zu Fluren. Türen in solchen Wänden	$R'_w \geq 45 \text{ dB}$ $R_{w,Tür} \geq 37 \text{ dB}$	$R'_w \geq 52 \text{ dB}$

a nach DIN 4109 Beiblatt 2: 1989-11 »Schallschutz im Hochbau«. Diese Werte gelten als Empfehlungen zur Orientierung.

d Trittschalldämmung, Decken

Seit Einführung der DIN 4109-34 ist es möglich planerisch eine Prognose über den Trittschallschutz (Körperschallschutz[®]) von Geschossdecken zu erstellen. Bis dahin gab es nur wenige Prüfwerte von Konstruktionen, die eine Planung im Holzbau enorm erschwerten.

Bei der schalltechnischen Verbesserung von Geschossdecken sollten Planer und Zimmerer die vielen neuen Erkenntnisse verstehen lernen und in manchen Bereichen umdenken. Einiges gilt sogar nicht mehr. Auch stellen Gerichte den Holzbau vor neue Anforderungen, weil verschärfte Grenzwerte in Ansatz gebracht werden. Der Holzbau kann die Werte des Betonbau erreichen. Voraussetzung ist aber, die notwendigen Maßnahmen besser einschätzen zu lernen und in optimierte Konstruktionen zu investieren.

Wie aus dem Massivbau (Mauerwerksbau) gewohnt, wird der Norm-Trittschallpegel mit individuellen Zuschlägen für die Nebenwege (Flankenübertragung) auch im Holzbau angepasst. Daraus ergeben sich sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Das Berechnungsmodell wird in -31- vorgestellt.

☞ Begriffserklärungen im Glossar unter Körperschall[®].

Dem Verarbeiter sollte bewusst sein, dass der hinreichende Schallschutz einerseits von der geplanten Konstruktion bestimmt wird (Prognose) und andererseits von der Ausführung. Letzteres bedarf eines hohen Maßes an Aufmerksamkeit. In -32- sind typische Fehler zusammengetragen, Beispiele:

- durchlaufende Außenwände, Lattungs- und Installations Ebenen
- Mörtelbrücken in Trennfugen an Estrichen/Fliesen
- Unterbrechung der Trittschalldämmung unter Estrichen durch Installationen oder Mörtel
- durchlaufende Schächte und Installationsleitungen

Literaturhinweise

- 30- Informationsdienst Holz [4] – R3 T5 F1 »Schallschutz im Holzbau – Grundlagen und Vorbemessung« [5]
- 31- »Schallprognose leicht gemacht«, Andreas Rabold, Holzbau dnQ 3/2015
- 32- »Schallschutztechnische Ausführungsfehler an Holzdecken«, Ernst Ulrich Köhnke, Aufsatz im Tagungsband 4. HolzbauSpezial Akustik & Brandschutz 2013

Trittschallschutz bei Wohnungstrenndecken

Anforderungen an den Schallschutz von Decken sind in Tab. 68 und Tab. 69 aufgeführt. Das Schallschutzniveau einer Decke wird hauptsächlich durch einen guten Trittschallschutz bestimmt. Bei Wohnungstrenndecken sind drei Zielwerte zu betrachten:

1. $L'_{n,w} \leq 53$ dB, derzeitige Sonderregelung für Deckenkonstruktionen im Holzbau nach DIN 4109-33
2. $L'_{n,w} \leq 50$ dB, Mindestanforderung nach DIN 4109-1
3. $L'_{n,w} \leq 46$ dB, Vorschlag für erhöhten Trittschallschutz

Dabei bedeutet »L-Strich«, dass in diesen Werten die Schallübertragung über die Nebenwege enthalten ist.

zu 1. Sonderregelung DIN 4109-33

Bei Neubauten gilt derzeit für Holzdecken, d. h. Deckenkonstruktionen nach DIN 4109-33: 2016, ein geringerer Mindestanforderungswert für den Trittschallschutz. Diese Ausnahme ist in DIN 4109-1: 2018-01 festgelegt und zeitlich begrenzt. Grund ist, dass bis vor einiger Zeit noch nicht für alle im Holzbau gebräuchlichen Deckenkonstruktionen der höhere Anforderungswert $L'_{n,w} \leq 50$ dB nachgewiesen werden konnte.

zu 2. Trittschallschutz nach DIN 4109-1

Auch im Holzbau sollte für Wohnungstrenndecken die Anforderung $L'_{n,w} \leq 50$ dB als Mindestwert für den Trittschallschutz angesetzt werden. In -30- »Schallschutz im Holzbau – Grundlagen und Vorbemessung«, herausgegeben vom Informationsdienst Holz, ist dazu ein Prognoseverfahren dargestellt. Eine Vorbemessung ist nur für Holzdecken in Plattenform-Bauweise (aufgelegte Decke) möglich.

HINWEIS: Das Schallschutzniveau nach DIN 4109-1 stellt lediglich den bauordnungsrechtlichen Mindeststandard dar.

zu 3. erhöhter Trittschallschutz

Im Geschosswohnungsbau können Investoren, Käufer und Nutzer von Wohnungen in guten Lagen einen erhöhten Schallschutz erwarten. Durch entsprechende Maßnahmen ist sowohl für Holzbalken- als auch Massivholzdecken ein erhöhter Schallschutz mit $L'_{n,w} \leq 46$ dB realisierbar.

☞ Die Zielwerte sind vertraglich zu vereinbaren und verbal zu beschreiben, siehe Tab. 62.

Im Teil »BAUTEILE« sind verschiedene Wohnungstrenndecken in Holzbauweise beschrieben. Die folgenden Tabellen geben Hinweise auf die Leistungsfähigkeit der Deckenkonstruktionen in der Ausführung als

- Sichtdecken Tab. 66 oder
- bekleidete Decken Tab. 67

Als Estrichaufbau wurde schwimmender Zementestrich mit einer Dicke $d \geq 60$ mm gewählt, um eine hohe Trittschallminderung zu erreichen.

Der angegebene Prognosewert[®] $L'_{n,w}$ inkl. Nebenwege ist entweder als Messwert in -30- aufgeführt oder errechnet sich durch Addition von Korrekturwerten für die Schallnebenwege gemäß DIN 4109-2. Die Prognoseunsicherheit $u_{\text{prog}} = 3$ dB ist jeweils als Aufschlag bereits berücksichtigt. Die Prognosewerte können direkt mit den oben definierten Anforderungs- bzw. Zielwerten abgeglichen werden.

Tabelle 66: Sichtdecken mit Zementestrich

zusätzliche Deckenbeschwerung	Holzbalkendecken S • 1 • a $L'_{n,w}$ [dB]	Massivholzelemente S • 2 • a $L'_{n,w}$ [dB]
ohne	k.A.	60
ja (Schüttung)	54	46
ja (Platten)	52	50

34 »Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen«, Ausgabe 2016-07, novelliert 2018-01

Tabelle 67: bekleidete Decken mit Zementestrich

zusätzliche Deckenbe- schwerung	Entkopplung	Holzbalken- decken $S \cdot 1 \cdot a$ $L'_{n,w}$ [dB]	Massivholz- elemente $S \cdot 2 \cdot a$ $L'_{n,w}$ [dB]
nein	nein (direkt bekl.)	58	k.A.
ja (Schüttung)	nein (direkt bekl.)	48	k.A.
nein	ja	48 ^a	k.A.
ja (Schüttung)	ja	46 ^b	46 ^c

a Regufoam Abhänger Q.H.F 220 plus, mit CD-Profil, Abhängehöhe $h \geq 70$ mm

b Federschiene, Abhängehöhe $h = 27$ mm

c Direktschwingabhänger/Direktabhänger mit CD-Profil, Abhängehöhe $h \geq 180$ mm

Tieffrequenter Trittschall

Es gibt Fälle, wo der Trittschallschutz einer Holzdecke reklamiert wird, obwohl ein erhöhter Anforderungswert eingehalten wird. Die Störimpfindung ist darauf zurückzuführen, dass beim Begehen einer Holzdecke wesentliche Anteile der Schallenergie in einem tiefen Frequenzbereich (unter 100 Hertz) übertragen werden. Standardmäßig erfolgen Bewertungen beim Trittschall jedoch in einem Frequenzbereich von 100 – 3150 Hertz. Der kritische Bereich unter 100 Hertz bleibt somit bei der Messung von Bauteilen unberücksichtigt. Um dies zu kompensieren und der tatsächlichen Störwirkung beim Nutzer Rechnung zu tragen, ist als Korrekturfaktor ein Spektrumanpassungswert[®] im Bereich 50 - 2500 Hertz für Holzdecken zu berücksichtigen (siehe Angaben im Bauteilkatalog in -30-):

$$L_{n,w} + C_{1,50-2500} \leq 50 \text{ dB}$$

Diese ergänzende Anforderung unter Einbeziehung des Spektrumanpassungswertes[®] $C_{1,50-2500}$ erfolgt an das Bauteil ohne Flanken, um Bauteilmessungen in Prüfständen mit Norm-Hammerwerk besser an die reale Schallanregung durch das Begehen anzupassen.

☞ Wird bei der Planung von Holzdecken der Spektrumanpassungswert[®] $C_{1,50-2500}$ berücksichtigt, so können durch Modifikationen bauüblicher Konstruktionsweisen sehr gute Werte im tiefen Frequenzbereich erreicht werden.

Estriche

Auf Holzdecken werden schwimmende Estriche oder Trockenestriche auf Trittschalldämmplatten eingesetzt. Estriche haben bzgl. Schallschutz folgende Funktionen:

1. Masse-Feder-Masse System
2. Schallentkopplung

zu 1. Masse-Feder-Masse System

Wesentliches Element zur Verbesserung des Trittschallschutzes von Decken ist ein schwimmender Estrich. Dieser wirkt als Masse-Feder-Masse System. Dabei sollte die Resonanzfrequenz weit unter 50 Hertz liegen. Dieser Bereich ist

für das menschliche Gehör nicht störend. Die Wirksamkeit des Estrichaufbaus wird von folgenden Faktoren beeinflusst:

- ausreichend hohe flächenbezogene Masse des Estrichs
- Trittschalldämmung mit möglichst geringer dynamischer Steifigkeit (weich, hohe Federwirkung)
- möglichst hohe flächenbezogene Masse der Rohdecke

Mineralisch gebundene Estriche erzielen aufgrund ihrer Masse eine bessere Trittschalldämmung als Trockenestriche. In Kombination mit Zementestrich werden Trittschalldämmplatten mit sehr geringer dynamischer Steifigkeit $s' = 7 - 10 \text{ MN/m}^3$ eingesetzt. Dadurch ist eine deutliche Verbesserung der tieffrequenten Trittschalldämmung möglich, da die Masse-Feder-Masse-Resonanz tief genug liegt. Holzdecken sind als Leichtbauelemente zu betrachten. Durch Beschwerungen, z. B. als Schüttungen oder Platten, kann die Masse der Rohdecke erhöht werden.

☞ Die Lasteinwirkung aus dem Estrichaufbau und der Rohdeckenbeschwerung ist bei der Bemessung der Deckenkonstruktion zu berücksichtigen.

In »BAUTEILE« sind für einige Deckenkonstruktionen Trittschalldämmplatten mit einer dynamischen Steifigkeit $s' \leq 6 \text{ MN/m}^3$ aufgeführt. Produkte mit dieser Eigenschaft sind jedoch am Markt (noch) nicht verfügbar. Die Vorgabe lässt sich durch Schichtung unterschiedlicher Dämmplatten erreichen. Die Gesamtsteifigkeit s'_{ges} der beiden Lagen errechnet sich mit

$$s'_{\text{ges}} = \frac{1}{\frac{1}{s'_1} + \frac{1}{s'_2}}$$

Beispiel für eine Schichtung mit $s'_{\text{ges}} = 6 \text{ MN/m}^3$

- Mineralfaser DES-sh mit $s' = 8 \text{ MN/m}^3$
- EPS DES-sg mit $s' = 20 \text{ MN/m}^3$

Zu beachten ist die zulässige Zusammendrückbarkeit $c_{\text{ges}} = c_1 + c_2$. Diese beträgt im Beispiel $c_{\text{ges}} = 7$ mm. Die Estrichdicke ist hier gemäß DIN 18 560 zu erhöhen.

zu 2. Schallentkopplung

Die schwimmende Ausführung des Estrichaufbaus stellt eine schalltechnische Entkopplung zum Baukörper dar. Daher sind bei der Ausführung Schallbrücken unbedingt zu vermeiden.

Für das subjektive Empfinden des Trittschallschutzes sind die konstruktiven Parameter zu berücksichtigen, die sich auf den Bereich tieffrequenter Schallübertragung auswirken. Dabei verhalten sich Holzbalkendecken und Holzmassivdecken unterschiedlich. So sind auch Verbesserungsmaßnahmen ungleich wirkungsvoll.

Optimierung von Holzbalkendecken

Bei Holzbalkendecken sind zur Verbesserung des tieffrequenten Trittschallschutzes folgende Maßnahmen besonders geeignet:

- Rohdeckenbeschwerung als Zusatzmasse
- maximal entkoppelte schwere und biegeeweiche Unterdecke (Eigenfrequenz der Unterdecke beachten)

Optimierung von Holzmassivdecken

Bei Holzmassivdecken lässt sich eine Verbesserung des Trittschallschutzes vor allem durch eine Rohdeckenbeschwerung (Schüttungen, Platten) erreichen.

Bei Ausführung einer Bekleidung oder entkoppelten Unterdecke ist folgendes zu beachten:

- Eine direkte Bekleidung der Massivholzelemente (Brand-schutz, Optik) wirkt sich schallschutztechnisch aufgrund der geringen Massenerhöhung kaum aus.

- Eine Entkopplung mittels Federschienen ist ungeeignet. Die geringe Luftschichtdicke zwischen dem flächigen Deckenelement und der Unterdecke führt zu einer verstärkten Schallübertragung im Resonanzbereich.
- Durch eine große Abhängehöhe (große Luftschichtdicke) und Erhöhung der flächenbezogenen Masse der Unterdecke (doppellagig) lässt sich die Resonanzfrequenz zu möglichst tiefen Frequenzen verschieben. Die Abhänger sollten eine geringe Federsteifigkeit und einen großen Montageabstand aufweisen.

Tabelle 68: Anforderungen an den Schallschutz[®] nach DIN 4109 aus fremden Wohn- und Arbeitsbereichen

Bauteile zwischen verschiedenen Nutzungsbereichen	Mindestanforderungen ^a		Vorschlag für einen erhöhten Schallschutz ^b	
	R' _w [dB]	L' _{n,w} [dB]	R' _w [dB]	L' _{n,w} [dB]
Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen				
Decken unter allgemein nutzbaren Dachräumen z. B. Trockenböden, Abstellräumen und ihren Zugängen	≥ 53	≤ 52	≥ 55	≤ 46
Wohnungstrenndecken (auch Treppen), auch Wohnungen zu fremden Arbeitsräumen	≥ 54	≤ 50		
Trenndecken (auch Treppen) zwischen fremden Arbeitsräumen bzw. vergleichbaren Nutzungseinheiten [®]	≥ 54	≤ 53		
Decken über Kellern, Hausfluren, Treppenräumen und Aufenthaltsräumen	≥ 52	≤ 50		
Decken und Treppen innerhalb von Wohnungen, die sich über zwei Geschosse erstrecken zu fremden Aufenthaltsräumen	–	≤ 50	–	
Treppenläufe und -podeste		≤ 53		
Einfamilien-Doppel- und Einfamilien-Reihenhäuser				
Decken ^c	–	≤ 41	–	≤ 38
Treppenläufe und -podeste ^c		≤ 46		≤ 46
Zwischen besonders lauten und schutzbedürftigen Räumen				
Fußböden von Räumen mit »besonders lauten« gebäudetechnischen Anlagen oder Anlageteilen (nicht erforderlich, wenn die Anlagen körperschallgedämmt aufgestellt werden)	–	≤ 43	–	–
Fußböden von Betriebsräumen von Handwerks- und Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten		≤ 43		

a nach DIN 4109-1: 2018-01 »Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen«
b nach DIN 4109 Beiblatt 2: 1989-11, wird abgelöst durch DIN 4109-5 »Schallschutz im Hochbau – Teil 5: Erhöhte Anforderungen«
c Gilt nur für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume in waagerechter oder schräger Richtung.

Tabelle 69: Empfehlungen für schallschutztechnische Maßnahmen^a

Bauteile innerhalb eines Nutzungsbereiches	Mindestanforde-rungen		für einen erhöhten Schallschutz	
	R' _w [dB]	L' _{n,w} [dB]	R' _w [dB]	L' _{n,w} [dB]
innerhalb eines Wohnbereiches (Einfamilienhäuser)				
Decken, außer Kellerdecken und Decken zu nicht ausgebauten Dachgeschossen	≥ 52	≤ 56	≥ 55	≤ 46
Treppen und Treppenpodeste	–	–	–	≤ 53
innerhalb eines Büro- und Verwaltungsgebäudes				
Decken, Treppen, Decken von Fluren und Treppenraumwände.	≥ 52	≤ 53	≥ 55	≤ 46

a nach DIN 4109 Beiblatt 2: 1989-11 »Schallschutz im Hochbau«. Diese Werte gelten als Empfehlungen zur Orientierung.

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

9 Tragwerksplanung

a Eurocode EC5 – Grundlage des Holzbaus

Die uns im Holzbau über viele Jahrzehnte vertraute DIN 1052 wurde im Jahr 2012 endgültig durch den Eurocode EC 5 abgelöst. Die Eurocodes sind ein europaweit vereinheitlichtes Bemessungssystem im Bauwesen. Diese Europäischen Normen wurden durch Wissenschaftler und Ingenieure und Praktiker erarbeitet. Es gibt zurzeit 10 Eurocodes:

Euro-code (EC)	Euro-norm	Inhalt
EC 0	EN 1990	Grundlagen der Tragwerksplanung
EC 1	EN 1991	Einwirkungen auf Tragwerke
EC 2	EN 1992	Stahlbeton- und Spannbetontragwerke
EC 3	EN 1993	Stahlbauten
EC 4	EN 1994	Verbundtragwerke aus Stahl und Beton
EC 5	EN 1995	Holzbauwerke
EC 6	EN 1996	Mauerwerksbauten
EC 7	EN 1997	Geotechnik
EC 8	EN 1998	Erdbebensicherheit
EC 9	EN 1999	Aluminiumkonstruktionen

Bereits seit gut 10 Jahren vollzieht sich der Übergang von den nationalen Regeln des Holzbaus zu den europäischen. In verschiedenen Versionen wurde die DIN 1052 auf das europäische Rechenmodell umgestellt. Die Eingewöhnung für Architekten und Handwerker auf den heute allein gültigen EC 5 ist eher gering. Allerdings haben sich einige Begrifflichkeiten verändert. Die nachfolgende Seite soll hier Unterstützung bieten.

Schnell mal bemessen?

Insbesondere für den Tragwerksplaner haben sich große Herausforderungen eingestellt. Die Abhängigkeit von PC-Programmen ist unumstößlich. »Schnell mal eben« geht nicht mehr! Das Bemessungssystem hat viele neue Möglichkeiten und auch Freiheit gebracht. Dies heißt auf der anderen Seite aber Verantwortung. »Zu Fuß« rechnen geht kaum noch. Eine Vielzahl begleitender Parameter sind zu wählen. Dies führt zu einer höheren Anzahl von Rechenschritten. Dazu kommen die Vielzahl der Lastfälle auf Basis des Eurocode EC 1 (DIN EN 1991).

Abb. 36: Die Grafik zeigt in abstrakter Form das Prinzip der Tragwerksplanung nach dem EC 5. Die Einwirkungen (95%-Quantile) und die Festigkeit des Holzes (5%-Quantile) werden durch Sicherheiten auf Abstand gehalten. Es ist zu gewährleisten, dass übergroße Einwirkungen mit hinreichender Sicherheit nicht auf ein Material geringer Festigkeit treffen. Dies setzt voraus, dass Tragwerksplaner, Architekten und Handwerker die Regeln des Eurocodes beachten.

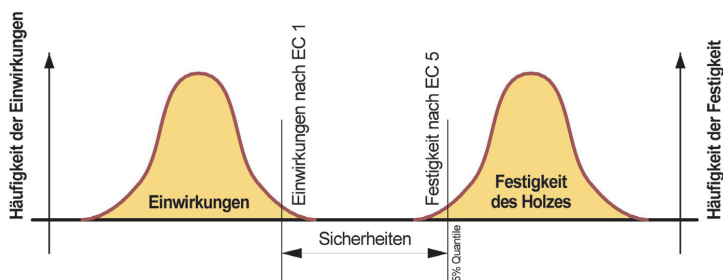


Tabelle 70: Gliederung der DIN EN 1995-1-1: 2010-12

Abschn.	Titel
1	Allgemeines - Anwendungsbereich - Normative Verweisungen - Annahmen, Begriffe - Formelzeichen
2	Grundlagen für Entwurf und Bemessung
3	Baustoffeigenschaften
4	Dauerhaftigkeit
5	Grundlagen der Berechnung
6	Grenzzustände der Tragfähigkeit
7	Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit [®]
8	Verbindungen mit metallischen Verbindungsmitteln
9	Zusammengesetzte Bauteile und Tragwerke
10	Ausführung und Überwachung
Anhang A	Blockscherversagen von Verbindungen
Anhang B	Nachgiebig verbundene Biegestäbe
Anhang C	Zusammengesetzte Druckstäbe
Anhang D	Literaturhinweise

Der Nationale Anhang NA ist in gleicher Gliederung organisiert und enthält weiterführende Bestimmungen als:

- NCI – Informationen.
- NDP – national festgelegte Parameter.

Baustoffkennwerte

Es ist festgelegt, dass die Eurocodes keine Baustoffkennwerte enthalten dürfen.

Der EC 5 verweist direkt oder indirekt auf viele andere für den Holzbau relevante Normen[®]. Es scheint ein europäisches Prinzip zu sein, die Themenfelder der einzelnen Normen gering zu halten, daraus resultierend eine schier endlose Zahl an Normen insbesondere zu den Baustoffen. Einige der für den Holzbau besonders relevanten Normen werden auf den Folgeseiten zusammengefasst vorgestellt.

b Begriffe

Die Bemessung von Tragwerken ist mit dem EC 5 komplexer geworden. Das »Mehr« an Möglichkeiten bedeutet, dass der Tragwerksplaner mehr Informationen über das Objekt benötigt. Eine Fülle von Beiwerten soll korrekt gewählt werden,

damit die Bemessung für das Gebäude passt. Für den Planer und Zimmermeister wird in Tab. 71 angegeben, welche Angaben aus welchen Gründen von Bedeutung sind.

Tabelle 71: Auftrag an den Tragwerksplaner – Welche Informationen werden gebraucht?

Information	Begründung, Hinweis	Verweis
Entwurfszeichnung	Die Gebäudegeometrien werden übernommen.	A • 3 • b
Statisches System	Architekt, Holzbaubetrieb und Tragwerksplaner stimmen sich ab.	
Nutzungsclass [®] NKL 1, 2 oder 3	Klimabereich der Konstruktion, mit der zu erwartenden Holzfeuchte. Auswahl des Holzproduktes. Ermittlung Modifikationsbeiwerte [®] .	B • 3 • a
Gebäudetyp und -lage	Ermittlung Kombinationsbeiwert [®] Ψ	Tab. 72
	Ermittlung Lasteinwirkungsdauer KLED	Tab. 73, Abb. 37
Material	Teilsicherheitsbeiwert γ_M	F • 1 • a (OSB), G • 1 • d (Holz)
	Ermittlung Modifikationsbeiwert [®] k_{mod} , k_{def}	
	Charakteristischen Festigkeitswerte f_{m} , f_{t} , f_{c} , f_{v}	
	Charakteristischen Steifigkeitswerte E, G	
Einwirkungen [®]	Ermittlung Teilsicherheitsbeiwert [®] γ_G , γ_Q	Tab. 74

Tabelle 72: Kombinationsbeiwerte[®] Ψ für Einwirkungen[®].

	Tragfähig- keit	häufige Kombination	seltene
	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2
Wohnräume	0,7	0,5	0,3
Lagerräume	1,0	0,9	0,8
Windlasten	0,6	0,5	0,0
Schneelasten ^a	0,5	0,2	0,0

a Bis 1.000 m Geländehöhe.

Tabelle 73: Klassen der Lasteinwirkungsdauer (KLED)

Bezeichnung	Dauer	Beispiele
sehr kurz	bis eine Minute	Anpralllasten
kurz	bis eine Woche	Wind, Schnee ^a
mittel	bis 6 Monate	Nutzlasten ^b , Schnee ^c
lang	bis 10 Jahre	Nutzlasten ^d
ständig	ab 10 Jahre	Eigengewicht

a Bei Geländehöhen unter 1000m über N.N.

b z. B. bei Spitzböden, Wohn- u. Aufenthaltsräumen, Büroflächen.

c Bei Geländehöhen über 1000m über N.N.

d z. B. Fabriken, Werkstätten, Lagerräume.

Tabelle 74: Teilsicherheitsbeiwerte[®] γ

Einwirkungen [®]	ständige	veränderliche
günstig	$\gamma_G = 1,0$	$\gamma_Q = 0$
ungünstig	$\gamma_G = 1,35$	$\gamma_Q = 1,5$

Material	
Holz, Holzwerkstoffe	$\gamma_M = 1,3$
auf Abscheren beanspruchte stiftförmige Verbindungsmittel	$\gamma_M = 1,1$

Abb. 37: Beanspruchung und Einwirkungsdauer (fiktiv).

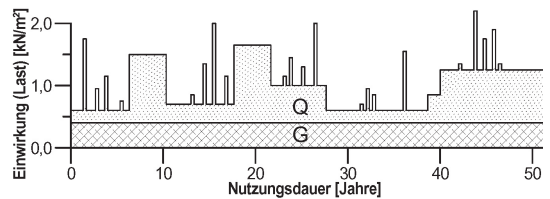


Abb. 37 zeigt fiktiv die Unterschiedlichkeit der Beanspruchung[®] einer Konstruktion aufgrund veränderlicher Nutzlasten im zeitlichen Verlauf der Nutzung. Holz kann bei kurzer Lasteinwirkungsdauer wesentlich stärker beansprucht werden als bei anhaltender Einwirkung[®] (Tab. 73). Dies wirkt sich auf die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} und die Verformungsbeiwerte[®] k_{def} aus.

Literaturhinweise

-33- »Handbuch Eurocode 5 – Holzbau« – Beuth Verlag

-34- Holger Schopbach »Bemessungstafel Eurocode 5« – Verlag Pro Holzbau, Olsberg

-35- François Colling »Holzbau – Beispiele« – Vieweg+Teubner Verlag

Weiterlesen zum

»PLANUNG«

-36- Abschnitt D • 4 »Holzrahmenbau«

-37- D • 6 • c »Steildach«

-38- D • 9 • b »Geschossdecke«

»PRODUKTE«

-39- F • 0 • b »Übersicht zu den Regeln und Platten-Typen«

-40- G • 1 • e »Charakteristische Werte/Eigenschaften« von Vollholz bzw. Brettschichtholz.

-41- »Verbindungsmittel« in Kapitel K

C Festigkeitsklassen

Die Standsicherheit ist für Gebäude elementar. Um dies nachzuweisen, werden Lastannahmen getroffen. Zu den »Einwirkungen« gehören Wind, Schnee, Nutzlasten und die Eigenlasten des Gebäudes selbst (vgl. Abb. 36). Das Tragwerk nimmt diese Lasten auf und leitet sie an den Baugrund weiter. Die Aufgabe des Tragwerks kann von verschiedenen Materialien übernommen werden. Dies können mineralische Baustoffe sein wie Mauerwerk und Beton oder metallische Tragelemente. In der weiteren Betrachtung soll es um den Werkstoff Holz gehen. Als Naturprodukt ist die Varianz in der Festigkeit am größten, denn Holz ist nicht gleich Holz. Allein schon die Holzarten sind vielfältig. Man kann verallgemeinert sagen, dass schwere Holzarten eine höhere Festigkeit haben als leichtere Arten. Betrachtet man die heimischen Arten, so sind die leichteren Nadelholzarten bei einer Rohdichte ab 350 kg/m^3 (Fichte, Tanne) und die schwereren Laubhölzer in etwa bei der doppelten Rohdichte (Eiche, Buche).

In früheren Jahrhunderten ließen sich die Zimmerer noch durch ihre Erfahrungswerte leiten, um standfeste Gebäude zu bauen. Ein derartiges Vorgehen reichte mit der Industrialisierung nicht mehr aus. Die ersten bekannten Regeln hatte die Deutsche Reichsbahn für den Holzbau geschaffen. Die Ingenieurskunst des Tragwerksplaners (Statikers) bekam später mit der DIN 1052 eine valide Basis.

Sortierklasse

Um bei den verschiedensten Hölzern den Überblick zu behalten, muss der Anwender kein detailliertes Wissen über die Eigenschaften des Holzes haben. Wie bei anderen Materialien werden auch im Holzbau verschiedene Festigkeitsklassen angeboten. Allerdings basieren diese nicht auf den Rezepturen, sondern auf den sogenannten Sortierklassen. Denn schon der gewachsene Baum, ob rund oder kantig geschnitten, könnte bereits ein tragendes Bauteil sein. Der Baum selbst, oder auch das geschnittene Holz wird über seine Merkmale klassifiziert. Ein Tragwerk aus Holz wäre bei den heutigen Sicherheitsstandards ohne professionelle Sortierung nicht möglich. Vom Forst zum Bauwerk waren es früher sehr kurze Wege. Man wusste über die Eigenschaften des Holzes in der Region. Heute sieht das anders aus. Die Handelswege sind unübersichtlich geworden.

Im Abschnitt E • 3 • c wird das Prinzip der Sortierung an den für den Holzbau wichtigen Nadelhölzern gezeigt.

Europäisch einheitliche Festigkeitsklassen

Im Zuge der Schaffung des europäischen Binnenmarktes wurden die nationalen Regeln durch einheitliche europäische Standards ersetzt. Zwar sortieren die Länder Europas das dort jeweils geerntete Holz auch heute noch nach ihren nationalen Vorschriften. Allerdings ist die Vermarktung nur noch mit den europäisch einheitlichen Festigkeitsklassen zulässig. Beispiel für eine Festigkeitsklasse C24 (mittlere Festigkeit): Es kann sowohl die deutsche bzw. österreichische »S10« verwendet werden, aber ebenfalls die skandinavische »T2«, aus Frankreich gilt die »ST-II«. Wie gesagt, um die verschiedenen Sortierklassen muss sich der Anwender nicht kümmern. Beispiel: Am stärksten verbreitet ist das Konstruktionsvollholz. Dieses wird in weiten Teilen Europas einheitlich mit der Bezeichnung »C24« gehandelt. In welchem Land das Holz geerntet und verarbeitet wurde ist bezüglich der

Verwendung unerheblich. Der europäische Binnenmarkt funktioniert auch beim Holz.

Die Kennzeichnung »C« steht für Nadelholz, die »24« für die charakteristische Biegefestigkeit ($f_{m,k}$) dieser Sortierung.

Holz für Tragwerke

Vermutlich sind mehr als 90 % des in Deutschland verbauten Bauholzes mit der Festigkeitsklasse C24 gekennzeichnet (vgl. Seite G • 1 • e). Tatsächlich wäre ein erheblicher Teil davon auch der höheren Festigkeitsklasse C30 zuzuordnen. Dies würde z. B. bei Balkenlagen kleinere Querschnitte bedeuten. Offensichtlich ist ein Sortiment »C30« trotz der mehr als 20 % höheren Biegefestigkeit bisher nicht lohnend. Es bleibt abzuwarten, ob steigende Rohstoffpreise zu einer Differenzierung führen werden.


Sollen Querschnitte optimiert werden, wie es z. B. im Hallenbau üblich ist, werden verleimte Querschnitte wie Brett-schichtholz (BS-Holz) verwendet. Es stehen neben der im Handel verfügbaren GL24 die höheren Festigkeitsklasse GL28 oder GL30 zur Verfügung. Die Bezeichnung »GL« wird aus dem Englischen übersetzt mit »Glulam«, verleimtes laminiertes Holz.

Hoch belastete Tragelemente können mit der Verwendung von BS-Holz optimiert werden. Zu den Vorteilen gehören:

- große Querschnitte in nahezu beliebigen Formaten
- Verwendung von standardisierter Rohware (sortierte Brettware in Standardlängen)
- begrenzter Energieaufwand durch Trocknung der Brettquerschnitte, geringe Holzfeuchte 12 % $\pm$ 3 %
- maschinelle Sortierung auch nach höheren Festigkeiten
- verschnittarme Produktion durch Keilzinkung
- Verleimung zum Gesamtquerschnitt als lagerverfügbares Standardprodukt
- Sonderbauteil (auch gebogen möglich), Breite bis 240 mm (z. T. 300 mm), Höhe bis 2000 mm (z. T. 2500 mm)

Eine Besonderheit bildet das kombinierte BS-Holz. Die höher belasteten Decklamellen eines Biegeträgers (z. B. Balkenlage) können aus Holz höherer Festigkeit hergestellt werden. Dieses BS-Holz wird mit der Kennung »c« versehen, während homogenes BS-Holz mit »h« gekennzeichnet wird (vgl. Seite G • 1 • e).

Abb. 38: Decklamellen mit höherer Festigkeit optimieren die Holzausnutzung. Die mittleren Lamellen können aus Holz geringerer Festigkeit bestehen.

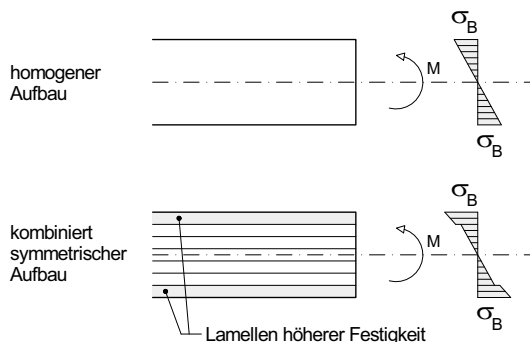

Bei der Tragwerksplanung wird ebenfalls die »Gebrauchstauglichkeit« untersucht. Hier geht es um die Begrenzung der Durchbiegung oder der Schwingung von auf Biegung

beanspruchten Bauteilen. Hierfür ist der Kennwert E-Modul ($E_{0,mean}$) zuständig. Auch hier sind die höheren Festigkeitsklassen um bis zu 18 % im Vorteil.

d Kenndaten für Nagelverbindungen, Holz-Holz

Tabelle 75: Kenndaten für Nagelverbindungen bei Nadelholz C 24, glattschaftige Nägel nach DIN EN 10 230-1.

1	Nagelgröße d _n x l _n [mm]		2	Kopf d _h [mm]	3	Anzahl ^a [Stk./kg]	4		5	6	7	8	
							Mindestholzquer- schnitt ^{bc}		Einbindetie- fe ^b 9 · d t _{E,req} [mm]	Tragfähigkeit F ⁰ v,Rk (Abscheren) [N] für Nadelholz ^b	nicht vorge- bohrt ^e	vorgebohrt ^f	
							Breite ^d 5 · a _{4,c} [mm]	Dicke t _{sp,req} [mm]					
1	2,7 x	50 60	6,1	444 370	54	38	25	523	599				
2	3,0 x	70 80	6,8	257 225	60	42	27	623	723				
3	3,4 x	80 90	7,7	175 155	68	48	31	766	904				
4	3,8 x	100	7,6	112	76	54	35	920	1102				
5	4,2 x	110	8,4	83	84	59	38	1085	1317				
6	4,6 x	120	9,2	63	92	65	42	1261	1548				
7	5,0 x	140	10	46	100	70	45	1447	1795				
8	5,5 x	140	11	38	110	77	50	1693	2125				
9	6,0 x	180	12	25	120	84	54	1955	2479				
10	7,0 x	200	14	15	140	107	63	2521	3255				
11	8,0 x	280	16	9	160	130	72	3142	4117				

a Ermittelt mit der Rohdichte 7,85 kg/dm³ als gerader Kreiszylinder.

b Quelle: Schneider Bautabellen 20. Auflage.

c Wegen Spaltgefahr bei nicht vorgebohrten Nägeln (Hinweise in Tab. 76 beachten).

d Bei Einwirkungen parallel zur Faserrichtung.

e Hinweise in Fußnote b der Tab. 76 beachten.

f Bohrungsdurchmesser 0,6 bis 0,8 · d.

Tabelle 76: Mindestabstände von Nägeln entsprechend dem Kraftverlauf zur Faserrichtung des Holzes^a

	1		2	3	4	5	6	7
			nicht vorgebohrt ^b				vorgebohrt	
			Rohdichte des Holzes $\rho_k \leq 420 \text{ kg/m}^3$		$420 \text{ kg/m}^3 < \rho_k < 500 \text{ kg/m}^3$			
			Nageldurch- messer d					
			d < 5mm	d ≥ 5 mm	d < 5mm	d ≥ 5 mm	d < 5mm	d ≥ 5 mm
1	a_1	untereinander	der Faserrichtung ^c		15 · d		4 · d	
2	a_2		⊥ zur Faserrichtung		7 · d		3 · d	
3	$a_{3,t}$	vom beanspruchten Rand	der Faserrichtung ^c		20 · d		12 · d	
4	$a_{4,t}$		⊥ zur Faserrichtung ^c		9 · d		5 · d	
5	$a_{3,c}$	vom unbeanspruchten Rand	der Faserrichtung		15 · d		7 · d	
6	$a_{4,c}$		⊥ zur Faserrichtung		7 · d		3 · d	



a Nach DIN EN 1995-1-1: 2010-12, Tabelle 8.2.

b Bei Nägeln bis d = 4 mm sollten Bretter aus Kiefer vorgebohrt werden (0,6 bis 0,8 · d), wenn die Dicke des Brettes kleiner als 7 · d beträgt. Bei allen anderen Nadelholzern gilt 14 · d. Für Nägel ab d = 4 mm gelten bezüglich Vorbohren die Hinweise aus DIN EN 1995: 2010-12 Abschn. 8.3.1.2

c Weicht der Kraftverlauf ab, können die Werte nach Angaben der Norm reduziert werden.

e Kenndaten für Dübelverbindungen

Tabelle 77: Kenndaten für Dübelverbindungen nach DIN EN 1995-1-1: 2010-12 für Nadelholz C24^a

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Dübeltyp ^b	Außen- durch- messer	Typischer Bolzen ^c [mm]	Mindestholz- dicken		Mindestdü- belab- stand ^d	char. Tragfähig- keit eines Dübels	Dübelfehl- fläche
		d _c [mm]	min	SH [mm]	MH [mm]	a ₁ [cm]	F ^c _{v,0,Rk} [kN]	ΔA [mm ²]
1	A1, B 1 Ringkeil-, Scheiben- dübel (Appel[®]) , zwei-, ein- seitiger Einlassdübel 	65	M12	45	75	130	18,34	980
2		80				160	25,04	1200
3		95				190	32,41	1430
4		126^f				252	49,50	1890
5		128	M16	68	113	256	50,69	2880
6		160^g				320	70,84	3600
7		190^g				M20	380	91,60
8	C1, C2^h (Bulldog[®]) zwei-, einseitiger Einpressdübel 	50	M12	24	30	75	6,36	170
9		62		24	37	93	8,79	300
10		75	M16	28	46	113	11,69	420
11		95		34	57	143	16,67	670
12		117	M20	43	72	176	22,78	1000
13		140 g	M24	45	74	210	29,82	1240
14		165 g		47	78	248	38,15	1490
15	C10/C11^h (Geka[®]) zwei-/ein- seitiger Einpressdübel 	50	M12	36	60	100	8,84	460/540
16		65	M16			130	13,10	590/710
17		80	M20			160	17,89	750/870
18		95	M24			190	23,15	900/1070
19		115				230	30,83	1040/1240

a Quelle: Schneider Bautabellen 20. Auflage. DIN 1995-1-1: 2010-12 Abschn. 10.4.3 (3): »Bolzen und Schlüsselschrauben sollten derart angezogen werden, dass die Bauteile eng aneinander liegen. Damit die Tragfähigkeit und die Steifigkeit der Konstruktion gewährleistet sind, sollten sie bei Bedarf nachgezogen werden, wenn das Holz die Ausgleichsfeuchte erreicht hat.«

b Zweiseitige Dübel für die Holz-Holz-Verbindung. Einseitige Dübel für die Holz-Stahl-Verbindung.

c Aus Stahl mindestens der Festigkeitsklasse 3.6.

d Untereinander, Kraftrichtung parallel zum Faserverlauf. Abstand zum Holzende parallel zum Faserverlauf $a_{3,c} = 1,2 \cdot d_c$. Abstand zum Holzende quer zum Faserverlauf $a_{4,c} = 0,6 \cdot d_c$.

e Frühere Bezeichnung.

f Nur als zweiseitiger Ringkeildübel A1.

g Wenn mindestens zwei Dübel in Kraftrichtung angeordnet werden, ist die Verbindung mit zusätzlichen Klemmbolzen am Laschenende zu sichern.

h Nicht für Laubholz geeignet und nicht für Nadelholz mit der Rohdichte > 500 kg/m³.

Tabelle 78: Scheiben für Bolzen und Passbolzen nach DIN EN ISO 7094^a.

Bolzendurchmesser	M 12	M 16	M 20	M 24
Dicke der Scheiben [mm]	4	5	6	6
Außendurchmesser der Scheibe [mm]	44	56	72	85

a DIN 1995-1-1: 2010-12 Abschn. 10.4.3 (2). Seitenlänge oder Durchmesser der Scheibe $\geq 3 \cdot d$. Scheibendicke $\geq 3 \cdot d$

C Details

1 Sockel

a Höhenanforderungen

Die Festlegung der Geländehöhe in der frühen Planungsphase ist wesentliche Voraussetzung für einen schadensfreien Sockel im Holzbau. Bei kleineren Bauprojekten sind oft keine Ausführungspläne vorhanden. Wird in den Bauantragszeichnungen z. B. nur eine Stufe zum Außenbereich angegeben, so liegt das Gelände ca. 15 cm tiefer als Oberkante Fertigfußboden (OKFF $\pm 0,00$ m). In diesem Fall wird im Grunde schon gegen die Anforderung von DIN 68 800 »Holzschutz« [53] verstoßen.

Der Abstand zwischen Unterkante Schwelle und Geländeoberkante (GOK) bestimmt die erforderlichen Maßnahmen zum Holzschutz. In DIN 68 800-2, Anhang A, sind Konstruktionsprinzipien mit drei unterschiedlichen Sockelhöhen aufgeführt, die eine Einstufung des Holzbausockels in die Gebrauchsklasse GK 0 ermöglichen. Die Bodenplatte (Betonsohlplatte) wird mit einer horizontalen Abdichtung (W1-E nach DIN 18 533) ausgeführt.

Standarddetails aus der Holzschutznorm DIN 68 800

Abb. 39: Sichere Sockelhöhe (≥ 30 cm). Die Geländeoberkante GOK liegt auf $-0,50$ m. Zum Außenbereich besteht ein Höhenversatz von drei Stufen. Zum Feuchteschutz der Holzkonstruktion sind keine Zusatzmaßnahmen erforderlich.

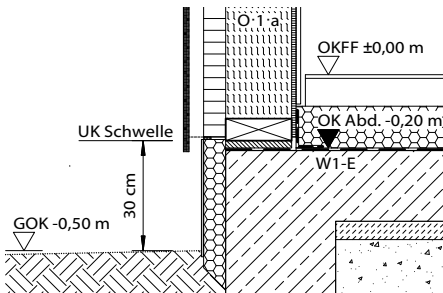


Abb. 40: Bewährte Sockelhöhe im Holzbau (≥ 15 cm). Die Geländeoberkante GOK liegt auf $-0,35$ m. Das bedeutet einen Höhenversatz zum Außenbereich von mindestens zwei Stufen. Zur Reduzierung der Spritzwasserbeanspruchung ist ein Kiesstreifen erforderlich; Breite 30 cm von Außenkante Schwelle, Korngröße 16/32 mm. Die Fuge zwischen Beton und Holzkonstruktion kann mit einer diffusionsoffenen Schleppbahn (z. B. Fassadenbahn) oder einem Klebeband zusätzlich vor Feuchtigkeit geschützt werden.


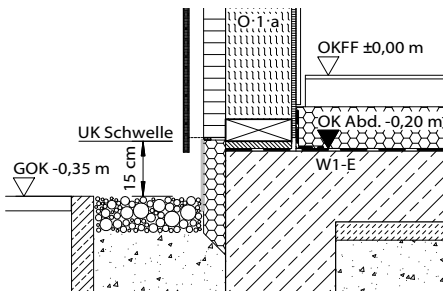


Abb. 41: Minimale Sockelhöhe im Holzbau (5 cm). Die Geländeoberkante (GOK) liegt auf $-0,25$ m. Zum Außenbereich besteht ein Höhenversatz von zwei Stufen. Ein Kiesstreifen (siehe Abb. 40) ist anzuordnen. Zusätzlich ist eine vertikale Abdichtung erforderlich! Diese muss der DIN 18 533 »Abdichtung von erdberührten Bauteilen« entsprechen. Häufig wird als Abdichtungsuntergrund ein Streifen aus zementgebundenen Platten eingesetzt (Freigabe durch den Hersteller erforderlich).

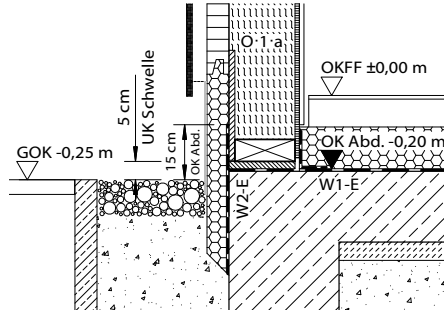

⚠ Bitte beachten: das Gelände darf in keinem der drei Fälle höher angefüllt werden. Dies sollte vertraglich mit dem Bauherrn vereinbart werden. Eine Prinzipzeichnung mit den Bauhöhen kann/sollte in den Bauvertrag aufgenommen werden.


Als zusätzliche Sicherheit sollte die Schwelle wegen möglicher Feuchtebeanspruchung aus dem Kernholz der Lärche oder Douglasie hergestellt werden.

Die in Abb. 41 dargestellte Lösung mit einem minimal zulässigen Abstand zwischen Unterkante Schwelle und Geländeoberkante (GOK) von 5 cm bringt keine wesentlichen Vorteile, die Risiken sind möglicherweise höher.

- Wie bei der Sockelhöhe von 15 cm sind ebenfalls zwei Stufen zum Außenbereich notwendig (Fußbodenaufbau 20 cm).
- Eine zusätzliche vertikale Abdichtung ist erforderlich. Für die Abdichtungsprodukte ist i. d. R. ein entsprechender Untergrund herzustellen, z. B. als Streifen aus mineralischen Werkstoffplatten.
- Die Abdichtung muss die »undefinierte« Fuge zwischen Bodenplatte und Holzbaukonstruktion dauerhaft schadensfrei überbrücken (Anforderung an das Abdichtungssystem).
- Bei einer stark diffusionshemmenden Abdichtung ändert sich im Sockelbereich das Diffusionsverhalten der Wand. In diesem Fall ist aufgrund des extrem reduzierten Austrocknungspotenzials die Erstellung eines genauen Feuchteschutznachweises® nach DIN EN 15 026 anzuraten. Die Feuchtebeanspruchung ist geringer, wenn die Abdichtungshöhe auf OKFF begrenzt wird. Die Oberkante der Abdichtung muss im Endzustand bei Kiesbett mind. 15 cm über Geländeoberkante (GOK) geführt werden.

Zur Ausführung der vertikalen Abdichtung wird im Kommentar zur DIN 68 800-2 empfohlen, dass diese nicht mehr als 30 cm über Geländeoberkante geführt werden sollte. Wird die vertikale Abdichtung auf das Holzbauteil geführt (Abb. 41), so ist ein bauphysikalischer Nachweis dann erforderlich, wenn die Oberkante der Abdichtung höher liegt als die Oberkante des Fertigfußbodens innen.

Abb. 42: Sockel mit Betonaufkantung. Die Unterkante der Schwelle liegt 15 cm über der Geländeoberkante (GOK). Ein Kiesstreifen (siehe Abb. 40) ist anzuordnen. Die innere und äußere Überdämmung ist erforderlich (Installationsebene und Perimeterdämmung).

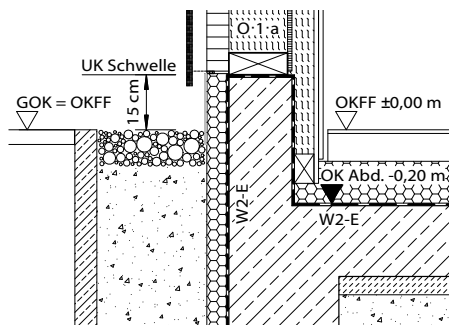

Soll das Geländeniveau auf Höhe Fertigfußboden liegen (OKFF), so bietet eine Betonaufkantung (Abb. 42) hinsichtlich des Holzschutzes eine sichere Lösung. Die vertikale Abdichtung kann normgerecht ausschließlich auf Beton oder Mauerwerk ausgeführt werden.

Bei dieser Ausführung ist zu beachten:

- Die Wärmebrücke der Betonaufkantung erfordert eine ausreichende Sockel-/Perimeterdämmung sowie eine gedämmte Installationsebene auf der Raumseite.

b Verankerung

Der Holzbau gehört zu den Leichtbauweisen und verhält sich statisch anders als beispielsweise der Betonbau mit seinen hohen Eigen- und Auflasten. Bei der Bemessung der Verankerung ist ein ungünstiges Szenario zu berücksichtigen:


- Die Rohbaukonstruktion wurde montiert.
- Wände, Decken und Dächer sind aus dem Rahmenwerk und einer aussteifenden Beplankung hergestellt.

Für diesen Zustand des Gebäudes ist die volle Windlast zu berücksichtigen und dies bei extrem geringer Masse des Baukörpers. Die Verankerung ist in einer frühen Phase der Montage sicherzustellen, um der Windlast in zweierlei Art zu begegnen:

1. Horizontallast – Das Gebäude kann sich horizontal verschieben. In diesem Lastfall werden die horizontalen Schwellen mit Bolzen bzw. Dübeln zum Betonunterbau verankert (Abb. 44).
2. Vertikallast – Die Wände heben vertikal ab. In diesem Lastfall werden die vertikalen Rippen der Wände in den Gebäudeecken und neben den Wandöffnungen vertikal zum Betonunterbau mit speziellen Metallverbindern angeschlossen (Abb. 45).

- Türen und bodentiefe Fenster können erst auf der Baustelle montiert werden. Sie sollten durch Vordächer oder Dachüberstände vor Niederschlägen geschützt sein.

Abb. 43: Sockel mit gemauerter Aufkantung (Dämmstein). Die Unterkante der Schwelle liegt 15 cm über der Geländeoberkante (GOK). Ein Kiesstreifen (siehe Abb. 40) ist anzuordnen.

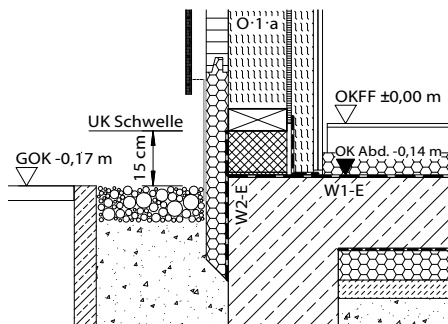

In Abb. 43 wird eine Lösung gezeigt, die einen geringen Höhenunterschied innen/außen von einer Stufe aufweist. Die Dämmung unterhalb der Sohlplatte reduziert die Höhe des Fußbodenaufbaus. Wichtige Bedingungen werden eingehalten:

- Das Gelände liegt unterhalb der horizontalen Abdichtung (Klasse W1-E).
- Die Schwelle liegt in einer unkritischen Zone, deutlich oberhalb des Geländes.
- Die vertikale Abdichtung (Klasse W2-E) bleibt unterhalb des Holzes (außen diffusionsoffen).
- Die vertikale Lattung in der Installationsebene ist mit der Sohlplatte verankert.


Zur Verbindung mit dem Betonunterbau verwendet man Schwerlastanker (Spreiz- oder Klebeanker), die für »gerissenen Beton« zugelassen sein müssen. Die Randabstände sind zu beachten. Die Dimensionierung der Verankerung ist der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Bei der Verankerung der Wände gibt es die Option Ankerschienen einzusetzen. Die Vorteile sind:

- rasche Montage ohne aufwändige Dübelungen
- Randabstände
- hohe aufnehmbare Lasten
- Ausgleich von Maßtoleranzen durch Justierbarkeit in den Schienen


Aus der Gebäudeaussteifung resultieren am Kopfpunkt einer Wandscheibe Horizontallasten (Abb. 45). Daraus ergeben sich abhebende Lasten am Rand der Wandscheibe (Zuglasten), die in den Betonunterbau einzuleiten sind.

Abb. 44: Horizontale Verankerung: Der einbetonierte Bolzen in der Schwelle verhindert das Verschieben der Holzrahmenbauwand aufgrund von horizontaler Windlast.

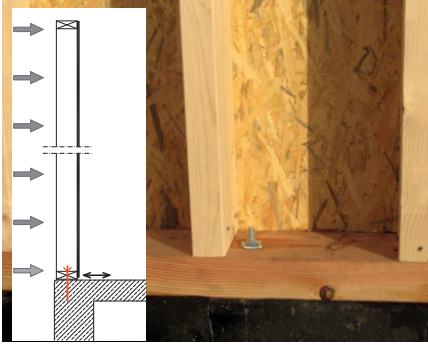

Vertikale Verankerung: Das Verankerungselement (Zuganker) sichert die Wand gegen Abheben. An der vertikalen Rippe wird mit einer hohen Anzahl von Verankerungsstiften (Sondernägeln) eine hohe Last in den Stahlwinkel eingeleitet (Foto in Abb. 45). Der Dübel reicht durch die Schwelle in den Betonunterbau und liegt nahe der langen Metalllasche, um eine Verformung des Stahlbauteils möglichst gering zu halten.

Abb. 45: Verankerung der aussteifenden Wandscheiben.

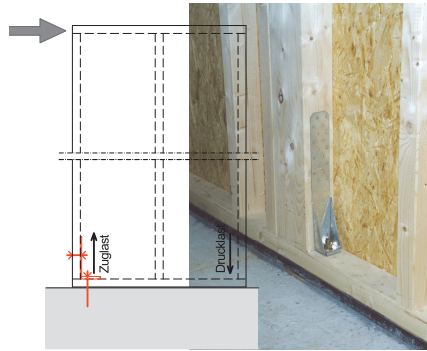

C Bekleidung und Beschichtung des Sockelbereiches

Sockeldämmplatten

Dämmplatten im Spritzwasserbereich, d. h. bis zu einer Höhe von 30 cm über Geländeoberkante (GOK), müssen bestimmte Anforderungen erfüllen:

- beständig gegen die Feuchtebelastung im Sockelbereich (Spritzwasser, Erdfeuchte)
- ausreichend widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen
- zum Verputzen geeignet im Bereich oberhalb der Geländeoberkante (GOK)

Üblicherweise werden im Spritzwasserbereich speziell dafür zugelassene Sockel- und Perimeter-Dämmplatten aus XPS-/EPS-Hartschaum oder Schaumglas-Dämmstoff eingebaut. Oberhalb der GOK können Dämmplatten für den Außenwandbereich unter Putz (WAP nach DIN 4108-10) verwendet werden, unterhalb der GOK sind Wärmedämmstoffe für den Perimeterbereich (PW nach DIN 4108-10) einzusetzen (weitere Literatur siehe -42-).

Sockeldämmplatten dürfen je nach Herstellerangaben ca. 0,5 m – 3 m in das Erdreich hinein geführt werden. Sollen die Dämmplatten verputzt werden, so ist eine raue oder strukturierte Oberfläche, z. B. Waffelstruktur, erforderlich.

☞ Die Sockelausbildung ist kein Bestandteil eines WDVS und muss detailliert geplant werden, insbesondere Geländeanschlüsse, Geländeoberkante und Sockelhöhe.

Das Standarddetail im Holzbau bei nicht unterkellerten Gebäuden ist nahezu wärmebrückenfrei, da die Dämmschichten einer Holzrahmenbauwand und die Fußbodendämmung lückenlos ineinander übergehen (vgl. Abb. 46 links). Die Betonsohlplatte ist quasi vollständig im Kaltbereich und darüber liegen die Dämmungen.

Eine Sockel-/Perimeterdämmung ist jedoch erforderlich, wenn:

- die Bodenplatte ganz oder teilweise unterseitig gedämmt wird (vgl. Abb. 46 rechts) oder
- der Sockel mit einer Betonaufkantung ausgeführt wird (Abb. 42).

Abb. 46: Standardsockel mit oberseitiger Bodendämmung (links) und gedämmter Sockel mit ober- und unterseitiger Bodendämmung (rechts). Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen (WAP, PW, PB) siehe I • 0 • c.


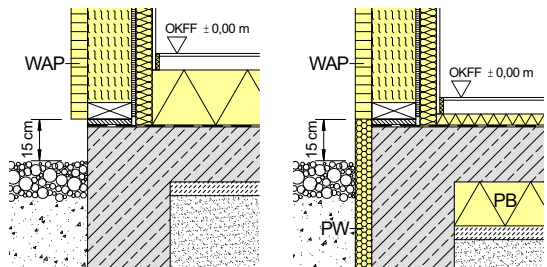


Abb. 47: Ausführung eines Sockelputzes ① mit Putzabdichtung ② und Noppenbahn ③ als Schutzschicht. Die Putzabdichtung ② ist mindestens 50 mm über Geländeoberkante (GOK) zu führen. Bei Treppen sind es 80 mm.

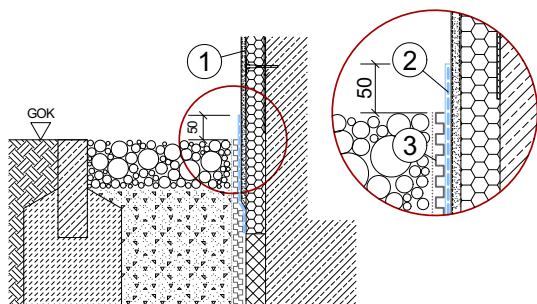

Sockelputz

Wird der Sockelputz ① unter die Geländeoberfläche geführt, so ist eine Putzabdichtung ② (Abb. 47) erforderlich. Eingesetzt werden mineralisch flexible Dichtungsmassen oder bitumenfreie Dickbeschichtungen. Auch bitumenhaltige Abdichtungen, wie kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC, bis 2017 genannt KMB), können auf dem Sockelputz verwendet werden. Diese sind jedoch nicht ohne weiteres mit Farbe beschichtbar. Die Putzabdichtung ist vor mechanischer oder thermischer Beanspruchung durch eine Noppenbahn ③ zu schützen.

Der Sockelputz sollte maximal 200 mm in das Erdreich einbinden. Die Richtlinie »Fassadensockelputz/Außenanlage« ist zu beachten (weitere Literatur siehe -43-).

Der Planer muss festlegen, welches Gewerk den notwendigen Feuchteschutz des Sockelputzes ausführen soll. Das Abdichten des Putzes gegen Feuchtigkeit im erdberührten Bereich und im Spritzwasserbereich wurde in die VOB/C (ab Ausgabe 2016) als »Besondere Leistung« aufgenommen:

- ATV DIN 18 345 »Wärmedämm-Verbundsysteme«
- ATV DIN 18 350 »Putz- und Stuckarbeiten«

☞ Die Putzabdichtung ist kein Bestandteil des Sockelputzes. Diese Leistung ist zusätzlich zu beauftragen.

Literaturhinweise

- 42- Merkblatt »Sockelausführung im Übergang zu Wärmedämm-Verbundsystemen und Putzsystemen«, Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e. V., Duisburg und Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB, Berlin und Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, Frankfurt
- 43- Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlage, Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg und Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e. V.

C Details


2 Fenster

a Außenfensterbänke

Von großer Bedeutung für die Dauerhaftigkeit[®] einer Holzbau-Rohbaukonstruktion ist die korrekte Ausführung der Außenfensterbänke. Die Brüstungen von Fenstern bedürfen einer sorgfältigen Ausführung. Leider zeigen Negativbeispiele, dass eine nicht fachgerechte Ausführung die Holzkonstruktion durch eindringendes Niederschlagswasser schädigen kann. Ursache ist, dass Abdichtungen unvollständig oder ungeeignet sind bzw. mangelhaft verarbeitet wurden. Scheinbar ist vielen Verarbeitern die Relevanz dieses Anschlusses für den Feuchteschutz nicht hinreichend bewusst.

☞ *Winddruck führt zum Eintreiben von Niederschlagswasser auch bei geeigneten Fensterbänken.*

Abb. 48: »Gewerkeloch« ① an der unteren Fensterecke. Der Anschluss ist undicht, das Endprofil ist falsch ②, die Dehnung der Fensterbank ③ wurde nicht berücksichtigt, Wasser dringt ein! Bild: Ing.-Büro Meyer

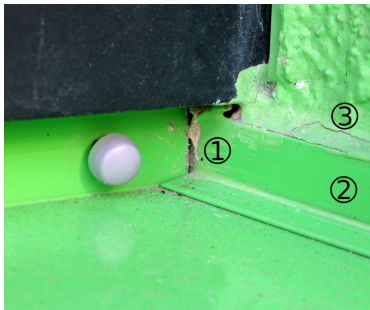

Es gibt drei Hauptursachen für eindringendes Wasser, in Abb. 48 sind gleich alle zu erkennen:

1. Das »Gewerkeloch« – der geometrische Rest, der von keinem Gewerk erfasst wird.
2. Ungeeignetes Endprofil.
3. Dehnung der Fensterbank und folgende Zerstörung des seitlichen Anschlusses, insbes. beim WDVS.

Abb. 49: Schadensbild bei nicht fachgerechter Ausbildung einer äußeren Fensterbrüstung. Eindringendes Wasser führt zu Feuchteschäden an Fenster und Tragkonstruktion. Bild: Gehrmann



Unabhängig vom seitlichen Anschluss sind bei Fensterbänken folgende Punkte zu beachten (Quelle: -44-):

- Neigung nach außen mindestens 5° bzw. 8% (8% = 0,8 cm Gefälle auf 10 cm)
- Überstand der Abtropfkante über die Vorderkante der fertigen Fassade ca. 30–40 mm, mind. 20 mm nach DIN 18 339 »Klempnerarbeiten«.
- Geeignete seitliche Endstücke oder Aufkantungen.
- Wannenförmige Ausbildung der Abdichtung.
- Zusätzliche Halterungen bei einer Ausladung > 150 mm.
- Entdröhnungsband bei Metallfensterbänken empfohlen.

Literaturhinweise

-44- »Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren«, Hrsg. RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V.

Seitlicher Anschluss

Für jeden Fassadentyp, ob vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF), Verblendmauerwerk (VMW) oder Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) ist der konstruktiv passende Fensterbankanschluss zu realisieren. Besonders die seitlichen Endstücke unterscheiden sich (Abb. 50 und Abb. 51).

Bei Metallen ist die Längenausdehnung beträchtlich (Tab. 79). Dieses Problem nimmt bei großen Gesamtlängen zu. So werden Dehnungsstücke bei Längen ab 3,0 Meter verlangt (-44-). Bei dunklen Farben könnten geringere Abstände anzu-raten sein.

Tabelle 79: Längendehnung für Metall^a pro Seite Δb


Temperaturbereich [°C]		-20/+40	-20/+80
Oberfläche		hell	dunkel
Werkstoff	α_T^b	mm/m	
Aluminium; Zinkblech	24; 26	1,0	1,6; 1,7
Edelstahl; Kupfer	16; 17	0,6; 0,7	1,1
Titanzinkblech	22	0,9	1,5

a Gilt unter der Annahme, dass 2/3 der Längenänderung auf jede der Fugen wirkt.

b linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α_T [$10^{-6} \cdot K^{-1}$]

System-Fensterbänke für WDVS haben Bordprofile mit Dehnungskeder, die starr dichtend zum Putz eingebunden sind. Die Fensterbank dazwischen kann sich frei ausdehnen. Abb. 50 zeigt zwei verschiedene Bauarten.

Abb. 50: Seitlicher Fensterbankanschluss beim WDVS. Links: Eingeputztes Gleitabschlussprofil mit federnder Wirkung. Rechts: Eingeputztes Gleitendstück in dem die Fensterbank aufgelegt wird, ein späterer Einbau der Bank ist möglich.

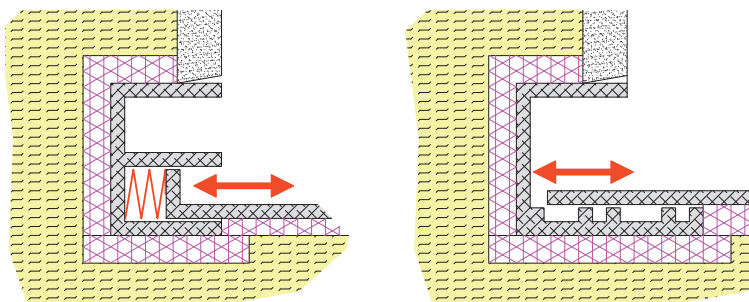

☞ Ist eine WDVS-Fassade fertiggestellt, ist nachträglich ein fachgerechter Einbau einer Fensterbank quasi unmöglich.

Bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF) ist der Anschluss einfacher. Allerdings ist auch hier ein spezielles Abschlussprofil erforderlich.

Abb. 51: Die Fensterleibung bei der VHF besteht aus einem Brett oder einer Platte. Diese lappen auf das Bordprofil.

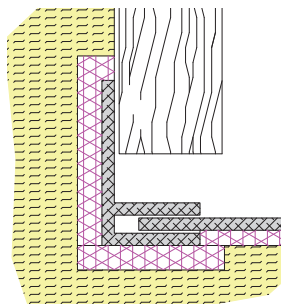


Abb. 52: Eine zweite wasserführende Ebene unterhalb der Fensterbank schützt die Wandkonstruktion vor schädlichem Wassereintrag (siehe H • 6 • g).

Bild: Moll pro clima



D Schwerpunktthemen

1 Fassade VHF

a Fassade, vorgehängt und hinterlüftet

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF) bieten unerschöpfliche Möglichkeiten bei der äußeren Gebäudegestaltung. Außer den industriellen Fassadensystemen, die vornehmlich im Gewerbe-, Objekt- und Industriebau eingesetzt werden, bietet der Markt vielfältige Werkstoffe für die handwerkliche Ausführung. Die industriellen Fassadensysteme – vornehmlich großformatige Platten – setzen eine exakte Detailplanung voraus, Lichtöffnungen werden meist gerastert in der Fassade integriert, eine betonte Fugenausbildung prägt die Gliederung zusätzlich. Die Plattenformate sind häufig Grundlage dieses Rasters.

Im Ein- und Zweifamilienhausbau findet eine Rasterung bezogen auf die Fassade seltener statt. Auch wird auf eine exakte Detailplanungen überwiegend verzichtet. Viel häufiger wird auf eine handwerkliche Ausführung gesetzt. Detaillösungen werden in dem Sinne oft spontan auf der Baustelle entwickelt. Dies setzt umfassende Kenntnisse des Verarbeiters voraus.

Standards auch bei der handwerklichen Ausführung sind wichtig. Diese können sich aber nur dann entwickeln, wenn die Bausysteme und die beteiligten Fachfirmen wiederholend eingesetzt werden. Leider ist viel zu häufig das Gegenteil der Fall. Die Variantenvielfalt von Gebäuden und Fassadentypen sowie die Komplexheit der verschiedensten Anschlüssen können zu Ausführungsfehlern führen. Gefahr ist dann im Verzug, wenn Durchfeuchtungen drohen. Weiterer Kritikpunkt sind oft die optischen Mängel der Verarbeitung.

Dennoch ist die Fassade ein überaus interessantes Betätigungsfeld. Zimmerei- und Holzbaubetriebe sind für die Ausführung der VHF ideal geeignet. Absatzchancen ergeben sich insbesondere im Altbau, wo Alternativen zum weit verbreiteten WDVS gesucht werden. Planer und Betriebe, die in diesem Feld tätig sind wissen, dass kompetente Gebäudeaußengestaltungen inkl. energetischer Gebäudemodernisierung interessante Baubudgets auslösen können.

Zweiteiliges Konzept für den Witterungsschutz

Die vielen Vorteile der VHF begründen sich auf die Zweischaligkeit. Der »dauerhaft wirksame Wetterschutz« besteht aus der Bekleidung selbst und in diesem Fall aus der Luftschicht[®]. Eindringene Feuchte kann ohne Schaden anzuweichen entweder ablaufen oder ablüften.


Die Luftschicht[®] hinter der Bekleidung (Abb. 53) wird überwiegend als Hinterlüftung ausgebildet (Tab. 80). Sie dient zum Abtransport auch von unplanmäßig auftretendem Wasser. Die Luftschicht[®] bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Dennoch wird die bauphysikalisch korrekte Ausführung der gesamten Konstruktion vorausgesetzt.

Weiterer Vorteil: die VH-Fassade kann an den unterschiedlichsten Rohbaukonstruktion befestigt werden.

Abb. 53: Sicherheit durch eine Luftschicht hinter der Bekleidung.



Abb. 54: Die Bekleidung wird auf einer Traglattung befestigt. Die Ebene der Traglattung bildet die notwendige Luftschicht.

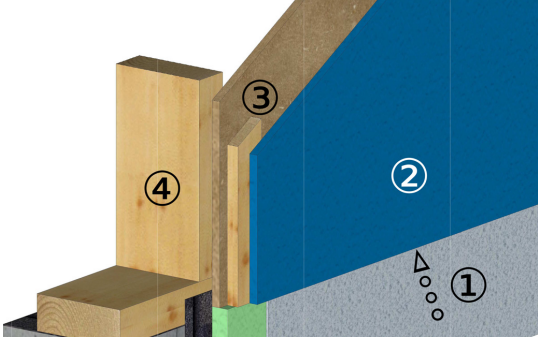

DIN 68 800 [53] gibt im Abschn. 5.2.1.2 in Teil 2 Hinweise für verschiedene Möglichkeiten der Ausführung der Luftschicht[®] (Tab. 80). Alle erfüllen die Gebrauchsklasse[®] GK 0.

Tabelle 80: Ausführung von Luftschichten[®] hinter Außenwandbekleidungen nach DIN 68 800.

	Hinterlüftung ^a	Belüftung	stehende ^b Luftschicht
Schalensabstand	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm
Zuluftöffnung (unten)	≥ 50 cm ² /m	≥ 100 cm ² /m	nicht erforderlich
Abluftöffnung (oben)	≥ 50 cm ² /m	nicht erforderlich	nicht erforderlich
Kleintierschutz	Lochweite 5 mm bis 10 mm		nicht erforderlich
Insektenschutz	nicht erforderlich		
wasserableitende Schicht	nicht erforderlich		erforderlich

a Gemeint sind Luftschichten, die durchlüftet werden.
b nur bei kleinformatischen Fassadenelementen

Die Hinterlüftung ist dann gewährleistet, wenn der Abstand der Schalen mindestens 20 mm beträgt (Abb. 53), wobei in wenigen Bereichen der Lüftungsquerschnitt auf 5 mm durch Unebenheiten des Untergrundes verengt sein darf. Die Zu- und Abluftöffnungen müssen jeweils mindestens 50 cm² pro Meter Fassade betragen, der Querschnittsverlust aus Schutz- oder Lüftungsgitter ist zu berücksichtigen. Ein Lüftungsgitter ist nur dann erforderlich, wenn die Spaltöffnung mindestens 10 mm beträgt. Bewährt hat sich eine Lochweite in den Gittern von mind. 5 mm.

Luftsichten® können bei kleinformatischen Außenwandbekleidungen auch ohne Zuluftöffnung ausgeführt werden (»stehende Luftsicht«). Kleinformatische Außenwandbekleidungen sind z. B. Bretter, Schindeln, Schiefer auf waagerechter oder senkrechter Lattung. In dem Fall wird zum Schutz der tragenden und wärmedämmenden Konstruktion eine wasserableitende Schicht angeordnet (z. B. Unterdeckplatten, Unterdeckbahnen).

Außenwandbekleidungen

Für die Bekleidung von Außenwänden steht eine Vielzahl von Werkstoffen zur Verfügung. Unterschieden werden kleinformatische Elemente, die nach handwerklichen Fachregeln verarbeitet werden dürfen. Dagegen bestehen an großformatige Elemente (z. B. Plattenformate) weitaus höhere Anforderungen. Dafür bestehen verschiedene Gründe:

- Anwendung bei Gebäuden größerer Höhe mit entsprechender höheren Windlasten und einer größeren Gefahr für die Passanten, und im gleichen Sinne
- höhere Anforderungen an den baulichen Brandschutz und der Verhinderung einer Brandausbreitung.

Für großformatige Außenwandbekleidungen wird in der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen© (MVV TB [1]) auf DIN 18 516 als verbindliche Regel hingewiesen. Dort heißt es:

»Es dürfen nur Bekleidungselemente, Unterkonstruktionen, Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente, Ergänzungsteile und Dämmstoffe verwendet werden, deren Brauchbarkeit bzw. Verwendbarkeit für diesen Verwendungszweck nachgewiesen ist. Der Nachweis ist nach Normen oder durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder eine Europäische Technische Zulassung zu führen. Für niet- und schraubenartige Befestigungen und Verbindungen können allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse erbracht werden (auf die Technischen Baubestimmungen wird hingewiesen).«

Die MVV TB [1] definiert die Grenze von kleinformatischen Außenwandbekleidungen bei:

- brettformatig bis zu einer Breite von 300 mm, wenn der Unterstützungsabstand der Unterkonstruktion maximal 850 mm beträgt und
- kleinformatische bis zu einer Einzelfläche von 0,4 m² und einem Einzelgewicht bis 5,0 kg (z. B. Schiefer- oder Faserzementplatten, Ziegelemente) und außerdem
- Wandbekleidungselemente, deren Verwendung durch das Regelwerk des Dachdeckerhandwerks geregelt ist.

Bei kleinformatischen Elementen ist bauartbedingt die Anzahl der Verbindungsmittel deutlich größer.

Eine Übersicht der geltenden handwerklichen Fachregeln bietet Tab. 81.

Tabelle 81: Regelwerke für den Fassadentyp VHF.

Bekleidungsart	Material	ATV ^a nach VOB/C	Normen	Fachregeln	Zulassungen
Plattenwerkstoffe	HPL-Platten, Faserzement-Tafeln, Glas, Feinsteinzeug	DIN 18 351	DIN 18 516	FVHF ^b	abZ ^c , aBG ^d oder ETA ^e
Holzwerkstoffplatten	Mehrschichtplatten, Sperrholz	DIN 18 334	DIN 18 516	Fachregel 01 ^f	unklar
Holzbrettprofile	vertikale oder horizontale Holzschalungen		DIN EN 14 519		nein
Holzschindeln	gespaltene, gesägte Holzschindeln		DIN 68 119	Fachregeln für Außenwandbekleidungen des ZVDH und Fachregeln des ZVSHK	nein
selbsttragende Metallbleche	Trapez-, Wellprofilssysteme, Paneele	DIN 18 339	DIN 18 807 DIN EN 14 782		nein
Bleche auf Holzschalungen	Stehfalzsysteme, Rauten	DIN 18 338	DIN EN 14 783		nein
Wanddeckungen mit Schiefer	Naturschiefer auf Lattungen und Holzschalungen		DIN EN 12 326-1		nein
Wanddeckungen mit Faserzement-Tafeln/-Platten	ebene kleinformatische Faserzement-Platten und großformatige Faserzement-Tafeln		DIN EN 12 467		nein

a Allgemeine technische Vertragsbedingungen.

b Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V. (FVHF).

c Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ).

d Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG).

e Europäische technische Bewertung (ETA).


f Fachregel 01 »Außenwandbekleidungen aus Holz«, Ausgabe März 2023, herausgegeben von Holzbau Deutschland.

geschlossene Bekleidung, horizontal/vertikal

Für horizontale Außenwandbekleidungen aus Vollholz werden häufig profilierte Brettschalungen, z. B. Keilspundprofile (siehe »PRODUKTE« G • 7 • b) eingesetzt. Um Verformungen zu reduzieren empfiehlt die Fachregel 01 [17] für profilierte Schalungen ein Verhältnis von Dicke zu Deckbreite von 1:7. Die Deckbreite sollte 160 mm nicht überschreiten. Bei Keilspundprofilen ist die mittlere Dicke anzusetzen (Abb. 55).


Unprofilierter Bretter (siehe »PRODUKTE« G • 7 • a) werden meist vertikal als Boden-Deckel- oder Boden-Leisten-Schalung angeordnet. Die Fachregel 01 [17] stellt für unprofilierter Bretter ein Verhältnis von Dicke zu Breite von 1:11 frei. Dies ist jedoch kritisch zu sehen. Auch hier ist ein Verhältnis 1:7 anzuraten.

Abb. 55: Abmessungen bei einem Keilspundprofil.

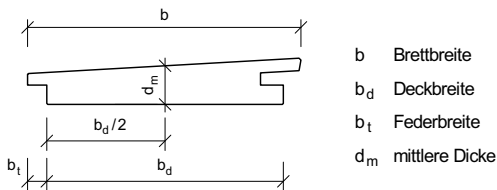

Bei Profilbrett-, Stülp- oder Deckelschalungen werden die Bretter zusätzlich zu den Befestigungsmitteln durch andere Fassadenbretter gehalten. Daher ist bei einer Deckbreite bis 120 mm ein Befestigungsmittel je Befestigungspunkt ausreichend (Abb. 56, oben). Ab einer Brettbreite von mehr als 120 mm sind zwei Befestigungen erforderlich (Abb. 56 unten).

Abb. 56: Sichtbare Befestigung bei Boden-Deckel-Schalungen.

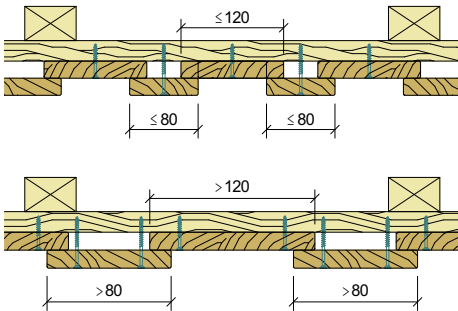

Offene Außenwandbekleidung »Lückenschalung«

Eine andere häufig ausgeführte Variante ist die »offene Außenwandbekleidung«, z. B. horizontale Rhombusleisten auf Lücke montiert (siehe »PRODUKTE« G • 7 • d). Auch diese Art wird in der Holzschutznorm als »dauerhaft wirksamer Weterschutz« aufgeführt.

Die MVV TB [1] gibt ergänzend zu DIN 68800-2: 2012-02, Abschnitt 5.2.1.2 vor:


»Offene Außenwandbekleidungen auf senkrechter Latung mit dahinterliegender dauerhaft wirksamer, Wasser ableitender und UV-beständiger Schicht dürfen nur ausgeführt werden, wenn entsprechend Abschnitt 5.2.1.2 Buchstabe e der Norm die ausreichende UV-Beständigkeit von Folien nach DIN EN 13859-2: 2010-11, Abschn. 4.3.9 nachgewiesen ist. Diese Folien müssen für

eine Einwirkung von UV-Strahlung geeignet sein, einen s_d -Wert $\leq 1,0$ m haben und einen Widerstand gegen Wasserdurchgang der Klasse W1 aufweisen.«

☞ Danach fordert die MVV TB [1] den Nachweis der »5000-Stunden-Prüfung«, siehe »PRODUKTE« H • 3 • a.

Abb. 57: »System Lückenschalung« Aufbau von außen nach innen:

- offene Bekleidung aus Holzleisten
- Luftschicht, vertikale Traglattung
- UV-beständige wasserableitende Schicht
- Holzfaser-Dämmplatte
- Tragwerk

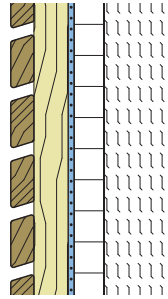

Senkrecht montierte offene Bekleidungen aus Vollholz sind weder in der Fachregel 01 [17] noch in der DIN 68 800 Teil 2 geregelt und sind als Sonderkonstruktionen zu betrachten. Zur Einstufung der Fassadenkonstruktion selbst im Sinne der Gebrauchsklassen gibt die Holzschutznorm keine Hinweise. Auch die Fachregel 01 [17] gibt keine Auskunft. Somit obliegt die Beurteilung dem Planer. Bei einer ungeschützten Wandfläche sollte von der Gebrauchsklasse GK 3.1 für die Bekleidung selbst und deren Unterkonstruktion ausgegangen werden – Ausführung aus den Kernhölzern von Lärche/Douglasie.

Ob bei Anordnung von Fugenbändern auf der Unterkonstruktion hierfür die Gebrauchsklasse GK 0 erreicht werden kann, ist planerisch zu klären.

☞ Bei hohen Gebäuden, den Wetterseiten des Gebäudes und bei exponierten Lagen sollte von einer größeren Feuchtebeanspruchung für die Unterkonstruktion ausgegangen werden.

Holzwerkstoffe als Fassadenplatten

Auch Holzwerkstoffplatten sind »großformatige« Bekleidungselemente (Einzelfläche $> 0,4 \text{ m}^2$) und bedürfen damit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung® zur Anwendung als Außenwandbekleidung (siehe oben).

Für Holzwerkstoff-Fassadenplatten zeigt sich Fachregel 01 [17] verantwortlich. Aufgrund der direkten Bewitterung ist die Einstufung in die Nutzungsklasse® NKL 3 notwendig. Es sind Holzfeuchten zwischen 12% und 24% zu erwarten.

In der Fachregel wird Sperrholz als Werkstoff ausgespart, deren Status ist somit unklar. Der Einsatz ist aber möglich, zumal es Produkte mit Verwendbarkeitsnachweis gibt.

Die Fachregel fordert Mindestdicken für die Platten:

- Zementgebundene Spanplatten nach DIN EN 634-2, $d \geq 12 \text{ mm}$
- Massivholzplatten/Dreischnittplatten »SWP3« nach DIN EN 13353, $d \geq 19 \text{ mm}$

Fugen sollten mit einer Mindestbreite von 10 mm ausgeführt werden. Bei beschichteten Fassaden sollten die Fugenbreiten mindestens der Plattendicke entsprechen und 15 mm nicht unterschreiten, um die Wartung oder Erneuerung der Schmalflächenbeschichtung zu ermöglichen.

Dreischichtplatten können sichtbar mit Schrauben (Teilgewinde, Senkkopf) oder mit profilierten Nägeln auf der Traglattung befestigt werden. Die Fachregel 01 enthält Angaben zur Vorbemessung der Verbindungsmittel.

Für die Befestigung von zementgebundenen Spanplatten ist ein rechnerischer Nachweis zu erbringen. Bei einer Befestigung mit Schrauben muss nach Herstellerangaben vorgebohrt werden. Weitere Ausführungshinweise bietet [17].

großformatige HPL-Platten

Die Abkürzung HPL steht für »High Pressure Laminate«. In deutschsprachigen Normen wird der Begriff »Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten« verwendet. Diese Bezeichnung beschreibt das Herstellungsverfahren, bei dem mehrere mit Melamin- und Phenolharz getränkte Zellulosefaserbahnen (Papiere) unter hohem Druck miteinander verpresst werden. Ab einer Dicke von 2 mm handelt es sich um Kompakt-Schichtpressstoff oder HPL-Kompaktplatten. Ab einer Dicke von 6 mm sind die HPL-Kompaktplatten selbsttragend. HPL-Kompaktplatten werden für die Verwendung als Außenwandbekleidung (»PRODUKTE« F • 4 • a) nach DIN EN 438-6 klassifiziert:

- E – Anwendung im Freien (exterior)
- G/D – mäßige / starke Beanspruchung
- S/F – Standard / schwer entflammbar


Die Qualitäten EDS und EDF sind mit einem zusätzlichen Witterungs- und UV-Schutz ausgestattet. Nach ATV DIN 18351 »Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden« sind beidseitig beschichtete Platten zu verwenden. In der Ausführung »F« sind die Platten schwerentflammbar. HPL-Kompaktplatten, die der europäischen Baustoffklasse »B-s1,d0« nach DIN EN 13501-1 entsprechen, erfüllen die bauaufsichtliche Anforderung »schwerentflammbar« und können auch in den Gebäudeklassen 4 und 5 eingesetzt werden.

Aufgrund ihres Rohmaterials (Zellulosefasern, Harze) verändert sich bei wechselnder relativer Luftfeuchte und Temperaturänderungen das Format der Platten um bis zu 2,5 mm pro Meter. Daher sind Fugen von 10 mm vorzusehen, um ein ausreichendes Dehnungsspiel zu ermöglichen.

HPL-Kompaktplatten werden meist sichtbar befestigt mit:

- Fassadenschrauben auf Holz-Unterkonstruktion
- Blindnieten oder Schrauben (Bohrbefestiger) auf Alu- und Metall-Unterkonstruktion

Abb. 58: Montage einer HPL-Kompaktplatte über mehrere Felder, vom Festpunkt aus beginnend.

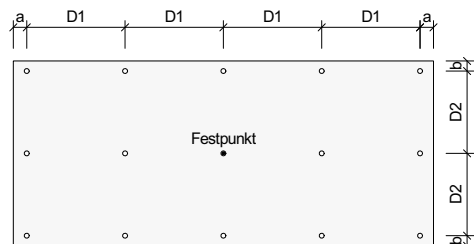

Zur zwängungsfreien Montage sind Fest- und Gleitpunkte auszubilden. Dabei dient der Festpunkt zur Aufnahme der Vertikallasten (Eigengewicht) und der gleichmäßigen Verteilung der Quell- und Schwindbewegungen. Die übrigen Befestigungen werden als Gleitpunkte ausgeführt. Über diese werden die horizontalen Lasten (Windlasten) abgetragen. Gleichzeitig wird die Bewegung der Kompaktplatten ermöglicht.

Faserzement-Tafeln

Faserzement-Tafeln werden aus Zement, textillähnlichen Fasern, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt. Um durchgefärbte Tafeln zu erhalten, werden bereits im Herstellungsprozess oft Farbpigmente zugemischt. Die strukturierten oder glatten Oberflächen werden entweder matt lasiert oder farbig beschichtet. Die Tafeln sind mit einer Dicke von 8-12 mm erhältlich. Technische Anforderungen sind in DIN EN 12467 »Faserzement-Tafeln – Produktspezifikation und Prüfverfahren« festgelegt. Es werden vier Kategorien der Witterungsbeständigkeit unterschieden. Für die Anwendung als Außenwandbekleidung sind die Kategorien A und B relevant:

- Kategorie A – Hitze, hohe Feuchtigkeit, strenger Frost
- Kategorie B – Hitze, Feuchtigkeit, gelegentlicher Frost; keine extremen Witterungsbedingungen oder geschützt

Für Faserzement-Tafeln der Kategorien A und B werden die Festigkeiten für den nassen Zustand festgelegt.

Faserzement-Tafeln werden in die europäische Baustoffklasse »A2-s1,d0« nach DIN EN 13501-1 eingestuft und erfüllen die bauaufsichtliche Anforderung »nicht brennbar«.

☞ *Nicht brennbare Faserzement-Tafeln können in allen Gebäudeklassen eingesetzt werden. Bei geschossübergreifenden Hohl- und Lufträumen sind besondere Vorkehrungen gegen die Brandausbreitung zu treffen.*

Fassadenbekleidungen aus Faserzement-Tafeln werden mit offenen oder hinterlegten Fugen ausgeführt. Häufig werden beliebige Formate und Formen aus den Standardplatten zugeschnitten.

Faserzement-Tafeln können sichtbar oder unsichtbar befestigt werden:

- Fassadenschrauben auf Holz-Unterkonstruktion
- Fassadenniete auf Metall-Unterkonstruktion
- nicht sichtbar mit Hinterschnittdübeln, Agraffen oder Klebesystem

Art und Anzahl der Befestigungsmittel ergeben sich aus dem statischen Nachweis.

Faserzement-Tafeln sind zwängungsfrei zu montieren. Dies wird dadurch erreicht, dass alle Befestigungslöcher größer gebohrt werden, als der Schaftdurchmesser der Befestigungsmittel.

mineralische Platten und Putz

Mit Putzträgerplatten aus Leichtbeton oder Faserzement lassen sich Putzfassaden nach dem VHF-Prinzip, also mit Hinterlüftung ausführen. Das Putzsystem, bestehend aus Armierungsschicht mit Armierungsgewebe und Oberputz, wird direkt auf die Platten aufgebracht. Für Putzträgerplatten werden Anwendungsbereiche und Anforderungen in Zulassungen geregelt. Um funktionstüchtige Fassaden zu gewährleisten, sind die Zulassungen sowie die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller bezüglich Montage, Befesti-

gung sowie geprüften Putzsystemen zu beachten. Beispiele für mineralische Putzträgerplatten, die als hinterlüftete Außenwandbekleidung eingesetzt werden:

- Aquapanel Cement Board Outdoor, Z-10.3-741 (aBG)
- fermacell Powerpanel H₂O, Z-31.4-181
- Blucad (Faserzement-Tafel)

Mineralische Platten können auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen montiert werden. Die Anordnung der Platten erfolgt mit versetzten Stößen:

- bei Faserzementplatten mit stumpfen Stößen auf Kontakt
- bei Leichtbetonplatten mit Fugen 3-5 mm, die nach der Montage verspachtelt und mit Gewebeband armiert werden

Bei Unterkonstruktionen aus Holz sind zwei Ausführungsvarianten möglich:

- Grund- und Traglattung (Standard)
- vertikale Traglattung mit metallischen Winkeln oder U-Haltern (bei größeren Dämmdicken)

Für die oben als Beispiele genannten Putzträgerplatten sind Mindestquerschnitte der Traglattung und Befestigungsmittel in Tab. 82 aufgeführt.

Mineralische Platten werden bezüglich des Brandschutzes in die europäische Baustoffklasse »A2-s1,d0« eingestuft und erfüllen die bauaufsichtliche Anforderung »nicht brennbar«.

Tabelle 82: Mindestquerschnitte der Traglattung

Produkt, Hersteller	Befestigungsmittel	Mindestquerschnitt
Aquapanel Cement Board Outdoor, Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG	Fassadenschraube SN 40	30/80 mm
	Klammern Haubold, SD91000 oder KG 700 CRF	30/80 mm 30/60 mm
fermacell Powerpanel H ₂ O, James Hardie Europe GmbH	Schrauben, Duo-Fast Rillennagel, Klammern Haubold	35/80 mm ^a
Blucad, Etex Building Performance GmbH, Geschäftsbereich Siniat	Schrauben, Klammern Haubold	40/60 mm

a Im Bereich des Plattenstoßes.

☞ Bei bestimmten Anwendungen (z. B. Gebäudeabschlusswand) können Putzträgerplatten direkt auf dem Holzrahmenwerk befestigt werden. Eine aussteifende Beplankung ist nur dann möglich, wenn eine entsprechende Zulassung vorgelegt wird.

Weitere Planungskriterien

- Bei Fassaden-Plattenwerkstoffen ist ein statischer Einzelnachweis notwendig. Dies umfasst die Befestigung und die Unterkonstruktion.
- Bewegungsfugen des Bauwerks müssen konstruktiv mit gleicher Bewegungsmöglichkeit in der Fassadenkonstruktion übernommen werden.

⇒ weiterlesen zum Thema

»BAUTEILE«

-45- Abschnitt O • 1 »Holzrahmenbau VHF«

Ausführung von Holzfassaden in der Gebäudeklasse 4

Holzfassaden sind in den Gebäudeklassen 4 und 5 zulässig, wenn konstruktive Maßnahmen zur Begrenzung der Brandausbreitung umgesetzt werden. Für die Ausführung von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden aus Holz oder Holzwerkstoffen ist die Muster-Holzbaurichtlinie (MHolzBauRL) einzuhalten. Diese Regelung gilt im Rahmen einer Gesamtbetrachtung, bei der die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr zu berücksichtigen sind. Es handelt sich um eine bauordnungsrechtlich akzeptierte Alternativlösung. Eine Gleichwertigkeit zu einer »schwerentflammbaren« Außenwandbekleidung ist nicht gegeben.

Wie Brandversuche gezeigt haben, gilt die VHF als kritische Konstruktion, da hinterlüftete Hohlräume zu einer stärkeren Flammenbildung und einer beschleunigten Brandausbreitung führen. Einen weiteren wesentlichen Einflussfaktor stellen die verschiedenen Arten von Holzbekleidungen dar. Unterschieden werden vier Typen (vgl. Tab. 84):

1. flächiger Holzwerkstoff mit einer Plattenfläche ab 1,0 m² und einer Kantenlänge ab 625 mm
2. formschlüssige Schalung mit Nut-Feder-Profilierung
3. kraftschlüssige Schalung mit Wechselfalz-Profilierung
4. offene Schalung, z. B. Stülpschalung, Deckelschalung oder Lückenschalung

Im Hinblick auf den Brandschutz sind die aufgeführten Fassadenbekleidungen in der Reihenfolge von 1 bis 4 jeweils kritischer zu bewerten. Grund ist, dass formschlüssige Bekleidungen mit Nut und Feder die Entstehung durchgehender Fugen aufgrund von Brandeinwirkung (thermisch bedingt) über einen längeren Zeitraum verhindern können als kraftschlüssige Schalungen. Am ungünstigsten verhalten sich offene Schalungen, zu denen auch Stülpschalung und Deckelschalung zählen. Um die oben beschriebene Fugenbildung zu verzögern, werden eine Mindestrohddichte von 350 kg/m² und eine Platten- bzw. Bekleidungsstärke ab 20 mm festgelegt.

Auch die Ausrichtung der Bekleidung spielt eine große Rolle. Eine vertikale Bekleidung führt zu einer schnelleren und stärkeren vertikalen Brandausbreitung als eine horizontale Bekleidung. Dies kann im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückgeführt werden:

- die Abbrandgeschwindigkeit von Holz in Faserrichtung ist etwa doppelt so hoch wie quer zur Faser
- eine doppelte Lattung (Kreuzlattung), die typischerweise für vertikale Bekleidungen eingesetzt wird, führt zu einer schnelleren und intensiveren Brandausbreitung (größerer Hinterlüftungsspalt, dreiseitige Brandeinwirkung auf die vertikale Lattung)

Daher ist die erforderliche Auskragung der horizontalen Brandsperre nach Muster-Holzbaurichtlinie bei einer vertikalen Ausrichtung jeweils größer als bei horizontaler Anordnung der Holzbekleidung (vgl. Abb. 59 und Tab. 84).

Abb. 59: Diese Holzfassade aus überfäلتen Profilen in vertikaler Ausrichtung (kraftschlüssige Schalung) erfordert horizontale Brandsperren als Stahlblechprofile mit einer Ausladung von mindestens 150 mm. Bild: häussermann


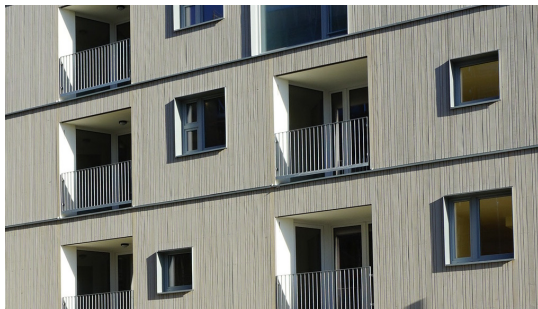


Abb. 60: Im Bereich von Brandwänden bzw. Brandwandersatzwänden® ist über eine Breite von mindestens 1,0 m eine nicht-brennbare Außenwandbekleidung anzuordnen. Der Lüftungsspalt darf nicht über die Brandwand® hinweggeführt werden.

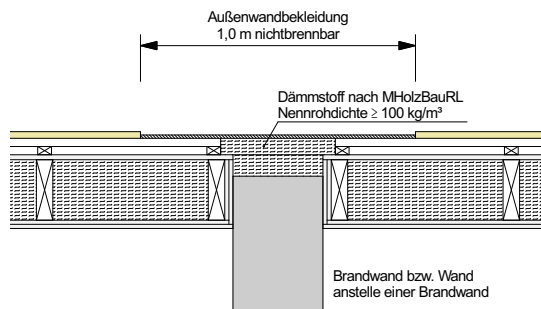

b Unterkonstruktion für Fassadenbekleidungen

Eigengewicht und Windlasten aus der Bekleidung müssen sicher und kraftschlüssig durch die Unterkonstruktion in die Rohbauwand eingeleitet werden. Grundsätzlich ist dazu die Standsicherheit (Statik) nach DIN EN 1995-1-1 nachzuweisen bzw. muss nachweisbar sein. Diese Norm enthält den Passus: »Für Bauteile und Verbindungen, die offensichtlich ausreichend bemessen sind, darf auf einen rechnerischen Nachweis verzichtet werden.« So wäre es möglich in Standardkonstruktionen auf Vorgaben aus Fachregel 01 [17] zurückzugreifen.

Die Nachweispflicht gilt jedoch in jedem Fall für Gebäude ab einer Höhe von 8 Metern. Das Aufstellen eines prüffähigen Standsicherheitsnachweises ist nach ATV DIN 18 351 eine besondere Leistung, gleiches gilt für die bauphysikalischen Nachweise der VHF.

Folgende Beanspruchungen³⁵ müssen gemäß DIN 18 516-1 berücksichtigt werden:

- Eigengewicht,
- Wechselbeanspruchung aus Winddruck/-sog,
- Schnee- und Eislast sofern sich diese an der Fassade ablagern können,
- Sonderbelastungen aus Werbeanlagen, Sonnenschutzvorrichtungen, Gerüstankern u. ä.,
- Wechselbeanspruchungen infolge Formänderungen aus Schwinden, Quellen oder thermische Wirkung.


Unterkonstruktionen aus Holz

Unterkonstruktionen bestehen aus einer Traglattung und einer Grundlattung bzw. einer punktförmigen Verankerung (z. B. Dübel, Winkel).

- Die Bemessung erfolgt nach DIN EN 1995-1-1.
- Für die Verankerung (s. u.) in der Rohbauwand sind die Auszugswerte zu bestimmen. Grundlage ist z. B. die Art des Mauerwerks oder auch eigene Versuche gemäß DIN 18 516-1.
- Nach DIN 68 800-2 darf die Unterkonstruktion aus Holz bei einer ausreichend belüfteten/hinterlüfteten Konstruktion der Gebrauchsklasse® GK 0 zugeordnet werden. Voraussetzung ist ein dauerhaft wirksamer Wetterschutz durch die Fassadenbekleidung, z. B. brettförmige Holzschalungen, Fassadenplatten aus Faserzement.

- Die Traglattung ist mindestens aus Latten mit einem Querschnitt von 30 mm x 50 mm nach DIN 4074-1, Sortierklasse S10, herzustellen; Holzfeuchte $u \leq 20\%$.
- Be- und Entlüftungsöffnungen zur Hinterlüftung der Außenwandbekleidung müssen durch Lüftungsgitter gesichert werden (Lochabmaße 5-10 mm als Kleintierschutz). Ein Insektenschutz ist nicht erforderlich. [17]

Abb. 61: Begriffe zur hölzernen Unterkonstruktion. Dabei haben die verwendeten Schrauben unterschiedliche technische Bezeichnungen.

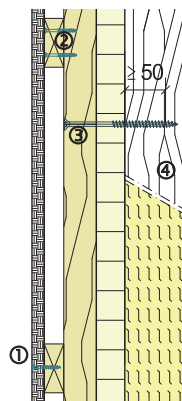

1. Fassadenbekleidung mit Befestigungsmittel
2. Traglattung mit Verbindungsmittel
3. Grund- oder Konterlattung mit Verankerungsmittel
4. tragende Rohbaukonstruktion

Beispiel: Bei einer Holzbreite von 60 mm darf die Dübelschraube $d_s \leq 10$ mm sein, Verankerungstiefe mind. 50 mm bei Beton, Vollziegeln, KS-Vollsteinen, sonst mind. 90 mm. Putz und Wärmedämmung sind kein Verankerungsgrund.

³⁵ Sofern Haupt- und Zusatzlasten zu unterscheiden sind, sind Eigen- und Windlasten als Hauptlasten (Lastfall H) zu berücksichtigen.

Tabelle 83: Empfehlungen für die Abstände von Traglatten in Bezug auf die Brettstärke bei Vollholzschalungen.

Brettstärke ^a	Abstand der Traglattung ^b
18,0 mm	400 mm
19,5 mm	500 mm
22,0 mm	550 mm
24,0 mm	600 mm
25,5 mm	700 mm
28,0 mm	800 mm

a Siehe »PRODUKTE« G • 7 • a

b Gebäudehöhe bis 8,0 m. Quelle [4] »Außenbekleidungen aus Vollholz«.

Die Verbindungsmittel müssen für eine dauernde Zugbelastung geeignet sein.

Unterkonstruktionen aus Metall

Bei metallischen Unterkonstruktionen sind nur zugelassene Systeme zu verwenden. Dabei ist der Korrosionsschutz zu gewährleisten³⁶, auch die Kontaktkorrosion (elektrochemische Korrosion) unterschiedlicher Metalle bei feuchter Umgebung ist zu beachten (auch angrenzende Verwahrungen).


Verankerungselemente sind Teile, die die Unterkonstruktion in der Rohbauwand mechanisch verankern³⁷. Dazu ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®] für den Anwendungsbereich Außenwandbekleidungen nachzuweisen. Die Verankerungselemente sind gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen.

Verbindungselemente sind Teile, die die Unterkonstruktion untereinander mechanisch verbinden³⁷ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®] erforderlich). Die Verbindungsmittel müssen für eine dauernde Zugbelastung geeignet sein.

Befestigungselemente sind Teile, die die Bekleidung an der Unterkonstruktion mechanisch befestigen³⁷.

- Bei sichtbarer Befestigung von Schalungen sind nichtrostende Befestigungsmittel zu wählen. Empfohlen werden nichtrostender Stahl (V2A). Aluminiumnägel haben sich ebenfalls bewährt.
- Die Befestigung von Plattenwerkstoffen mit Randabstand min. 20 mm, max. 10 x Plattendicke, auf Metallunterkonstruktion durch Nieten.

Abb. 62: Begriffe zur metallischen Unterkonstruktion. Dabei haben die Elemente unterschiedliche technische Bezeichnungen.

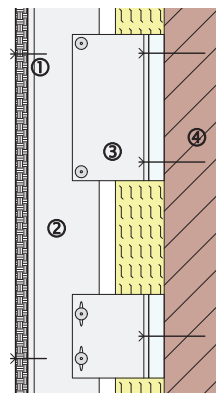

1. Fassadenbekleidung mit Befestigungselement (hier Nieten oder Schrauben)
2. Unterkonstruktionsprofil auf Grundhalterungen mit Verbindungselementen (hier Nieten)
3. Grundhalterungen als Fest- und Gleitpunkt mit Verankerungselementen
4. tragende Rohbaukonstruktion

Brandsperren in der Gebäudeklasse 4

Ab der Gebäudeklasse[®] 4 fordern Musterbauordnung[®] (MBO) und Landesbauordnungen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF) mit geschossübergreifenden Hohl- und Lufträumen den Einbau von Brandsperren, um im Brandfall eine Ausbreitung des Feuers über eine ausreichend lange Zeit zu begrenzen. Die Brandsperren unterbrechen oder reduzieren partiell den freien Querschnitt des Hinterlüftungsspalts. Horizontale Brandsperren sind in jedem zweiten Geschoss anzuordnen und müssen über mindestens 30 Minuten hinreichend formstabil sein.

Für die Ausführung vorgehängter hinterlüfteter Holzfassaden in den Gebäudeklassen 4 und 5 gilt die M-HolzBauRL. Es sind folgende konstruktive Maßnahmen erforderlich:

- horizontale Brandsperren aus Stahlblech, geschossweise jeweils in Höhe der Geschossdecken angeordnet
- vertikale Brandsperren im Bereich von Brandwänden bzw. »Wänden anstelle von Brandwänden«

Der vertikale Abstand zwischen den horizontalen Brandsperren darf maximal 4 m betragen. Das jeweilige Maß X für den Mindestüberstand der Brandsperre über die Außenkante der Außenwandbekleidung ist in Abhängigkeit vom Bekleidungstyp in Tab. 84 aufgeführt.

Die horizontalen Brandsperren aus Stahlblech sind auf der Oberfläche der Außenwand (nichtbrennbare Bekleidung oder horizontaler Riegel bei Dämmstoffplatten) anzuschließen. Für die Befestigung gelten folgende Vorgaben:

- Stahlschrauben, Durchmesser mindestens 4 mm
- Abstand max. 200 mm
- Befestigung bis in die tragende Konstruktion der Außenwand








Bei Außen- und Innenecken sind besondere Vorkehrungen zur Begrenzung der Brandausbreitung vorzusehen. Im Bereich von Außenecken kann der Lüftungsspalt z. B. mit mindestens 50 mm breiten Holzlatten verschlossen werden (Verblockung). Im Bereich von Innenecken sind zwei Ausführungsvarianten möglich:

- nichtbrennbare Bekleidung, jeweils zu beiden Seiten mindestens 1,0 m breit oder
- horizontale Brandsperre mit Überstand von mindestens 250 mm, jeweils zu beiden Seiten mindestens 1,0 m breit

36 Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55 928-8.

37 Anzahl und Art ergeben sich aus dem statischen Nachweis (s.o.). Zur Ausführung bitte [10] beachten.

Tabelle 84: Horizontale Brandsperren bei Holzfassaden nach MHolzBauRL.

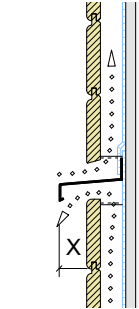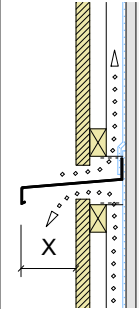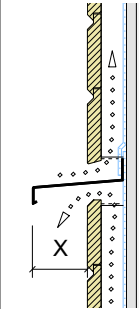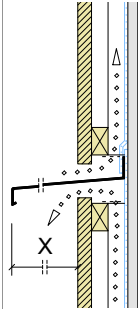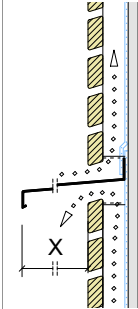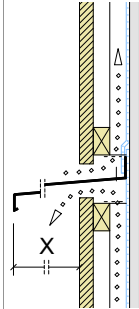formschlüssig		kraftschlüssig		offen	
horizontal	vertikal	horizontal	vertikal	horizontal	vertikal
					
					
• Nut und Feder	• Nut und Feder • Deckleistenschalung mit Profil	• Schalung überfälzt	• Schalung überfälzt • T-Leistenschalung	• Leistenschalung • Stülpschalung • offene Schalung	• Deckelschalung • Deckleistenschalung • offene Schalung
X = 50 mm	X = 100 mm	X = 100 mm	X = 150 mm	X = 200 mm	X = 250 mm
Blechdicke 1,5 mm für $X \leq 150$ mm				Blechdicke 2,0 mm für $X > 150$ mm	

C Befestigung von Holzfaser-Dämmplatten

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden gelten als tragende Bauteile. Eigenlasten und Windlasten müssen an die tragende Rohbaukonstruktion abgeleitet werden. Hinter den Fassaden werden zunehmend vollflächig Holzfaser-Dämmplatten als Zusatzdämmebene angeordnet. Diese weiche Schicht muss mit Verbindungsmitteln überbrückt werden. Die Konterlaten zur Befestigung der Holzfaser-Dämmplatten sind hinreichend zu dimensionieren.

In Tab. 85 wird der Geschwindigkeitsdruck angegeben, der nun mit den Windsogkategorien nach Tab. 86 bis Tab. 89 abgeglichen wird. Je nach Plattendicke, Fassadengewicht und Rippenabstand der Rohbaukonstruktion können die Bemessungsvorschläge abgelesen werden.

Tabelle 85: Geschwindigkeitsdruck^a

Fassadenhöhe		bis 10 m		von 10 bis 18 m	
Gebäudebereich		Ecke	Sonst	Ecke	Sonst
Windzone ^b		Winddruck (-sog) [kN/m ²]			
1	Binnenland	-0,70	-0,40	-0,91	-0,52
	Binnenland	-0,91	-0,52	-1,12	-0,64
2	Küste und Inseln der Ostsee	-1,19	-0,68	-1,40	-0,80
	Binnenland	-1,12	-0,64	-1,33	-0,76
3	Küste und Inseln der Ostsee	-1,47	-0,84	-1,68	-0,96
	Binnenland	-1,33	-0,76	-1,61	-0,92
4	Küste der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee	-1,75	-1,00	-1,96	-1,12
	Inseln der Nordsee	-1,96	-1,12	–	–

a Quelle: Gutex GmbH & Co. KG, www.gutex.de. Die Angaben in Tab. 86 bis Tab. 89 gelten für Gutex-Produkte.

b In DIN EN 1991 werden die Windzonen in einer Karte dargestellt.

Beispiel:

Eine leichte Fassade ($g = 0,3 \text{ kN/m}^2$) soll in Hannover an einem Gebäude geringer Höhe bei einer Dämmschichtdicke von 35 mm befestigt werden (Rippenabstand 62,5 cm).

- Geschwindigkeitsdruck für Windlastzone 2, im Binnenland nach Tab. 85: Ecke -0,91 kN/m²; Sonst -0,52 kN/m².

Daraus folgt nach Tab. 87 (Werte markiert):

- Konterlatte 40/60 mm und Nägel 3,8 x 130 mm. Nagelabstand Ecke 27 cm, sonst 34 cm.

d Schlagregenschutz

Der Schlagregenschutz[®] ist bei Wänden und Dächern eine Hauptfunktion. Die dämmenden und tragenden Konstruktionselemente sollen vor den Einflüssen durch Niederschläge geschützt werden.

Tabelle 86: Nagelabstand [cm] bei Plattendicken bis 28 mm^a:

- Konterlatte/Grundlatte 30/50 mm, NH, S 10;
- Nägel 3,8 x 130 mm (Kopf $d \geq 7 \text{ mm}$);
- Rippenabstand 62,5/83,3 cm.

Windsogkategorie		bis 0,68	bis 1,00	bis 1,33	bis 1,96
Eigengewicht der Fassade [kN/m ²]	0,3	37/28	28/22	24/17	17/13
	0,6	27/20	22/17	19/14	15/10
	0,9	22/16	19/14	16/12	13/10

Tabelle 87: Nagelabstand [cm] bei Plattendicken bis 35 mm^a:

- Konterlatte/Grundlatte 40/60 mm, NH, S 10;
- Nägel 3,8 x 130 mm (Kopf $d \geq 7 \text{ mm}$);
- Rippenabstand 62,5/83,3 cm.

Windsogkategorie		bis 0,68	bis 1,00	bis 1,33	bis 1,96
Eigengewicht der Fassade [kN/m ²]	0,3	34/26	27/20	22/16	16/12
	0,6	25/18	20/15	17/13	13/10
	0,9	19/14	16/12	14/10	12/9

Tabelle 88: Nagelabstand [cm] bei Plattendicken bis 50 mm^a:

- Konterlatte 40/60 mm, NH, S 10;
- Nägel 4,6 x 160 mm (Kopf $d \geq 8 \text{ mm}$);
- Rippenabstand 62,5/83,3 cm.

Windsogkategorie		bis 0,68	bis 1,00	bis 1,33	bis 1,96
Eigengewicht der Fassade [kN/m ²]	0,3	43/33	34/25	28/21	21/15
	0,6	30/23	25/19	22/16	17/13
	0,9	23/17	20/15	18/13	15/11

Tabelle 89: Nagelabstand [cm] bei Plattendicken bis 60 mm^a:

- Konterlatte/Grundlatte 40/60 mm, NH, S 10;
- Nägel 4,6 x 160 mm (Kopf $d \geq 8 \text{ mm}$);
- Rippenabstand 62,5/83,3 cm.

Windsogkategorie		bis 0,68	bis 1,00	bis 1,33	bis 1,96
Eigengewicht der Fassade [kN/m ²]	0,3	40/30	33/24	27/20	20/15
	0,6	27/20	24/17	20/15	16/12
	0,9	20/15	18/14	16/12	14/10

Der Planer beurteilt anhand der in der Tab. 90 aufgeführten Daten, die Zugehörigkeit des Gebäudes in die entsprechende Beanspruchungsgruppe. Dabei gilt im Zweifel eine höhere Gruppe zu wählen und die Konstruktion entsprechend zu planen.

Tabelle 90: Beanspruchungsgruppen für Schlagregen® nach DIN 4108-3

Gruppe ^a	I ^b	II	III ^c
Beanspruchung	gering	mittel	stark
Jahresniederschlag	< 600 mm	< 800 mm	> 800 mm
Lage	geschützt ^d	exponiert ^e	exponiert ^e
Gebäudeart	geringer Höhe	Hochhäuser ^e	Hochhäuser ^e

- a Eine genauere Übersichtskarte der Zonen in der BRD ist im Anhang C der Norm aufgeführt.
b z. B. die Regionen der neuen Bundesländer außer Ostseegebiete und Mittelgebirge.
c z. B. Norddeutschland zwischen Ems, Weser, Elbe und dänischer Grenze; Mittel- und Hochgebirgslagen.
d Auch bei größeren Niederschlagsmengen.
e Auch bei geringeren Niederschlagsmengen.

Tabelle 91: Beispiele für die Zuordnung von Wandbauarten und Beanspruchungsgruppen nach DIN 4108-3

Bauart	I (gering)	II (mittel)	III (stark)
Außenputz^a	–	wasser-hemmend	wasser-abweisend
Mauerwerk^b	Sichtmauerwerk, einschalig d = 31 cm	Sichtmauerwerk, einschalig d = 37,5 cm	Verblendmauerwerk, zweischalig

Tabelle 91: Beispiele für die Zuordnung von Wandbauarten und Beanspruchungsgruppen nach DIN 4108-3

Bauart	I (gering)	II (mittel)	III (stark)
VHF^c	Wände mit hinterlüfteten Außenwandbekleidungen		
WDVS	Wände mit einem zugelassenem Wärme-dämm-Verbundsystem		
Holzbauart mit Witterschutz^d	a) Vorgehängte hinterlüftete Bekleidung, b) Vorgehängte Bekleidung mit zusätzlicher wasserableitender Schicht ^e , c) zugelassenes WDVS ^f , d) Holzwoleleichtbauplatten mit wasserabweisendem Außenputz ggf. mit wasserableitender Schicht, e) Mauerwerk-Vorsatzschale ^g		

- a Auf Mauerwerk oder Holzwole-Leichtbauplatten.
b Nach DIN 1053 mit Innenputz.
c Vorgehängte hinterlüftete Fassade nach DIN 18 516.
d Nach DIN 68 800-2 Abschn. 8.2.
e Der Schlagregenschutz ist jedoch bei a) als höher zu bewerten.
f Allgemeine bauaufs. Zulassung® für den Holzbau erforderlich.
g Wie in D • 3 • f beschrieben.

e Fassadenfugen³⁸

Die Schlagregenbeanspruchung® ergibt sich neben der Niederschlagsmenge aus dem Windstaudruck. Dieser führt zu einem Luftdruckausgleich im Bereich der Luftschicht® hinter der Außenwandbekleidung (Fassade). Ist diese z. B. aus gestalterischen Gründen mit offenen Fugen ausgeführt, so dringt das Niederschlagswasser in einem begrenzten Maße in die Konstruktion ein. Bei böigem Wind können sich die Mengen erhöhen. Einfallende Feuchtigkeit wird durch den Belüftungstrom wieder abgelüftet.

Bei der Ausbildung offener Fugen sind jedoch einige Konstruktionsprinzipien zu beachten:


- Fugenbreite mind. 6 mm zur Vermeidung von Kapillarkwirkung und max. 10 mm, da oberhalb 10 mm Lüftungsgitter erforderlich sind.
- Hersteller von Plattenfassaden fordern, dass die Holzunterkonstruktionen im Bereich der offenen Fugen mit einem Fugenband abgedeckt werden müssen. Bewährt haben sich z. B. EPDM-Bänder mit seitlichem Überstand von 5 mm, die vollflächig aufgeklebt werden.
- Die Schmalflächen der Außenwandbekleidung müssen insbesondere bei Holzwerkstoffplatten und anderem hygroskopischen Materialien³⁹ dauerhaft versiegelt sein. Untere Tropfkanten sollten maximal mit 15° unterschritten sein. Müssen Schmalflächen nachbehandelt werden

(Wartungsintervalle), so sollte die Fugenbreite der Materialdicke entsprechen, mindestens aber 15 mm.

- Die Rohbaukonstruktion sollte aus optischen Gründen mit einem schwarzen Vlies, Bahn oder Anstrich abgedeckt sein.

Fassaden mit offenen Fugen

Gegenüber den hinterlegten horizontalen Fassadenfugen vermindern die offenen Fugen die Verschmutzung der Fassadenkanten (geringere Ablagerungen).

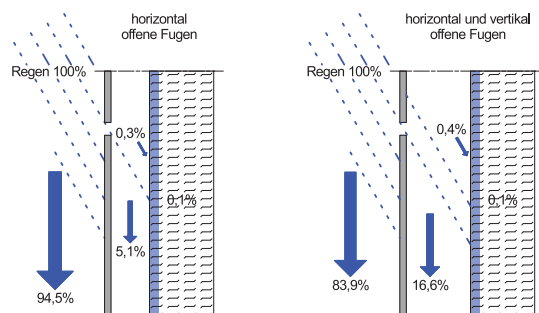Abb. 63: Mengen an durchdringendem Niederschlag bei einem Plattenmaß von 600 x 600 mm⁴⁰.

38 Quelle: [10] und [12].

39 Baustoffe die wasseranziehende Eigenschaften aufweisen.

horizontale Lückenschalung aus Holzprofilen

Eine Lückenschalung besteht aus Rautenleisten bzw. Rhombus-Profilen, die horizontal auf einer vertikalen Traglattung befestigt werden. Bei einer offenen Bekleidung ist der Schlagregenschutz fraglich. In jedem Fall muss hinter der Traglattung eine dauerhaft UV-beständige diffusionsoffene Fassadenbahn angeordnet werden. Die maximal zulässige Breite der Fugen sowie ein maximal zulässiger Fugenanteil (% der Fläche) wird von den Herstellern der Fassadenbahnen vorgegeben (siehe »PRODUKTE« Abschnitt H • 3 »Diffusionsoffene Bahnen bei offenen Fassadenfugen«).

Bei Außenwänden in Holzbauweise müssen die Fassadenbahnen hinter offenen, horizontal angeordneten Bekleidungen gemäß Fachregel 01 des Zimmererhandwerks [17] folgende Anforderungen erfüllen:

- Nachweis der UV-Beständigkeit nach DIN EN 13859-2 ⁴¹
- Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W1


Die Einstufung der vertikalen Traglattung in die Gebrauchsklasse® GK 0 kann unter günstigen Bedingungen möglich sein. Dies wird mit der 60°-Regel begründet, so dass die Konstruktion vor dem Eindringen von Niederschlägen geschützt wäre (Abb. 64). Bei exponierten Fassaden und höheren Gebäuden sollte jedoch von der Gebrauchsklasse® GK 3.1 ausgegangen werden. Im Sinne einer dauerhaften Holzfassade ist dann die Ausführung der Traglattung aus dem Kernholz von Lärche oder Douglasie empfehlenswert.

⇒ weiterlesen zum Thema

»PLANUNG«

-46- Abschnitt E • 2 »Holzschutz – Gebrauchsklassen«

Abb. 64: Unter günstigen Bedingungen kann die Zuordnung der vertikalen Traglattung zur Gebrauchsklasse GK 0 möglich sein.⁴²

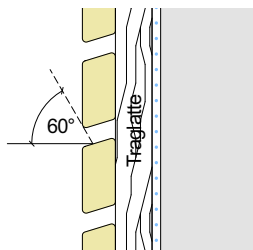

Offene Bekleidung mit vertikalen Fugen

Außenwandbekleidungen mit vertikalen Fugen sind in der Fachregel 01 [17] nicht beschrieben. Ausführungshinweise gibt die Information »Offene senkrechte Außenwandbekleidungen aus Holz«, herausgegeben vom Holzbau Deutschland Institut e.V. im Februar 2026. Grundsätzlich ist hinter der Unterkonstruktion eine wasserableitende Schicht (Fassadenbahn) anzuordnen. Durch die Fugen einer offenen senkrechten Bekleidung dringen regelmäßig Niederschläge ein. Die Menge ist abhängig von der Exposition der Fassadenflächen sowie von der Breite und Anzahl der Fugen. Die Fugenbreite ist auf maximal 15 mm zu begrenzen. Die Fassadenbahn muss dauerhaft UV-beständig sein und eine Wasserdichtheit der Klasse W1 aufweisen. Der s_d -Wert wird mit maximal 0,3 m angegeben.

Die Unterkonstruktion aus vertikaler Grundlattung und horizontaler Traglattung ist der Gebrauchsklasse GK 3.1 zuzuordnen und sollte aus dem Kernholz von Lärche oder Douglasie ausgeführt werden.

f Beschichtung von Holzfassaden⁴³

Beschichtungen können einen zusätzlichen Beitrag zum Schutz des Holzes leisten, indem sie eine Wasseraufnahme des Holzes über die Holzoberfläche behindern. Voraussetzung ist eine andauernde Funktionstüchtigkeit, die nur durch regelmäßige Inspektion, Wartung und Instandsetzung erhalten werden kann. Für tragende Holzbauteile muss der Schutz des Holzes vor Wasseraufnahme durch die anderen Maßnahmen ausreichend sichergestellt sein. Grund ist, dass eine Dauerhaftigkeit der Beschichtung nicht sichergestellt werden kann.

Bei nicht ausreichender Instandhaltung kann sich die Schutzfunktion von Beschichtungen umkehren, indem über Schadstellen in der Beschichtung flüssiges Wasser in das Holz eindringt und aufgrund der dampfbremsenden Wirkung der Beschichtung nicht mehr hinreichend austrocknen kann (Einkapselung der Feuchte). Beschichtungsmittel müssen die Anforderungen nach DIN EN 927-2 erfüllen.

In diesem Abschnitt werden die manuell auf der Baustelle aufzubringenden Beschichtungen® von Vollholz® und Holzwerkstoffen im Fassadenbereich behandelt. Die Aufgaben dieser Beschichtungen® sind:

- Feuchteschutz,
- Schutz vor UV-Strahlungen® (Sonne),
- dekorative Wirkung,

☞ Die planmäßige Wartung mit Regenerationsanstrichen ist zu ermöglichen.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann auf Beschichtungen® komplett verzichtet werden:

- Unbedenklichkeit gegenüber Pilzbildung (Schimmel, Bläue),
- Hinreichende Beratung des Bauherren bezüglich farblicher Veränderungen (ungleichmäßiger Vergrauung), mit deren ausdrücklicher Zustimmung (siehe Abschnitt D • 1 »Vergrauungslasuren«).

Alle Fassaden und besonders jene aus Holz setzen eine fachgerechte Konstruktion voraus. Die Heterogenität des Holzes erfordert besonderes Augenmerk auf den Schutz der Schmalseiten bei Holzwerkstoffen bzw. den Hirnholzflächen bei Vollholz®. Schwind- und Quellverformungen aufgrund der klimabedingten Holzfeuchteänderungen sind konstruk-

40 Quelle: [12] – Merkblatt Nr. 3.

41 Abdichtungsbahnen - Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen - Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände

42 Quelle: Information »Offene senkrechte Außenwandbekleidungen aus Holz«, herausgegeben vom Holzbau Deutschland Institut e.V.

43 Quelle: [4] »Anstriche für Holz und Holzwerkstoffe im Außenbereich«. Zu beachten ist VOB/C ATV DIN 18363.

tiv unbedingt zu berücksichtigen. Unbeschichtete Holzkleidungen unterliegen höheren Schwankungen.

Oberflächenbeschaffenheit

- Grobsägeraue Oberflächen sind für beschichtete Fassaden kaum geeignet. Beschichtung® allenfalls mit Dünnschichtlasuren® oder niedrigviskose Dispersionsfarben®.
- Feinsägeraue Oberflächen sind dagegen sehr gut geeignet. Hochviskose Anstriche sind allerdings auch hier nicht geeignet. Durch die große Oberfläche ist die »Verzahnung« zwischen Beschichtung® und Untergrund gegeben, es besteht eine gute Haftung. Es ist bei der rauen Oberfläche einfacher eine dickere Schicht aufzubringen. Zu empfehlen ist vor der Beschichtung die Oberfläche abzubürsten um lose Späne abzutragen.

Soll die Oberfläche glatt sein, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Standardmäßig gehobelte Oberflächen können Hobelschläge aufweisen. Dieses sind Quetschungen des Holzes und können eine geringe Haftung der Beschichtung® ergeben. Bessere Ergebnisse liefern:
- zusätzlich geschliffene Oberflächen, jedoch nicht aufgerissen (wollig), der Schleifstaub ist gründlich zu entfernen;
- hydrogehobelte Oberflächen (verbessertes Hobelverfahren, wie sie standardmäßig in Hobelwerken angewendet werden).

Nicht nur bei einer Beschichtung sollen gegenüber der Horizontalen alle Holzoberflächen um mindestens 15° geneigt sein. Alle Sichtkanten gerundet $r \geq 3\text{ mm}$, scharfe und gefaste Kanten sind wegen der Stoßanfälligkeit nicht geeignet. Außerdem »flieht« die Beschichtung® beim Auftragen von der Kante, der Film ist dann zu dünn.

Beschichtungssysteme

Als Beschichtungssysteme werden für Außenbekleidungen aus Holz im Wesentlichen Dünnschichtlasuren oder deckende Beschichtungen verwendet. Wobei die Empfehlung deutlich in Richtung der deckenden Beschichtung gehen muss.

Die Beschichtungsfarbe hat einen großen Einfluss auf die Beständigkeit des Anstrichsystems. Bei Sonneneinstrahlung entstehen bei dunklen Farbtönen der Außenbekleidung höhere Temperaturen gegenüber hellen Tönen. Thermische Spannungen erhöhen die Rissigkeit.

Tabelle 92: Merkmale von Beschichtungen.

Merkmal	Dünnschichtlasur	deckende Beschichtung
Bindemittelanteil	bis 30%	30 – 60%
sd-Wert	bis 0,5 m	bis 1,0 m
Filmbildend	gering	ja
Schichtdicke	20 – 60 µm	40 – 80 µm
Erscheinungsbild	durchscheinmernde Holzmaserung	deckend
Pigmentierung	gering	ausreichend
UV-Schutz	kaum bis mäßig	erfüllt ^a
Grundierung	stets erforderlich	stets erforderlich
Einsatzbereich	geschützte Lagen	Fassadenbeschichtung

- a Bei ausreichender Pigmentierung wird das Holz vollständig vor UV-Strahlung geschützt.

Tabelle 93: Einfluss der Farbtönung auf die Oberflächentemperatur.

Tönung	Oberflächentemperatur ^a
weiß, hellgetönt	40 – 50 °C
mittelgetönt	50 – 65 °C
dunkelgetönt, schwarz	65 – 80 °C

- a Quelle: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Merkblatt Nr. 18

Klimabeanspruchung

Ist das Beschichtungssystem und das Holz günstig gewählt, ergeben sich dennoch unterschiedliche Wartungsintervalle. Hinter den Angaben der Tab. 94 verbirgt sich eine enorme Varianz. Die Dauerhaftigkeit einer Beschichtung lässt sich nur schwer abschätzen. Es gibt Hersteller, die Garantieverprechen von 10 Jahren und mehr abgeben.

Geht man bei den Werten der Tabelle von »mittelgetönten« Lasuren aus, so können die Wartungsintervalle bei deckenden Beschichtungen in exponierten Lagen zwischen 5 und 10 Jahren liegen (siehe Tab. 98). Diese können sich bei dunklen Farbtönen um ca. 20 % verkürzen und bei hellen Farbtönen um ca. 20 % verlängern.

Tabelle 94: Abschätzung für die Dauerhaftigkeit von Beschichtungen. Ausgangswert ist die deckende Beschichtung in der exponierten Lage (100 % Wert). Siehe auch Tab. 98.

Lage	Dauerhaftigkeit der Beschichtung	
	Dünnschichtlasur	deckende Beschichtung
exponiert	30 – 50 %	100 %
geschützt, gedeckt	80 – 120 %	150 – 250 %

Nach DIN EN 927-1 wird die Beanspruchung einer Beschichtung anhand von drei Faktoren beschrieben (Tab. 95):

1. Himmelsrichtung
2. konstruktiver Holzschutz (u. a. Dachüberstände, Gebäudehöhe)
3. Neigungswinkel der bewitterten Oberfläche

Abb. 65: Die Beschichtung einer Holzfassade kann in Teilbereichen unterschiedlichen klimatischen Einflüssen ausgesetzt sein.



Bild: Ing.-Büro Meyer

Tabelle 95: Bestimmung der Beanspruchung von Beschichtungen.

Klimatische und bauliche Faktoren	Punktezahl		
	1	2	3
Himmelsrichtung	NW – NO (gemäßigt)	NO – SO, WNW – NW (streng)	SO – NW (extrem)
konstruktiver Schutz (Tab. 97)	geschützt	teilweise geschützt	nicht geschützt
Neigungswinkel	vertikal	45°	horizontal

Neben dem makroklimatischen Einfluss der Himmelsrichtung sind auch die Bedingungen direkt am Gebäude bzw. am individuellen Bauteil (Mikroklima) zu berücksichtigen. Von Bedeutung sind Dachüberstände, Gebäudehöhe und Leibungstiefen von Fenstern und Außentüren.

Als dritter Faktor wird der Neigungswinkel der bewitterten Oberfläche bewertet. Mit Abnahme des Winkels von der Vertikalen in die Horizontale wächst die Intensität der Bewitterung in hohem Maße. Dies gilt auch für geschützte Holzkonstruktionen. Die relative Beanspruchung von Beschichtungen werden je nach erreichter Punktezahl aus Tab. 95 in drei Stufen unterteilt:

- schwach, Gesamtpunktezahl 3
- mittel, Gesamtpunktezahl 4 bis 6
- stark, Gesamtpunktezahl 7 bis 9

Die Gesamtpunktezahl 5 aus dem Beispiel von Tab. 96 entspricht einer »mittleren« Beanspruchung.

Tabelle 96: Ermittlung der Beanspruchung anhand des Punktesystems (Beispiel: Nordfassade an einem Gebäude mit mehr als 3 Etagen).

Faktoren	Beispiel	Punktezahl
Himmelsrichtung	Nord	1
konstruktiver Schutz	ungeschützt	3
Neigungswinkel	vertikal	1
Gesamtpunktezahl		5

Für Fassaden (Neigungswinkel vertikal) ergeben sich nur in zwei Fällen davon abweichende Beanspruchungen:

- schwach, bei geschützten Nordwest- bis Nordost-Fassaden
- stark, bei nicht geschützten Südost- bis Nordwest-Fassaden

Tabelle 97: Drei Stufen des konstruktiven Holzschutzes.

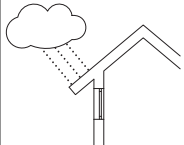
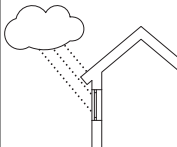
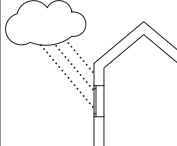
	Beispielhafte Beschreibung
	geschützt • große Dachüberstände • tief in die Wände zurückgesetzte Fenster und Türen • Schutz durch Balkone

Tabelle 97: Drei Stufen des konstruktiven Holzschutzes.

	Beispielhafte Beschreibung
	teilweise geschützt • kleine Dachüberstände • Fenster und Türen mit üblicher Leibungstiefe • Gebäude mit max. 3 Etagen
	ungeschützt • Gebäude mit max. 3 Etagen und kleinen Dachüberständen in exponierter Lage • Gebäude > 3 Etagen • fassadenbündig eingebaute Fenster und Türen

Wartung

Bevor es zu spät ist, sollte eine Beschichtung einen Renovierungsanstrich erhalten. Kennzeichen ist die Abnahme des Glanzes, die geringere Schichtdicke, feine Risse in der Beschichtung. Wie ist die Vorgehensweise:

- Verträglichkeit des gewählten Systems mit der vorhandenen Beschichtung prüfen, ggf. vorab Probeanstrich.
- Abbürsten, abwaschen der Fassade. Verschmutzungen vollständig entfernen. Vorsicht mit Hochdruckreinigern, kann zu einer erheblichen Feuchtaufnahme führen, die dann erst wieder abtrocknen müsste. Auch ein ungewolltes Ablösen des Anstrichs ist möglich.
- Lose Farbreste entfernen. Blankes, angewittertes Holz abschleifen.
- Vorhandene Beschichtung mit einem Schleifvlies »aktivieren«. Schleifmaschinen sind weniger geeignet, können den bestehenden intakten Anstrichfilm zerstören.
- Staub vollständig entfernen.
- Blankes Holz vorgrundieren.
- Vollständiger Anstrich, ggf. zweifach.

Erfahrungswerte für Instandhaltungsintervalle in Abhängigkeit von der Beanspruchung gemäß DIN EN 927-1 sind in Tab. 98 aufgeführt. Die Angaben gelten für mangelfreie Holzoberflächen bei tragfähiger Altbeschichtung.

Tabelle 98: Planung von Instandhaltungsintervallen^a nach der ersten Überholungsbeschichtung.

Beanspruchung gemäß DIN EN 927-1	Beschichtung	
	lasierend	deckend
schwach	4 – 6 Jahre	8 – 10 Jahre
mittel	3 – 4 Jahre	5 – 8 Jahre
stark	2 – 3 Jahre	4 – 5 Jahre

a Quelle: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Merkblatt Nr. 18

Die Beschichtungsmittel setzen sich aus den verschiedenen Komponenten zusammen:

- Lösemittel[®],
- Bindemittel[®],
- Farbstoffe[®],
- Pigmente[®],
- Wirkstoffe[®].

Eine herausragende Qualität eines Beschichtungssystems kann nur dann erreicht, wenn die Anwendung und die Verarbeitungsart produktseitig möglichst eingegrenzt ist. Eine Fassadenbeschichtung, die auf der Baustelle zu unterschiedlichen Klimaverhältnissen aufgetragen wird, muss hinsichtlich ihrer Komponenten darauf eingestellt sein.

Die Menge und Qualität der einzelnen Komponenten bestimmt letztlich den Preis des Beschichtungssystems. Hochwertige Beschichtungssysteme sind bei höherer Anfangsinvestition auf Dauer in jedem Fall wirtschaftlich.

Tabelle 99: Beschichtungskomponenten für Außenbekleidungen.

Beschichtungs-komponenten		Wirkstoffe [®]	Untergrund	UV-Schutz [®]	Anwendung	häufige/mögliche Scha-densformen
Voranstreiche	Grundierun-gen [®]	- Optional mit Fungizi-den: - Schimmelpilze, - Bläuepilze[®], - holzerstörende Pilze[®]. Optional mit Isolierung gegen Holzinhaltsstoffe.	Vorbereitete Holz-oberfläche (sauber, staub- und fettfrei). Verträglichkeit mit Holzschutzimprägnierungen [®] prüfen!	keinen oder nur gering (Bauphase).	Grundierungen sind bei jeder Art von Außen-beschichtungen im System anzu-wenden.	- fehlende Wirkstoffe, Pilz-bildung zerstört den Beschichtungsfilm. - Angewitteter Untergrund.
	Zwischenbe-schichtung [®]	Vergleichbar mit der Endbe-schichtung, jedoch mit höherem Lösemittelanteil [®] .	auf Grundierung im Beschichtungssys-tem.	ja, wenn pig-mentiert.	Zur Verbesse-rung der Haf-tungsfähigkeit.	- wird trotz Erfordernis weggelassen. - nicht systemkonform mit der Grundierung.
Arten von Endbeschichtungen	Dünnschicht-lasuren [®]	Bindemittelanteil < 30%: - Schichtdicke 20-60 µm, - sd-Wert < 0,5 m. Optional mit Fungiziden.		je nach Pig-mentierung eher gering ^a .	vornehmlich bei nicht maßhalti-gen Bauteilen, auch rauere Oberflächen.	- nicht systemkonform mit der Grundierung. - Wartungsintervalle wer-den nicht eingehalten (ca. 2 Jahre).
	Dickschicht-lasuren [®]	Bindemittelanteil 30-60%: - Schichtdicke 40-80 µm, - sd-Wert bis 1,0 m.	auf einer Grundie-rung und ggf. einer Zwischenbeschich-tung im Beschich-tungssystem.	bei ausrei-chender Pig-mentierung mittlerer UV-Schutz.	bedingt maßhal-tige Bauteile mit vergüteter Ober-fläche ^b .	ungeeigneter Untergrund (grobsägerau) oder höhere Holzfeuchte führt zum Abplatzen des Films (s.w.v.).
	Kunstharz-lacke [®]	hoher Bindemittelanteil: - Schichtdicke 60-120 µm, - sd-Wert ab 1,0 m.		hoher UV-Schutz.	maßhaltige Bau-teile mit geschliffener Oberfläche.	Bei Anwendung auf rissi-gem Holz oder nicht abge-decktem Hirnholz führt höhere Holzfeuchte zum Abplatzen des Films (s.w.v.).
	Dispersions-farben [®]	ohne Bindemittel: - Schichtdicke 50-120 µm, - sd-Wert ca. 0,5 m^c.	auf speziellen Grundierungen im Beschichtungssys-tem.	mittlerer UV-Schutz.	Bauteile die nicht maßhaltig sind z. B. Fachwerk.	ungeeigneter Untergrund, falsche/fehlende Grundierung.

a Gering pigmentierte Lasuren (helle Farbtöne) sind nur im Bereich des Außenraumklimas geeignet.

b Feinsägerau, hydrogebohelt oder geschliffen. Bei höheren Schichtdicken 60-80 µm auch für maßhaltige Bauteile geeignet (z. B. Fenster).

c Bei einem µ-Wert bis 5000.

Tabelle 100: Beschichtungssysteme für Außenbauteile.

Klassifizierung	nicht maßhaltige Bauteile			begrenzt maßhaltige Bauteile						maßhaltige Bauteile		
Anforderung	hohe Trocknungsreserve [®] s _d -Wert < 0,5 m			mittlere Trocknungsreserve [®] Begrenzung der Feuchteaufnahme s _d -Wert = 0,5 bis 1,0 m						hohe Formstabilität sd-Wert ≥ 1,2 m		
Beispiele	Zäune	unprofilierte Vollholzschalungen	Vollholzbalken [®] Fachwerkhölzer	profilierte Vollholzschalungen	Blockhauswände	Dachuntersichten, Gesimse	Balkenschichtholz, Brettschichtholz	Sperrholz, Massivholzplatten	Tore	Fensterläden	Fenster	Außentüren
③ Dünnschichtlasuren [®]		■	■			■						
② Dickschichtlasuren [®]		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
① Kunstharzlacke [®]										■	■	■
Dispersionsfarben [®]	Angaben durch die Hersteller											

Häufige Schadensformen

- Fehlende Wirkstoffe in der Grundierung. Problematisch ist Holz mit Bläuepilz, sowie die Holzinhaltsstoffe bei weißen Beschichtungen.
 - Angewitterter Untergrund bei der Beschichtung, das Haftvermögen lässt schon dann erheblich nach, wenn optisch noch keine Vergrauung zu erkennen ist.
 - Die Grundierung oder die vorhandene Beschichtung ist nicht systemkonform mit der gewählten Beschichtung (Acrylat auf ölbasierendem Anstrich).
- Wartungsintervalle werden nicht eingehalten. Ist die Holzoberfläche bereits angegriffen, müssen lose Farbreste entfernt und bis auf das »gesunde Holz« abgeschliffen werden.
 - Ungeeigneter Untergründe wie z. B. grobsägeraues Holz oder eine erhöhte Holzfeuchte können zum Abplatzen des Films führen.
 - Bei Anwendung auf rissigem Holz oder nicht abgedecktem Hirnholz führt höhere Holzfeuchte zum Abplatzen des Films (s.w.v.).
 - Ungeeignete Holzart (siehe Tab. 101).

Tabelle 101: Eignung von Holzarten für die Beschichtung.

Holzart	Anmerkung	unbeschichtet	Vergrauungslasur	beschichtet
Fichte	bei guter Holz Auswahl und Vergütung hat die Fichte ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis	eher nein, wegen der verkürzten Dauerhaftigkeit [®]	möglich, aber verkürzte Dauerhaftigkeit [®]	sehr gut und preisgünstig
Tanne	nur in wenigen Regionen gibt es eigene Sortimente der Weißtanne (z. B. Schwarzwald), sonst oft der Fichte beigemischt, Tanne enthält keine Harzgallen	wie Fichte, allerdings größere Verformungen	wie Fichte	wie Fichte
Kiefer	wird wegen der Gefahr von Bläue und dem hohen Harzgehalt selten für Fassaden eingesetzt	evtl. für untergeordnete Bauwerke	eher nein, die Beschichtung von Kiefer ist sehr schwierig	
Douglasie	trotz der größeren Jahrringbreite sehr resistent und gut zu beschichten, recht formstabil	sehr gut	ideal	möglich und gut, aber unnötig, Fichte genügt
deutsche Lärche	gute Resistenz	sehr gut, allerdings sind die höheren Verformungen zu beachten	geeignet, da keine dauerhafte Beschichtung gewünscht wird	eher nein, die Beschichtung ist schwierig
sibirische Lärche	höhere Resistenz, feinjähriger Aufbau, nachhaltige Forstwirtschaft allerdings unklar (ggf. FSC Zertifizierung)			
Red Cedar	trotz des geringen Gewichtes sehr resistent, weiche Oberfläche, wird z. B. für Holzschindeln eingesetzt	ideal und sehr schön	dieses Holz ist im Grunde zu schade um es zu beschichten	

Je nach Anwendung müssen die Beschichtungssysteme unterschiedlich diffusionsoffen eingestellt sein. Soll das Bauteil eine hohe Formstabilität aufweisen (z. B. Fenster), so wird

eine höherer sd-Wert gefordert, der Anstrichfilm ist dann weniger diffusionsfähig. Dieses ist bei Kunstharzlacken ① und bei einigen Dickschichtlasuren[®] ② der Fall.

Im Gegensatz dazu sind bewitterte Vollholzbalken® (z. B. Fachwerk) möglichst diffusionsoffen zu beschichten. Dort werden Dünnschichtlasuren in begrenzter Schichtdicke eingesetzt (Wetterschutzfarbe). Die Wartungsintervalle sind hier kürzer.

Die Beschichtungsdicke hat einen erheblichen Einfluss, denn der s_d -Wert® errechnet sich aus:

Schichtdicke [m] $\times$ μ -Wert [].

Dieser Zusammenhang wird in Abb. 66 dargestellt.


Die Grafik zeigt eine Abschätzung zu verschiedenen Anstrichsystemen ①, ②, ③ bezüglich:

- Beschichtungsdicke [μm],
- s_d -Wert [m],
- spezifischer Diffusionswiderstand μ -Wert [].

☞ Jeder Anwendungsbereich braucht ein spezielles Beschichtungssystem.

Abb. 66: Zusammenhang zwischen der Beschichtungsdicke und der Diffusionsfähigkeit bei den verschiedenen Beschichtungssystemen:

- ① Kunstharzlacke®,
- ② Dickschichtlasuren®,
- ③ Dünnschichtlasuren®.

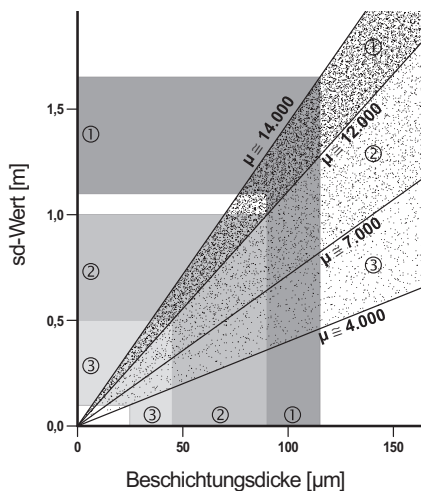

»Vergrauungslasuren«

Gewünscht wird eine gleichmäßige natürliche Optik in edlen Grautönen. In gemäßigten klimatischen Lagen geht der Vergrauungsprozess eher langsam voran. Zudem verwittern Holzfassaden ungleichmäßig. Teilflächen, die im Schutz von Dachüberständen, Fensterbänken oder ähnlichem liegen, vergrauen sehr viel langsamer als die umgebenden ungeschützten Flächen.

Um von Anfang an ein gleichmäßiges Erscheinungsbild in »Silberoptik« zu erreichen werden Vergrauungslasuren mit entsprechender Pigmentierung eingesetzt. Auf den bewitterten Flächen wird die Beschichtung in den nächsten Jahren abgebaut. Die Holzoberfläche wird allmählich freigelegt und die Vergrauungslasur von der natürlichen Vergrauung ersetzt.

Anwendung nur auf Vollhölzern von resistenten Holzarten wie dem Kernholz von Douglasie oder Lärche.

Empfohlen werden feingesägte Oberflächen.

Ggf. enthalten die Lasuren Lösungsmittel und fungizide Wirkstoffe.

Farbunterschiede sind auch bei Vergrauungslasuren zwischen bewitterten und geschützten Fassadenflächen festzustellen, fallen aber sehr viel geringer aus.

Abb. 67: Die Anwendung einer Vergrauungslasur verbessert das Erscheinungsbild erheblich.

Die Farbe wittert allmählich ab und wird von der natürlichen Vergrauung abgelöst.




☞ Eine Vergrauungslasur ist eine temporäre Beschichtung, hat rein optische Anforderungen, erfüllt keine holzschützenden Funktionen. Es werden resistente Holzarten empfohlen.

D Schwerpunktthemen

2 Fassade WDVS

Wärmedämm-Verbundsysteme WDVS werden in »BAUTEILE« O • 2 • a vorgestellt. Der Handwerker sollte wissen, dass es mit ATV DIN 18 345 eine eigene allgemeine technische Vertragsbedingung für WDVS gibt.

Alle Systeme benötigen zusätzlich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®]. Die Eignung für den Holzbau ist in der Zulassung[®] unter »Anwendungsbereich« konkret zu benennen. Ebenfalls ist der Zulassung[®] die konkrete Ausführung im Sinne der Gebrauchsklasse[®] GK 0 nach DIN 68 800 zu entnehmen.

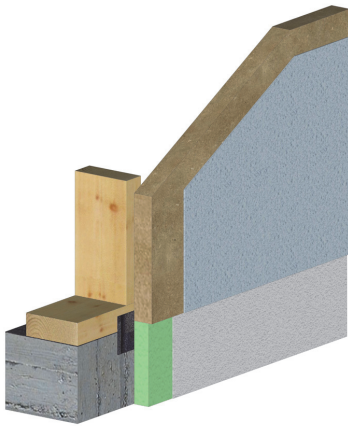

☞ DIN 68 800-2 stellt im Anhang A einen Wandaufbau mit Wärmedämm-Verbundsystem dar.

Holzwoleplatten nach DIN EN 13 168 mit dahinter angeordneter Wasser ableitender Schicht ($s_d \leq 0,3$ m) und Wasser abweisendem Außenputz nach DIN V 18 550 können ebenfalls der Gebrauchsklasse[®] GK 0 zugeordnet werden.

Die Ausführung eines Wärmedämm-Verbundsystems hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Es ist keinesfalls von Vorteil, dass beim Holzbau-WDVS mitten im System ein Gewerkewechsel verläuft. Dieser bedeutet leider allzu oft nichts Gutes. Außerdem sind viele parallel gültige Regeln zu beachten, die Übersicht fällt schwer (siehe unten). Vorsicht ist also geboten.

Welche Regeln gelten?

1. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®] (abZ) des tatsächlich eingesetzten Systems
2. VOB Teil C, ATV DIN 18 345 »Wärmedämm-Verbundsysteme«
3. Die Herstellerangaben zur Dämmplatte und Putzbeschichtung
4. BFS-Merkblatt Nr. 21⁴⁴: »Technische Richtlinien für die Planung und Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen«

5. Weitere Fachregeln zu den wesentlichen Anschlüssen:
 - Sockel, siehe C • 1 • e
 - Außenfensterbänke, siehe C • 2 • a
6. DIN 55 699 »Anwendung und Verarbeitung von außen-seitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Dämmstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder Mineralwolle (MW)«

Welches ist der Grund für die vielen Fachregeln? WDVS gehört zu den sensibelsten Baukonstruktionen. Fehler sind mit höherer Wahrscheinlichkeit möglich und wirken sich stärker aus, weil der Witterungsschutz mit einer relativ dünnen Putzschicht zu gewährleisten ist. Eine Luftschicht[®] fehlt. Die Anschlüsse sind systematisch herzustellen.

1. Zulassung[®]

Allen Beteiligten muss die konkrete Zulassung[®] vorliegen. Die exakte Umsetzung in allen Komponenten ist zwingend erforderlich. Nur dann entspricht die Konstruktion den Bestimmungen des Baurechts und nur dann kann die Gewährleistung des/der Hersteller erwartet werden.

2. VOB, ATV DIN 18 345

Weil es beim WDVS Fehlerhäufungen gibt, hat der Verordnungsgeber eine auf diese Leistungen abgestimmte ATV herausgegeben. Bemerkenswert sind die Regeln zur Ausführung (Abschn. 3) dort heißt es u. a. in 3.1.1: »Als Bedenken nach § 4 Abs. 3 VOB/B können insbesondere in Betracht kommen:

- ungeeignete Beschaffenheit des Untergrundes (...)
- ungeeignete klimatische Bedingungen
- ungenügende Verankerungs- und Befestigungsmöglichkeiten (...)

☞ Dem Verarbeiter ist dringlich angeraten vor Beginn der Arbeiten eine sorgfältige Bestandsprüfung durchzuführen.

Die ATV gilt zwar nur, wenn sie im Bauvertrag vereinbart wird, stellt jedoch im Zuge der »anerkannten Regeln der Technik« eine hohe Verbindlichkeit dar.

Abb. 68: WDVS gehört zu den Bausystemen, bei denen zur Vermeidung von Mängeln eine besondere Sorgfalt geboten ist.



Bild: Ing.-Büro Meyer

44 Herausgeber ist der Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (letzte Ausgabe 2012)

3. Herstellerangaben

Auch wenn oft nur von »Herstellerempfehlungen« für die Verarbeitung die Rede ist, so geht davon beim WDVS eine hohe Verbindlichkeit aus. Es ist ratsam diese im Zuge der Planung mit der Maßnahme abzugleichen und im Zweifel Freigaben des Herstellers zu erwirken.

Die Wareneingangskontrolle sollte sorgfältig erfolgen und die Lieferscheine in der Bauakte verwahrt werden. Bei Mängeln ist später ggf. nachzuweisen, dass tatsächlich alle Komponenten des WDVS nach Zulassung® und Herstellerangaben eingesetzt wurden.

4. bis 6. Fachregeln

Die genannten Fachregeln gelten zwar möglicherweise nachgelagert, werden jedoch im Mangelfall bei der Begutachtung von Sachverständigen herangezogen. Für die Ausführung von Anschlussdetails geben 4. und 5. Hinweise.

Holzbau: »Gewerkeschnitt« mitten im System

Anders als bei anderen Systemen wird im Holzbau das Gewerk WDVS aufgeteilt in Dämmplatte (Holzfaser-Dämmplatten vom Zimmerer) und die Putzbeschichtung vom Maler/Stuckateur. Damit entstehen Irritationen und Fehler. Erschwerend kommt hinzu, dass oftmals zwei Gewerkeverträge mit der Bauherrschaft geschlossen werden.

☞ *Aus Sicht des Autors ist diese Vorgehensweise im Sinne einer mangelfreien Ausführung schädlich.*

Empfehlungen

1. Im Sinne einer eindeutigen Gewährleistung sollten die Gewerke Holzfaser-Dämmplatte, Fenster, Putzbeschichtung und Sockel als Komplettleistung ausgeführt werden. Ist dies nicht gewünscht oder möglich, dann
2. sollte der Zimmerer die Ausführung der Dämmplatte zum WDVS in seinem Bauvertrag genau beschreiben und die entsprechende a. b. Zulassung® zur Weitergabe an die Folgegewerke seinem Bauvertrag beilegen.

Der Verband Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V. (vormals Verband Holzfaser Dämmstoffe e.V.) hat zur Klarstellung und für die Gewerkeübergabe ein Merkblatt »Checkliste Holzfaser WDVS – Übergabe putzfähiger Untergrund« herausgegeben.

Link: https://www.holzfaser.org/service/downloads/mn_78

⇒ weiterlesen zum Thema

»BAUTEILE«

-47- O • 2 • a »Holzfaser-Dämmplatten«

Ausführung in der Gebäudeklasse 4

Hier geht es zunächst um Gebäude in mineralischer Bauweise, z. B. Mauerwerksbau. Die Oberfläche von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktion müssen in der Gebäudeklasse 4 gemäß Bauordnung in allen Bundesländern mindestens »schwerentflammbar« sein und dürfen nicht brennend abfallen oder abtropfen. Dies entspricht der europäischen Klasse »C-s2, d0« für das WDVS und den Dämmstoff als Mindestanforderung.

Wärmedämm-Verbundsysteme aus Mineralwolle-Dämmstoffen können je nach Ausführung die bauaufsichtliche An-


forderung »nichtbrennbar« erfüllen, was mindestens der europäischen Klasse »A2-s1, d0« entspricht. Bei den europäischen Klassen für das Brandverhalten von Baustoffen (DIN EN 13501-1) ist der Zusatz »d0« (kein brennendes Abtropfen) erforderlich.

Bei Dämmstoffen bzw. WDVS aus Mineralwolle wird zwischen Platten und Lamellen unterschieden:

- Mineralwolle-Platten, Mineralfasern hauptsächlich ausgerichtet in Plattenebene, Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK, Dübelbefestigung zusätzlich zum Kleben erforderlich
- Mineralwolle-Lamellen, kleinformatig, Mineralfasern ausgerichtet senkrecht zur Plattenebene, Wärmeleitfähigkeit ca. 0,041 W/mK, höhere Querkzugfestigkeit, ggf. nur Kleben möglich

Wärmedämm-Verbundsysteme mit Dämmstoffen aus Polystyrol (EPS) mit einer Dämmdicke ab 10 cm gelten nur mit zusätzlichen konstruktiven Maßnahmen als »schwerentflammbar«. Zum Schutz vor einer Brandausbreitung aufgrund eines Raumbrandes (aus einer Wandöffnung schlagende Flammen) sind umlaufende Brandriegel in jedem zweiten Geschoss anzuordnen (Abb. 69, links). Dazu werden mind. 20 cm hohe Streifen aus Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt von mind. 1000 °C eingesetzt, die sich im Brandfall als hinreichend formstabil erwiesen haben.

Abb. 69: Brandschutzmaßnahmen bei WDVS aus Polystyrol (EPS) mit Putz bei Raumbrand (links) und Sockelbrand (rechts)
Bilder: Verband für Dämmsysteme. Putz und Mörtel e.V. (VDPM)

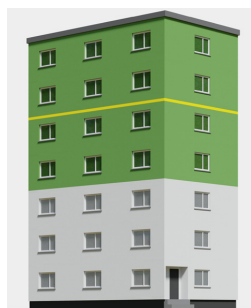

Dämmdicke: 10 cm < d ≤ 30 cm



Dämmdicke: d ≤ 30 cm

Ein weiteres Szenario besteht durch Brände außerhalb des Gebäudes, unmittelbar an der Fassade. Dieses umfasst den Sockelbereich im Erdgeschoss sowie horizontal an die Fassade anschließende Flächen, wie z. B. Terrassen, Balkone oder Loggien. Typische Brandquellen stellen z. B. Mülltonnen, abgestellte Fahrzeuge und auch eine Vegetation dar. Das Brandgeschehen ist abhängig von der vor Ort befindlichen Brandlast.

Als Schutzmaßnahme gegen einen Brand von außen (Sockelbrand) werden drei Brandriegel angeordnet (Abb. 69, rechts):

1. Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. max. 90 cm über Geländeanschluss oder angrenzenden horizontalen genutzten Gebäudeteilen und
2. Brandriegel im Deckenbereich des ersten darüber liegenden Geschosses und
3. Brandriegel im Deckenbereich des dritten darüber liegenden Geschosses


Gebäude in Holzbauart

Während Abb. 69 Ausführungsvorgaben für ein EPS-WDVS auf Mauerwerk zeigt, geht es in Abb. 70 um eine vergleichbare Darstellung für den Holzrahmenbau. Grundsätzlich gilt für die Ausführung von Gebäuden in Holzbauart in der Gebäudeklasse 4 die Muster-Holzbaurichtlinie (MHolzBauRL). Die tragende Außenwand schließt nach außen mit einer nichtbrennbaren Bekleidung aus Feuerschutz- oder Gipsfaserplatten mit einer Dicke von 18 mm ab (brandschutztechnisch wirksame Bekleidung).

Bis zur Höhe der Decke über dem ersten Geschoss (jedoch mindestens 3 m Höhe) ist eine nichtbrennbare Außenwandbekleidung oder ein schwerentflammbares WDVS aus nichtbrennbarem Mineralwolle-Dämmstoff auszuführen.

Abb. 70: Brandschutzmaßnahmen bei WDVS mit EPS-Dämmstoff auf Untergründen im Holzrahmenbau

Bild: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)

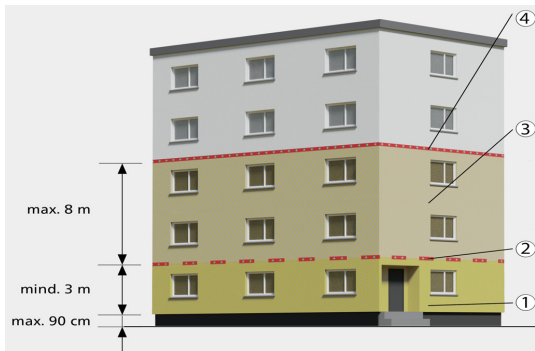

Bei Gebäuden in Holzbauart sind bei Ausführung eines WDV-Systems mit EPS-Dämmstoff folgende Punkte zu beachten (vgl. Abb. 70):

1. Oberhalb eines Spritzwassersockels (Höhe max. 90 cm über Geländeoberkante) bis zur Decke über dem Erdgeschoss (1. Geschoss) ist ein WDVS aus nichtbrennbarem Mineralwolle anzuordnen. Die Höhe dieses Bereiches beträgt mindestens 3 m. Alternativ zu einem WDVS mit Mineralwolle kann eine nichtbrennbare Außenwandbekleidung ausgeführt werden. Verhindert werden soll z. B. eine geschossübergreifende Brandausbreitung bei einem »Mülltonnenbrand«. Der EPS-Dämmstoff beginnt erst ab der ersten Geschossdecke.
2. An der Unterkante des WDVS mit EPS-Dämmstoff ist ein Brandriegel aus einem nichtbrennbaren Dämmstoff (rot gestrichelt) einzubauen.
3. Die Außenwände im Holzbau müssen bis zur Höhe der Decke des 3. Geschosses mit nichtbrennbaren Plattenwerkstoffen ausgeführt sein. Darauf ist der EPS-Dämmstoff angeordnet. Die Schutzzone Sockelbrand umfasst somit drei Geschosse. Grundsätzlich ist die Muster-Holzbaurichtlinie (MHolzBauRL) zu beachten.
4. In Höhe der Decke des 3. Geschosses über der Geländeoberkante oder angrenzender horizontaler Gebäudeteile ist ein weiterer Brandriegel aus einem nichtbrennbaren Dämmstoff einzubauen. Der Abstand zu dem darunterliegenden Brandriegel darf max. 8 m betragen.

Quelle: »WDVS und Brandschutz«, herausgegeben vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)

Vorgehen bei Gebäuden in Holzbauart

Aus zwei Gründen ist es sinnvoll bei einem Gebäude in Holzbauart auf Dämmstoffe aus Kunststoff-Hartschaum zu verzichten und ein WDVS aus einem nichtbrennbaren Dämmstoff einzusetzen:

1. Ein diffusionsoffener mineralischer Dämmstoff bietet ein höheres Maß an Rücktrocknung.
2. Die Außenbekleidung ist gesichert nichtbrennbar. Ein Wechsel von Dämmstoffen ist nicht erforderlich. Die Vorteile sind mit möglicherweise höheren Materialkosten abzuwägen.

3 Fassade Verblendmauerwerk

a An freien Rändern (z. B. Gebäudeecken, Öffnungen, obere Enden des Mauerwerks) sind zusätzlich 3 Anker pro Meter anzuordnen.

D Schwerpunktthemen

4 Holzrahmenbau

a Überschlägige Ermittlung von Wandscheiben

Statisch sinnvoll ist die Anordnung von Wandscheiben in mindestens vier umlaufenden Wänden des Gebäudes. Wandscheiben in nur drei Außenwänden können unter bestimmten Bedingungen zur Gebäudeaussteifung ausreichen, der Aufwand für den statischen Nachweis wird dadurch aber erhöht.

Sinnvoll ist es auch, die Windlasten auf möglichst viele Wandscheiben zu verteilen. Fast alle Außen- und Innenwände, die länger als 0,60 m sind (ausgenommen Metallständerwände) können zur Aussteifung herangezogen werden. Je mehr Wandscheibenlänge insgesamt statisch angesetzt werden kann, um so geringer werden die Anschlusskräfte der Wandscheiben.

Die Abb. 72 zeigt einen einfachen EG-Grundriss mit den zur Aussteifung statisch nutzbaren Wandscheiben für die jeweilige Richtung der Windlast.


Mit Hilfe des Diagramms (Abb. 73) kann die erforderliche Wandscheibenlänge je Geschoß abgeschätzt werden. Dem Diagramm (Abb. 73) liegt eine zulässige Belastung der Wandscheiben von $F_H = 3,3 \text{ kN/Raster}$ (1 Raster = 1,25 m) zugrunde. Diese Aussteifungslast kann in der Regel von statisch einseitig beplankten Wänden aufgenommen werden. Zudem sind bei diesen Belastungen die Anschlüsse zwischen Deckenscheibe und Wandscheiben sowie die Verankerungen der Wandscheiben noch ohne besonderen Aufwand herstellbar.

Von beidseitig beplankten Wandscheiben können aber durchaus auch Aussteifungslasten von 7,0 bis 8,0 kN/Raster oder sogar darüber aufgenommen werden. Beim Ansatz dieser hohen Belastungen sind dann weniger die statischen Nachweise der Wandscheiben selbst das Problem, als vielmehr die erwähnten Anschlüsse und Verankerungen.

Zum Beispiel sind zum Anschluss der Schubkräfte von 7,5 kN/Raster zwischen Deckenscheibe und Wandscheibe mindestens 5 Holzschrauben mit $d = 10 \text{ mm}$ erforderlich.

Bei einem Deckenbalkenabstand von 0,625 m kann ohne zusätzliche Riegel zwischen den Deckenbalken diese Schraubenanzahl nicht angeordnet werden. Ähnlich problematisch ist die Verankerung dieser hohen Wandscheibenlasten. Bei einer Wandhöhe von 2,80 m ergibt sich eine rechnerische Verankerungslast von $Z = 7,50 \times 2,80/1,25 = 16,8 \text{ kN}$. Selbst unter Berücksichtigung der Reduzierung der Verankerungslasten durch ständige Lasten bleibt hier in der Regel eine Verankerungslast übrig, die von gebräuchlichen Verankerungsdetails nicht aufgenommen werden kann.


Abb. 72: Statisch nutzbare Wandscheiben für den Lastfall W_x

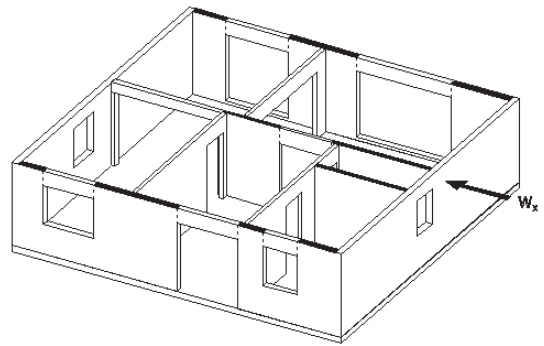

Beispiel:

Die Gebäudelänge beträgt 12,0 m, die Gebäudehöhe 7,5 m. Dann würden überschlägig 14 Stk. Wandscheiben mit der Gesamtlänge von 17,50 m im Erdgeschoss benötigt werden. Der Einfluss aus der Dachneigung und die Minderfläche des Giebel dreiecks werden bei dieser Abschätzung als ähnlich bewertet.

Abb. 73: Überschlägige Ermittlung von Wandscheiben mit zul. $F_{H,K} = 3,3 \text{ kN}$

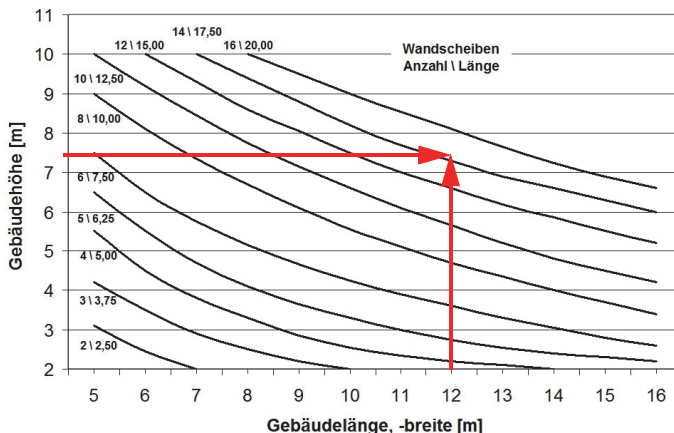

b OSB im Holzrahmenbau

Im Holzrahmenbau wird bezogen auf das Tragwerk oftmals mit drei Materialien gearbeitet:

- Konstruktionsvollholz (KVH®), Breite 60 mm, Rasterabstand 625 mm / 627 mm
- OSB-Platten mit stumpfen Kanten, Dicke 15 mm, Plattenbreite 1247 mm / 1250 mm
- Klammern, beharzt, Querschnitt 1,53 x 11 x 45 mm, Nägel, Querschnitt 2,5 x 45 mm

Davon darf selbstverständlich abgewichen werden.

OSB-Platten stellen die ideale Beplankung für den Holzrahmenbau dar. Die Tragfähigkeit, der s_d -Wert und die Verfügbarkeit sind optimal. Allerdings werden erstaunliche Fehler bei der Verwendung gemacht:

1. Die Platte wird nicht auf der Raumseite angeordnet.
2. Es werden zusätzlich Folien eingebaut.
3. Es werden keine raumhohen Platten verwendet.
4. Es wird nicht auf die Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ geachtet.
5. Plattendehnungen bleiben unbeachtet.
6. Es werden ungeeignete Verbindungsmittel verwendet.

All das ist vermeidbar und ohne größere Umstände zu beseitigen.

1. OSB gehört auf die Raumseite

Was ist falsch, wenn OSB außen ist? Auf der Außenseite (Kaltseite) ist die Verwendung ungünstig oder sogar schadensträchtig. Ist OSB außen, so ist auf der Raumseite eine Dampfsperre notwendig. Denn die Austrocknung ist blockiert, notwendige Reserven für unplanmäßige Feuchte gehen verloren. Dazu wäre der Nachweis für die Gebrauchsklasse GK 0 (DIN 68800) deutlich erschwert.

Warum ist OSB auf der Raumseite richtig?

Der s_d -Wert von OSB liegt zwischen 2,0 und 5,0 Metern. Damit ist OSB eine Dampfbremse und die gehört auf die Warmseite der Konstruktion. Außen wird z. B. üblicherweise eine Holzfaserverplatte eingesetzt. Damit sind die Bedingungen für die GK 0 erfüllt.

Tabelle 104: Empfehlung für die Mindestdicke von Beplankungen.

Abstand der Rahmenstiele	Mindestdicke der Beplankung ^a
625 mm	12 mm
835 mm	15 mm

a Genauerer gibt der statische Nachweis an.

2. »Folien« werden im Holzrahmenbau nicht benötigt

Was ist ungünstig, wenn zus. »Folien«⁴⁵ eingebaut werden?

Jede Folie ist eine Trennlage und behindert in einer Konstruktion Diffusion und Sorption. Nur wenn die Funktion einer Bahn bauphysikalisch benötigt wird, ist der Einsatz sinnvoll.

Warum sind Holzwerkstoffe allein sinnvoll?

Holzwerkstoffe wirken sich richtig angeordnet im Holzrahmenbau positiv aus. Die Gründe sind:

- Das Diffusionsverhalten ist optimal und im Sinne des Feuchteschutzes (Holzschutz) allein ausreichend.

- Holzwerkstoffe wirken sorptiv und können anfallende unplanmäßige Feuchte aufnehmen, speichern und weiterleiten.

☞ Der Holzrahmenbau ist mit OSB innen feuchterobust.

3. Raumhohe OSB-Platten sind stabiler

Was ist falsch, wenn kleinformatige Nut-Feder-Platten verwendet werden? Die Ausführung entspricht nicht den Fachregeln (Eurocode EC 5). Die vielen Plattenstöße machen die Konstruktion verformbarer, die Steifigkeit geht verloren. Risse im Bauwerk sind wahrscheinlicher. Mehr Bewegung kann zu störenden Geräuschen (Knacken) führen. Bei besonders hohen Windlasten sind Brüche möglich. Die Verklebung einer Nut-Feder ändert daran nichts und ist keine zulässige Verbindung.

Eine Nut-Feder-Verbindung gilt allein nicht als luftdicht. Die T-Fugen bilden eine regelmäßige Leckage. Schwind- und Quellverformungen führen im Laufe der Zeit zu weiteren Undichtigkeiten. Die vielen Plattenstöße sind mit Klebebändern zu verkleben.

Es fehlt bei einer vollflächigen Verlegung an Dehnungsfugen für die oft sehr trockenen OSB-Platten.

Abb. 74: Alles richtig gemacht: Raumhohe hochwertige OSB-Platten auf der Raumseite ohne unnötige Dampfsperren.



Bild: Ing.-Büro Meyer

Warum sind raumhohe OSB-Platten richtig und besser?

Großformatige Platten sind wirtschaftlich. Sie sind günstiger im Einkauf und effizienter in der Verarbeitung. Erhältlich sind geschosshohe Zweifeld-Platten in der Breite 1,25 m, passend zum üblichen Raster 62,5 cm. Der Einsatz geschosshoher Formate (erhältlich sind die Höhen 2,65 m, 2,80 m, 3,00 m) ermöglicht die üblichen Geschosshöhen.


Alle Plattenränder liegen auf dem Rahmenwerk, womit die Bedingungen des EC 5 erfüllt werden und eine sehr steife Konstruktion gebildet wird.

Mit einer Fuge von 3 mm zwischen den Platten können sich die Platten bei Feuchtezunahme im Neubau ausdehnen (Wölbungen werden vermindert).

Die Anzahl der Plattenfugen ist deutlich reduziert (Bild), und damit das Herstellen der Luftdichtheit vereinfacht.

45 »Folien« stehen als Synonym für Bahnen aus Kunststoffen. Das können z. B. Dampfsperren sein.

Abb. 75: Alle Plattenränder müssen auf dem Rahmenwerk aufliegen und befestigt werden. Dazu werden OSB-Platten im geschosshohen Format verwendet (2,65 m / 2,80 m / 3,00 m). Eine Nut-Feder-Verbindung ist unnötig, bringt keine Vorteile. An den Plattenstöße wird eine Fuge von 3 mm angeordnet.

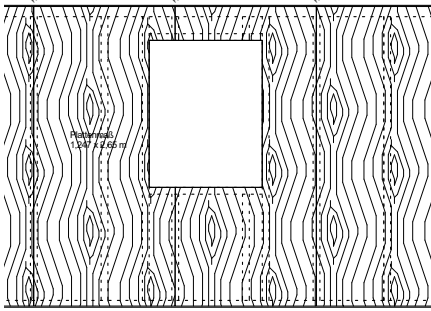

4. OSB-Platten besser mit höherer Rohdichte

Was **fehlt** bei Standard-Platten nach EN 300?

OSB-Platten werden standardmäßig nach DIN EN 300 produziert. Die Rohdichte darf 600 kg/m^3 unterschreiten. Dies hat zwei Nachteile:

- Die Platten erfüllen nicht die Brandschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4. Damit wird ein Nachweis z. B. »feuerhemmend« F30 unnötig erschwert. Bei zu geringer Rohdichte kann nach DIN 4102-4 allerdings die Minstdicke erhöht werden (vgl. B • 7 • e, Tab. 49).
- Es hat sich herausgestellt, dass Platten mit geringerer Rohdichte womöglich nicht die erforderlichen Luftdichtheitswerte in der Fläche erzielen (vgl. B • 6 • b). Hier ist eine höhere Rohdichte zielführend.

Platten mit geringer Rohdichte können preislich attraktiv sein. Dies sollte mit den Nachteilen abgewogen werden.

Einige Hersteller garantieren eine Rohdichte von mind. 600 kg/m^3 .

5. OSB-Platten besser mit Fuge verlegen

Die Auslieferungsfeuchte von OSB-Platten kann durchaus nur 6 % betragen. Bei üblicher Baufeuchte nehmen die Platten nach der Montage Feuchte auf und quellen auch in Plattenebene (Ausdehnung). Ohne die Anordnung von Fugen können Spannungen und Wölbungen entstehen. Dies kann bei der Bekleidung mit Gipswerkstoffen zu Problemen führen (Risse, Unebenheiten). Die Anordnung von Fugen an den Plattenstößen (Empfehlung 3 mm) kann Abhilfe schaffen. Die Platten können sich ausdehnen.

Für das Bauraster 625 mm ist eine »untermaßige« Plattenbreite von 1,247 m sinnvoll. Auf diese Weise wird eine notwendige Fuge von ca. 3 mm gewährleistet. Bei einer Plattenbreite von 1,25 m erhöht sich das Bauraster auf 627 mm.

6. Klammer- oder Nagelverbindung


Sind Verbindungsmittel zu groß dimensioniert, wird das Holz unnötig belastet. Die Spaltgefahr vergrößert sich. Außerdem werden die Lasten konzentriert, so dass das Holz die Lasteintragung begrenzt. Gut ist es eine gute Ausgewogenheit zu finden. Dies darf mit der Standardklammer 1,53 x 11 x 45 mm behauptet werden. Selbstverständlich ist auch eine Nagelverbindung möglich. In Tab. 105 wird der Standardna-

gel 2,5 x 45 mm genannt. Die Schraube wird eher kritisch gesehen, weil die Holzbreite von 60 mm am Plattenstoß nicht ausreicht.

Die Klammerverbindung ist deshalb sehr leistungsfähig, weil die Geometrie (dünner Draht) eine hohe Lastübertragung bei geringster Spaltgefahr zulässt. Die schräge Klammherstellung ermöglicht, dass unter dem Klammerrücken Holzfasern quer erfasst werden kann. Dies ermöglicht die hohe Lastübertragung. Die Klammer soll oberflächenbündig eingetrieben werden, wobei Sie dann als nicht »versenkt« gilt. Aber auch ein Versenken um bis zu 2 mm ist zulässig. Dann allerdings ist die Plattendicke um ebenfalls 2 mm zu erhöhen.

Die Abb. 76 zeigt in der Vergrößerung die Ansicht auf einem Plattenstoß an der Schwelle. Die Platte wird mit einer Fuge von ca. 3 mm verlegt. Der Plattenrand gilt als »unbelastet« (vgl. Tab. 106). Der Abstand der Klammern untereinander ergibt sich aus der statischen Berechnung. Nimmt man die in der Abb. 73 dargestellte zulässige Horizontallast von 3,3 kN an, so genügt ein Klammerabstand am Plattenrand umlaufend von maximal 60 mm und auf der Mittelrippe 120 mm.

Abb. 76: Bei einem Klammerquerschnitt 1,53 x 11 x 45 mm ergeben sich die dargestellten notwendigen Maße. Die Holzbreite am Plattenstoß beträgt mindestens 53,6 mm. Somit ist die KVV-Standardbreite von 60 mm ausreichend (vgl. Tab. 107).

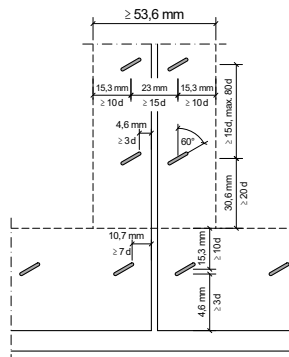

Zu beachten ist, dass der Verarbeiter sicherstellen muss, dass Randabstände eingehalten werden. Dies ist mit reinen Handgeräten schwierig. Eine gute Lösung bieten Geräte mit Führungshilfe. Dies können z. B. Rollenführungen (siehe Abb. 77) oder auch Schienenführungen sein. Eine höhere technische Ausstattung bieten sogenannte »Nagelbrücken« in einer industriellen Fertigungsausstattung.

Abb. 77: Durch die Rollenführung ist ein maßgenaues Eintreiben der Verbindungsmittel möglich. Dies ermöglicht die Einhaltung der Randabstände wie auch die Klammerabstände untereinander (Bild: Meyer Ingenieurbüro).



C Regelabstände im Holzrahmenbau

Bei Holzrahmenkonstruktionen⁴⁶, die als tragende und/oder aussteifende Konstruktion nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) bemessen sind, müssen Regelabstände für die Verbindungs- und Verbindungsmittel eingehalten werden. Diese sind nach der Art der Verbindungsmittel (Klammer, Nagel, Schraube) unterschiedlich.

Tabelle 105: Anwendung von Verbindungsmitteln im Holzrahmenbau (Wände)^a

		Klammer ^b	Nagel ^c	Schraube
Geometrie	Drahtdurchmesser d	k.A. (z. B. 1,53 mm)	$d < 5 \text{ mm}$	Nenndurchmesser: $d = 4 \text{ mm}$ (empfohlen)
	Kopf	Klammerbreite: $b \geq 6 \cdot d$		k.A.
	Mindestlänge	$(t_2 + t_{\text{req}}) \cdot d$		
Klammerschrägstellung α		$\alpha \geq 30^\circ$ (zur vollen Tragfähigkeit)	–	
Mindesteinschlag-(schraub)-tiefe t_2		$14 \cdot d$	$8 \cdot d$	$6 \cdot d$
Versenkung		bündig bzw. $\leq 2,0 \text{ mm}^d$		
Mindestdicke einer nur aussteifenden Beplankung[®] t_{req} (bei bündigem Eintrieb)	Sperrholz F20/10	$7 \cdot d / \geq 6 \text{ mm} / \geq 3 \text{ Lagen}$		
	Spanplatten	$7 \cdot d / \geq 8 \text{ mm}$		
	OSB-Platten/2;/3;/4			
	Harte Faserplatten HB.HLA2	$6 \cdot d / \geq 4 \text{ mm}$		

a Stiftförmige Verbindungsmittel aus Metall müssen DIN EN 14 592 entsprechen. Quellen: DIN EN 1995-1-1:2010-12; DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08; Schneider Bautabellen 20. Auflage; Bemessungstafel Eurocode 5, Verlag Pro Holzbau GmbH.

b Aus Draht mit einer Mindestzugfestigkeit von 800 N/mm^2 . Der Schaft muss mindestens zur Hälfte beharzt sein. Die Eignung der Klammer muss nachgewiesen sein.

c Glattschaftig nach DIN EN 14 592, ohne Vorbohrung, Rohdichte des Holzes $\rho_k \leq 420 \text{ kg/m}^3$.

d Bei der Versenkung müssen die Mindestdicken der Holzwerkstoffe um 2 mm erhöht werden (oberflächenbündig gilt nicht als Versenkung).

Tabelle 106: Regelabstände der Verbindungsmittel a

		Klammer ^a	Nagel ^b	Schraube
Mindestabstand zum Plattenrand $\perp$	belastet	$7 \cdot d$ (zum Schenkel)	$7 \cdot d$	
	unbelastet	$3 \cdot d$ (zum Schenkel)	$3 \cdot d$	
Mindestabstand zum Holzrand $\perp$	belastet	$20 \cdot d$ (Rückenmitte)	$7 \cdot d$	$10 \cdot d$
	unbelastet	$10 \cdot d$ (Rückenmitte)	$5 \cdot d$	$5 \cdot d$
Mindestabstand untereinander $\parallel$		$15 \cdot d$	$10 \cdot d$	$12 \cdot d$
Mindestabstand untereinander $\perp$		$15 \cdot d$	$5 \cdot d$	$5 \cdot d$
Maximaler Abstand untereinander $\parallel$		$80 \cdot d$	$40 \cdot d$ $80 \cdot d$ (nur aussteifend) $80 \cdot d$ (Mittelrippe)	$80 \cdot d$

a Aus Draht mit einer Mindestzugfestigkeit von 800 N/mm^2 . Der Schaft muss mindestens zur Hälfte beharzt sein. Die Eignung der Klammer muss nachgewiesen sein.

b Glattschaftig nach DIN EN 14 592, ohne Vorbohrung, Rohdichte des Holzes $\rho_k \leq 420 \text{ kg/m}^3$.

⁴⁶ Im EC 5 werden Holzrahmenkonstruktionen (Holztafelbauart) als Wandscheiben nachgewiesen (Abschn. 9.2.4 der Norm).

Tabelle 107: Beispiele für Abstände der Verbindungsmittel im Holzrahmenbau

Verbindungsmittel	Klammer	Nagel (glatt)	Schraube
Beispiel für ein Querschnitt	1,53 x 11 x 45 mm	2,5 x 45 mm	4,0 x 45 mm
Abstände untereinander	mind. 15 x d = ~23 mm max. 80 x d = ~122 mm	mind. 5 x d = 12,5 mm max. 80 x d = 200 mm	mind. 5 x d = 20 mm max. 80 x d = 320 mm
Mindestrohdichte des Holzes	keine Anforderungen	pk ≤ 420 kg/m ³ (ohne vorbohren)	keine Anforderungen
Systemzeichnung zum Plattenstoß			

Anmerkungen zu Tab. 107: Die Abstände gelten unter der Voraussetzung, dass alle Ränder Schubsteif verbunden sind und als Beplankung z. B. OSB gewählt wurde. In diesem Sinne gilt bei aussteifender Wandbeplankung der Abstand zum Plattenrand wie zum Holzrand als »unbelastet«.

Selbstbohrende Schrauben können ggf. als vorgebohrt gelten, siehe dazu Bestimmungen aus ETA.

d Maßtoleranzen für Wände

Für fertigungsbedingte Toleranzen von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen gilt DIN 18 203-3. Last- und zeitabhängige Verformungen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Winkelabweichungen von Wandtafeln und Öffnungen sind nach DIN 18 202 zu bestimmen. Für die Grenzabweichungen der Stichmaße gelten die Werte in Tab. 108. Das Nennmaß ist der jeweils längere Schenkel des betrachteten Winkels.

Tabelle 108: Grenzabmaße für Wand-, Boden-, Decken- und Dachtafeln nach DIN 18203-3.

Tafeln	Messbezugsfeuchte	Grenzabmaße in mm bei Nennmaßen in m				
		bis 0,10	über 0,10 bis 0,40	über 0,40	bis 1,00	über 1,00
Breite, Höhe (Kantenlänge) und Öffnungen	siehe Werte aus Tab. 109	–	–	–	±2	a
Dicke		+2 -1	+3 -2	+4 -2	–	–

a ±0,2% des Nennmaßes, max. ±5.

Abb. 78: Beispiele von Grenzabweichungen bei einer Wandtafel.

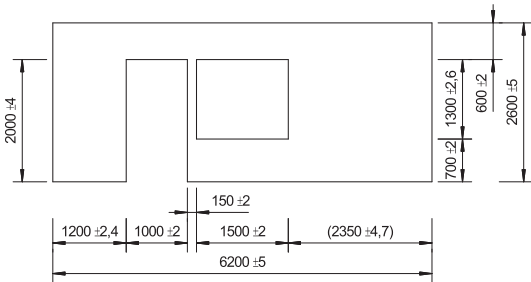


Abb. 79: Bestimmung der Rechtwinkligkeit bei einer Wandtafel.


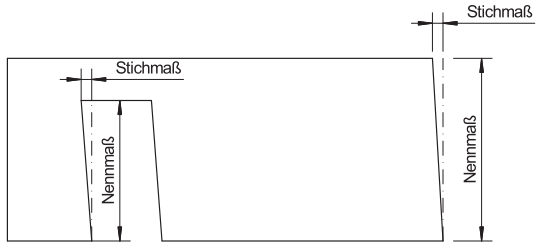


Abb. 80: Bestimmung der Rechtwinkligkeit der Schmalflächen.

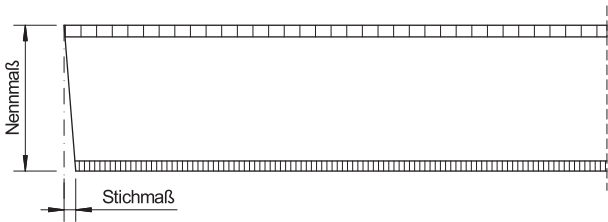

Werden vorgefertigte Bauteile eingebaut, so gilt danach die DIN 18 202 (siehe A • 5 • b).

Tabelle 109: Grenzabmaße für Träger, Binder und Stützen nach DIN 18 203-3(vorgefertigte) Bauteile.

Träger, Binder, Stützen			Messbezugs- feuchte	Grenzabmaße in mm bei Nennmaßen in m					
				bis 0,10	über 0,10 bis 0,40	über 0,40 bis 0,80	über 0,80 bis 2,00	über 2,00 bis 6,00	über 6,00 bis 20,0
Breite und Höhe	Vollholz	sägerau	20%	+3 -1 ^a	+4 -2 ^a	–	–	–	–
		gehobelt, egalisiert		±1 ^b	±1,5 ^b	–	–	–	–
	Holzwerkstoffe		10%	±1 ^b	±1,5 ^b	–	–	–	–
	Zusammengesetzte Quer- schnitte		20%	wie Vollholz		+5 -2	+6 -3	+8 -4	–
	Balkenschichtholz		15%	±1 ^b	±1,5 ^b	–	–	–	–
	Einteilige Brettschicht- holzbauteile ^c	Breite	12%	±2 ^d		+1% -0,5%			–
Höhe		+4 -2 ^d							
Längen, Abstände (z. B. zwischen Bohrungen)			–	±2 ^d				±0,1% ^d	

a Entspricht DIN EN 336: 2003-09, Maßtoleranzklasse 1.
b Entspricht DIN EN 336: 2003-09, Maßtoleranzklasse 2.
c Brettschichtholz wird zunehmend auch flachkant eingesetzt (BS-Holz-Decken oder Brückenträger). Die Höhe wird immer senkrecht und die Breite immer parallel zu den Flächenverklebungen gemessen.
d Entspricht DIN EN 390: 1995-03.

D Schwerpunktthemen

5 Holzmassivbau

a Massiv- oder Leichtbau

Welche Rohbaukonstruktion ist die Richtige?

Jeder Anbieter von Wohngebäuden wird mit der Kraft der Überzeugung für seine Rohbaukonstruktion argumentieren:

- Massivmauerwerk wie Kalksandstein.
- Leichtmauerwerk wie Porenbeton oder Hochlochziegel.
- Holzbau

Traditionell wird im Holzbau ein stabförmiges Tragwerk hergestellt, das gleichzeitig die Hauptdämmebene bildet. Bei Wänden spricht man hier vom Holzrahmenbau, eine »Leichtbauweise«.

Der Mauerwerksbau beansprucht für sich den Begriff »Massivbau«. Wobei dies auf die Leichtmauerwerke sicherlich nicht zutrifft. Porisierte Steine mit Rohdichten unterhalb 500 kg/m^3 können mit »massiv = voll, fest, schwer« kaum mehr in Verbindung gebracht werden (Beton 2400 kg/m^3 , Kalksandstein z. B. 1800 kg/m^3).

Die Begrifflichkeiten werden heute anders gesetzt. Es gibt Leichtbauweisen und es gibt Massivbauweisen. Und Letzteres ist seit vielen Jahren auch mit dem Holzmassivbau verfügbar. Heute lässt sich leicht oder massiv bauen, mineralisch oder mit Holz. Alle Bauarten haben ihre Besonderheiten.

Mit der modernen Holzmassivbauweise können großformatige, plattenförmige Vollholzelemente als Wände, Decken oder auch Dächer eingesetzt werden. Dies ermöglicht neue konstruktive Möglichkeiten. Öffnungen sind ohne Berücksichtigung eines Rasters möglich.

Die massiven Holzbauteile werden aus Brettern hergestellt, welche miteinander verklebt, mit Nägeln, Klammern oder Holzdübeln verbunden sind. Es werden verschiedene Systeme angeboten:

- Brettstapelelemente
- Brettschichtholz
- Brettspertholz

Mit der größten Dynamik entwickelt sich das Bauen mit Brettspertholzelementen.

Benötigen wir die Massivbauweise überhaupt?

Moderne Gebäude haben hohe Anforderungen an den Wärmeschutz. Die Dämmwirkung wird erzielt durch eingeschlossene Luft, möglichst in feinsten Poren, umhüllt von möglichst dünnwandigen Natur- oder Kunstfasern, Schäumen, porisierten Steinen oder Mineralien.

Dies sind Leichtbaustoffe, ohne die das moderne Bauen nicht möglich wäre. Wie begründet sich nun die Forderung nach Massivbauweisen? Es sind teils objektive aber auch sehr viele subjektive Gründe, die eine Forderung nach massiven Bauteilen formulieren:

- Stabilität – wird durch die Tragstruktur des Gebäudes erzeugt. Die massiven Bauteile werden möglichst in der Warmzone der Gebäudekonstruktion belassen. Grund ist die Vermeidung von Wärmebrücken.
- Dauerhaftigkeit® – ist eine Frage des Feuchteschutzes. Leichte, diffusionsoffene Bauteile sind positiv, können

keine Wärmebrücken sein (Vermeidung von Kondensat/Schimmel auf der Raumseite).

- Speicherefähigkeit – hier ist die Nutzung der Sonneneinstrahlung gemeint. Massivbauteile sind gute Wärmespeicher und können bei dosiertem Einsatz sinnvoll sein (dort wo Wärme für die Nacht gespeichert werden soll).
- Feste Wandschale – bringt den Komfort, an jeder beliebigen Stelle der Wand schwere Lasten befestigen zu können.

☞ Holz als massiver Werkstoff weist das beste Verhältnis zwischen Wärmedämmeigenschaft und Stabilität auf.

Viele Baufamilien wollen mit Holz bauen

... gleichzeitig aber nicht auf die Vorteile einer Massivbauart verzichten. Sinnvoll ist die massive Konstruktionsschale auf der Raumseite.

Abb. 81: Beim Holzrahmenbau genügt als feste Wandschale auf der Raumseite eine OSB-Platte mit 15 mm Dicke. Die Hohlräume im Tragwerk werden mit Dämmstoff gefüllt.



Abb. 82: Beim Holzmassivbau ist die massive, tragende Wandschale auf der Raumseite. Auf der Außenseite wird die Hauptdämmebene montiert. Dies hat viele Vorzüge.



Abb. 83: Blick in eine Gebäudeecke bei der verschiedene Bauarten kombiniert wurden (Beispiel). Das Zusammenspiel funktioniert, wenn die Vorteile der verschiedenen Bauarten jeweils ausgenutzt werden. Der Wechsel an der Geschossdecke kann sehr interessant und leistungsfähig sein.

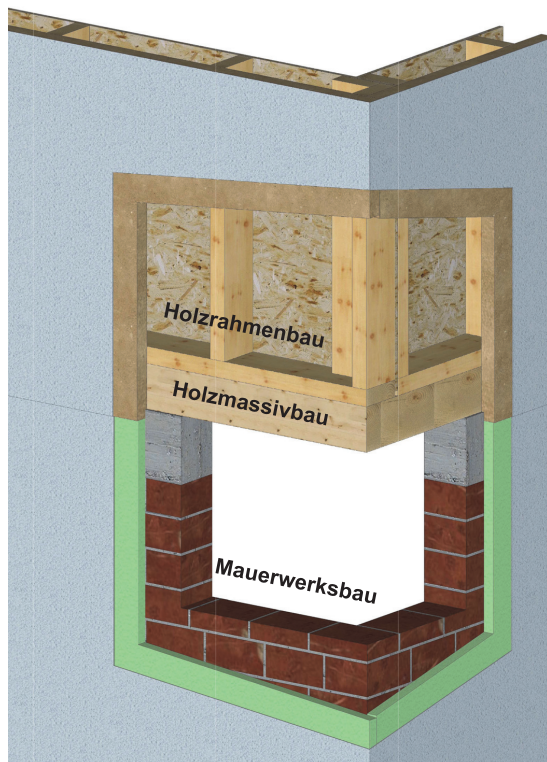


Abb. 84: Rohbau im Holzmassivbau mit Brettsperrholzelementen. Es sind alle individuellen Gebäudeformen erstellbar.



Abb. 85: Selbst Dächer können hergestellt werden.



Holzmassivdecken bieten eine attraktive Untersicht. Durch einen Fußbodenaufbau mit Schüttung als Rohdeckenbeschwerung lässt sich ein sehr guter Trittschallschutz auch im tieffrequenten Bereich erzielen (siehe B • 8 • h »Schallschutz«).

Auch bei Flachdächern bieten Massivholzelemente mit Aufdachdämmung wesentliche Vorteile (siehe C • 1 • e »Sockel«):

- Die Konstruktion ist bauphysikalisch unproblematisch.
- Vor- und Rücksprünge der Geschosse lassen sich einfach realisieren.

Abb. 86: Eine große Zukunft haben die Brettsperrholzelemente für die horizontalen Bauteile wie Flachdächer und Geschossdecken. Die Bauzeiten verkürzen sich um Wochen.



b Verbindung der Elemente

Die Technik der Elementverbindung ist im Holzmassivbau anders als im Holzrahmenbau. In den folgenden Tabellen werden zwei Varianten dargestellt. Es ist sinnvoll zu Beginn der Rohbauplanung das Prinzip mit dem Verarbeiter abzustimmen. So sollte die Tragwerksplanung die auszuführende Variante berücksichtigen. Denn Anzahl und Querschnitt der Verbindungsmittel sollten angegeben werden. Ebenso Querschnitt und Güte eines Stoßbrettes.

Ebenfalls möglich ist die Ausführung von Nut-Feder-Verbindungen, die entweder mit einer Fremdfeder oder als ausgefräste Profile hergestellt werden.

Elementverbindungen mit Stoßbrettern aus Holzwerkstoffplatten sind in Tab. 110 dargestellt. Vorteil ist, dass das gesamte Format der Elemente ausgenutzt wird. Im Bereich der Stöße können Aussparungen für Elektroleitungen vorbereitet werden.

Elementverbindungen mit Überfölung sind in Tab. 111 dargestellt. Auf die Weise kann auf ein Stoßbrett verzichtet werden. Vorteil ist, dass nur eine Schraubenreihe und nur ein Dichtband als Verbindung erforderlich ist.

Abb. 87: Die Fremdfeder stellt sowohl die Verbindung zwischen den Elementen, wie auch die Verbindung zur Schwelle her. In der Schwelle wird dazu ein Zapfenloch hergestellt.

Bild: Meyer Ingenieurbüro



Tabelle 110: Elementverbindung mit Stoßbrettern aus Holzwerkstoffplatten (OSB oder Sperrholz). Bilder: Meyer Ingenieurbüro

Anschluss zur Schwelle	Wände untereinander	Deckenelemente
An der Schwelle werden Lochplatten verwendet, die die Schubfestigkeit sicherstellen. Die Dichtbänder dienen der Luftdichtheit.	Die Innenseiten der Wände werden mit Gipswerkstoffplatten bekleidet, um das Stoßbrett abzudecken.	Das Stoßbrett stellt die Verbindung zur Deckenscheibe her. Die Dichtbänder dienen bei der Geschossdecke der Rauchdichtigkeit.

Tabelle 111: Elementverbindung mit Überfölung

Anschluss zur Schwelle	Wände untereinander	Deckenelemente
Durch die Überfölung ist ein Anschlag beim Montieren der Wände gegeben. Die Ausrichtung der Wände wird erleichtert.	Die Innenseite der Wand kann durch die Verfölung zum Raum sichtbar bleiben.	Die Montagereihenfolge ist frühzeitig festzulegen, um das folgende Element einfach auflegen zu können.

C Luftdichtheit

Brettsperrholzelemente sind dann luftdicht, wenn die einzelnen Brettlagen an ihren Schmalflächen verleimt sind (verklebte Brettlagen). In der Produktion der Elemente werden in dem Fall aus den einzelnen Brettern zunächst Platten durch Verleimung hergestellt. Diese Platten werden dann kreuzweise geschichtet (mind. 3 Lagen). Nach diesem Prinzip sind die Elemente in ihrer Fläche und in Längsrichtung luftdicht.

In anderen Herstellungsprozessen bleiben die einzelnen Bretter unverleimt (offene Brettlagen). Es werden lediglich die Lagen verklebt. Sodann verbleibt zwischen den Brettern eine Fuge die sowohl in der Fläche, wie auch in Längsrichtung nicht luftdicht ist.

Bei der Ausbildung der luftdichten Gebäudehülle werden somit zwei Fälle unterschieden:

- verklebte Brettlagen
- offene Brettlagen

Im klassischen Holzbau (Holzrahmenbau) wird die Luftdichtheit von der Raumseite hergestellt. Von diesem Prinzip kann im Holzmassivbau abgewichen werden. Dafür gibt es einige Gründe:

- Die Wärmedämmung liegt außerhalb der tragenden Konstruktionsebene aus Holzmassivelementen.
- Auf der Raumseite soll das Holzmassivelement sichtbar bleiben.
- Innerhalb der Holzmassivelemente sollen Elektroleitungen verlegt werden.

In den nachfolgenden Details sollen die Unterschiede deutlich gemacht werden.

Abb. 88: Die luftdichte Ebene spannt sich von außen auf die tragende Konstruktion. Angedeutet ist die außenseitige Dämmebene.


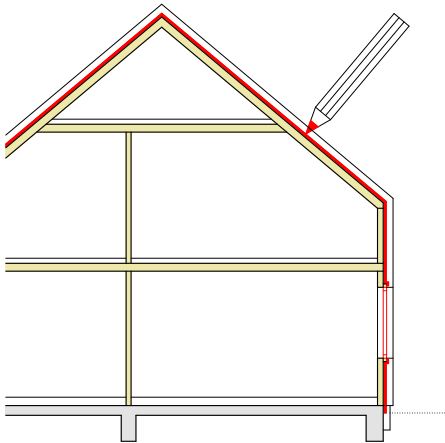


Abb. 89: Die Luftdichtheitsbahn wird am Übergang zum Steildach in diesem Beispiel auf der Außenseite der Brettsperrholzelemente angeordnet.

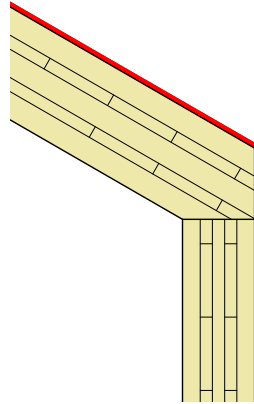

Wände

Bei Wänden aus Holzmassivelementen mit offenen Brettlagen muss außenseitig eine Luftdichtheitsbahn aufgebracht werden. Vorteil dieser Konstruktionsart ist, dass während der Montage das Thema Luftdichtheit nicht »mitgedacht« werden muss. Die Luftdichtheit wird durch eine Bahn nach der kompletten Erstellung des tragenden Rohbaus außerhalb der Konstruktion hergestellt. Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch den temporären Feuchteschutz durch die Bahn bis zur Fertigstellung der Fassade.

Bei verklebten Brettlagen kann die Luftdichtheit innerhalb der Elementstöße mit Dichtbändern hergestellt werden (siehe Abb. 87).

Decken und Flachdächer


Das Prinzip der außenseitigen Luftdichtheitsebene kann bei bündigen Decken und Flachdächern erhalten werden. Dies ist anders, wenn es Versprünge gibt:

- die Decke kragt aus (siehe Abb. 90)
- die des oberen Geschosses springt gegenüber dem unteren Geschoss zurück oder vor

In allen genannten Fällen können sich bei den Elementstößen der horizontalen Decken oder Flachdächer Luftkanäle entwickeln. Diese gilt es zu unterbrechen. Wird es versäumt, steht die feuchtwarme Raumluft mit der Außenluft in Verbindung. Sodann besteht die Gefahr von Kondensatbildung innerhalb der geschilderten Kanäle.

In Abb. 90 wird angedeutet die Fuge vertikal mit einem »Dichtungsstöpsel« zu schließen. Es können auch Dichtbänder gewählt werden. Als Alternative lassen sich die Fugen von der Außenseite verkleben oder es wird eine Luftdichtheitsbahn herumgezogen.

Abb. 90: Die Decke wird mit Dichtband auf die Wand aufgelegt. Bei den Elementstößen muss im Bereich des Dichtbandes eine vertikale Dichtung zwischen den Elementen erfolgen. Dies verhindert das Ausströmen feuchtwarmer Raumluft in der Fuge (Gefahr von Kondensatbildung). Bild: Meyer Ingenieurbüro

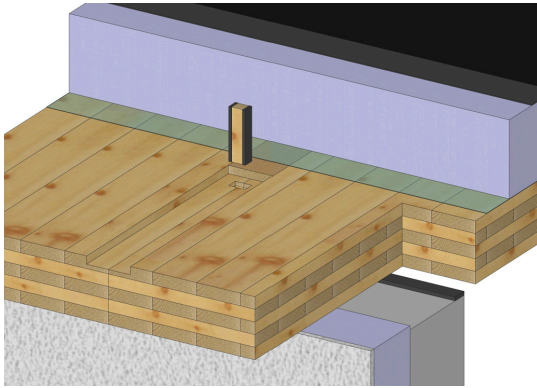

Dichtbänder für luftdichte Elementstöße

Bei Elementen mit verklebten Brettlagen können zum Herstellen der luftdichten Ebene Dichtbänder eingesetzt werden (Abb. 87).

Vorkomprimierte Dichtbänder sind nur innerhalb eines definierten Toleranzbereiches tatsächlich luftdicht. Dies darf nicht unbeachtet bleiben. Die Verarbeitung der vorkomprimierten Dichtbänder hat sich in der Praxis bereits häufig als weniger praktikabel herausgestellt.

Eine Alternative bieten Schlauchdichtungen aus EPDM, die in unterschiedlichen Ausführungen angeboten werden (Abb. 91). Eine Befestigung ist selbstklebend oder mit Tackerkammern möglich. Die Fugen können mit einem definierten Querschnitt berechnet werden. Die Komprimierung erfolgt mit geringerem Energieaufwand.

Abb. 91: EPDM Schlauchdichtungen als Doppelprofil ergibt einen Luftschluss. Gegenüber einer Einzeldichtung wird hier eine Wärmebrücke vermieden. Bild: Meyer Ingenieurbüro



D Schwerpunktt Themen

6 Steildach

a Bemessung von Sparren- und Balkenlagen

Hinweise zur Nutzung der Vorbemessungstabelle

Mit der folgenden Tabelle soll eine überschlägige Dimensionierung von Flachdach-Balkenlagen bzw. Sparrenlagen von flach geneigten Dächern ($DN \leq 10^\circ$) ermöglicht werden. Zur Berechnung wurde von der Nutzungsklasse® NKL 2 ausgegangen (Sparren-, Balkenlagen z. B. für Carports und Überdachungen im Außenbereich). Die Angaben ersetzen selbstverständlich nicht den statischen Nachweis. Bei der Entwurfsarbeit oder der Kalkulation kann sich jedoch ohne aufwändige Berechnungen eine bessere Planungssicherheit ergeben.

Bei den Lastannahmen wurde von einer geringen Schneelast ($0,85 \times 0,8 = 0,68 \text{ kN/m}^2$) ausgegangen. Andere Lasten aus Schnee und Eis sind entsprechend der Schneelastzonen und den Geländehöhen über NN nach der DIN EN 1991 zu ermitteln. Ebenso sind Schneesackbildungen z. B. bei angrenzenden aufsteigenden Bauteilen unbedingt zu berücksichtigen.

Es werden ausschließlich Einfeldträger vormessen. Auf die Darstellung von Mehrfeldträgern wird hier verzichtet. Flachdächer sollten mit einer Neigung von mind. 3% hergestellt werden. Damit soll eine Wassersackbildung aufgrund der Durchbiegung vermieden werden.

Tabelle 112: Vorbemessung für Balkenlagen und flachgeneigte Dächer (Überschlägige Bemessung).

Dachlasten [kN/m ²]	Schneelast	0,75		0,75		0,75	
	Beschwerung	0		0,2		1,0	
	Dachdichtung	0,1 (Kunststoff)		0,3 (Schalung und Abdichtung)		0,3 (Schalung und Abdichtung)	
	Eigengewicht	0,2		0,2		0,2	
Spannweite [m]	Aufbau (Belastung):	Leicht (1,05 kN/m ²)		Mittel (1,45 kN/m ²)		schwer (2,25 kN/m ²)	
	Trägermaterial ^a :	HÖHE [mm]	BREITE [mm/m]	HÖHE [mm]	BREITE [mm/m]	HÖHE [mm]	BREITE [mm/m]
3,0	Bauholz C24	120	50	120	62	120 140	130 81
	Brettschichtholz GL24h	120	47	120	58	120 140	122 7,8
3,5	Bauholz C24	120	80	120	96	140 160	130 86
	Brettschichtholz GL24h	120	75	120	91	140 160	122 82
4,0	Bauholz C24	120 140	116 73	120 140	142 91	160 180	129 90
	Brettschichtholz GL24h	120 140	110 69	120 140	137 85	160 180	122 87
4,5	Bauholz C24	140 160	104 70	140 160	129 86	180 200	130 94
	Brettschichtholz GL24h	120 140	154 98	140 160	121 82	180 200	123 90
5,0	Bauholz C24	140 160	144 96	160 180	119 82	200 220	129 97
	Brettschichtholz GL24h	140 160	135 90	160 180	112 79	200 220	122 92
5,5	Bauholz C24	160 180	126 89	160 180	158 110	220 240	129 99
	Brettschichtholz GL24h	160 180	119 84	160 180	150 105	220 240	122 94
6,0	Bauholz C24	180 200	115 84	180 200	143 105	240 260	129 101
	Brettschichtholz GL24h	180 200	108 79	180 200	135 98	240 260	122 96

a Siehe Teil »PRODUKTE« G • 1 • e »Charakteristische Werte/Eigenschaften«.

b Dachlattung

Mit der VOB wird im Teil C (DIN 18 334) im Abschnitt 3.5 der Querschnitt für Traglatten festgelegt, sofern kein genauere Nachweis erfolgt (siehe Tab. 113). Ab einem Auflagerabstand von 1,0 Metern ist stets ein rechnerischer Nachweis zu führen. Ein Standsicherheitsnachweis ist auch erforderlich, wenn der lichte Dachlattenabstand mehr als 40 cm beträgt sowie bei zusätzlichen Lasteintragungen, z. B. durch Fotovoltaik oder Solarthermie. Für Dachlatten ist mindestens die Sortierklasse S 10 zu verwenden.

☞ Diese Anforderungen werden ebenfalls in BG-BAU, DGUV⁴⁷ Information 201-054 »Dach-, Zimmer- und Holzbauarbeiten« gestellt.

Tabelle 113: Querschnitte für Dachlatten.

Nennquerschnitt ^a [mm]	Auflagerabstände (Achsaß) [mm]	Sortierklasse nach DIN 4074-1 und DIN 20000-5
30/50	≤ 800	S 10
40/60	≤ 1000	S 10

a Der Nennquerschnitt bezieht sich auf die Holzfeuchte $u = 20\%$ (trockenes Holz). Die Abweichung des Querschnitts darf maximal 1 mm betragen (DIN EN 336).

DIN 4074-1 benennt eigene Sortierkriterien für Latten. Die Merkmale des Nadelholzes werden in Bezug auf die kleinen Querschnitte wiedergegeben. Die wichtigen Sortierkriterien werden in G • 4 • d »Bretter und Latten« zusammengefasst.

Tabelle 114: Schnittholzeinteilung.

	Dicke d , Höhe h	Breite b
Latte	≤ 40 mm	< 80 mm
Brett ^a	≤ 40 mm ^b	≥ 80 mm
Bohle ^a	> 40 mm	$b > 3d$
Kantholz	$b \leq h \leq 3b$	> 40 mm

a Vorwiegend hochkant biegebeanspruchte Bretter und Bohlen sind wie Kantholz zu sortieren und entsprechend zu kennzeichnen.
b Dieser Grenzwert gilt nicht für Bretter für Brettschichtholz.

Die bei tragendem Vollholz[®] typischen Festigkeitsklassen (z. B. C24 nach DIN EN 338) sind bei Dachlatten nicht möglich. Denn diese beziehen sich auf überwiegend hochkant beanspruchte Bauteile. Dachlatten gehören nicht dazu, deshalb ist eine eigene Regelung notwendig. Zusätzlich wird unter dem Stichwort: »Sicherheit auf dem Arbeitsplatz Dach« seitens der DGUV⁴⁷ ebenfalls Anforderungen gestellt. Laut Vereinbarung der einschlägigen Berufs- und Fachverbände⁴⁸ werden dazu Latten mit CE-Kennzeichnung basierend auf der Sortierklasse S 10 TS gefordert (trocken sortiert nach DIN 4074-1, maßhaltig bei 20 % Holzfeuchte). Auf dieser Basis erfolgt die Zuordnung zu der Festigkeitsklasse C24. Die aktuelle Verbändevereinbarung⁴⁸ berücksichtigt neben visuell nach Festigkeit sortierten Dachlatten nun zusätzlich maschinell sortierte Dachlatten nach DIN EN 14081-1. Die Festigkeitsklasse C27 M gilt für Nennquerschnitt 30 x 50 mm und C24 M für Nennquerschnitt 40 x 60 mm.

Damit das Sägewerk eine CE-Kennzeichnung der Dachlatten durchführen kann, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Mit dem »CE« bestätigt das Sägewerk die oben beschriebenen Mindestanforderungen. Grundlage für die Vergabe des CE-Zeichens für Dachlatten ist der Nachweis der charakteristischen Werte z. B. durch den Prüfbericht der Holzforschung München.

Wer ist für die Qualität verantwortlich?

Selbstverständlich ist der Lieferant für die zugesagte Qualität der Ware verantwortlich. Allerdings ist vor der Verarbeitung eine Wareingangskontrolle durch den Handwerksbetrieb zu gewährleisten.

☞ Beachte: Gerade weil der »Arbeitsplatz Dach« mit besonderen Unfallgefahren belegt ist, würde im Falle eines Unfalls die Einhaltung der Sorgfaltspflicht des verantwortlichen Unternehmers seitens der Berufsgenossenschaft besonders begutachtet.

Welcher Ablauf ist zu empfehlen, wenn die Dachlatten direkt auf die Baustelle geliefert werden?

1. Einkauf von Dachlatten mit CE-Kennzeichnung⁴⁹. Stirnseitig werden die Latten rot gekennzeichnet.
2. Die Mitarbeiter (Gesellen) nehmen die Wareingangskontrolle vor und richten sich dabei nach der »betrieblichen Vorschrift«.

☞ Die betriebliche Vorschrift zur Wareingangskontrolle von Dachlatten basiert auf der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung. Darauf sind die Mitarbeiter zu schulen. Die Schulung ist zu dokumentieren.

Dachlatten ohne chem. Holzschutz

DIN 68 800 Teil 2 ordnet Dachlattungen inkl. Konterlatten und Traufbohlen der Gebrauchsklasse[®] GK 0 zu. In Abschn. 6 »Besondere bauliche Maßnahmen« heißt es:

»Latten hinter Vorhangfassaden, Dach- und Konterlatten sowie Traufbohlen, ferner Dachschalungen werden der Gebrauchsklasse GK 0 zugeordnet. Dies gilt auch für im Freien befindliche Dachbauteile, wenn diese so abgedeckt sind, dass eine unzuträgliche Veränderung des Feuchtegehaltes nicht vorkommen kann.«

Im Anhang A der Norm werden anhand von Konstruktionsbeispielen die genannten Bauteile mit der Klassifizierung GK 0 gezeigt.

Belastete Abfälle vermeiden

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Abfallgesetze der Bundesländer besagen: »Jede Person hat sich so zu verhalten, dass keine unnötigen Abfälle entstehen (...).«

Holz ist ein Wertstoff und wird mit unnötigen Imprägnierungen zu einem »belasteten« Abfall.

☞ Daraus folgt: Unnötige Imprägnierungen sind verboten!

47 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. Fachbereich Bauwesen (Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft)

48 Vereinbarung über Dachlatten mit CE-Zeichen aus Nadelholz vom 08.07.2022 (in Kraft getreten am 01.08.2022).

49 Die Kennzeichnung mit dem »CE« erfolgt mindestens auf einer Latte je Bündel und zusätzlich auf dem Lieferschein.

C Traglatten für verschiedene Eindeckungen

Tabelle 115: Auflagerabstände^a für Faserzement-Wellplatten (Standardwellplatten) [10].

Dach- neigung	Profil	Wellen- berge	Platten- länge [mm]	Auflagerabstän- de [mm]	
				höchst- zulässig	übli- cher Ab- stand
< 20°	177/51	5	2500	≤ 1150	1150
			2000		900
	130/30	8	1600 1250		700 1050
≥ 20°	177/51	5	2500	≤ 1450	1150
			2000		900
			1600		1400
			1250		1050
	130/30	8	2500	≤ 1175	1150
			2000 1600 1250		900 700 1050

a Die Auflagerabstände gelten nur bei den Mindestlastannahmen für Schnee und Wind. Werden diese Lasten überschritten müssen ggf. geringere Lattenabstände gewählt werden.

- Bei Kurzwellplatten ergibt sich aufgrund der Überdeckung ein Auflagerabstand von 500 mm.
- Die höchstzulässige Auskragung von Wellplatten darf ein 1/4 der höchstzulässigen Auflagerabstände nicht überschreiten.

Tabelle 116: Auflagerabstände^a für Bitumenwellplatten [10].

Dachneigung	Lattenabstände
< 10°	≤ 0,33 m
≥ 10°	≤ 0,46 m
≥ 15°	≤ 0,62 m

Tabelle 117: Lattenabstände^a für leichte Deckungen

$g = 0,25 \text{ kN/m}^2$.

Sparrenabstand	80 cm	100 cm
Schneelasten ^b	Lattung 50/30 mm	Lattung 60/40 mm
≤ 1,0 kN/m ²	≤ 0,80 m	≤ 1,15 m
≤ 2,0 kN/m ²	≤ 0,40 m	≤ 0,58 m
≤ 3,0 kN/m ²	≤ 0,27 m	≤ 0,39 m

a Dachneigung[®] bis 20°; Eigenwicht der Dachdeckung[®] incl. Latten und Verbindungsmittel $g = 0,25 \text{ kN/m}^2$. Material NH S 10. Anforderungen aus der Dachdeckung[®] können geringere Lattenabstände erforderlich machen.

b In Regionen bis 1000 m über N.N.

Bei Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sind die Wellplatten durch Bohlenbeläge zu schützen.

d Konterlatten


Konterlatten gelten als tragende Bauteile und müssen somit nach Festigkeit sortiert sein (Sortierklasse S 10 nach DIN 4074). Das ZVDH hat im Rahmen seiner Fachregeln [10] die »Hinweise Holz und Holzwerkstoffe«⁵⁰ herausgegeben. Dort werden Empfehlungen zur Ausführung von Konterlatten gegeben:

- Mindestdicke 24 mm bzw. das 7-fache des Verbindungsmitteldurchmessers.
- Mindestquerschnitt 24/60 mm bzw. 30/50 mm. Die Breite richtet sich außerdem nach der Befestigung der Traglattung. Besonders ist der Dachlattenstoß zu beachten.
- Verlegung auch mit Unterbrechung.
- Die Befestigung erfolgt mit Nägeln ($d \geq 3,0 \text{ mm}$) mit 4 und mehr Verbindungsmitteln pro Meter. Die Fachregeln enthalten Bemessungshilfen.
- Bei Schalungen aus Holz oder Holzwerkstoffen mit einer Rohdichte ab 350 kg/m^3 kann die Schalungsdicke bei der Länge der Verbindungsmittel angerechnet werden, bei Holz $d \geq 24 \text{ mm}$ und HWS $d \geq 22 \text{ mm}$, wenn diese ausreichend befestigt sind.
- Wird ein rechnerischer Nachweis geführt, so ist der Querschnitt zu ermitteln. Ein Beispiel für eine derartige

Anforderung ist die Aufdachdämmung, siehe »BAUTEILE« Q • 1 • b »als Aufdachdämmung«.

Konterlatten bei Unterdeckplatten

Holzfaser-Dämmplatten weisen eine geringere Rohdichte gegenüber Vollholz[®] auf. Somit ist eine Verschieblichkeit des Verbindungsmittels durch die Eigenlasten der Dachdeckung[®] mit den Schneelasten gegeben (Bild).

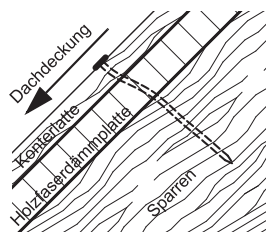

Das Bauteil Konterlatte übernimmt eine bedeutende statische Funktion. Die Anforderungen an die Holzgüte sind erhöht. Konterlatten aus Nadelholz sind in der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 zu wählen. Die Konterlatte unterscheidet sich in der Kennzeichnungspflicht nicht von der Dachlatte.

Tabelle 118: Befestigung der Konterlatten bei Holzfaser-Dämmplatten.

Dicke der Holzfaser-Dämmplatten		bis 25 mm				bis 40 mm				bis 60 mm			
Querschnitt der Konterlatte		b/h = 50/30 mm				b/h = 60/40 mm				b/h = 80/40 mm			
Befestigung mit Nägeln		3,8x100 mm				5,0x140 mm				6,0x180 mm			
Schneelast von [kN/m ²]:		0,75	1,00	1,50	2,50	0,75	1,00	1,50	2,50	0,75	1,00	1,50	2,50
Hersteller ^a	Eigengewichtslasten der Deckung [kN/m ²]	Anzahl der Befestigungsmittel [Stk/lfm] bei Sparrenabstand e ≤ 85 cm. Bei einer ungünstig gewählten Dachneigung. Ohne Berücksichtigung der Windsoglasten (Sondernägel verwenden!). Die weiteren Angaben der Hersteller sind zu berücksichtigen											
Sonae Arauco Deutschland GmbH, Agepan System	0,35	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
	0,60	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3
	0,95	4	4	4	5	3	3	3	4	3	3	3	4
Gutex GmbH & Co. KG	0,35	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4
	0,60	3	3	4	5	3	3	3	4	3	3	3	4
	0,95	4	4	4	5	3	3	4	5	3	3	4	5
Steico SE	0,35	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4
	0,60	3	3	4	5	3	3	3	4	3	3	3	4
	0,95	4	4	5	6	3	3	4	5	3	3	4	5

a Siehe »Hersteller und Produkte«

Tabelle 119: Dicke der Holzfaser-Dämmplatten als Herstellerempfehlungen

Sparrenabstand ^a	Sonae Arauco Deutschland GmbH	Gutex GmbH & Co. KG	Steico SE	Querschnitt Konterlatte b/h [mm]
bis 70 cm	Agepan UDP N+F 22, Agepan DWD protect	Multiplex-top 22	Steico universal 22	50/30
bis 85 cm				60/40
bis 90 cm	Agepan UDP N+F 25, 32, Agepan DWD protect ^b	Multiplex-top 28	Steico universal dry 35/40,	
bis 100 cm		Multiplex-top 35	Steico safe 40	80/40
bis 110 cm	Agepan THD N+F 80	Ultratherm 50	Steico universal 60, Steico universal dry 60-100, Steico special dry 60-200, Steico safe 60-240	

a Der Sparrenabstand gilt nicht für Dämmstoffe im Einblasverfahren.

b Querschnitt der Konterlatte 50/30 mm.

e Schalungen

Tabelle 120: Schalungen für Dächer

		①	②	③	④	⑤
		Steildach ^a			Flachdach (D • 7 • a)	
		diffusionsoffene Unterdächer [®]	unter Metalldeckungen	unter Schieferdeckungen	mit aufliegender Dämmung	Schalungen unter Abdichtungen
Konstruktionsbeispiel siehe »BAUTEILE«		Q • 2 • d	Q • 2 • e, Q • 2 • h	Q • 2 • g	R • 1 • b	R • 1 • e, R • 1 • f
Nutzungsklasse[®]		NKL 2	NKL 2/3	NKL 3	NKL 2	NKL 2/3
OSB-Platten	F • 1 • a	nein	Eignung für Feuchtbereich	Nur in Ausnahmefällen verwendbar (Eignungsnachweis erforderlich). d ≥ 22 mm	d ≥ 22 mm	d ≥ 22 mm
Spanplatten	F • 1 • d	nein	nach DIN EN 13 986, Kantenlänge 2,50 m; d ≥ 22 mm		d ≥ 22 mm	d ≥ 22 mm
Sperrholzplatten	F • 1 • c	nein			d ≥ 22 mm	d ≥ 22 mm
Zementgeb. Spanplatten		nein	bei Brandschutzanforderungen	nein	–	–
Rauspund^b u ≤ 20%	G • 4 • c	b ≤ 160 mm; GK 0	d ≥ 24 mm ^c 100 ≤ b ≤ 160 mm	d ≥ 24 mm b ≥ 120 mm	d ≥ 24 mm b ≤ 160 mm	d ≥ 24 mm b ≤ 160 mm
raue Schalung u ≤ 20%	G • 4 • d	d ≥ 18 mm; b ≤ 160 mm; GK 0	nein	d ≥ 24 mm; b ≥ 120 mm	nein	nein

a Regeldachneigungen und Mindestdachneigungen siehe B • 4 • a für Dachziegel/-steine oder B • 4 • b für andere Dachdeckungen.

b Schalung aus Vollholz[®] in der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074 mit Nut-Feder-Verbindung nach DIN 4072. Der Sparrenabstand (lichte Weite l_w) beträgt maximal 30 x Schalungsdicke (bei 24 mm: 30 x 24 = l_w = 720 mm). Größere Abstände erfordern dickere Schalungen. Ein genauerer Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 ist möglich.

c Rechtwinklig oder diagonal zum Scharenverlauf. Dicke x 30 ≥ lichter Abstand der Sparren.

☞ Bei Holzwerkstoffplatten ist der Feuchtebeständigkeitsbereich[®] zu bestimmen (siehe E • 2 • e).

☞ Bei Vollholzschalungen ist die Gebrauchsklasse nach DIN 68 800 nachzuweisen (siehe E • 2 • g »Holzschutz – Gebrauchsklassen«).

① Steildach – Schalungen für diffusionsoffene Unterdächer[®]

Wird eine Vollholzschalung als raue Schalung oder Rauspund ausgeführt, so wird sie der Gebrauchsklasse GK 0 zugeordnet (DIN 68 800-2 Anhang A, Bild A.15), wenn:

- die Brettbreite b ≤ 160 mm beträgt und
- mit einer diffusionsoffenen Schalungsbahn UDB mit einem sd-Wert ≤ 0,3 m abgedeckt wird.

(siehe »BAUTEILE«, Q • 2 • d).

② Schalungen unter Metalldeckungen

Unter anderem wegen der schnelleren Rücktrocknung werden Vollholzschalungen bevorzugt.

- Bei belüftete Konstruktionen der GK 0 gelten besondere Anforderungen an den Lüftungsquerschnitt (siehe »BAUTEILE«, Q • 2 • e).
- Unbelüftete Konstruktionen können unter Einhaltung besonderer Bedingungen der GK 0 zugeordnet werden (siehe »BAUTEILE«, Q • 2 • h).

③ Steildach – Schalungen unter Schieferdeckung

Zur Gewährleistung der Nagelbarkeit (federnde Verformung) ist der Sparrenabstand zu begrenzen. Bei der Schalungsdicke Vollholz[®] d = 24 mm beträgt der Sparrenabstand e ≤ 700 mm.

④ Flachdach – Schalungen mit aufliegender Dämmung

Die Holzschalung wird derutzungsklasse[®] NKL 2 zugeordnet. Die Konstruktion ist bezüglich Feuchte unkritisch (siehe »BAUTEILE«, R • 1 • b).

⑤ Flachdach – Schalungen unter Abdichtungen

Unter anderem wegen der schnelleren Rücktrocknung werden Vollholzschalungen bevorzugt.

- Bei belüftete Konstruktionen der GK 0 gelten besondere Anforderungen an den Lüftungsquerschnitt (siehe »BAUTEILE«, R • 1 • f).
- Unbelüftete Konstruktionen können unter Einhaltung besonderer Bedingungen der GK 0 zugeordnet werden (siehe »BAUTEILE«, R • 1 • e).

Von der Nutzungsklasse[®] NKL 2 (Feuchtbereich bei Holzwerkstoffen) kann nur dann ausgegangen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Holzfeuchtigkeit in der Schalung dauerhaft u ≤ 18% beträgt. Ist dies der Fall, wird nach [4] »Flachdächer« die reine PMDI-Verklebung, sowie eine Plattenlänge bis max. 2,50 m empfohlen.

D Schwerpunktthemen

7 Flachdach

a Planung von Flachdächern

Es gibt wohl kaum ein Bauteil im Hochbau an dem sich die Geister derart scheiden, wie beim Flachdach. Für die kubische Architektur ist das Flachdach unverzichtbar.

Handwerker empfehlen ganz unterschiedliche Konstruktionen und Systeme. Für Bauherren folgt die Qual der Wahl welcher Lösung man das Vertrauen schenken möchte.

Unterscheidung nach Dachneigung

Aus gutem Grund werden Dächer selten gänzlich ohne Neigung hergestellt. Wenn von Flachdächern die Rede ist, sind häufig auch flachgeneigte Dächer gemeint.

Bezüglich der Dachneigung[®] lassen sich Dächer wie folgt einteilen (Quelle: [53] Teil 2):

- Dächer ohne Gefälle (werden grundsätzlich nicht empfohlen).
- Flachdach – Dach mit einer Neigung von weniger als 3° (5%), mindestens jedoch von 2% (besser sind 3%, um eine höhere Sicherheit gegen Staunässe zu erreichen).
- flach geneigtes Dach – Dach mit einer Neigung von weniger als 5°, mindestens jedoch von 3°.
- geneigtes Dach – Dach mit einer Neigung von mindestens 5°.

Dächer mit Abdichtungen

Flachdächer und flach geneigte Dächer heißen besser »Dächer mit Abdichtungen«. Denn es geht im Wesentlichen um die Art der Konstruktion und weniger um die Dachneigung. Bei diesen Dächern bestehen die äußeren Abdichtungen in aller Regel aus Bahnen unterschiedlichen Materials und unterschiedlicher Verarbeitung. Die Bahnen werden auf druckfesten Dämmstoffen oder direkt auf der flächigen Tragkonstruktion verlegt.

Die Tragkonstruktion kann aus Beton, aus Stahltrapezblechen oder aus einer Holzkonstruktion bestehen. Holzkonstruktionen können Balkenlagen mit Schalungen sein oder Holzmassivbauelemente.


Kalte Abdichtungen bilden unterseitig Kondensat

Es ist baupraktisch nicht möglich, Bauteile hermetisch zu dichten. Weder gegen die Warmluftströmung von innen, noch gegen Witterung von außen. Bei Anschlüssen und über die Lebensdauer des Gebäudes muss mit zunehmendem Feuchteintrag gerechnet werden. Von daher muss damit gerechnet werden, dass an jeder kalten Abdichtung unterseitig irgendwann Kondensat entstehen kann. Durch die dampfdichte bzw. stark dampfbremsende Abdichtung können die Bauteile im Sommer nicht ausreichend nach außen austrocknen. Das gilt in aller Regel auch für sogenannte »diffusionsoffene« Abdichtungsbahnen.

Somit stellen sich zentrale Fragen:

- Wie viel Feuchtigkeit entsteht?
- Kann die Konstruktion mit der Zeit auffeuchten?
- Bestehen Schadensrisiken aufgrund der Feuchte?

Abb. 92: Jede kalte Abdichtung erzeugt unterseitig Kondensat!

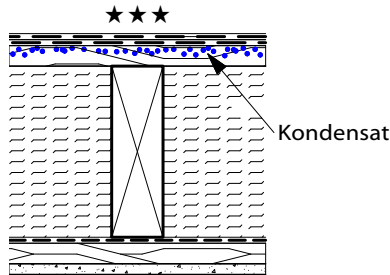

Sonderfall Holztragwerk

Bei Beton- und Stahlkonstruktionen werden ausschließlich aufliegende Dämmsysteme verwendet. Dies sind feuchte-technisch robuste Systeme, die bei Holzkonstruktionen ebenfalls und zunehmend Anwendung finden.

Viele Planer wählen allerdings noch immer Holzkonstruktionen mit Volldämmung (Abb. 92), weil damit Vorteile gegenüber Stahl und Beton gewonnen werden sollen:

- Bei Holz kann die Tragkonstruktion bereits die Hauptdämmebene sein.
- Die Dicke der gesamten Konstruktion kann geringer sein.
- Es bestehen keine komplizierten Wärmebrücken.
- Der Dachrand hat eine geringere Höhe.
- Dachüberstände sind einfach auszuführen.
- Die Herstellung ist kostengünstig.

ABER VORSICHT! Wird die Hauptdämmebene zwischen den Balken angeordnet, ergibt sich eine feuchte-technisch sensible Konstruktion. Die Schalung unter der Dachabdichtung und unter Umständen auch Teile des Tragwerks liegen im kalten und damit ggf. feuchten Bereich (Taupunkt, Abb. 92). Um dem Risiko der Auffeuchtung planerisch zu begegnen, hat sich im Holzbau die Forderung durchgesetzt, dass die Trocknungsreserve[®] ≥ 250 g Wasser pro Jahr und Quadratmeter Bauteilfläche betragen soll (-49-). Allerdings ist ein Nachweis darüber nach dem Verfahren »Glaser« nach DIN 4108-3 nicht möglich.

Umkehrdiffusion

Um trotz mangelnder Austrocknungsmöglichkeit nach außen die wichtige Trocknungsreserve zu ermöglichen, wird das Prinzip der »Umkehrdiffusion«[®] genutzt. Dabei findet die Austrocknung des Bauteilquerschnitts nach innen statt (Typ II und III). Die Voraussetzungen müssen dafür allerdings günstig sein. Das bedeutet, das Dach muss sich durch Sonneneinstrahlung auf ganzer Fläche aufheizen können. Norddächer mit der Dachneigung $> 20^\circ$ sind eher ungeeignet. Zusätzlich wurden in DIN 68 800-2 Anhang A, Bild 19 weitere Regeln aufgestellt:

- Auf der Abdichtung darf kein stehendes Wasser sein (Gefälle ab 3 ‰). Ideal ist die Entwässerung in eine umlaufende Dachrinne.
- Das Dach darf nicht verschattet sein (keine Bäume, andere Gebäude, Terrassenbelag, Gründächer, bekieste Dächer, technische Aufbauten, Attika). Dies muss baurechtlich dauerhaft sichergestellt sein.
- Die Abdichtungsbahn sollte möglichst dunkel sein (Strahlungsabsorption > 80 %).
- Auf der Innenseite ist eine Dampfbremse-Variabel® anzuordnen (feuchteadaptiv®; Achtung, es ist ein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich).
- Die Konstruktion kann Feuchtigkeit speichern. Dies ist mit der Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen gegeben, deren Feuchte muss dabei begrenzt bleiben.

⚠ **Wichtig:** Nur wenige Dächer mit Abdichtungen erfüllen die genannten hohen Anforderungen!

Als praktikabler Weg hat sich erwiesen, dass die Hersteller der feuchteadaptiven® Dampfbremse ihre Freigabe für die jeweilige Konstruktion im Einzelfall erteilen. Dazu ist ein ge-

nauerer Feuchteschutznachweis® nach Anhang D aus DIN 4108-3 erforderlich. Das einfache Glaser-Verfahren® ist ungeeignet. Dies gilt bei Dächern, bei denen mehr als 20% des gesamten Wärmedurchlasswiderstandes® (R-Wert) in der Tragwerksebene liegen (Typ II/III).

Literaturhinweise

- 48- Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH [10]
- 49- Informationsdienst Holz [4] – »Flachdächer in Holzbauweise« [6] (kostenloser Download)
- 50- »PLANUNG« D • 6 • e »Schalungen«

Hintergrundwissen


Der Informationsdienst Holz [4] hat in der 92-seitigen Schrift »Flachdächer in Holzbauweise« -49- den Stand der Technik zum Thema Flachdach zusammengetragen und ausgiebig erläutert.

In Tab. 121 werden gängige Konstruktionstypen auf Basis von Balkenlagen als Übersicht vorgestellt. Genauer es enthält »BAUTEILE« im Abschnitt R • 1.

Tabelle 121: Gängige Konstruktionstypen auf Basis von Balkenlagen

		Anmerkungen	BAUTEIL
Typ »80/20« Wärmedämmung oberhalb der Tragebene (nachweisfrei)		Bei dieser bauphysikalisch robusten, tauwasserfreien Konstruktion dürfen bis zu 20% des gesamten Wärmedurchgangswiderstandes (R-Wert) raumseitig der Dampfsperre liegen. • Die geeignete über dem Tragwerk liegende Dampfsperre kann als temporäre Abdichtung dienen. • Leitungsführungen und Einbauten in der Balkenebene sind unproblematisch. • Jegliche Formen von Dachaufbauten und Verschattungen sind unkritisch. Nachweisfreie Konstruktion nach [43] und [53].	R • 1 • a, R • 1 • b
Typ »50/50« Wärmedämmung in der Tragebene mit Überdämmung		Liegen noch mindestens 50% der Dämmwirkung oberhalb der Abdichtung, kann die Aufbauhöhe reduziert werden und es bleiben die Vorteile des Typs »80/20« weitgehend erhalten. Raumseitig der Balkenlage ist jedoch zusätzlich eine luftdicht verklebte feuchtevariable Dampfbremse anzuordnen, Leitungsführungen sollten vermieden werden und sind luftdicht abzukleben. Nachweisfreie Konstruktion nach [43].	R • 1 • d
Typ »Sonderkonstruktion« Wärmedämmung ausschließlich in der Tragebene		Die Funktionstauglichkeit dieser feuchte technisch äußerst sensible Sonderkonstruktion ist an erhebliche Bedingungen geknüpft. Deckschichten sind nicht möglich. Die Verschattungsfreiheit muss baurechtlich auf Dauer sichergestellt sein. Ein kleineres, unverschattetes Gaubendach könnte eine mögliche Anwendung sein. Für diesen Aufbau ist in jedem Fall eine hygrothermische Simulation nach DIN EN15026 erforderlich.	R • 1 • e
Typ »belüftet« Separate Belüftungsebene		Die Bedingungen für eine effektive Hinterlüftung sind erheblich (siehe Seite 131). Inwieweit diese auch bei korrekter Ausführung gegeben ist, wird in der Fachwelt kontrovers diskutiert. Gegenüber dem Typs "80/20" ergeben sich kaum Vorteile bei Kosten oder Konstruktionshöhe. Das Herstellen der notwendigen Lüftungöffnungen ist gestalterisch problematisch. Geschlossene Fassaden bis Oberkante Attika sind nicht möglich. Nachweisfreie Konstruktion nach [43] und [53].	R • 1 • f

Tabelle 122: Flachdachkonstruktion mit Holzmassivelementen

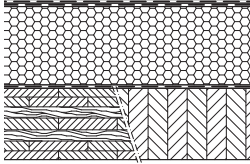		Anmerkungen	BAUTEIL
Wärmedämmung oberhalb der Tragebene (nachweisfrei)		Diese Konstruktion ist bauphysikalisch eindeutig. Die Massivholzelemente befinden sich auf der »warmen« Raumseite. Die Kondensatbildung aufgrund von Diffusion ist ausgeschlossen. Die Vorteile sind: • geringe Aufbauhöhe • schnelle Montage und rascher Bauablauf • realistische Kosten • hohe Tragfähigkeit, große Spannweiten möglich • geringe Wärmebrücke bei Auskragungen • vor- und rückspringende Geschosse einfach ausführbar • optisch ansprechende Oberfläche Nachweisfreie Konstruktion nach [43] und [53].	R · 2 · a

b **Luftschicht im Flachdach**

In der Bautechnik ist das Flachdach (das Dach mit Abdichtung) eine relativ junge Entwicklung. Es hat neben dem Industrie- und Gewerbebau auch im Wohnungsbau Einzug gehalten. Und dies nicht nur im städtischen Umfeld bei verdichteter Bauweise, sondern allerorten. Selbst auf dem Land, beim typischen Einfamilienhaus auf grüner Wiese ist aktuell die kubusförmige Architektur gefragt. Eine ähnliche Welle gab es bereits in den 1970er Jahren.

Welches sind die Anforderungen:

- kostengünstige Erstellung
- schlanke Aufbauhöhe
- mittlerweile hoher Grad an Wärmedämmung
- wartungsarme, dauerhafte Systeme

Darin lauern bereits Widersprüche. Dennoch soll es in den weiteren Ausführungen um die Luftschicht® im Flachdach gehen, über den Sinn und das Risiko.

Ein Blick zurück

Es gab im Wesentlichen zwei verschiedene Konstruktionen:

1. Beton, mit aufliegender Dämmung aus Hartschaum
2. Holzbalken mit Schalung und zwischenliegender Dämmung

Bei der ersten Konstruktion gibt es keine Luftschichten®, in der Zweiten in der Vergangenheit regelmäßig.

Feuchteschäden an Dächern mit Abdichtungen gab und gibt es in zwei verschiedenen Arten:

1. Von außen durch Leckagen eindringendes flüssiges Niederschlagswasser.
2. Aus den Räumen eindringendes Wasser als kondensierender Wasserdampf.

Betrachtet wird im Folgenden die jeweils zweite Variante.

Wie ist eine Luftschicht® zu bewerten?

Die Erfahrungen sind nicht einheitlich, sondern vielmehr uneindeutig durchmischt. Dächer mit Luftschicht® können funktionieren, bieten aber keine Garantie. Eine Luftschicht® ist nur eines von vielen Parametern, die in Summe zum Gelingen oder Misslingen führen. Falsch wäre es einen Bauschaden allein auf die Anwesenheit oder das Fehlen einer Luftschicht® zurückzuführen.

Was geben die Fachregeln zu den Luftschichten vor?

Die Formulierungen zu den belüfteten Luftschichten® sind in DIN 4108-3 »Feuchteschutz« und DIN 68800-2 »Holzschutz« mittlerweile ähnlich aber nicht identisch. Die jüngere Regel ist die Holzschutznorm aus dem Jahr 2022 und wird aus diesem Grund als derzeit verbindlich in der folgenden Tabelle wiedergegeben.

Tabelle 123: Belüftungsregeln nach [43] und DIN [53]

Dachneigung	Höhe des Lüftungsquerschnittes (Traufe)	Mindestfläche der Zu-luftöffnungen (netto)
3° ≤ DN < 5°	h ≥ 50 mm ^a	mind. 40% des Mindest-Querschnittes
DN ab 5°	h ≥ 20 mm	200 cm ² /m ^b

- a Nachweisfreie Dächer unter 5° DN sind auf 10 m Dachlänge begrenzt.
b Bei Dachlängen zwischen 10 m und 15 m zusätzlich 20 cm² je weiterer Meter Dachlänge

Sind Luftschichten® zu empfehlen?

Je größer die Dachneigung und je größer die Lüftungsquerschnitte, um so besser funktioniert der thermische Auftrieb und damit der Luftaustausch. Bei flachen Dächern ist dies kaum noch gegeben und die abzutransportierende Feuchte womöglich größer. Das Dach muss frei durch den Wind anströmbar sein. Die Luftschicht soll nicht unterbrochen werden und möglichst gerade verlaufen. So lautet die Empfehlung aus Sicht des Autors eher den Typ »80/20« zu realisieren.

Wie das Beispiel „7°-Dach“ aus »BAUTEILE« Q · 2 · e zeigt, kann eine flach geeignete Konstruktion mit Luftschicht® funktionieren und wirtschaftlich hoch interessant sein.

Welches ist der Ausweg?

Wenn die Konstruktionen mit Luftschicht® uneinheitlich und durchaus kritisch zu bewerten sind, dann bleibt die Frage nach der Alternative. Die kompakten Dämmsysteme nach Typ »80/20« (Tab. 121) erscheinen auch aus Kostengründen durchaus wettbewerbsfähig.

Für die heutigen Wohngebäude zeichnet sich mit den Holzmassivelementen eine favorisierte Bauart ab (Tab. 122). Sie vereint die meisten Vorteile.

D Schwerpunktt Themen

8 Dachsanierung von außen

Die Dachsanierung von außen erfordert gute Fachkenntnisse. Nur durch eine sorgfältige Begutachtung und Planung kann eine feuchterobuste Konstruktion entstehen. Die Innenbekleidung sollte durch einen Fachmann beurteilt werden. Geeignete Maßnahmen der Dachsanierung lassen sich allein aus der Bestandsaufnahme ableiten.

Bei der Prüfung der vorhandenen Innenbekleidung sind zwei entscheidende Fragen zu klären:

1. Ist die Luftdichtheit gegeben?
2. Ist die Funktion als Dampfbremse erfüllt?

Luftdichtheit

Ein guter Dämmstandard ist nur mit einer guten Luftdichtheit zu erzielen. Zu prüfen ist, wie luftdicht die Dachfläche ist:


- Profilbretter allein sind keine Luftdichtheitsebene.
- Putzträgerplatten mit intakter Putzbeschichtung oder Gipsplatten sind in der Fläche luftdicht. Hier sind die Anschlüsse zu betrachten. Die können undicht sein.

Ziel ist es die Luftdichtheit der Räume im Dachgeschoss zu verbessern. Eine Dachsanierung bietet die Gelegenheit Leckagen nachzubessern.

Schwachstellen an der Luftdichtheit lassen sich durch eine Überprüfung (Differenzdruckverfahren®, »Blower-Door-Messung«) im Sinne einer Leakageortung aufspüren. Typische Leckagen bei Dachgeschossräumen sind (Abb. 93):


1. Anschlüsse zum Mauerwerk
2. Fensteranschlüsse im Giebel oder in Gauben
3. Holzbalkendecke zum Erdgeschoss
4. Innenwände aus Hochlochziegeln, die in die Decke einbinden

Abb. 93: Typische Leckagen beim Dachgeschoss im Bestand.

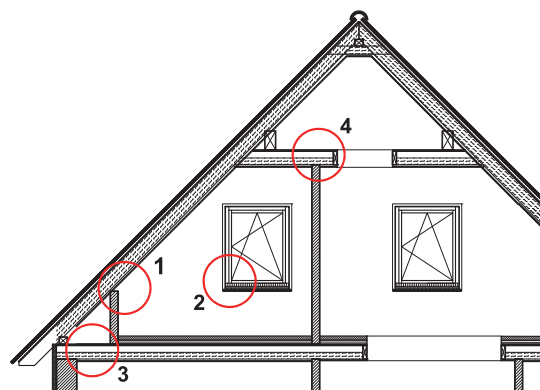

☞ Es genügt nicht, nur die Dachfläche zu verbessern. Eine Luftdichtheit des Dachgeschosses kann allein durch den Einbau einer Luftdichtheitsbahn nicht gewährleistet werden.

Abb. 94: Durch eine »Blower-Door-Messung« lassen sich vorhandene Leckagen aufspüren. Der Umfang der Sanierungsarbeiten wird entsprechend abgestimmt.

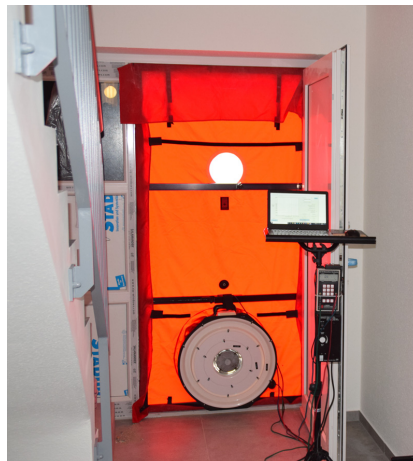

Funktion als Dampfbremse

Zur Sicherstellung des Feuchteschutzes bei künftiger Vollsparrendämmung sind die Funktionsschichten »Dampfbremse« und »Unterdeckung« so zu wählen, dass das Bauteil nach außen ca. um den Faktor 10 diffusionsoffener ist. Damit gilt die Konstruktion bezüglich Diffusion als tauwasserfrei.

Die s_d -Werte für die außen- und raumseitige Schicht sind entsprechend festzulegen. Bestimmte s_d -Wert-Verhältnisse werden in DIN 4108-3 »Feuchteschutz« und DIN 68 800 »Holzschutz« als nachweisfreie Konstruktionen ausgewiesen. Bei Einhaltung dieser Werte gilt die Konstruktion ohne rechnerischen Nachweis als tauwasserfrei. Dazu gehören:

- $s_{d\text{-innen}} \geq 1,0$ m und $s_{d\text{-außen}} \leq 0,1$ m
- $s_{d\text{-innen}} \geq 2,0$ m und $s_{d\text{-außen}} \leq 0,3$ m
- $s_{d\text{-innen}} \geq 2,0$ m und außen mit Holzfaser-Dämmplatte nach DIN EN 13171

Für hohe Trocknungsreserven bei Umkehrdiffusion® sollte der Wert der Dampfbremse auf $s_{d\text{-innen}} \leq 5$ m begrenzt oder eine feuchtevariable Bahn eingesetzt werden.

Tabelle 124: s_d -Werte verschiedener typischer Werkstoffe in Bestandskonstruktionen.


Werkstoff	s_d -Wert [m]
Putzmörtel aus Kalkgips, Gips	ca. 0,15
Putzmörtel aus Kalkzement, Kalk	0,23/0,53
Schilfrohr-Putzträger	0,04
Holzwolle-Leichtbauplatten	0,05/0,12
Gipsplatten nach DIN 18 180	0,05/0,125
PE-Folie	ab 20
Holzfaser-Dämmplatte	ab 0,1
Unterdeckbahnen (nach 1995)	ab 0,02
Holzschalung, d = 24 mm	0,96

Bestandskonstruktion und Sanierung

Die Funktionen Luftdichtheit und Diffusionsverhalten sind zu prüfen. Daraus ergeben sich die notwendigen Maßnahmen für eine Nachrüstung in verschiedenen Varianten:

1. Die innere Bekleidung wurde als luftdichte Ebene mit einer Leakageortung (Druckdifferenzmessung) nachgewiesen (z. B. bei einer Gipsplattenbekleidung oder einer intakten inneren Putzschicht) oder: Die Innenbekleidung wird als offensichtlich nicht ausreichend luftdicht festgestellt (z. B. bei Profilbrettbekleidung)
2. Der Schichtaufbau der Innenbekleidung wird als hinreichend diffusionshemmende Schicht festgestellt (z. B. Dampfbremsbahn oder Holzwerkstoffplatte) oder: Der innere Schichtaufbau ist nicht hinreichend diffusionshemmend.

Abb. 95: Ausführungsvarianten bei der Dachsanierung.

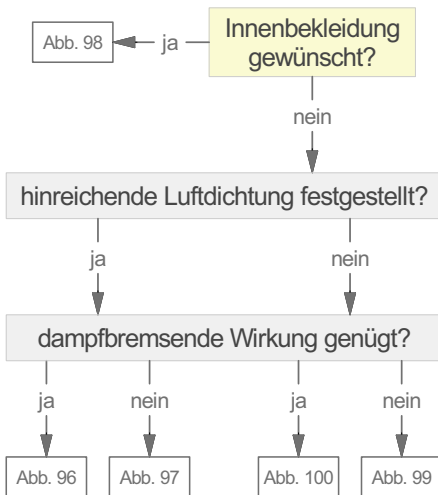

Aus Abb. 95 wird deutlich, dass sich verschiedene Ausführungsvarianten in Bezug auf die Innenbekleidung ergeben.

- Luftdichtheit und die dampfbremsende Wirkung wurden als hinreichend festgestellt (Abb. 96, erheblicher Aufwand bei der Sanierung des Daches von außen werden gespart)
- Die Luftdichtheit ist ausreichend, nicht aber die dampfbremsende Wirkung (Abb. 97, das Einlegen einer Dampfbremsbahn im Gefach ist relativ einfach)
- Beide Anforderungen werden nicht erfüllt, so ist eine Ausführung nach Abb. 98 zu empfehlen
- Wird im letzteren Fall eine neue Innenbekleidung ausgeschlossen sind die technisch aufwendigeren Lösungen aus Abb. 99 und Abb. 100 notwendig.

Die jeweiligen Sanierungsbeispiele zeigen eine hochwertige Lösung mit Holzfaser-Dämmplatten (ab 35 mm Dicke) als Unterdeckung. Sodann muss innen ein s_d -Wert von 2,0 m erreicht werden. Bei geringerem s_d -Wert ist eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 (Glaser®) durchzuführen.

Mit einer Unterdeckung aus Holzfaser-Dämmplatten werden fünf Anforderungen erfüllt:

- Zusatzmaßnahme zur Regensicherheit
- diffusionsoffene Außenbekleidung


- vollflächige Dämmebene
- sommerlicher Hitzeschutz
- Schutzfunktion gegen Außenlärm

vorhandene innere Luftdichtheitsebene

Die Konstruktion mit Putzbeschichtung wurde bis in die 1970er Jahre ausgeführt. Ist die Putzschicht fest und tragfähig, so ist diese Innenbekleidung die hochwertigste und in der Fläche ausreichend luftdicht. Ein Feuchteschutznachweis (DIN 4108-3, Glaser®) ist jedoch notwendig. Im Idealfall werden weder eine weitere Luftdichtheitsebene noch Dampfbremse benötigt. Beträgt der s_d -Wert der Innenbekleidung jedoch weniger als 2,0 m, wird zusätzlich eine Dampfbremse nach Abb. 97 eingebaut.

Sanierung: Ggf. sind Leckagen bei Anschlüssen bezüglich der Luftdichtheit nachzubessern. Eine Dampfbremse-/Luftdichtheitsbahn ist nicht erforderlich. Eine zusätzliche von außen eingebaute Folie würde dem guten Feuchtehaushalt eher abträglich sein.

Abb. 96: Dachsanierung bei Putzträgerplatten.

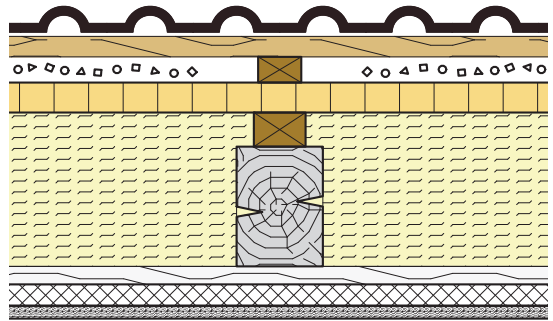


Dampfbremse fehlt

Gipskartonplatten sind seit den 1960er Jahren als Trockenbaubekleidung weit verbreitet. Mit Verspachtelung sind sie in der Fläche luftdicht, jedoch allein nicht hinreichend dampfbremsend. Eine Dampfbremse ist einzubauen.

Sanierung: Die Dampfbremsbahn (rot gestrichelt, s_d -Wert ~ 2,0 m) wird lose eingelegt und seitlich mit Leisten am Sparren fixiert. Auf das luftdichte Verkleben kann verzichtet werden. Die darunterliegende Lage Dämmstoff verhindert Kaltluftströmungen unterhalb der Dampfbremse.

Abb. 97: Dachsanierung bei Gipsplatten.

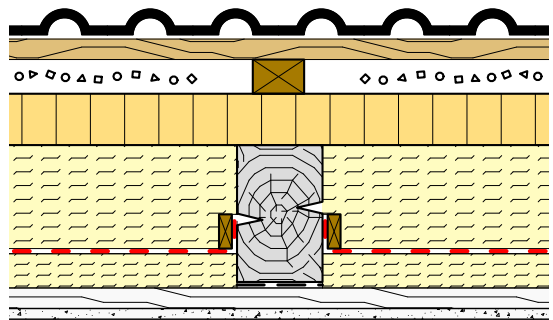


Luftdichtheitsebene raumseitig ergänzen

Bei untauglicher Innenbekleidung wie z. B. Profilbrettern oder nicht anhaftender Putzbeschichtung sollte eine neue Innenbekleidung mit Dampfbrems-/Luftdichtheitsbahn eingebaut werden. Natürlich müssen die Auftraggeber einer Innensanierung zustimmen und dazu den Wert dieser Maßnahme erkennen.

Die aufwendige »Berg- und Tal«-Verlegung und die komplizierten Anschlüsse der Luftdichtheitsebene entfallen hierbei. Die Qualität der luftdichten Ebene kann so einfacher sichergestellt werden. Die Realisierung der neuen Innenbekleidung sollte im gleichen zeitlichen Zusammenhang mit der Dachsanierung erfolgen oder vorher, siehe auch »BAUTEILE« Q · 3 · c.

Abb. 98: Einbau einer neuen Innenbekleidung.

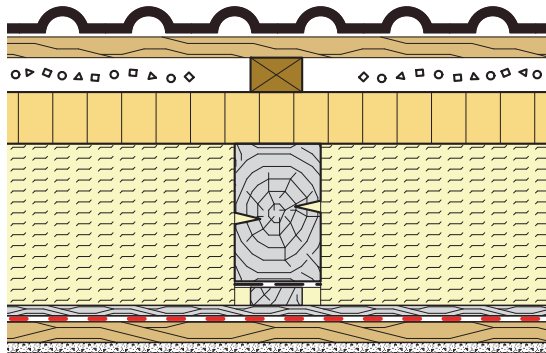


Luftdichte Ebene und Dampfbremse nachrüsten

In den 1970-/80er Jahren wurden häufig Bekleidungen aus Profilbrettern/Paneelen eingebaut. Diese stellen den schwierigsten Fall dar, denn sie sind weder als luftdichte Ebene noch als Dampfbremse tauglich.

Sanierung: »Berg- und Tal«-Verlegung einer feuchteadaptiven Dampfbremse (grün gepunktet). Die Bahn wird über den Sparren geführt und luftdicht verklebt (schwarzer Kreis). Die Verklebung muss ebenso an Durchdringungen und flankierenden Bauteilen vorgenommen werden. Die unterste Lage Dämmstoff verhindert Kaltluftströmung unterhalb der Dampfbremse und dient als Schutzschicht vor Beschädigungen. Eine großzügige Überdämmung der Sparrenoberseite mit dickeren Holzfaserplatten verhindert Kondensatbildung in diesem Bereich (Empfehlung mind. 35 mm, besser 60 mm).

Abb. 99: Dachsanierung bei Profilbrettern.

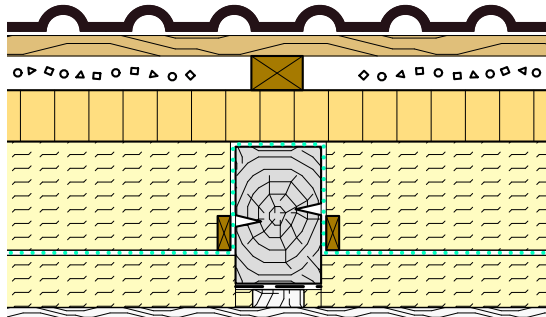


Nur Luftdichtheitsebene nachrüsten

Ergibt die Leckageprüfung, dass die Innenbekleidung nicht zuverlässig luftdicht ist und soll diese jedoch erhalten werden, so bleibt nur die Möglichkeit einer Nachrüstung von außen. Als alternative Methode zur »Berg- und Tal«-Verlegung einer feuchteadaptiven Dampfbremse wird von einigen Herstellern die flächige Verlegung einer diffusionsoffenen Luftdichtheitsbahn (s_d -Wert $\leq 0,1$ m) über den Sparren angeboten. Ein Nachweis der luftdichten Eigenschaften ist vom Hersteller zu erbringen. Die Luftdichtheitsbahn ist an den Nähten und zu den seitlichen Anschlüssen zu verkleben. Es wird ein Mindest-Maß an Überdämmung notwendig, welches abhängig ist vom s_d -Wert der raumseitigen Bauteilschichten. Bei unzureichendem s_d -Wert kann eine wannenförmig eingelegte Dampfbremsbahn ergänzt werden (siehe Abb. 97).

Je größer die Überdämmung im Verhältnis zur Gefachdämmung, desto sicherer in Bezug auf den Feuchteschutz. Produkthersteller geben unterschiedliche Randbedingungen für eine Nachweisfreiheit an. Diese Methode kann nach dem Glaser-Verfahren® nachgewiesen werden.

Abb. 100: Einbau einer Luftdichtheitsbahn über den Sparren.

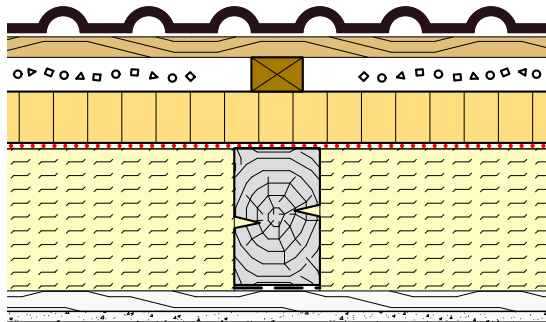

D Schwerpunktthemen

9 Geschossdecke


a Überschlägige Bemessung – Rechenbeispiel

Hinweis zur Nutzung der folgenden Vorbemessungstabellen

Mit den Tabellen im Abschnitt D • 9 soll eine überschlägige Dimensionierung von Beplankungen[®] und Balken von Deckenkonstruktionen sowie Holzmassivdecken ermöglicht werden. Die Angaben ersetzen selbstverständlich nicht den statischen Nachweis. Bei der Entwurfsarbeit oder der Kalkulation kann sich jedoch ohne aufwändige Berechnungen eine bessere Planungssicherheit ergeben.

Bei den Lastannahmen wurde von einer Nutzlast für Decken im privaten Wohnungsbau ausgegangen. Andere Bauteile wie z. B. Balkone, Terrassen oder Treppenhänge sollten gesondert vorbemessen werden (siehe D • 9 • g »Nutzlasten für Decken«, Kategorie A3). Die Berechnungen basieren auf der Nutzungsklasse NKL 1.

Abb. 101: Grundriss Balkenlage

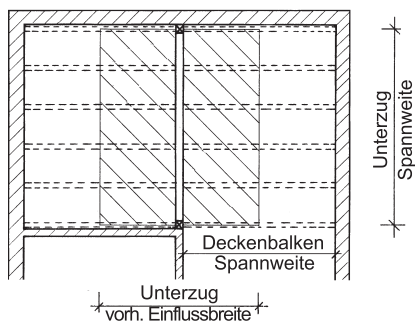

In dem Beispiel nach Abb. 101 wird eine typische Situation in einem Wohnhaus dargestellt. In diesem Fall werden folgende Annahmen getroffen:

- mittlere Belastung (Wohngebäude):
 - Nutzlast $2,0 \text{ kN/m}^2$,
 - Zementestrich $1,2 \text{ kN/m}^2$,
 - Eigengewicht, Unterdecke $0,6 \text{ kN/m}^2$.
- Deckenbalken: Spannweite $l = 4,50 \text{ m}$.
- Deckengleicher Unterzug: Spannweite $l = 4,00 \text{ m}$.

Innenwände werden hier nicht berücksichtigt, Hinweise siehe A • 3 • d.

Vorbemessung Beplankung[®]

Für die sichtbare Balkenlage wird eine Dielung aus Nadelholz S 10 mit der Spannweite $l = 0,83 \text{ m}$ (s.o.) gewählt. Die Dicke beträgt $d = 22,5 \text{ mm}$ ⁵¹ (D • 9 • b). Zur Ausbildung einer Deckenscheibe wird zusätzlich eine OSB-3 d = 12 mm angeordnet (»BAUTEILE« S • 1 • a).

Vorbemessung Balkenlage

Für eine geschlossene Balkenlage wird als Material Bauholz C24 (KVH[®]) vorgesehen. Die Belastung addiert sich auf $3,8 \text{ kN/m}^2$ (»mittlere Belastung«). Es werden zwei Werte aus der Tabelle (D • 9 • c) abgelesen:

- In der Spalte »Balkenhöhe« wird die gewünschte Balkenhöhe ausgewählt (z. B. $h = 240 \text{ mm}$ ⁵¹).
- Die BREITE beträgt bei dem AUFBAU MITTEL 169 mm ⁵¹ pro einen Meter Deckenbreite.

Für den gewünschten Abstand von **$e = 0,625 \text{ m}$** ergibt sich folgendes Ergebnis:

$$b = 169 \text{ mm/m} \times 0,625 \text{ m} = 105,6 \text{ mm}$$

⇒ gewählt:

Bauholz C24, b/h = 12/24 cm, e = 0,625 m

Ebenso kann der maximale Abstand für einen gewünschten Querschnitt ermittelt werden.

Beispiel:

Brettschichtholz GL24h, b/h = 10/24 cm

Spannweite $4,50 \text{ m}$, mittlere Belastung

$$\Rightarrow e = 100/160 = 0,625$$

Der Abstand muss **$e \leq 0,625 \text{ m}$** betragen.

Vorbemessung Unterzug

Die tabellarische Lösung zur Vorbemessung von Unterzügen geht dahin, dass in der Tabelle im D • 9 • e die Belastung identisch zur Beplankung[®] und den Deckenbalken vorgegeben wird (z. B. MITTEL). Abgelesen wird die Breite der Decke, die ein Unterzug mit 100 mm Breite und angegebener Höhe abtragen kann – »Einflussbreite«.

Die Vorbemessung ist dann sehr einfach und erklärt sich an unserem Beispiel:

Die Spannweite des Unterzugs beträgt $4,00 \text{ m}$. Als Material wird Brettschichtholz GL28c gewählt (siehe Anmerkung unten).

Die vorhandene Einflussbreite des Unterzugs beträgt zwei mal die halbe Länge der Deckenbalken – also

$$2 \times 4,5/2 = 4,5 \text{ m}.$$

Bei dem Brettschichtholz GL28c lesen wir bei der gewünschten Höhe von 280 ⁵¹ mm einen Wert von $2,4$ ⁵¹ Meter ab. Das entspricht der zulässigen Einflussbreite bei der Balkenbreite 100 mm . Nun muss nur noch per Dreisatz die erforderliche Breite des Unterzugs ermittelt werden.

$$100 \text{ mm} \times \text{vorhandene Einflussbreite/Tabellenwert} = \text{Breite des Unterzugs}$$

$$\Rightarrow 100 \text{ mm} \times 4,5 \text{ m}/2,4 \text{ m} = 187,5 \text{ mm}.$$

Somit hat der Unterzug aus Brettschichtholz GL28c einen erforderlichen Querschnitt von $200 \times 280 \text{ mm}$.

⁵¹ Der Wert ist in der Tabelle markiert.

b Deckenbeplankungen


Die Steifigkeit eines Gebäudes spielt eine große Rolle. Denn weiche Bauteile würden zu Verformung führen, die sich in der Nutzung durch Rissigkeit bemerkbar machen würden. Der Holzrahmenbau ist, korrekt aus-geführt, eine sehr steife Konstruktion, die sich sogar in Erdbebengebieten bewährt hat.

Die Anforderung der Steifigkeit gilt für die Wandscheiben im Holzrahmenbau (siehe Abs. D • 4) und genauso für die Deckenscheibe. Windlasten aus den oberen Geschossen sollen kraftschlüssig und sicher in das untere Geschoss eingeleitet werden. Die Verteilung der Lasten übernimmt die Deckenscheibe (Abb. 102). Denn die Innenwände stehen nicht unbedingt übereinander. Zudem gibt es reichlich Wandöffnungen.

Abb. 102: Die Strichlinie zeigt die zentrale Lage der Deckenscheibe und die Bedeutung für die Steifigkeit des Gebäudes.
Bild: Meyer Ingenieurbüro



Abb. 103: Die Lasten sollen dorthin geleitet werden wo die steifen Wände als Auflager der Deckenscheibe zur Verfügung stehen. Die Deckenscheibe muss kraftschlüssig an die Wandelemente angeschlossen werden.

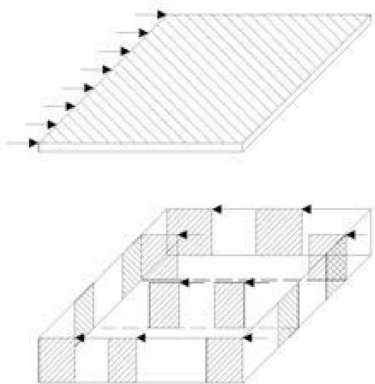

Um eine Deckenscheibe mit hoher Steifigkeit herzustellen, müssen ein paar Bedingungen erfüllt werden. Genannt werden Regeln für einen vereinfachten Nachweis:

1. Es ist ein umlaufender Randbalken erforderlich (Abb. 104).
2. Die Spannweite beträgt max. 12,5 Meter.
3. Die Tiefe der ungestörten Scheibe muss mindestens $\frac{1}{4}$ der Länge betragen. Ein Treppenloch ist zulässig.

4. Plattenstöße sind versetzt anzuordnen.

Abb. 104: Eine Deckenscheibe wird im vereinfachten Nachweis auf eine Breite von 12,50 m begrenzt. Es ist ein umlaufender Randbalken erforderlich. Die ungestörte Tiefe beträgt mindestens ein $\frac{1}{4}$ der Breite, ein Treppenausschnitt ist möglich.



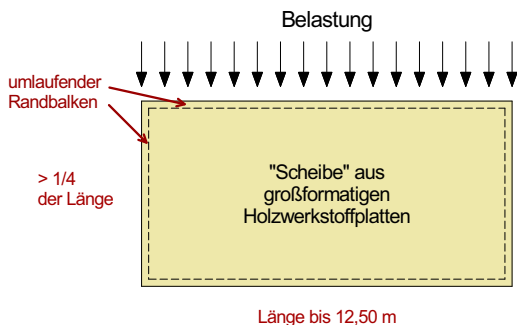


Abb. 105: Die Beplankungen laufen immer quer zu den Deckenbalken. Die Querstöße der Platten müssen (!) auf dem Balken liegen. Die Längsstöße haben eine Nut-Feder-Verbindung, eine Verleimung ist nicht erforderlich. Die Balken können im Gebäude längs oder quer gespannt werden.

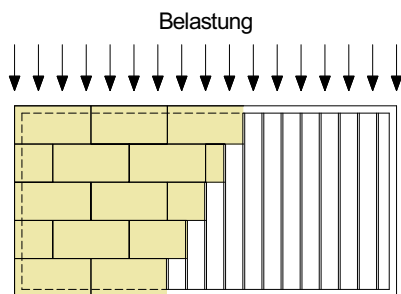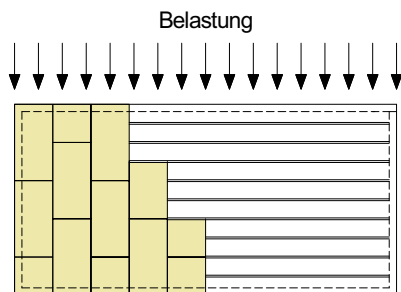


Deckenelemente

Werden Deckenkonstruktionen aus Elementen hergestellt, so gelten die Regeln für jedes einzelne Element. Die Elemente sind miteinander kraftschlüssig zu verbinden. Dieses kann durch überstehende Platten erfolgen, die mit dem Nachbar-element verschraubt werden. Ein doppelter Deckenbalken ist dann nicht erforderlich.

Bei bündig hergestellten Elementen können die beieinander liegende Gurte (Deckenbalken) durch Schrägverschraubung miteinander kraftschlüssig verbunden werden.

Abb. 106: Eine Elementierung von Decken ist möglich. Die Verbindung der Elemente ist mit dem Tragwerksplaner abzustimmen. Oberes Bild: Plattenstoß auf einem Deckenbalken. Unteres Bild: Doppelbalken mit Diagonalverschraubung.

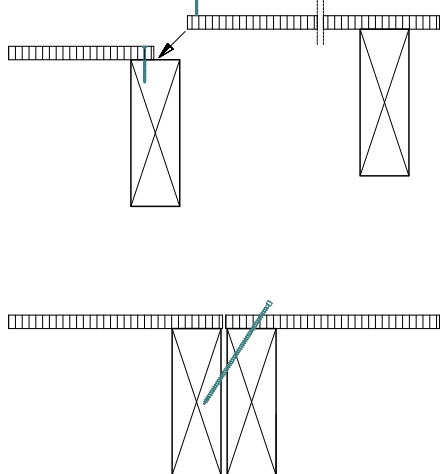

Plattenformate


Eine große Auswirkung haben die Plattenformate. Im Eurocode 5 wird eine Regel aufgestellt, die zunächst auf Unverständnis stoßen kann, es geht um die Plattenformate. Doch zunächst zum Hintergrund. Anders als bei den Wandscheiben sind bei Decken freie Plattenränder unumgänglich. Die Holzwerkstoffplatten werden quer zu den Deckenbalken gespannt. Die Querstöße müssen (!) auf den Balken aufliegen, die Längsstöße der Platten sind zwar mit Nut-Feder ausgeführt, liegen aber frei.

Je schmaler die Platten sind, desto mehr freie (weiche) Längsstöße sind in einer Deckenbeplankung. Eine Verformung ist bei schmalen Platten leichter möglich als bei breiteren Platten. Breitere Platten lassen sich auf den Deckenbalken deutlich schwerer verdrehen. Sollen dennoch schmale Platten eingesetzt werden, so lässt sich dies über eine größere Anzahl von Nagelreihen ausgleichen, bedeutet einen engeren Balkenabstand.

Der Eurocode 5 hat dazu eine einfache Regel definiert: der maximale Balkenabstand darf 0,75 der Plattenbreite betragen. Handelsüblich sind zwei OSB-Formate:

- "0,67 x 2,50 m (Bild links)
⇒ $0,67 \times 0,75 = 0,50$ m als max. Balkenabstand
- "1,25 x 2,50 m (Bild rechts)
⇒ $1,25 \times 0,75 = 0,93$ m als max. Balkenabstand

Abb. 107: Sinnvoll ist der Einsatz von breiteren Holzwerkstoffplatten (1,25 m) bei der Deckenbeplankung. Sodann kann der Balkenabstand bis 93 cm frei gewählt werden..

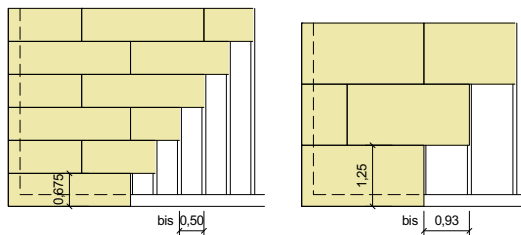

Deckenbeplankungen haben i.d.R. zwei statische Aufgaben zu erfüllen. Einerseits sind Nutzlasten und das Eigengewicht des Fußbodenaufbaus abzutragen, hier wirkt die Beplankung[®] als Platte. Andererseits trägt die Beplankung[®] erheblich zur Aussteifung des Gebäudes bei – Tragwirkung als Scheibe. Die noch in der früheren DIN 1052-1 anzuwendende Beschränkung der Durchbiegung der Deckenbeplankung bei einer kombinierten Beanspruchung auf $l/400$ ist im Eurocode 5 nicht mehr enthalten.

Die Plattendicken in Tab. 125 wurden unter Annahme von Zweifeldträger errechnet. Für den Lastfall »Wechselstall« wurde ggf. ein entsprechender Aufschlag berücksichtigt.

Die Spannweiten (Abstand der Deckenbalken) wurden als regelmäßige Teilung aus einem Grobraster 2,5 m bzw. 5,0 m ausgewählt. Diese Einteilung ist aufgrund der zur Verfügung stehenden Holzwerkstoffe sinnvoll.

Der Nachweis des EC 5 für Deckenbeplankungen

Der Eurocode 5 sieht Durchbiegungsnachweise vor (Formel 6.11 u. 6.12). Nun sind die empfohlenen Grenzwerte der Gebrauchstauglichkeit[®] (Durchbiegungsbeschränkungen) für die Deckenbeplankungen kaum maßgebend. Auch die Spannungsnachweise ergeben nur geringe Beplankungsdicken. Der Schwingungsnachweis[®] ist für die Beplankung[®] unzutreffend.

Ein Dilemma für den Tragwerksplaner und den Autor der Konstruktionshilfen. Die ermittelten Mindestbeplankungsdicken nach dem EC 5 scheinen zu gering!

Wir haben entschieden dem Bauchgefühl, aus der DIN 1052: 1988-04 stammend, zu folgen und die nachfolgend vorgeschlagenen Beplankungsdicken aus den »veralteten« Bemessungsmethoden zu belassen.

☞ Bei Ausbildung einer Deckenscheiben nach dem vereinfachten Nachweis beträgt die Plattenbreite mindestens 1,0 m. Der EC 5 enthält Hinweise Plattenstößen und Befestigung.

Tabelle 125: Empfehlungen für Beplankungsdicken bei Holzbalkendecken [mm] (Überschlägige Bemessung).

Deckenlasten [kN/m ²]	Verkehrslast ^a	2,0	2,0
	Estrich	0,4 (Trockenelement)	1,2 (Zement 5 cm)
	Eigengewicht	0,2	0,2
Spannweite [m]	Aufbau (Belastung) ^b :	Leicht (2,6 kN/m ²)	Mittel (3,4 kN/m ²)
	Beplankungsmaterial ^c :		
0,50	Spanplatte P5 nach DIN EN 312	19	19
	Spanplatte P7 nach DIN EN 312	16	19
	OSB-3 nach DIN EN 300	18	18
	OSB-4 nach DIN EN 300	15	15
	Sperrholz DIN EN 636 ^d	15	15
	Dielung S 10 N+F ^e	22,5	22,5
0,625	Spanplatte P5 nach DIN EN 312	22	22
	Spanplatte P7 nach DIN EN 312	19	22
	OSB-3 nach DIN EN 300	18	22
	OSB-4 nach DIN EN 300	18	18
	Sperrholz DIN EN 636 ^d	18	18
	Tilly Dreischichtplatte (Z-9.1-320)	19	19
0,714	Dielung S 10 N+F ^e	22,5	22,5
	Spanplatte P5 nach DIN EN 312	25	28
	Spanplatte P7 nach DIN EN 312	22	25
	OSB-3 nach DIN EN 300	22	25
	OSB-4 nach DIN EN 300	18	22
	Sperrholz DIN EN 636 ^d	21	24
0,77 (kein Rastermaß)	Tilly Dreischichtplatte (Z-9.1-320)	19	22
	Dielung S 10 N+F ^e	22,5	22,5
	Spanplatte P5 nach DIN EN 312	28	32
	Spanplatte P7 nach DIN EN 312	25	25
	OSB-3 nach DIN EN 300	25	25
	OSB-4 nach DIN EN 300	22	22
0,833	Sperrholz DIN EN 636 ^d	24	24
	Tilly Dreischichtplatte (Z-9.1-320)	22	22
	Dielung S 10 N+F ^e	22,5	22,5
	Spanplatte P5 nach DIN EN 312	32	32
	Spanplatte P7 nach DIN EN 312	25	28
	OSB-4 nach DIN EN 300	22	25
1,00	Sperrholz DIN EN 636 ^d	24	27
	Tilly Dreischichtplatte (Z-9.1-320)	22	26
	Dielung S 10 N+F ^e	22,5	22,5
1,25	Spanplatte P7 nach DIN EN 312	32	32
	Tilly Dreischichtplatte (Z-9.1-320)	26	27
	Dielung S 10 N+F ^e	25,5	25,5
1,25	Tilly Dreischichtplatte (Z-9.1-320)	32	32
	Dielung S 10 N+F ^e	28,5	32,5

a Ohne ausreichende Querverteilung.

b Siehe auch A • 3 • d »Innenwände auf Geschossdecken«.

c Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte siehe im Teil »PRODUKTE« F • 1 • a bis F • 1 • a und G • 1 • e.

d Klasse F20/10 E40/20 nach DIN 20 000-1.

e Bei der Bemessung sichtbarer Dielungen muss der bauliche Brandschutz[®] berücksichtigt werden. Für die Ausbildung einer Deckenscheibe ist es sinnvoll, oberhalb eine zusätzliche Holzwerkstoffplatte anzuordnen. Weitere Hinweise siehe Teil »BAUTEILE« S • 1 • a.

C Deckenbalken – Einfeld

Es werden hier ausschließlich Ein- und Zweifeldträger mit gleichmäßiger Streckenlast vorbemessen. Bei den Mehrfeldträgern auf der Folgeseite wurden lediglich die Standardfälle dargestellt. Bei stark unterschiedlichen Spannweiten (l_1/l_2) können näherungsweise wie Einfeldträger betrachtet werden. Noch in DIN 1052⁵² hieß es: »Bei Decken unter Wohnräumen sollten, um Unbehagen verursachende Schwingun-

gen[®] zu vermeiden, die am ideellen Einfeldträger ermittelte Durchbiegungen (...) begrenzt werden.«⁵³

Die Berücksichtigung der Schwingung führt zu einem erheblichen Holzmehrverbrauch. Ein entsprechender Gebrauchstauglichkeitsnachweis[®] ist nach dem DIN EN 1991-1-1 zu führen.

Tabelle 126: Vorbemessung^a für Einfeldträger (Überschlägige Bemessung).

Spannweite [m]	Deckenlasten [kN/m ²]		0		0		0,8	
	Innenwandzuschlag		0		0		0,8	
	Verkehrslast ^b		2,0		2,0		2,0	
	Estrich		0,4 (Trockenelem.)		1,2 (Zement 5 cm)		1,2 (Zement 5 cm)	
Aufbau (Belastung):	Eigengewicht		0,4		0,4		0,4	
	Unterdecke		0,2		0,2		0,2	
			Leicht (3,0 kN/m ²)		Mittel (3,8 kN/m ²)		schwer (4,6 kN/m ²)	
			Schwingen ^c		Schwingen ^c		Schwingen ^c	
Trägermaterial	Balkenhöhe [mm]		nein	ja	nein	ja	nein	ja
			BREITE [mm/m]		BREITE [mm/m]		BREITE [mm/m]	
3,5	Bauholz C24	160	106	139	132	–	–	–
		180	84	98	105	146	128	161
		200	–	71	85	107	104	117
		220	–	–	–	81	86	88
	Brettschichtholz GL24h	160	96	131	120	–	147	–
		180	76	92	95	138	116	152
		200	–	–	77	101	94	111
		220	–	–	–	–	–	–
4,0	Bauholz C24	180	109	166	136	–	–	–
		200	89	121	110	182	135	–
		220	73	91	92	136	112	150
		240	–	70	77	105	94	115
	Brettschichtholz GL24h	180	100	158	124	–	152	–
		200	81	115	101	172	123	190
		220	–	86	83	130	102	143
		240	–	–	70	99	85	109
4,5	Bauholz C24	200	112	–	140	–	171	–
		220	93	146	116	–	141	–
		240	–	113	97	169	119	185
		260	–	89	83	132	102	145
	Brettschichtholz GL24h	180	126	–	–	–	–	–
		200	102	184	127	–	155	–
		220	84	138	105	–	129	–
		240	–	107	89	160	108	176
5,0	Bauholz C24	220	115	–	143	–	174	–
		240	96	171	120	–	146	–
		260	–	135	102	202	125	222
		280	–	–	–	–	–	–
	Brettschichtholz GL24h	200	126	–	162	–	192	–
		220	104	–	130	–	159	–
		240	88	162	109	–	133	–
		260	–	128	93	192	114	211

a Bitte beachten Sie den »Hinweis zur Nutzung der folgenden Vorbemessungstabellen« in D • 9 • a.
b Ohne ausreichende Querverteilung.
c Von einem Verzicht des Schwingungsnachweises bei Decken innerhalb von Wohngebäuden wird abgeraten.

52 veraltet
53 Ein Verzicht ist nur nach eingehender Beratung des Bauherren möglich, sowie einer schriftlichen Fixierung im Bauvertrag.

d Deckenbalken – Zweifeld

Tabelle 127: Vorbemessung^a für Zweifeldträger (Vorbemerkungen siehe D • 9 • b, Überschlägige Bemessung).

Deckenlasten [kN/m ²]		Innenwandzuschlag		0		0		0,8	
		Verkehrslast ^b		2,0		2,0		2,0	
		Estrich		0,4 (Trockenelem.)		1,2 (Zement 5 cm)		1,2 (Zement 5 cm)	
		Eigengewicht		0,4		0,4		0,4	
		Unterdecke		0,2		0,2		0,2	
Spannweite [m]		Aufbau (Belastung):		Leicht (3,0 kN/m ²)		Mittel (3,8 kN/m ²)		schwer (4,6 kN/m ²)	
		Trägermaterial	Balkenhö- he [mm]	Schwingen ^c		Schwingen ^c		Schwingen ^c	
nein	ja			nein	ja	nein	ja		
I1	I2			BREITE [mm/m]		BREITE [mm/m]		BREITE [mm/m]	
4,0	3,0	Bauholz C24	160	101	156	126	232	155	258
			180	80	110	100	163	121	180
			200	65	80	81	120	98	132
			220	–	–	67	90	81	98
		Brettschichtholz GL24h	160	93	147	115	220	140	242
			180	73	103	91	155	110	170
	4,0	Bauholz C24	200	59	75	73	113	90	124
			180	98	117	124	174	150	193
			200	80	85	100	128	122	140
			220	–	–	83	96	100	105
		Brettschichtholz GL24h	180	90	110	113	165	136	182
			200	72	80	91	120	110	132
4,5	3,5	Bauholz C24	220	–	–	75	90	91	100
			180	103	175	129	264	158	–
			200	83	128	104	192	128	214
			220	69	97	86	145	105	160
		Brettschichtholz GL24h	180	93	168	117	252	143	–
			200	76	121	95	182	116	201
	4,5	Bauholz C24	220	63	91	78	137	96	150
			200	101	135	126	204	154	225
			220	83	102	104	154	127	168
			240	70	79	88	118	107	129
		Brettschichtholz GL24h	200	92	128	114	194	141	212
			220	76	97	95	145	115	159
5,0	4,0	Bauholz C24	240	–	–	79	111	98	123
			200	105	198	131	295	159	–
			220	86	148	108	222	132	244
			240	73	114	91	171	111	188
		Brettschichtholz GL24h	200	95	187	119	280	144	–
			220	79	140	99	212	120	232
	5,0	Bauholz C24	240	66	108	83	162	102	179
			200	125	206	156	–	191	–
			220	103	155	128	232	156	256
			240	87	119	109	179	132	197
		Brettschichtholz GL24h	200	113	195	141	294	172	–
			220	94	147	117	220	142	242
5,5	4,0	Bauholz C24	240	79	113	98	170	120	187
			200	125	206	156	–	191	–
			220	103	155	128	232	156	256
			240	87	119	109	179	132	197
		Brettschichtholz GL24h	200	113	195	141	294	172	–
			220	94	147	117	220	142	242

a Bitte beachten Sie den »Hinweis zur Nutzung der folgenden Vorbemessungstabellen« in D • 9 • a.

b Ohne ausreichende Querverteilung.

c Von einem Verzicht des Schwingungsnachweises bei Decken innerhalb von Wohngebäuden wird abgeraten. Nachweis nach EC 5.

e Unterzüge

Als Ergänzung zu den Deckenträgern wird mit den folgenden Tabellen die Vorbemessung von Unterzügen ermöglicht (Beachten Sie bitte die Hinweise im D • 9 • c »Deckenbalken – Einfeld«). Abweichend von den vorigen Tabellen wird eine Verkehrslast von 1,5 kN/m² angenommen (siehe D • 9 • g »Nutzlasten für Decken«, Kategorie A2). Eine ausreichende Querverteilung ist für Unterzüge gegeben. Nicht berücksichtigt sind Torsionsspannungen aus einseitiger Lasteintragung. Der Nachweis »Schwingen«[®] wurde nicht angewendet. Für das Bauteil Unterzug ist das Verhältnis von

Personengewicht zu den Gesamtlasten gering (Auslöser für Schwingen[®]). Die dynamischen Einwirkungen[®] einer Person als Auslöser für das Schwingen[®] erscheinen somit für den Unterzug nicht durchschlagend. Eine genauere Beurteilung ist im Zuge der Tragwerksplanung am einzelnen Objekt zu treffen. Bei einem Einzelnachweis wird empfohlen den genaueren Schwingungsnachweis[®] nach EC 5 zu führen. Die erforderlichen Anschlüsse an den Auflagern müssen nachgewiesen werden.

Tabelle 128: Vorbemessung^a für Unterzüge (Überschlägige Bemessung).

Deckenlasten [kN/m ²]	Innenwandzuschlag		0	0	0,8
	Verkehrslast		1,5	1,5	1,5
	Estrich		0,4 (Trockenelem.)	1,2 (Zement 5 cm)	1,2 (Zement 5 cm)
	Eigengewicht		0,4	0,4	0,4
	Unterdecke		0,2	0,2	0,2
Spannweite [m]	Aufbau (Belastung):		Leicht (2,5 kN/m ²)	Mittel (3,3 kN/m ²)	schwer (4,1 kN/m ²)
	Trägermaterial (Balkenbreite 100 mm)	Balkenhöhe [mm]	zul. Einflussbreite bei der Decke [m]	zul. Einflussbreite bei der Decke [m]	zul. Einflussbreite bei der Decke [m]
4,0	Brettschichtholz GL24h	240	2,0	1,5	1,2
		280	2,8	2,1	1,7
	Brettschichtholz GL28c	240	2,2	1,5	1,3
		280	3,2	2,4	2,0
	Furnierschichtholz Steico LVL R^b	240	2,5	1,7	1,5
		280	4,0	2,8	2,4
4,5	Brettschichtholz GL24h	280	2,2	1,7	1,3
		320	2,9	2,2	1,8
	Brettschichtholz GL28c	280	2,4	1,7	1,5
		320	3,3	2,5	2,0
	Furnierschichtholz Steico LVL R^b	280	2,8	1,9	1,7
		320	4,2	2,9	2,5
	Stahlträger St37 HEA 240	240	16,6	12,0	9,9
5,0	Brettschichtholz GL24h	320	2,3	1,8	1,4
		360	2,8	2,2	1,7
	Brettschichtholz GL28c	320	2,6	1,8	1,6
		360	3,3	2,5	2,0
	Furnierschichtholz Steico LVL R^b	320	3,0	2,1	1,8
		360	4,4	3,0	2,6
	Stahlträger St37 HEA 240	240	12,4	9,4	7,5
5,5	Brettschichtholz GL24h	360	2,3	1,8	1,4
		400	2,9	2,2	1,8
	Brettschichtholz GL28c	360	2,7	2,0	1,7
		400	3,3	2,6	2,1
	Furnierschichtholz Steico LVL R^b	360	3,2	2,2	2,0
		400	4,5	3,1	2,7
	Stahlträger St37 HEA 240	240	9,1	6,9	5,6
6,0	Brettschichtholz GL24h	400	2,4	1,9	1,5
		440	2,9	2,2	1,8
	Brettschichtholz GL28c	400	2,8	2,1	1,7
		440	3,3	2,6	2,1
	Furnierschichtholz Steico LVL R^b	400	3,4	2,3	2,1
		440	4,6	3,1	2,8
	Stahlträger St37 HEB 240	240	10,2	7,7	6,2

a Bitte beachten Sie den »Hinweis zur Nutzung der folgenden Vorbemessungstabellen« in D • 9 • a.

b Steico LVL R mit h = 320 mm und h = 400 mm auf Anfrage. Ab einer Balkenbreite von 75 mm sind mehrere Einzellamellen oder das Produkt Steico GLVL R zu verwenden.

f Holzmassivdecken

Tabelle 129: Überschlägige Bemessung für Einfeldträger (Vorbemerkungen siehe D • 9 • b).

Deckenlasten [kN/m ²]	Innenwandzuschlag	0		0		0,8	
	Verkehrslast ^a	1,5		1,5		1,5	
	Estrich	0,4 (Trockenelem.)		1,2 (Zement 5 cm)		1,2 (Zement 5 cm)	
	Eigengewicht	0,4 bis 1,0		0,4 bis 1,0		0,4 bis 1,0	
	Unterdecke (im Bedarfsfall)	0,2		0,2		0,2	
Spannweite [m]	Aufbau (Belastung):	Leicht 2,5 bis 3,1 kN/m ²		Mittel 3,3 bis 3,9 kN/m ²		schwer 4,1 bis 4,7 kN/m ²	
	Trägermaterial	Schwingen		Schwingen		Schwingen	
		nein	ja	nein	ja	nein	ja
		Dicke [mm]		Dicke [mm]		Dicke [mm]	
3,5	Brettstapeldecke C24 aus Nadelholz: verklebt, vernagelt, verdübel	80	80	80	100	100	120
4,0		80	100	100	120	100	140
4,5		100	120	100	140	120	160
5,0		100	140	120	160	140	180
5,5		120	160	140	200	140	200
6,0		120	200	140	220	160	240

a Mit ausreichende Querverteilung.

Tabelle 130: Überschlägige Bemessung für Zweifeldträger (Vorbemerkungen siehe D • 9 • b).

Deckenlasten [kN/m ²]		Innenwandzuschlag	0		0		0,8	
		Verkehrslast ^a	1,5		1,5		1,5	
		Estrich	0,4 (Trockenelem.)		1,2 (Zement 5 cm)		1,2 (Zement 5 cm)	
		Eigengewicht	0,4 bis 1,0		0,4 bis 1,0		0,4 bis 1,0	
		Unterdecke (im Bedarfsfall)	0,2		0,2		0,2	
Spannweite [m]		Aufbau (Belastung):	Leicht 2,5 bis 3,1 kN/m ²		Mittel 3,3 bis 3,9 kN/m ²		schwer 4,1 bis 4,7 kN/m ²	
		Trägermaterial	Schwingen		Schwingen		Schwingen	
			nein	ja	nein	ja	nein	ja
			Dicke [mm]		Dicke [mm]		Dicke [mm]	
I1	I2	Brettstapeldecke C24 aus Nadelholz: verklebt, vernagelt, verdübel	60	80	80	100	80	100
3,5	2,5		60	80	80	100	80	100
	3,5		80	100	80	100	80	120
4,0	3,0		80	100	80	120	80	120
	4,0		80	120	100	120	100	140
4,5	3,5		80	120	100	120	100	140
	4,5		100	120	100	140	100	160
5,0	4,0		100	140	100	140	100	160
	5,0		100	140	100	160	120	180
5,5	4,5		100	140	100	160	120	180
	5,5		100	160	120	180	120	200
6,0	5,0		100	160	120	200	120	200
	6,0		100	160	120	200	120	200

a Mit ausreichende Querverteilung.

g Nutzlasten für Decken

Tabelle 131: Lotrechte Nutzlasten für Decken und Fußböden gemäß DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12.

Kategorie		Nutzung	Beispiele	Flächenlast	Einzellast
				q_k [kN/m ²]	Q_k [kN]
A	A1	Spitzböden	Für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher Dachraum bis 1,80 m lichter Höhe	1,0	1,0
	A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Decken mit ausreichender Querverteilung der Lasten; Räume und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in Krankenhäusern, Hotelzimmer einschl. zugehöriger Küchen und Bäder	1,5	–
	A3 ^a		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten	2,0	1,0
B	B1	Büroflächen, Arbeitsflächen, Flure	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0
	B2		Flure und Küchen in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen, Flure in Internaten usw.; Behandlungsräume in Krankenhäusern, einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät; Kellerräume in Wohngebäuden	3,0	3,0
	B3		Alle Beispiele von B1 u. B2, jedoch mit schwerem Gerät	5,0	4,0
C	C1	Räume, Versammlungsräume und Flächen, die der Ansammlung von Personen dienen können (mit Ausnahme von unter A, B, D und E festgelegten Kategorien)	Flächen mit Tischen; z. B. Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Schulräume, Cafés, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume, Lehrerzimmer	3,0	4,0
	C2		Flächen mit fester Bestuhlung, z. B. Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssäle, Hörsäle, Wartesäle	4,0	4,0
	C3		Frei begehbbare Flächen; z. B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen, Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden, Hotels, nicht befahrbare Hofkellerdecken, sowie die zur Nutzungskategorie C1 bis C3 gehörigen Flure	5,0	4,0
	C4		Sport- und Spielflächen, z. B. Tanzsäle, Sporthallen, Gymnastik-, Kraftsporträume, Bühnen	5,0	7,0
	C5		Flächen für große Menschenansammlungen; z. B. in Gebäuden wie Konzertsälen; Terrassen und Eingangsbereiche sowie Tribünen mit fester Bestuhlung	5,0	4,0
	C6		Flächen mit regelmäßiger Nutzung durch erhebliche Menschenansammlungen, Tribünen ohne feste Bestuhlung	7,5	10,0
D	D1	Verkaufsräume	Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m ² Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden	2,0	2,0
	D2		Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern	5,0	4,0
	D3		Flächen wie D2, jedoch mit erhöhten Einzellasten infolge hoher Lagerregale	5,0	7,0
E	E1	Lager, Fabriken und Werkstätten, Ställe, Lagerräume und Zugänge	Flächen in Fabriken und Werkstätten mit leichtem Betrieb; Flächen in Großviehställen	5,0	4,0
	E2		Allgemeine Lagerflächen, einschließlich Bibliotheken	6,0 ^b	7,0
	E3		Flächen in Fabriken und Werkstätten mit mittleren oder schwerem Betrieb	7,5 ^b	10,0
T	T1	Treppen und Treppenhodeste	Treppen und Treppenhodeste in Wohngebäuden, Bürogebäuden und von Arztpraxen ohne schweres Gerät	3,0	2,0
	T2		Alle Treppen und Treppenhodeste, die nicht in T1 oder T3 eingeordnet werden können	5,0	2,0
	T3		Zugänge und Treppen von Tribünen ohne feste Sitzplätze, die als Fluchtwege dienen	7,5	3,0
Z		Zugänge, Balkone und ähnliches	Dachterrassen, Laubengänge, Loggien usw., Balkone, Ausstiegshodeste	4,0	2,0

^a Typische Nutzlast für Holzbalkendecken in Wohnhäusern.

^b Bei diesen Werten handelt es sich um Mindestwerte. In Fällen, in denen höhere Lasten vorherrschen, sind die höheren Lasten anzusetzen.

D Schwerpunktthemen

10 Feuchträume

Holz- und Trockenbaukonstruktionen sind in Bädern und anderen Feuchträumen zu schützen. Die Kombination von Bekleidungen mit Abdichtungssystemen und Belägen z. B. aus Fliesen gelten als allgemein anerkannte Regel der Technik.

Mit der DIN 18 534: 2017-07 »Abdichtung von Innenräumen« sind auch Verbundabdichtungen geregelt.

Auf dieser Seite wird die Wassereinwirkungsklasse W1-I »mäßig« betrachtet, Tab. 132 dient der Übersicht.

Tabelle 132: Für die Planung und Ausführung werden in DIN 18 534 Wassereinwirkungsklassen definiert.


Wassereinwirkungsklasse		Art der Beanspruchung	Beispiele
W0-I	gering	Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser	- Wandflächen in Bädern außerhalb des Duschbereiches oder Küchen, z. B. hinter Waschbecken - Bodenflächen ohne Bodenablauf, z. B. Hauswirtschaftsräume, Gäste-WCs, Küchen
W1-I	mäßig	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser	- Wandflächen über Badewannen und in Duschen im Badezimmer - Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich - Bodenflächen in häuslichen Bereichen mit Ablauf, z. B. Waschmaschinenstellplatz
W2-I	hoch	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	- Wandflächen von Duschen in Sportstätten/Gewerbestätten - Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen - Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen - Bodenflächen von Sportstätten/Gewerbestätten
W3-I	sehr hoch	Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert	- Duschanlagen in Sportstätten/Gewerbestätten - Beckenumgangsbereiche und Wellnessanlagen in Schwimmbädern - Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Waschbereiche, Lebensmittelverarbeitende Industrie)

Tabelle 133: Untergründe und Abdichtung in der Wassereinwirkungsklasse W1-I.

Untergründe	Beispiele	Abdichtung erforderlich?
unempfindlich für Feuchtigkeit	zementgebundene mineralische Bauplatten	auf Bodenflächen; auf Wandflächen nicht zwingend; Anschluss an andere beanspruchte Flächen mit Dichtband
empfindlich für Feuchtigkeit	Gipswerkstoffe	ja
	Holzwerkstoffe	als direkter Untergrund für Verbundabdichtungen ungeeignet

In der Wassereinwirkungsklasse W1-I sind für die Bauteile Duschenwand und Badfußboden eine Kombination von Fliesenbelag (Nutzschicht) und plattenförmigem Werkstoff (Tragschicht) die »empfindlichste« Ausführung. Die Oberflächen von keramischen Fliesen und Natursteinbelägen selbst sind zwar feuchtigkeitsbeständig und wasserabweisend, doch aufgrund der Art der Verfügung, der Anschlüsse und Durchdringungen muss der Gesamtbelag als wasserdurchlässig angesehen werden. Eine Abdichtung ist daher (meistens) erforderlich.

Abb. 108: Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause und mit bodengleicher Dusche mit Duschabtrennung. Markiert sind die abzudichtenden Flächen entsprechend den Wassereinwirkungsklassen.

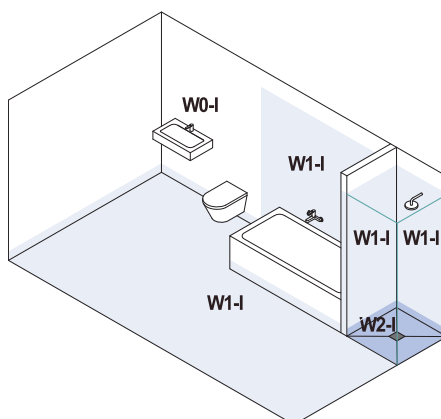

Literaturhinweise

-51-

»Bäder und Feuchträume im Holzbau« [4]


-52-

DIN 18 534: 2017-07: »Abdichtung von Innenräumen«

-53-

»Bäder, Feucht- und Nassräume im Holz- und Trockenbau«,
IGG-Merkblatt 5, Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Abb. 109: Nach DIN 68 800-2 »Holzschutz – Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau« dürfen Holzbauteile in Nassbereichen von Räumen mit üblichem Wohnklima oder ähnlichen Räumen (z. B. Duschen in privaten Bädern) der Gebrauchsklasse GK 0 zugeordnet werden, wenn Oberflächen, Durchdringungen und Anschlüsse wasserdicht ausgeführt werden (Skizze aus -53-).

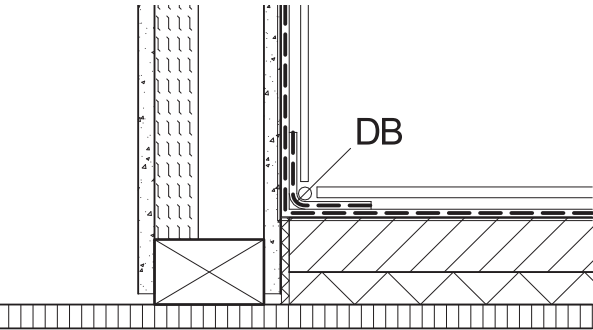

Holzdecke GK 0

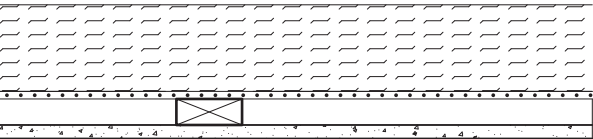


Tabelle 134: Baustoffe im Holzbau und Trockenbau als Untergründe für Abdichtungen.

Gips- und Gipsfaserplatten	Gipsbaustoffe gelten als feuchteregulierend, können jedoch mit der Feuchtebeanspruchung in Duschbereichen überfordert sein. Schäden sind möglich. Für Feuchträume gemäß Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I werden imprägnierte Gipsplatten empfohlen. Diese haben eine reduzierte Wasseraufnahme, sind aber ebenfalls nicht wasserbeständig. Eine Abdichtung ist erforderlich. Im Bereich von planmäßig genutzten Bodenabläufen (z. B. bodengleicher Duschbereich) sind Gips- und Gipsfaserplatten nicht zulässig.
Holzwerkstoffe	Holzwerkstoffe sind zwar bei entsprechender Verleimung hinsichtlich der Beständigkeit gegen Feuchteinwirkung nicht schlechter einzustufen als Gips- und Gipsfaserplatten. Der gravierende Nachteil liegt in dem großen feuchtebedingten Formänderungsverhalten. Die feuchtebedingten Aufwölbungen betragen das 6-fache, die möglichen Zwängungskräfte im »Verbund« sogar das 20-fache gegenüber Gips-/Gipsfaserplatten.
Zementgebundene Bauplatten	Zementgebundene mineralische Bauplatten sind feuchte- und frostbeständig und weitestgehend formstabil bei thermischer Beanspruchung. Das Verformungsverhalten der unterschiedlichen Platten ist zu berücksichtigen. Zementgebundene Spanplatten sind ähnlich zu beurteilen wie Holzwerkstoffe.

D Schwerpunktthemen

11 Innendämmung von Mauerwerk

a Hintergrund

Wird eine Dämmung von außen eines Gebäudes angebracht, so ist sie in der Regel unkritisch zu bewerten. Wie ist es jedoch mit der Dämmung von innen?

Abb. 110: Fassaden, die nicht von außen gedämmt werden sollen und können gibt es viele. Eine Innendämmung bietet einen möglichen Ausweg.



Ob eine Innendämmung möglich oder empfehlenswert sein könnte, hängt von verschiedenen Parametern ab:

- Zeigt eine Außenwand bereits Feuchtespuren, darf innen nicht gedämmt werden. In dem Fall ist im ersten Schritt die Ursache der Feuchte zu beseitigen.
- Ist die Wand trocken und handelt es sich um zweischalige Außenwände der Schlagregengruppe III nach DIN 4108-3 (siehe Tab. 90), so darf innen in Maßen gedämmt werden. »In Maßen« bedeutet in Abhängigkeit weiterer Einflussfaktoren.

Im Kern der Beurteilung steht die Frage nach der Menge an Feuchtigkeit, die in der Wand entsteht und ob Feuchte dauerhaft verbleiben könnte. Verbleibende bzw. sich »aufschaukelnde« Feuchteverhältnisse dürfen nicht akzeptiert werden. Dies würde früher oder später zu einem Feuchteschaden führen.

Beim Schutz von Wänden gegen Feuchtigkeit sind neben der Schlagregenbeanspruchung weitere Feuchtebeanspruchungen als Einflussfaktoren zu berücksichtigen:

- Spritzwasser im Sockelbereich
- Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
- Tauwasser aus Diffusion und bei Wechselklima
- Tauwasser aus Konvektion aufgrund mangelnder Luftdichtheit


Warum ist die Innendämmung kritisch zu beurteilen?

»Kritisch« bedeutet nicht, dass von einer Innendämmung grundsätzlich abzuraten wäre. Vielmehr sollen die beteiligten Planer und Handwerker aufgefordert werden ein hohes Maß an Aufmerksamkeit der Innendämmung zu geben. Eine Innendämmung so auszuführen, dass Feuchteschäden an der Bestandswand oder der neuen Dämmebene vermieden werden.

Kritisch ist immer der Grenzbereich dieser beiden Schichten.

Eine Mauerwerkswand nimmt Feuchte auf und gibt diese wieder ab. Befeuchtung und Austrocknung wechseln sich ab: Sommer/Winter, Tag/Nacht. Feuchte darf sich nicht anreichern, die Austrocknung muss größer sein.

Abb. 111: Links die bestehende Mauerwerkswand, rechts die neue Innendämmung. Im Grenzbereich (Pfeil) kann Feuchte entstehen. Grund ist, dass das Mauerwerk durch die Innendämmung auskühlt.

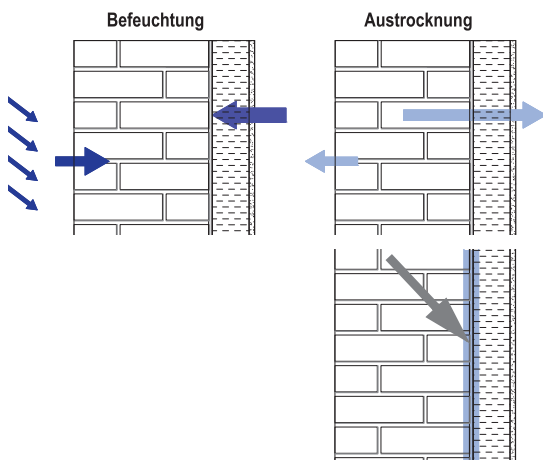

Nach dem Herstellen einer Innendämmung gibt es Veränderungen im Feuchtehaushalt der Wand. Deutlich wird es, wenn das Winterhalbjahr betrachtet wird. Die Bestandswand wird nach einer Innendämmung kälter. Damit ist der Feuchteabtransport durch Erwärmung deutlich reduziert. Die Porenfeuchtigkeit des Mauerwerks nimmt zu. In der Jahresbilanz muss allerdings das mengenmäßige Austrocknungspotenzial grundsätzlich höher bleiben, als die Auffeuchtung z.B. durch den Feuchteeintrag durch Niederschläge. Ist oder wird die Austrocknung derart reduziert, dass der Feuchteeintrag größer als die Austrocknung ist, so erhöht sich mit jedem Jahreszyklus der Feuchtegehalt der Wand. Die Feuchtigkeit in der Wand schaukelt sich von Jahr zu Jahr quasi auf, bis schließlich Schäden aufgrund Feuchte erkennbar werden.

Bei einer Außendämmung ist das unkritisch:

1. weil die Wand durch die Dämmung wärmer wird und
2. der Feuchteeintrag von außen reduziert wird.

Literaturhinweise

WTA-Merkblätter^a

-54- Nr. 6-4 »Innendämmung nach WTA I: Planungsleitfaden«

-55- Nr. 8-5 »Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendämmsysteme«







a Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., D-Pfaffenhofen, www.wta.de

b Arten von Fassaden

Die Art der Fassade hat tiefgreifenden Einfluss auf die mögliche Ausführung einer Innendämmung. Fassaden werden bezüglich des Schlagregenschutzes betrachtet. Anders ausgedrückt: die Menge an eindringenden Wassers aus Nieder-

schlägen kann bei den verschiedenen Fassadenausführungen krass unterschiedlich sein. In D • 1 • d »Schlagregenschutz« werden die drei Beanspruchungsgruppen näher beschrieben.

Tabelle 135: Hinweise zu verschiedenen typischen Wandarten für die eine Innendämmung vorgesehen sein könnte.

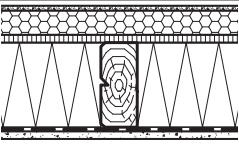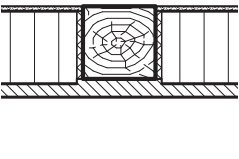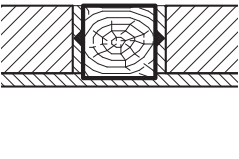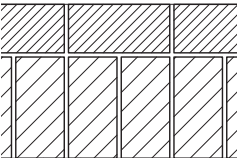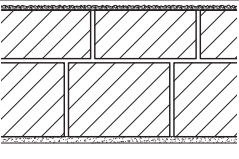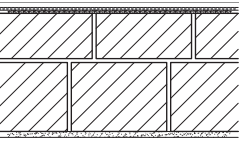Wandtyp der Schlagregengruppe I/II	Beispiel (Bilder: Meyer Ingenieurbüro)	Zeichnung	Maßnahme
»Fertighaus« Holzständerwand innen beplankt, außen funktionstüchtiger Wetterschutz als WDVS			Raumseitig der Dampfsperre/-bremse darf 20% der gesamten Dämmwirkung der Wand angebracht sein. Ist die bestehende Hauptdämmebene z. B. 120 mm dick, dürfen innen 24 mm neu angebracht werden. Soll die neue Dämmebene dicker sein, ist ein Feuchteschutznachweis [®] erforderlich.
Fachwerk, Gefache außen mit Putzschicht			Zur Bemessung einer Dämmebene muss bestenfalls von einer eingeschränkten Bedingungen ausgegangen werden (Tab. 138). Die Dämmdicke sollte begrenzt werden.
Fachwerk, Gefache gemauert ohne äußere Putzschicht			Zur Bemessung einer Dämmebene muss bestenfalls von stark eingeschränkten Bedingungen ausgegangen werden (Tab. 138). Eine Innendämmung sollte in Frage gestellt werden, bzw. die Dämmdicke stark begrenzt werden.
Sichtmauerwerk bei einer einschaligen Wand			Der Feuchteintrag in die Wand kann beträchtlich sein. Eine genauere Untersuchung ist notwendig.
Geputztes Mauerwerk mit vermutlich höherem Feuchteintrag			Zur Bemessung einer Dämmebene muss bestenfalls von stark eingeschränkten Bedingungen ausgegangen werden (Tab. 138). Eine Innendämmung sollte in Frage gestellt werden, bzw. die Dämmdicke stark begrenzt werden.
Geputztes Mauerwerk mit vermutlich begrenztem Feuchteintrag aufgrund Fassadenbeschichtung			Ist die Beschichtung auf der Außenseite sinnvoll gewählt und zeigen Sockel und Fensteranschlüsse keinen erhöhten Feuchteintrag, kann von guten bis optimalen Bedingungen ausgegangen werden (Tab. 138).

C Planung, Beurteilung

Es gibt sehr viele verschiedene Systeme von Innendämmungen, die sich in ihrem Einsatzbereich stark unterscheiden. Um das geeignete System für eine Innendämmung auszuwählen sind drei Schritte notwendig.

1. Bestandsaufnahme der vorhandenen Außenwand
2. Beurteilung möglicher Dämmmaßnahmen
3. Auswahl des Systems und Festlegung der Dämmdicke

☞ *Zur Planung einer Innendämmung sind die WTA-Merkblätter zu beachten (D • 11 • a). Sie bilden eine solide, wissenschaftlich fundierte Grundlage.*

Abb. 112: Äußerlich und aus der Entfernung ist kaum zu erkennen, wie hoch die Feuchtebelastung einer Außenwand sein könnte. Genauere Untersuchungen sind notwendig.



(1) Bestandsaufnahme der vorh. Außenwand

Eine Innendämmung darf nur dann ausgeführt werden, wenn im Vorwege eine Bestandsanalyse durchgeführt wird. Eine trockene, funktionstüchtige Außenwand (hier Mauerwerk) ermöglicht erst eine Innendämmmaßnahme bzw. ein entsprechendes Dämmmaß. Teil der Prüfung sind folgenden Indikatoren:

- Spuren von erhöhter Feuchte (ggf. Messungen durchführen). Die Ursache erhöhter Feuchte muss zunächst beseitigt werden.
- Aufsteigender Feuchte im Sockelbereich. Ggf. ist eine Feuchtesperre im Sockelbereich notwendig.
- Grenzt die Außenwand gegen Erdreich? Ist dadurch eine besondere Feuchtebeanspruchung gegeben?
- Schlagregenbelastung der jeweilige Gebäudeseite (D • 1 • d).
- Schlagregenschutz der bestehenden Außenwand (siehe Vorseite).
- Saugfähigkeit der geputzte Innenseite als Untergrund für die spätere Innendämmung. Sperrende Anstriche und Beläge (z. B. Fliesen incl. Fliesenkleber) müssen entfernt werden.
- Tragfähigkeit des Untergrundes. Hohl liegender Putz sollte abgeschlagen und wieder ersetzt werden.
- Ist ein Gipsputz auf der Innenseite vorhanden, so ist dies in die Beurteilung einzubeziehen. Gipsputze sind nur bedingt feuchtestabil und können Schimmelpilzwachstum fördern.

☞ *Als Untergrund für die Innendämmung sollte grundsätzlich eine saugfähige Putzschicht bestehen.*

(2) Beurteilung möglicher Dämmmaßnahmen

Nach der Bestandsaufnahme ist die Sachlage im Zusammenhang mit den möglichen Dämmmaßnahmen zu beurteilen. Mit Kenntnis über den Bestand und der Innendämmsysteme sowie deren Grenzen, lässt sich eine Beurteilung und ein Sanierungsvorschlag erstellen. Dabei sollte unbedingt die Freigabe und Ausführungsvorschläge des Systemherstellers eingeholt werden.

Bestehen jedoch Zweifel, ob das gewünschte System tatsächlich sinnvoll einzusetzen ist, sollte sachverständiger Rat eingeholt werden. Dies sollte eine rechnerische Simulation ausdrücklich einschließen.

Um Innendämmsysteme besser beurteilen zu können, lässt sich der geplante Wandaufbau rechnerisch simulieren. Dabei werden konkret berücksichtigt:

- vorhandener Wandaufbau,
- Ausrichtung der jeweiligen Gebäudeseite und deren Verschattung,
- örtlichen Klimadaten mit der Schlagregenbelastung,
- Nutzung der betreffenden Räume, es werden drei Raumklimaarten unterschieden,
- Eigenschaften des Innendämmsystems,
- sperrende Schichten, die die Austrocknung behindern.

☞ *Aus dieser Aufzählung wird deutlich, dass der einfache rechnerische Nachweis nach DIN 4108-3 (Glaser-Verfahren[®]) für die Beurteilung einer Innendämmung nicht ausreichen kann und u. U. zu Fehlinterpretationen führen würde.*

Ein rechnerischer Nachweis erfolgt nach DIN EN 15026 als numerische Simulation, besser bekannt als »WUFI-Nachweis«. Bei diesen Berechnungsverfahren wird festgestellt, wie sich der Feuchtehaushalt der gesamten Konstruktion im Verlauf der Jahreszeiten und im Verlauf vieler Jahreszyklen verhält.

Wichtig ist dabei das Verhältnis von Feuchteaufnahme zum Austrocknungsverhalten. Es wird beurteilt ob Feuchte in der Konstruktion verbleibt und von Jahr zu Jahr zunimmt und somit ein Versagen und damit Feuchteschäden in Zukunft zu erwarten sind! Oder, die Austrocknung hinreichend groß ist und damit die Funktionstüchtigkeit der Konstruktion vorausgesagt werden kann.

☞ *Ungeeignete Innendämmsysteme versagen nicht sofort, sondern nachdem sich der Feuchtegehalt der Wand über die Jahre »aufgeschaukelt« hat.*

Je größer die Wärmeschutzwirkung der Innendämmung, desto schlechter ist die Austrocknung der Grenzschichten! Daraus folgt, dass eine Innendämmungen mit höherem Dämmmaß um so gründlicher zu planen und auszuführen sind.

Die Beurteilung sollte ebenfalls eine zunehmende Frostgefährdung für die vorhandene Fassade und der Grenzschicht umfassen. Eine Innendämmung erhöht die Frostbelastung, die Außenseite wird kälter.

d Auswahl Dämmsystem

Auswahl nach 5 Kriterien

Die verschiedenen Dämmsysteme, die der Markt bietet sind unterschiedlich zu beurteilen. Es gibt robuste und wenig robuste Systeme bezüglich Feuchtigkeit. Wie unterscheiden die sich? Es werden 5 Auswahlkriterien genannt, nach denen die Systeme beurteilt werden können:

1. Der Vollkontakt zur bestehenden Außenwand ist wichtig. Im Idealfall mit einer vollflächig kapillaraktiven Verklebung. Eine Luftschicht® sollte unbedingt vermieden werden!
2. Das Dämmmaterial ist selbst kapillarleitend, nimmt Feuchte auf, leitet sie weiter und gibt die Feuchte zur Innenseite (!) wieder ab. Beispiele sind Naturfaserdämmstoff und spezielle mineralische Dämmplatten, z. B. aus Kalziumsilikat.
3. Der Dämmstoff hat eine hohe Feuchteaufnahmekapazität und verliert dabei nicht seine Dämmwirkung.
4. Es sind keine dampfsperrenden Schichten in der Konstruktion. Eine dampfbremsende Wirkung mit einem s_d -Wert zwischen 0,5 m und 2,0 m gilt als sinnvoll (auch feuchteadaptive Dampfbremsen).
5. Der Dämmstoff besteht aus feuchterobustem Material (z. B. mineralisch).

Werden alle fünf Kriterien ausnahmslos eingehalten, so lassen sich Außenwände mit höherem Feuchteeintrag mit einer Innendämmung realisieren. Gibt es Einschränkungen bei dem gewählten System, so sind der Einsatzbereich und die Dämmdicke zu begrenzen.

Umgekehrt wird es deutlicher. Liegt eine Außenwand mit höherem Feuchteeintrag vor, so sollte ein Innendämmsystem gewählt werden, dass die fünf Kriterien weitreichend erfüllt sowie die Dämmdicke begrenzt.

Die Dämmdicke als 6. Kriterium

Zusätzlich zu den zuvor genannten fünf Auswahlkriterien ist das Dämmmaß sinnvoll zu bemessen. Als Maß für die Dämmwirkung wird der Wärmedurchgangskoeffizient R

verwendet. Dieser lässt sich entsprechend der Wärmeleitfähigkeit in eine Dämmdicke umrechnen (Tab. 138).

☐ Bei einer Innendämmung gilt es mit genügender Sicherheit zu planen, das bedeutet die Dämmdicke zu begrenzen.

Tabelle 136: Dämmdicke eines Dämmstoffes mit $\lambda = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$, die der vorhandenen Wand gleichzusetzen wäre.

	U-Wert der Wand vorher ^a		
	2,0 W/m ² K	1,6 W/m ² K	1,2 W/m ² K
äquivalente Dämmdicke	13 mm	18 mm	27 mm
R_{vorh} -Wert [m ² K/W]	0,33	0,46	0,66

a Typische U-Werte von gering gedämmten Außenwänden.

☐ Je geringer der »U-Wert vorher«, desto geringer ist die Kondensatbildung an der Grenzschicht zur geplanten Innendämmung.

Tabelle 137: Leitbild im Sinne der verschiedenen Feuchtebeanspruchungen für die Beurteilung des gesamten Dämmmaßes einer Außenwand incl. einer Innendämmung. Die Richtwerte sind in den U-Wert-Tabellen auf den Folgeseiten übernommen.

Gesamt-U-Wert der Außenwand	Beurteilung zum Dämmmaß
0,75 W/m ² K	bei stark eingeschränkten Bedingungen
0,60 W/m ² K	bei eingeschränkten Bedingungen
0,45 W/m ² K	bei guten Bedingungen
0,35 W/m ² K ^a	bei optimalen Bedingungen

a Dieser Wert wurde noch in der EnEV 2009 als maximaler Grenzwert gefordert. Seit der Ausgabe EnEV 2014 und im Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020 gibt es diesen Grenzwert nicht mehr. Höhere Dämmwerte sind nur auf Grundlage genauester Planung zu empfehlen.

Tabelle 138: Umrechnung der Dämmleistung einer Innendämmung in die Dämmdicke und Beurteilung.

Wärmedurchgangskoeffizient R_{ID} der Innendämmung	Dämmdicke bei Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]				Beurteilung zum Dämmmaß
	0,050	0,040	0,019	0,008	
0,50 m ² K/W	25 mm	20 mm	10 mm	4 mm	bei stark eingeschränkten Bedingungen
0,75 m ² K/W	38 mm	30 mm	14 mm	6 mm	
1,00 m ² K/W	50 mm	40 mm	19 mm	8 mm	
1,25 m ² K/W	63 mm	50 mm	24 mm	10 mm	bei eingeschränkten Bedingungen
1,50 m ² K/W	75 mm	60 mm	29 mm	12 mm	
1,75 m ² K/W	88 mm	70 mm	33 mm	14 mm	
2,00 m ² K/W	100 mm	80 mm	38 mm	16 mm	bei guten Bedingungen
2,25 m ² K/W	113 mm	90 mm	43 mm	18 mm	
2,50 m ² K/W	125 mm	100 mm	48 mm	20 mm	

☐ Der maximale U-Wert für eine Außenwand darf nach DIN 4108-2 an jeder Stelle (auch im Anschlussbereich) maximal 0,73 W/m²K betragen. Damit soll die erforderliche Innentemperatur zur Gewährleistung der Tauwasserfreiheit erreicht werden.

Der U-Wert errechnet sich aus dem Kehrwert der R-Wert-Summe (Tab. 13 beachten).

Beispiel:

$$U\text{-Wert} = 1/(R_{si} + R_{se} + R_{vorh} + R_{ID}) \\ = 1/(0,13 + 0,04 + 0,46 + 1,50) = 0,47 \text{ W/m}^2\text{K}$$

e Ausführung

Bevor ein Innendämmsystem ausgeführt wird sollten einige vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden:


- Abbau vorhandener Heizkörper
- Verlegung der Wasser- und Heizungsleitungen nach innen in den nicht frostgefährdeten Bereich
- Rückbau der Fensterbank
- Aufnehmen bzw. zurück schneiden von bestehenden Dielenböden
- Bei Holzbalkendecken sind die Wandaufleger im Mauerwerk zu prüfen
- Entfernen von Fliesen incl. Fliesenkleber
- Entfernen von Tapeten und Anstrichen
- Schließen von Heizkörpernischen mit dämmenden Mauersteinen
- Durchführung Installationsarbeiten (Elektro, Heizung)

Bei Holzbalkendecken sollte insbesondere auf der Hauptwetterseite auf die Balkenköpfe im Mauerwerk geachtet werden. Es sollte ausgeschlossen werden, dass die Holzfeuchte unzutraglich ansteigt. Grund ist die sinkende Temperatur im Mauerwerk und damit steigende Feuchte.

Wärmebrücken

Anders als bei einer Wärmedämmung von der Außenseite sind bei der Innendämmung die Wärmebrücken zu beachten. Aus Abb. 113 wird deutlich, dass das Mauerwerk auskühlt. Dies setzt sich in den einbindenden Innenwänden und Decken fort. Für die Eckbereiche im Anschluss werden Dämmkeile angeboten, die diese Wärmebrücken reduzieren. Fensterleibungen sollten ebenfalls in einer Dicke soweit möglich gedämmt werden.


Abb. 113: Einbindende Bauteile können mit Dämmkeilen ausgestattet werden. Damit ist die Wärmebrücke und Schimmelgefahr an den Übergangsbereichen unterbunden.

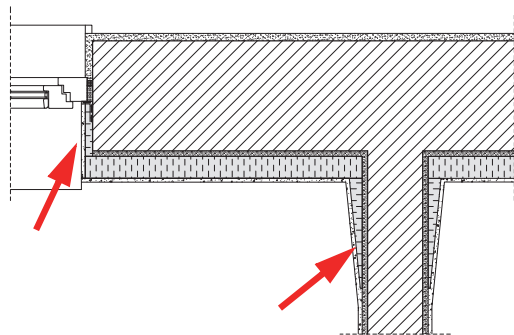

Luftdichtheit

Die Luftdichtheit auf der Raumseite ist von größter Bedeutung. Keinesfalls darf es zum hinterströmen der Dämmung kommen, Luftschichten® zwischen bestehender Wand und der neuen Innendämmung sind absolut zu vermeiden. Die Anschlüsse zu den seitlichen Bauteilen (Decke, Wand, Boden, Fenster) sind zuverlässig herzustellen. Heizungsrohre mit Dichtmanschetten ausführen und die Elektroinstallation mit luftdichten Hohlwanddosen. Die Installationen müssen »hinterdämmt« werden, um Kondensat zu vermeiden.

Abb. 114: Das Hinterströmen der Innendämmung mit warmer Raumluft muss unbedingt vermieden werden. Es besteht die Gefahr der Kondensatbildung an den kalten Oberflächen. Aus diesen Gründen muss Innendämmung im Vollkontakt zur Wand verlegt werden.

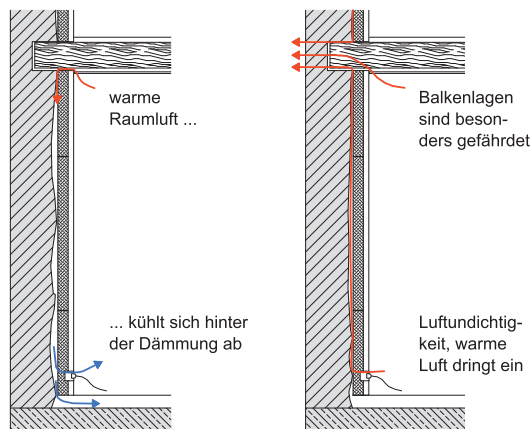

Empfehlungen für die Dämmung

Kapillaraktive Dämmstoffe aus speziellen Mineralien oder Naturfaser haben sich bewährt.

Hartschaumdämmstoffe oder Mineralwolle werden ebenfalls verwendet. Der Einsatzbereich sollte jedoch stärker eingegrenzt werden als die Erstgenannten.

In »BAUTEILE« werden drei verschiedene Arten von Innendämmsystemen vorgestellt:

- O • 7 • a »Innendämmung, Vollkontakt«
- O • 7 • b »Innendämmung mit Holzständerwerk«
- O • 7 • c »Innendämmung mit Plattendämmstoffen«

Dort werden nähere Angaben zu den Einsatzmöglichkeiten und der planerischen Beurteilung gegeben. U-Wert-Tabellen sind ebenfalls enthalten.

D Schwerpunktthemen

12 Holz im Außenbereich

a Klassifizierung

Holz im Außenbereich stellt den Grenzbereich für den Einsatz von Holz dar. Es gibt dort viele Anwendungen, die z. T. eine lange Tradition haben. Jeder weiß, dass Holz im Wasser unter Sauerstoffabschluss und Holz trocken unter Dach jeweils eine sehr hohe Dauerhaftigkeit[®] erzielen kann. Hingegen sind Bereiche wie Wasser-Luft-Zone, Erdkontakt, dauerhafte Schmutzablagerungen, Feuchtenester in Konstruktionen kritisch.

Zerstörung erfährt das Holz in den kritischen Zonen durch Pilze. Ihr Lebensoptimum finden diese Pilze bei einem günstigen Zusammentreffen von Wasser, Wärme und Luft, wie es ideal an der Erdoberfläche vorkommt. Fäulnisschäden finden sich bevorzugt bei in Bodenkontakt stehenden Hölzern, wie Masten, Pfählen, aber auch Hölzern mit starken Schmutzablagerungen. Die sogenannten Erd-Luft-Zone, d. h. in dem Bereich von 30 cm unter bis 30 cm über der Geländeoberseite bietet für Holz zerstörende Pilze optimale Lebensbedingungen.

Mithilfe geeigneter Holzarten lassen sich auch kritische Zonen mit Holz konstruieren. In Deutschland ist das Kernholz der Eiche in diesen Anwendungen am verbreitetsten. Alternativ werden weniger resistente Holzarten mit chemischen Holzschutzmitteln behandelt, Beispiel sind Bahnschwellen aus Buche.

Zum Zweck der technisch richtigen Einschätzung werden die Gebrauchsklassen GK 0 bis GK 5 in DIN 68800 Teil 1 definiert. Einen Überblick bietet E • 2 • g.

Bauordnungsrecht

Es gelten die verschiedenen Landesbauordnungen der Bundesländer. Danach sind:

- Terrassen im üblichen Sinn genehmigungsfrei,
- Balkone oder aufgeständerte Terrassen dagegen genehmigungspflichtig.
- Ist der Gehbelag höher als 1 Meter über Gelände ist eine Umwehrung erforderlich (Bayern 50 cm).
- Die Umwehrungshöhe ist unterschiedlich geregelt.
- Lichte Abstände von Geländerstäben wird mit max. 120 mm angegeben. Das Überklettern soll erschwert werden (vertikale Sprossen statt horizontale Bretter).
- Es können Anforderungen an den baulichen Brandschutz bestehen (insbesondere Gebäudeklasse 4/5).
- Sind Balkone Bestandteil des zweiten Rettungsweges[®] bestehen besondere Anforderungen zum Brandschutz, ebenso bei Kindertagesstätten und Arbeitsstätten.

In [17] heißt es ergänzend zum Nachbarschaftsrecht: »Übereinanderliegende Balkone und Balkone über Terrassen müssen bei mehr als einer Wohn- und Nutzungseinheit als geschlossene Konstruktion ausgeführt werden.«

Versiegelte Grundstücksflächen

Die zulässige überbaute bzw. »versiegelte« Grundstücksfläche ist begrenzt und in den Bebauungsplänen mit der

Grundflächenzahl GRZ angegeben. Terrassen sind ggf. in der »erhöhten GRZ« zu berücksichtigen.

Balkone sind kritisch einzuschätzen

Zwar werden in der Anwendungsnorm DIN 68800 Teil 2 weitreichende Hinweise für Konstruktionen aus Holz gegeben. Für den Außenbereich sind sie allerdings unzureichend. Balkone sind tragende Konstruktionen, den Niederschlägen ausgesetzt und sie sind aufgrund der Details komplex. Bauherren stellen zusätzlich gestalterische Anforderungen, die sich mit den Betrachtungen des konstruktiven Holzschutzes widersprechen können. Balkone als exponiert zu bezeichnen ist schon aufgrund der wiederholten Feuchteschäden notwendig.

☞ *Der Zimmererverband »Holzbau Deutschland« [26] hat zur Klarstellung der konstruktiven Notwendigkeiten die Fachregel »Balkone und Terrassen« im Dez. 2015 in der 2. Auflage [17] herausgegeben.*

Die folgenden Ausführungen geben eine Zusammenfassung der genannten Fachregel.

Ausführung als geschlossene Konstruktion

Im Gegensatz zu einer offenen Konstruktion wird hier eine geschlossene Schalung (Unterboden) und eine wasserableitende Schicht ausgeführt (vgl. Tab. 139).

- Der Unterboden darf aus einer Brettschalung oder aus Holzwerkstoffen (NKL 2) bestehen.
- Das Gefälle der wasserableitenden Schicht (Abdichtungsbahn) beträgt $\geq 2\%$. An der Traufe ist ein Traufblech auszuführen.
- Der Wandanschluss der Abdichtung ist mind. 150 mm über deren Niveau zu führen bzw. bis zur Regensiene des Türelementes. Auf den Wandanschluss kann verzichtet werden, wenn die Konstruktion einen Wandabstand von 10 mm bis 20 mm aufweist.

☞ *Eine geschlossene Konstruktion bildet die Mindestvoraussetzung zum Erreichen einer unterhalb liegenden geschützten Konstruktion »unter Dach« in der Gebrauchsklasse GK 0 (vgl. Tab. 139).*

Bei bewitterten Konstruktionen (z. B. offene Konstr.) bestehen Anforderungen an die Abstände der Bauteile untereinander und zu benachbarten Bauteilen (6 mm bzw. 10 mm). Ziel ist es »Luftfugen« statt »Wasserfugen« zu bauen.


b Ausführung

Konstruktive Holzschutzmaßnahmen

Die Beurteilung der konstruktiven Holzschutzmaßnahmen beziehen sich im Kern auf die horizontalen Bauteile und die Anschlüsse.

☞ In den Fachregeln [17] werden eine Reihe von Konstruktionsvorschlägen für die verschiedenen Balkonbauteile dargestellt.

Hirnholzflächen sind grundsätzlich zu schützen:

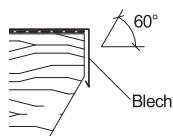

- Abdeckblech oder Abdeckbrett auf ganzer Höhe
- Teilverblechung unter Einhaltung der 60°-Regel (Bild)
- anderer dauerhafter Hirnholzschutz

Tabelle 139: Maßnahmen zum Erreichen einer geringeren Gebrauchsklasse (Prinzip).

Konstruktion	ungeschützt	partiell abgedeckt	»unter Dach«
Prinzipskizze			
Bauart	offene Konstruktion	horizontale Hölzer einzeln abgedeckt ^a	durchgängige Schalung mit Abdichtung
Gebrauchsklasse	GK 3.2 (GK 4 bei dauerhaften Schmutzablagerungen)	GK 3.1 wenn die Abdeckung nach [17] Abschn. 9.4 erfolgt	GK 0 für die geschützten Bauteile
Holzart (Kernholz)	mind. Eiche	mind. Lärche/Douglasie	Tanne/Fichte/Kiefer möglich

a UV-beständige Abdichtungsbahn $d \geq 1,5$ mm, Blechabdeckung mit Unterlage aus Zellkautschukband (z. B. Neopren) jeweils mit 20 mm Überstand.

Ausführung der Stützen

Die in den Fachregeln [17] aufgestellten Anforderungen können ebenfalls auf Stützen von Carports und Vordächern angewendet werden. Danach werden Stützen zunächst in die GK 3.1 eingestuft, wenn:

- der Bodenabstand mind. 300 mm beträgt bzw. 150 mm bei einem Kiesbett (Körnung 16/32, umlaufend mit 150 mm Abstand zur Stütze)
- Kopfplatten von Stützenfüßen müssen nicht stirnseitig in die Stütze eingelassen werden bei einem Überstand der Stütze von ≥ 10 mm.
- oberseitiges Hirnholz abgedeckt wird.

Soll die Gebrauchsklasse GK 0 bei Stützen erreicht werden, so sind zusätzliche Bedingungen zu erfüllen:

- Querschnittsmaße begrenzen: Vollholz[®] bis 160 x 160 mm, Brettschichtholz bis 200 x 200 mm.
- Oberfläche gehobelt
- Anschlüsse stauwasserfrei ausgeführt

☞ Bei einem Bodenabstand bis 100 mm sind Stützen der Gebrauchsklasse GK 3.2 zuzuordnen.

Oberflächenbeschichtung

Balkone dürfen mit und ohne Beschichtung ausgeführt werden. In [17] Abschn. 5 werden die holztypischen Veränderungen dargestellt als »zulässige Reaktionen des Holzes auf verschiedene Umwelteinflüsse«. Eine Beschichtung kann diese Veränderung nur bedingt reduzieren.

Eine geschlossene Beschichtung verringert die Feuchteaufnahme durch Niederschläge und den Ligninabbau aufgrund UV-Strahlung. Allerdings ist eine Rissbildung bei den übli-

chen Querschnitten einer Balkonkonstruktion nicht auszuschließen. Somit kann es entsprechend partiell zu einem Feuchteeintrag führen. Hier behindert die Beschichtung sogar die Austrocknung des Holzes.

☞ Nicht intakte, rissige Beschichtungen verlieren die Schutzfunktion, kehren sogar zum Nachteil wegen der reduzierten Austrocknung.

Ursachen für die Rissbildung bei Beschichtungen:

- Schwind- und Quellverformung des Holzes.
- Erwärmung der Oberfläche bei dunkleren Farben.
- Nicht hinreichend elastische Beschichtung.
- Zu geringe Haftung der Beschichtung am Untergrund.

Beschichtungen müssen DIN EN 927-1 entsprechen. Hier wird ein Bezug von den Beanspruchungsgruppen zu den Gebrauchsklassen hergestellt. Daraus leiten sich Empfehlungen ab.

Gebrauchsklasse	GK 0	GK 3.1/3.2
Beanspruchungsgruppe ^a	»mittel«	»stark«
Anwendungsstufe	»nicht maßhaltig«	

a entsprechend der Maßhaltigkeit der Bauteile, Schlagregen, Sonne, Ausrichtung

Weitere Ausführungshinweise:

- Längskanten gerundet (ab GK 3.1)
- Bei Bodenbelägen und Rosten ist eine Beschichtung nicht möglich

☞ Beschichtungen sind regelmäßig zu warten.

C Unterkonstruktion einer Holzterrasse

Die Holzart® der Unterkonstruktion darf sich von der des Belages unterscheiden. Die Dauerhaftigkeit® sollte der des Belages entsprechen.

Die Auflagerabstände wegen einem möglichen späteren Verzug der Dielen sollten begrenzt werden. Bewährt haben sich 60 cm bei Nadelholz und 50 cm bei Laubholz. Ggf. können Zwischenhölzer angeordnet werden. -56-

Im Randbereich der Konstruktion sollte die über das letzte Auflager frei auskragende Dielenlänge maximal 10 cm betragen, um ein Verwerfen der Brettenden in engen Grenzen zu halten. Bei größeren Überständen (max. 30 cm) hilft ein unterseitig angebrachtes Blindholz zur Fixierung der Brettenden. -57-

☐ Bei tragenden Konstruktionen (aufgeständerte Terrassen/ Balkone) muss die Unterkonstruktion mit der Verkehrslast von 4,0 kN/m² bemessen werden.

Tabelle 140: Empfehlungen für die Mindestdicke der Terrassendielen.

Brettbreite [mm]	Auflagerabstand [mm]		
	400	500	600
	Mindestdicke der Bretter (Terrassendielen) [mm]		
100	27	30	32
120	25	27	30
140	23	25	27

Tabelle 141: Unterkonstruktion bei bodennahen Terrassenkonstruktionen oder bei Dachterrassen mit Schalung und Abdichtung.

Verkehrslast [kN/m ²] ^a		2,0		2,0		2,0	
Eigenlast [kN/m ²]		0,4		0,4		0,4	
Spannweite [m]	Abstand der Träger	40 cm		50 cm		60 cm	
	Trägerbreite [cm]	4,0	7,0	4,0	7,0	4,0	7,0
	Trägermaterial	Trägerhöhe [cm]					
0,5	Eiche D30	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1,0		5,7	4,5	5,7	4,5	5,7	4,5
1,5		7,2	5,9	7,2	5,9	7,4	6,2
2,0		8,7	7,3	9,4	7,8	9,9	8,2

a bzw. 1 kN Mannlast.

Tabelle 142: Unterkonstruktion bei aufgeständerten Terrassenkonstruktionen.

Verkehrslast [kN/m ²]		4,0		4,0		4,0	
Eigenlast [kN/m ²]		0,4		0,4		0,4	
Spannweite [m]	Abstand der Träger	50 cm		60 cm		70 cm	
	Trägerbreite [cm]	8,0	10,0	8,0	10,0	8,0	10,0
	Trägermaterial	Trägerhöhe [cm]					
0,5	Lärche/Douglasie C24	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Eiche D30	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1,0	Lärche/Douglasie C24	4,9	4,3	5,4	4,8	5,7	5,1
	Eiche D30	4,6	4,3	4,9	4,6	5,1	4,8
1,5	Lärche/Douglasie C24	7,3	6,5	8,1	7,2	8,5	7,6
	Eiche D30	6,9	6,4	7,4	6,8	7,7	7,1
2,0	Lärche/Douglasie C24	9,7	8,6	10,7	9,6	11,4	10,2
	Eiche D30	9,2	8,5	9,8	9,1	10,2	9,5
2,5	Lärche/Douglasie C24	12,1	10,8	13,4	12,0	14,3	12,7
	Eiche D30	11,4	10,6	12,2	11,4	12,8	11,8

d Dielenbelag einer Holzterrasse

Bei tragenden Konstruktionen sind für die Dielen und die Unterkonstruktionen Hölzer zu verwenden, denen Festigkeitsklassen zugewiesen werden können. Dies sind Holzarten für die anerkannte Sortiervorschriften gelten, z. B. aus dem europäischen Raum. Aufgeführt sind diese Hölzer in DIN EN 1912. Ist eine Zuordnung nicht möglich, so ist ein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich (z. B. a. b. Zulassung⁵⁴).

Zuordnung zu den Gebrauchsklassen[®] (-56-)

Für tragende Holzbeläge gilt:


- üblich ist die Einstufung in GK 3.2
- sind Schmutzablagerungen zu erwarten gilt GK 4
- geschützt »unter Dach« ist GK 0 möglich

Hintergründe zu den Gebrauchsklassen siehe E • 2 • g und E • 2 • b.

In der Praxis werden heimische Holzarten[®], die Kernhölzer von Lärche und Douglasie eingesetzt. Dies setzt die GK 3.1 und folgende Bedingungen voraus:

- Gebäudeklasse 1 und 2
- Gefälle in Brett längsrichtung mit 2%
- Brettlängen max. 3,0 m
- Geringere Versenkung der Befestigungsmittel max. 1 mm
- Bei jedem Auflager ist mit Distanzstücken zur Unterkonstruktion zu befestigen (Abb. 115)
- Stöße der Belagsbretter sollen frei enden (ungehinder-
tes Abtropfen des Wassers)
- Allseitige Umlüftung der Belagsbretter
- Begrenzte Aufweichung durch standortbed. Einflüsse
- Regelmäßige Inspektion und Wartung

Abb. 115: Möglichkeiten um die Kontaktfläche zwischen Dielung und Unterkonstruktion zu reduzieren. Die Feuchte lüftet rascher aus.

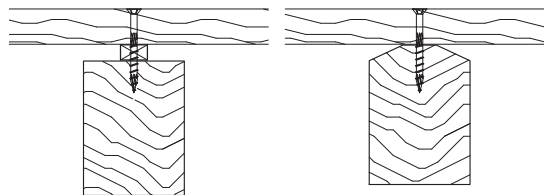


Bemessung der Dielenabstände

Die Breite der Fuge beim Einbau der Vollholzdiele ist abhängig von der Dielenbreite und der Holzfeuchte[®]. Die mitt-

lere Holzfeuchte[®] im Außenbereich dürfte bei ca. $u_M = 18\%$ liegen. Denn die Holzfeuchte beträgt:

- im Sommer ca. $u_{Tr} = 10\%$ (Trockenperiode) und
- im Winter bis zu $u_{Feu} = 25\%$ bis 30% .

Bei der Holzfeuchte von 18% wird eine Fugenbreite von:

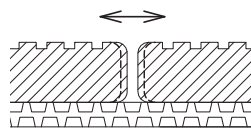

- $b_{Fug} = 6 \text{ mm}$ bei einer Brettbreite von 100 mm und
- $b_{Fug} = 8 \text{ mm}$ bei einer Brettbreite von 150 mm empfohlen.

Weicht die Holzfeuchte u beim Einbau von der mittleren Holzfeuchte u_M ab, so kann die sinnvolle Breite der Verlege-
fuge b_{Verl} errechnet werden:

$$b_{Verl} = b_{Fug} - [(u - u_M) \times \tan g \times b]; \text{ dabei ist:}$$

- $\tan g = \text{Tang. Schwindmaß der gewählten Holzart} \left[\frac{\%}{\%} \right]^{54}$.
- u = die gemessene Holzfeuchte der Dielen [%].
- b = die gemessene Dielenbreite [mm].

☞ Gemessene Holzfeuchten von mehr als 30% gehen in die Berechnung mit $u = 30\%$ ein.

Nach der Fachregel -56- ist bei einem Terrassenbelag bezüglich der Fuge zu beachten:

- Die Fugenbreite darf zum Zeitpunkt des Einbaus min. 6 mm und max. 10 mm betragen.
- Die Fugenbreite darf im Gebrauchszustand in einer zusammenhängenden Fläche um max. 6 mm variieren.
- Der Höhenunterschied zwischen benachbarten Brettern im Einbauzustand: max. 2 mm .
- Längsstöße von Belagsbrettern müssen offen mit einer Fuge von 6 bis 10 mm ausgeführt werden.
- Bei Holzbelägen ausschließlich in der Gebrauchsklasse GK 0 dürfen Bretter ohne Fugen angeordnet sowie Nut-Feder-Bretter verwendet werden.

Bei vollständig gequollenem Holz soll eine Mindestfugenbreite von ca. 4 mm verbleiben, um einen Wasserablauf und eine Durchlüftung zu ermöglichen. Tab. 143 zeigt wie groß das Fugenspiel zwischen feucht und trocken sein kann. Zu beachten ist, dass es Holzarten mit größeren Verformungen gibt.

Tabelle 143: Fugenmaße bei den unterschiedlichen Feuchtezuständen (Eiche, Schwindmaß $0,35\%/ \%$).

	gequollenes Brett »Winterzustand« $u \geq 25\%$	mittlere Feuchte »idealer Lieferzustand« $u = 16-18\%$	geschwundenes Brett »Sommerzustand« $u = \text{ca. } 10\%$
Brettbreite	Fugenbreite »nass«^a	mittlere Fugenbreite	Fugenbreite »trocken«
100 mm	4 mm	7 mm	10 mm
120 mm	4 mm	$7,5 \text{ mm}$	11 mm
140 mm	4 mm	8 mm	12 mm

a Eine geringere Fugenbreite wird nicht empfohlen, um eine Durchlüftung und damit die Austrocknung der nassen Dielung zu ermöglichen.

⁵⁴ Werte dazu siehe E • 1 • e »Holzarten«.

Abstände zu anderen Bauwerken

- Zu allen angrenzenden Bauten ist ein ausreichender Abstand zu wählen. Der Abstand sollte mindestens 20 mm betragen. -56-
- Die Fuge darf nicht verfüllt werden.
- Die Fuge kann mit einer aufliegenden Leiste abgedeckt werden.

Die Befestigung (-56-)

- Die Herstellerangaben zur Befestigung sind zu beachten.
- Die Befestigung ist oberflächenbündig herzustellen. Eine Versenkung bis zu 2 mm ist zulässig.
- Zur Vermeidung von Holzverfärbungen und Verschmutzungen des Belags durch Korrosionsrückstände sind Verbindungsmittel aus nichtrostendem Material zu verwenden.
- Bei gerbstoffreichen Laubhölzern wird die Verwendung von V4A-Edelstahlschrauben empfohlen.
- Teilgewindeschrauben sind üblich. Bei schweren Laubhölzern vorbohren.
- Schrauben $d \geq 5$ mm, die Länge beträgt mind. das 2-fache besser das 2,5-fache der Belagsdicke
- Zwei Verbindungsmittel ab einer Brettbreite von 80 mm.
- Die Schrauben sind fluchtend einzubringen (-56- Abschn. 9.5.5)

Weiter wird empfohlen:

- Befestigungsabstand zum Brettende ≤ 70 mm. Zusätzlich Schraubenlöcher mit 0,5 mm Übermaß vorbohren.


Tabelle 144: Abmessung der Befestigungsschrauben.

Brett- dicke [mm]	Nenn- durch- messer [mm]	Länge ^a	Mindestdicke der Unter- konstruktion [mm]	Mindestab- stand vom Holzrand [mm]
bis 21	5,0	50	40	15 ^b
bis 24	5,0	60	40	
bis 28	5,0	70	45	
ab 29	nach Bedarf			

a Eine Zwischenlage ist nicht berücksichtigt.

b In -57- wird ein Randabstand von ~ 20 mm empfohlen.

Abb. 116: Befestigung der Dielen auf der UK mit Zwischenlage.

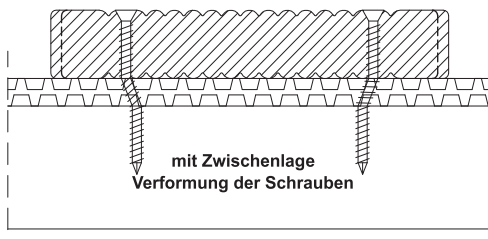

Die Zwischenlage vermeidet den Abriss der Schrauben durch Verformung, sowie eine Kapillarfuge zwischen Unterkonstruktion und Dielenbelag. Eine Auffeuchtung wird erheblich reduziert.

Literaturhinweise

- 56- Fachregel 02 »Balkone und Terrassen«, Dez. 2015 [17]
- 57- Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V. (GD-Holz) »Terrassen- und Balkonbeläge«, 4. Auflage Feb. 2016

⇒ weiterlesen zum Thema

Nutzungsklassen:

- 58- B • 3 • a »Klimabedingungen, Nutzungsklassen«

Gebrauchsklassen:

- 59- ab E • 2 • a

Beschichtungen:

- 60- D • 1 • f »Beschichtung von Holzfassaden« sowie im Glossar

D Schwerpunktthemen

13 Trockenbau

a Wände

Beplankung aus Gipsplatten direkt auf OSB

Bei Holzrahmenbau-Wänden mit aussteifender Beplankung aus OSB-Platten auf der Raumseite (Dampfbremse und Luftdichtheitsebene) wird üblicherweise eine Lage Gipsplatten vorgesehen, um eine homogene, anstrichfähige Wandoberfläche zu erhalten. Eine direkte Befestigung der Gipsplatten auf den Holzwerkstoffplatten kann bei Feuchteeinwirkung zu Fugenrissen führen. Grund ist das größere Ausdehnungsverhalten der Holzwerkstoffplatten im Vergleich zu den Gipsplatten. Besonders empfindlich sind gespachtelte Wandflächen ohne zusätzliche Tapete oder Malervlies.

Von einer Gipsbeplankung direkt auf OSB raten Zimmereiverbände und einige Gipsplattenhersteller ab. Die Anordnung einer Trennschicht (z. B. Kraftpapier, PE-Folie) jedoch widerspricht der diffusionsoffenen Bauweise. Eine Unterkonstruktion mit Latten oder Hutdeckenprofilen wird empfohlen. Der so entstehende Hohlraum kann als Installationsebene und Zusatzdämmebene genutzt werden.

Bei einer direkten Befestigung der Gipsplatten auf OSB-Platten sind einige Ausführungshinweise zu beachten:

- Feuchte der Holzwerkstoffplatten 6-11 %.
- Stumpfe Plattenstöße der Holzwerkstoff-Beplankung sind mit 3 mm Fuge auszuführen.
- Fugenversatz der Plattenstöße Gips zu HWS ≥ 200 mm.
- Die Anordnung von Plattenstößen auf Tür- oder Fensterstielen sind zu vermeiden (Rissgefahr).
- Fachgerechte Montage der Gipsplatten.
- Befestigungsmittel und -abstände gemäß DIN 18 181.

In dem Merkblatt 02-01 »Direktbeplankung mit Gips- und Gipsfaserplatten auf Holzwerkstoffplatten im industriellen Fertigbau« gibt der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) Ausführungsempfehlungen für die Befestigung mit Klammern, siehe Tab. 145.

Tabelle 145: Klammerbefestigung bei Direktbeplankung .

Klammern	Ausführung
Korrosionsschutz	verzinkte ($\geq 3 \mu$) oder gleichwertig korrosionsgeschützte Klammern
Drahtdurchmesser	• 1,0 - 1,6 mm für Gipsplatten • 1,2 - 1,6 mm für Gipsfaserplatten
Klammerbreite	Rückenbreite 5-12 mm
Klammerlänge ^a	höchstens Gesamtdicke beider Platten abzüglich der Versenkungstiefe von max. 2 mm (Empfehlung Klammerlänge 2-3 mm kürzer als die Gesamtdicke)
Klammerabstand	• $e \leq 80$ mm für Gipsplatten • $e \leq 150$ mm für Gipsfaserplatten
Reihenabstand	$400 \text{ mm} \leq e \leq 420 \text{ mm}$
Versenken der Klammern	nach DIN 18181 nur soweit, wie es für ein einwandfreies Verspachteln notwendig ist, gemäß EC 5-NA max. 2 mm

a Erfolgt die Befestigung der Platten direkt über den Konstruktionshöhlern, dürfen die Klammern länger sein.

☞ Die Hinweise der Hersteller von Gips- und Gipsfaserplatten zur Montage sind zu beachten.

Spachtelarbeiten dürfen erst erfolgen, wenn keine größeren Längenänderungen infolge von Feuchte- und/oder Temperaturänderungen mehr zu erwarten sind. Auch nach der Spachtelung darf die Luftfeuchte nicht wieder durch weitere Baumaßnahmen wie Estricharbeiten ansteigen. Vor dem Auftragen der Spachtelmasse sollten die Gipswerkstoffplatten und deren Fugen außerdem gereinigt und grundiert werden. Es sind systemzugehörige Spachtelmassen zu verwenden. Um eine Verklebung der Gips- bzw. Gipsfaserplatte mit der Holzwerkstoffplatte zu vermeiden, wird in einigen Fällen die Anordnung eines Trennstreifen im Bereich der Spachtelfuge empfohlen:

- Gipsplatten – bei Schnittkanten. Bei werkseitig vorbereiteten Kanten und dicht gestoßenen Fugen ist hingegen kein Trennstreifen erforderlich.
- Gipsfaserplatten mit Klebefuge – im Bereich der Klebefuge. Ein Trennstreifen ist verzichtbar bei Verwendung von OSB/4 Platten.
- Gipsfaserplatten mit Spachtelfuge – auf Trennstreifen kann verzichtet werden, wenn Gipsfaserplatten mit abgeflachter Kante auf Span- oder OSB-Platten nach DIN EN 13 986 eingesetzt werden.

Weitere Informationen zu tragenden Wänden siehe »BAUTEILE« ab P • 1 • a.

Nicht tragende Innenwände

Trockenbaukonstruktionen, für die DIN-Normen existieren, bezeichnet man als »geregelte Bauarten«. Dies können sein:

- Montagewände nach DIN 4103 und DIN 18 183
- Montagewände mit Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 oder mit Schallschutzanforderungen nach DIN 4109-33.

Für »nicht geregelte Bauarten« existieren keine allgemein anerkannten Regeln der Technik oder sie weichen von technischen Regeln wesentlich ab. In MVV TB C4 sind nicht geregelte Bauarten des Trockenbaus mit Brand- und Schallschutzanforderungen (z. B. Wände und Unterdecken, Schachtbekleidungen) aufgeführt. Für diese Konstruktionen genügt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.

Zulässige Wandhöhen sind dem Merkblatt 8 »Wandhöhen leichter Trennwände« des Bundesverbandes der Gipsindustrie zu entnehmen.

Unterkonstruktion

Als Unterkonstruktion für nichttragende innere Trennwände können Metallprofile, Vollholz[®], Leimholz oder auch Flachpressplatten eingesetzt werden. Metallprofile für Wände nach DIN 18 182-1 bestehen aus verzinktem Stahlblech. Folgende Profilarten werden unterschieden:

- CW-Profile als Ständer mit Abkantungen zur Aussteifung der Profilflansche, Ausstanzungen für Installationen.
- UW-Profile als Anschlussprofile, CW-Profile werden eingestellt.

- UA-Profile – zur Aussteifung von Wandöffnungen.

Unterkonstruktionen in Holzbauart sind in DIN 4103-4 festgelegt. Die Breite der Holzständer unter Beplankungsstößen sollte mindestens 48 mm betragen.

Lastenbefestigung/Konsollasten

Durch die Befestigung von Hängeschränken, Regalen o. ä. wirken auf die Trockenbauwände entsprechende Kräfte ein, die als Konsollasten (ruhende Lasten) bezeichnet werden.

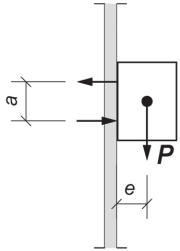


Abb. 117: Bei der Konsollast P darf die Exzentrizität e , d. h. der Abstand der vertikalen Wirkungslinie von der Wandoberfläche, nicht größer als 300 mm sein. Der Hebelarm a der entstehenden Horizontalkräfte muss mindestens 300 mm betragen.

Je nach Größe der Krafteinwirkung wird zwischen folgenden Konsollasten unterschieden:

- Leichte Lasten von z. B. Bilderhaken mit Nagelbefestigung (X-Haken). Spezielle Wandhaken für Gipsplatten erreichen eine Belastbarkeit bis zu 15 kg (0,15 kN).

b Decken

Trockenbau-Deckensysteme bestehen aus einer Unterkonstruktion und einer flächenbildenden Decklage. Als nichttragende Konstruktionen werden sie an tragenden Rohdecken oder Dachkonstruktionen befestigt.

Nach Art der Verbindung zum tragenden Bauteil wird unterschieden zwischen

- Deckenbekleidung, Unterkonstruktion direkt an der Rohdecke befestigt
- Unterdecke, Unterkonstruktion von der Rohdecke abgehängt

Bauteile von Deckenbekleidungen und Unterdecken⁵⁵

- Verankerungselemente verbinden die Abhänger oder die Unterkonstruktion mit dem tragenden Bauteil. Dies können bei Stahlbeton einbetonierte Schienen sein. Einbetonierte Holzlatten sind als Verankerung unzulässig.
- Abhänger verbinden die Verankerungselemente mit der Unterkonstruktion. Mit zweiteiligen Abhängern kann ein Höhenausgleich erreicht werden (Schnellabhänger, Noniusabhänger). Bei Abhängern aus Holz gilt DIN EN 13 964.
- Verbindungselemente verbinden die Decklage mit den Verankerungselementen, Abhängern, Unterkonstruktionen.
- Decklagen bilden den raumseitigen Abschluss.

Zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit von Produkten bei Unterdecken sind in der DIN EN 13 964 vier Beanspruchungsklassen (A bis D) definiert (Tab. 147). Der Hersteller hat für die Unterdecke oder das Bauteil anzugeben, welche Beanspruchungsklasse erfüllt wird. Neben den Anforderungen an die

- Leichte Konsollasten mit max. 0,4 kN/m Wandlänge (z. B. leichte Buchregale). Anbringung muss an jeder Stelle möglich sein.
- Mittlere Konsollasten mit 0,4 – 0,7 kN/m Wandlänge. Bei Beplankungsdicke von min. 18 mm muss die Anbringung an jeder Stelle möglich sein.
- Schwere Konsollasten mit 0,7 – 1,5 kN/m Wandlänge (z. B. Sanitär-Keramikteile) sind generell über Traversen, Tragständer o.ä. in die Unterkonstruktion einzuleiten.

Tabelle 146: Dübel für mittlere Konsollasten (Beispiele).

Mittlere Konsollasten ^a	Kunststoff-Hohlraumdübel	Metall-Hohlraumdübel
Dicke der Gipsplatten [mm]	8 oder 10 mm	M5 (Bohrloch 11 mm) M6 (Bohrloch 13 mm)
12,5	25 kg	30 kg
15	25 kg	30 kg
18	35 kg	40 kg
25/2 x 12,5	40 kg	50 kg

^a Unabhängig von der zulässigen Belastung (F_{max}) pro Dübel, sind die zulässigen Konsollasten pro Meter Wand zu berücksichtigen (gemäß DIN 18 183). Ausführliche Tabellen zu Befestigungsmitteln und Befestigungslasten finden sich bei den Herstellern.

Gebrauchstauglichkeit der Unterdecke im Hinblick auf Reinigung, Anstrich und Wartung wird auch die Biegezugfestigkeit der Decklage betrachtet. Bei Angabe der Biegezugfestigkeit der Decklage wird zusätzlich vermerkt, ob bei der Prüfung eine Zusatzlast berücksichtigt wurde. Es können vier verschiedene Belastungsarten (eine oder mehrere) angegeben werden: keine Belastung (-), Einzellast (N), Linienlast (N/m) und gleichmäßig verteilte Flächenlast (N/m²).

Beispiel einer CE-Kennzeichnung für eine Decklage mit Angabe der Beanspruchungsklasse:

- Biegezugfestigkeit: Klasse B/keine Belastung
- Dauerhaftigkeit: Klasse C

Tabelle 147: Unterdecken – Dauerhaftigkeit, Beanspruchungsklassen nach DIN EN 13 964, Tabelle 8

Klasse	Bedingungen			
	Temperatur	rel. Luftfeuchte [©]	Kondensatbildung	korrosive Verunreinigungen
A	bis 25 °C	bis 70 %	nein	nein
B	bis 30 °C	bis 90 %	nein	nein
C	bis 30 °C	bis 95 %	möglich	nein
D	schärfere Bedingungen als die oben genannten			

⁵⁵ Definition nach DIN 18 168-1.

Unterkonstruktionen aus Metall (Korrosionsschutz)

Für Bauteile aus Stahl oder Aluminium (Profile, Abhänger, Verbindungselemente und Decklagen) sind den vier Bean-

spruchungsklassen nach DIN EN 13 964 (Tab. 147) jeweils Maßnahmen für den Korrosionsschutz zugeordnet, siehe Tab. 148.

Tabelle 148: Korrosionsschutz für Profile, Abhänger, Verbindungselemente sowie Decklagen aus Metall.

Beispiele für Umgebungsbedingungen innen		Korrosivitätskategorie (Stahlbauteile) DIN EN ISO 12 944 DIN 55 634	Korrosionsschutzklassen (Unterdecken) DIN EN 13 964	Korrosionsschutz für Bauteile aus Stahl (Beispiele)	verfügbar
geheizte Gebäude ohne besondere Korrosionsbelastung, z. B. Wohnungen (einschl. Küche, Bad), Büroräume		C1 ^a unbedeutend	A	mindestens zweiseitige Schutzauflage aus Zink von 100 g/m ² (Z 100)	X
ungeheizte Gebäude, in denen Kondensation auftreten kann, z. B. Lager, Sporthallen		C2 gering	B	z. B. Verzinkungsaufflage in erforderlicher Schichtdicke	
Räume mit hoher rel. Luftfeuchte und etwas Luftverunreinigung, z. B. Anlagen zur Lebensmittelherstellung, Brauereien, Molke-reien, Wäschereien		C3 mäßig	C	z. B. Verzinkungsaufflage in erforderlicher Schichtdicke und zusätzliche Beschichtung	X
besonders korrosionsfördernde Einflüsse, z. B. Chlorgas in Schwimmbädern oder hohe Salzbelastung		C4 stark			
Gebäude oder Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und starker Verunreinigung	Industrie	C5-I sehr stark	D	hochwertige Korrosionsschutzsysteme	
	Meer	C5-M sehr stark			X

a Korrosionsbelastung unbedeutend bei Innenräumen mit relativer Luftfeuchte i. d. R. < 60 % ohne Kondensat und ohne korrosionsfördernde Sonderbelastung (DIN 55 634).

Unterkonstruktionen aus Holz

Die Unterkonstruktion kann sichtbar bleiben oder verdeckt sein. Je nach Anforderung gibt es spezielle Profile.

Mindestanforderungen an Unterkonstruktionen aus Holz nach DIN EN 13 964 sind:

- Sortierklasse S 10, Feuchtegehalt des Holzes $u \leq 20\%$
- Grundlattung (abgehängt) mind. 40 x 60 mm
- Traglattung mind. 24 x 48 mm
- Alternativ: Grund- und Traglattung mind. 30 x 50 mm.
- tragende Holzbauteile, unmittelbar am Bauwerk (ohne Abhänger) befestigt, mind. 24 x 48 mm.

Akustikdecken

Eine gewünschte akustische Raumwirkung wird durch Schallabsorption erreicht. Die Decke bietet dazu ideale Voraussetzungen. Einflussgrößen auf die schallabsorbierenden Eigenschaften eines Deckensystems:

- Material und Dicke der Decklage
- Oberfläche der Decklage, schallabsorbierende Auflagen oder Beschichtungen und Putze
- Abhängehöhe
- Räumliche Anordnung der Decklage

Als schallabsorbierende Auflagen werden Akustikvliese und bei brandschutztechnischen Anforderungen Mineralwolle eingesetzt.

Bei Abhängehöhen < 100 mm verschieben sich die Schallabsorptionswerte in Richtung Hochfrequenzbereich. Große Lufthohlräume führen zur Erhöhung der Schallabsorption im Tieffrequenzbereich. Ab 500 mm Lufthohlraum verändern sich die Werte nur sehr gering.

Bei Lochdecken mit Lochanteilen von 10-15% werden erfahrungsgemäß die höchsten Schallabsorptionsgrade[®] erzielt.

Durch eine fugenlose Beschichtung mit Akustikputz auf Akustikputz-Trägerplatten kann ein Schallabsorptionsgrad[®] von $aw = 0,55$ bis $0,70$ erreicht werden.

Schallschutzverbesserung von Decken

Insbesondere bei Holzbalkendecken kann der geforderte Schallschutz nach DIN 4109 durch eine über Federbügel oder Federschienen abgehängte Unterdecke mit einer Auflage aus Mineralwolle erreicht werden. Dadurch wird der Schalleintrag an der Deckenoberseite von der Schallabstrahlung an der Deckenunterseite entkoppelt.

Installationsebene

Einer der Vorteile abgehängter Deckensysteme besteht darin, dass sie bei ausreichendem Querschnitt Installationen wie z. B. Lüftungskanäle und Kabeltrassen aufnehmen. Spezielle Deckensysteme ermöglichen, dass der Deckenhohlraum an jeder Stelle ohne Revisionsklappen zugänglich bleibt. So können Wartung, Reparatur sowie Nachinstallation problemlos vorgenommen werden.

In Bereichen mit hoher Installationsdichte ist der Platz für die Unterkonstruktion ggf. zu knapp. Dort bieten sich freitragende Deckensysteme an. Diese werden als Unterdecken ausschließlich rundum an Wänden befestigt.

Lastenbefestigung

Die Befestigung von Lasten erfolgt mit Hohlraumdübeln (z. B. Kippdübel, Federklappdübel). Dabei ist zu beachten, dass die zulässige Belastung von 6 kg je Dübel nach DIN 18 181 je Plattenfeld und Meter nicht überschritten wird. Schwere Lasten müssen an der Rohdecke oder an einer Hilfskonstruktion befestigt werden.

C Anschlüsse, Fugen

Im Trockenbau sind Anschlüsse an angrenzende Bauteile und Fugen in der Konstruktion sorgfältig zu planen und auszuführen. Die Baustoffe dehnen sich bei Feuchte- und Temperaturschwankungen unterschiedlich aus. Durch Windlasten, Setzungen etc. bewegen sich Bauteile gegeneinander und Spannungseinträge z. B. bei zu großer Durchbiegung von Decken führen zu unplanmäßigen Belastungen von nichttragenden Bauteilen. Dies alles gilt es bei der Wahl der konstruktiven Lösung zu berücksichtigen, um Verformungen und Risse zu vermeiden.

Verarbeitung von Gipsplatten

Gipsplatten sind dicht gestoßen zu verlegen. Baupraktisch können vereinzelt auftretende Fugen in der Fläche bis max. 10 mm in der Regel ohne Gefahr einer Rissbildung mit Spachtelsystemen geschlossen werden. Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten. Papierfugendeckstreifen werden bei Schnittkanten der sichtbaren Gipsplatte empfohlen.

Bei Brandschutzanforderungen müssen die Gipsplatten im Anschlussbereich zu den angrenzenden Bauteilen durch Profile, Steinwolle bzw. Gipsplattenstreifen hinterlegt werden. Genormte Details sind in der DIN 4102-4 aufgeführt.

Spezielle Ausführungen im Dachgeschoss

Bei Holzbauten und im Dachgeschoss ist die Verwendung eines Fugendeckstreifens aufgrund der relativ großen Bewegungen bei allen Spachtelmaterialien unbedingt zu empfehlen, da durch Holz-Trocknung, Setzungen, sowie Wind- und Schneelasten relativ große Spannungen auftreten können. Die Knickpunkte Kehlbalken/Dachschräge und Dachschräge/Abseitenwand können entweder als freier Plattenstoß mit Bewehrungsstreifen (stumpf/über Eck) oder mit flexiblem Eckprofil und Bewehrungsstreifen im Knick ausgeführt werden. Details hierzu und zur Einbindung von Trennwänden in Kehlbalkenlage und Dachschräge sind in -62- dargestellt.

Literaturhinweise

- 61- DIN EN 13 963 – »Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen; Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren«
- 62- IGG-Merkblatt Nr.3 – »Gipsplattenkonstruktionen, Fugen und Anschlüsse«; Hrsg. Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- 63- IVD-Merkblatt Nr. 16 – »Anschlussfugen im Trockenbau«; Hrsg. Industrieverband Dichtstoffe e.V.

Tabelle 149: Anschlüsse und Fugen, klassifiziert nach Ausbildungsart^a

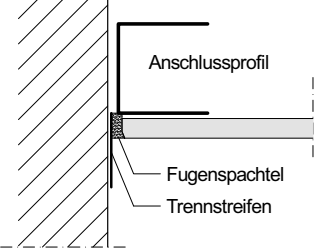
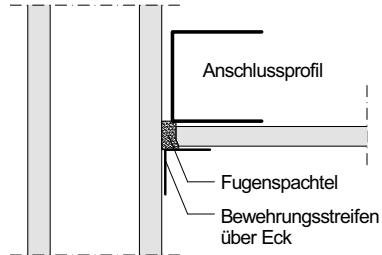
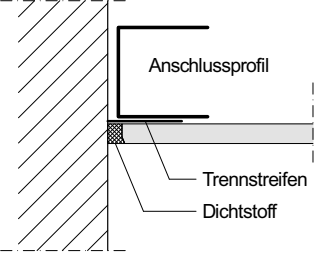
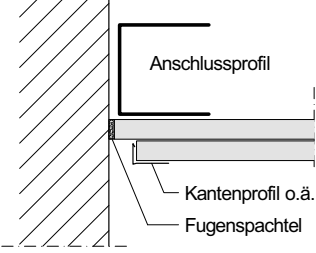
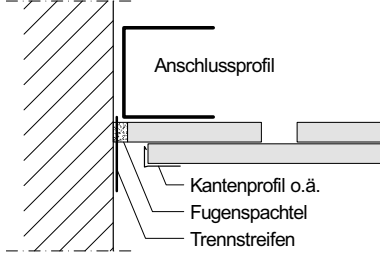
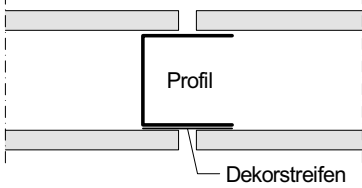
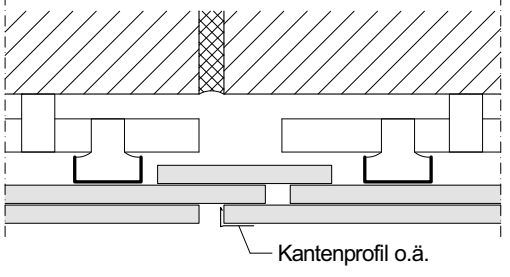
A	starrer angespachtelter Anschluss • in Verbindung mit Trennstreifen an Massivbauteile • nur für geringe Verformungen, »kontrollierter« gerader Haarriss zulässig	 Anschlussprofil Fugenspachtel Trennstreifen
B	starrer angespachtelter Anschluss • zwischen Trockenbaukonstruktionen mit Gipsplatten • nur für geringe Verformungen, z. B. mit Papierfugen-Bewehrungsstreifen über Eck	 Anschlussprofil Fugenspachtel Bewehrungsstreifen über Eck
C	Anschlussfuge mit Dichtstoff • nur für geringe Verformungen, • hinterlegter Trennstreifen zur Vermeidung von Dreiflankenhaftung, • Fugenbreite 5-8 mm	 Anschlussprofil Fugenspachtel Trennstreifen Dichtstoff

Tabelle 149: Anschlüsse und Fugen, klassifiziert nach Ausbildungsart^a

D	offene Anschlussfuge (Schattenfuge) • Riss wird ggf. optisch verdeckt, • Ausführungsvariante z. B. mit versetzter 2. Plattenlage	
E	gleitender Anschluss • Horizontale und vertikale Gleitung • erforderlich bei Verformungen von $a = 10 \text{ mm}$, • Ausführung z. B. mit Plattenstreifen in 1. Plattenlage	
F	offene Feldfuge • Fuge in der Bekleidung der Konstruktion • Trennung der Beplankung z. B. mit sichtbarer Unterkonstruktion oder Dekorstreifen	
G	gleitende Feldfuge • Bewegungsfuge; konstruktive Trennung der gesamten Konstruktion) • z. B. versetzte Fugen in zweilagiger Beplankung, mit hinterlegtem Plattenstreifen bei Brandschutzanforderungen	

a Hier sind lediglich Prinzip-Skizzen dargestellt. Genaue Ausführungsdetails sind -62- zu entnehmen.

d Oberflächen

In Abhängigkeit von der geplanten Raumnutzung und der gewünschten Wand- bzw. Deckengestaltung lassen sich die Oberflächengüten bei der Verspachtelung von Gips-/Gipsfaserplatten in vier Qualitätsstufen definieren (siehe -64-; -65-). Begriffe wie »malerfertig« und »tapezierfähig« sind in Angeboten und Ausschreibung nicht ausreichend. In ATV DIN 18 340 »Trockenbauarbeiten« sind die vier Qualitätsstufen im Abschn. 3.2 aufgeführt (vgl. Tab. 150).

Anmerkung zur Grundverspachtelung

Bei mehrlagigen Beplankungen ist bei den unteren Plattenlagen ein Füllen der Stoß- und Anschlussfugen ausreichend, allerdings auch notwendig. Auf das Überspachteln der Befestigungsmittel kann bei den unteren Plattenlagen verzichtet werden. Bei Flächen, die mit Bekleidungen und Belägen

aus Fliesen und Platten versehen werden sollen, ist das Füllen der Fugen ausreichend.

Glätten ist ebenso zu vermeiden wie das seitliche Verziehen des Spachtelmaterials über den unmittelbaren Fugenbereich hinaus.

Tabelle 150: Qualitätsstufen für Verspachtelungen.

Qualitätsstufe	Q1	Q2	Q3	Q4
Kurzbeschreibung	Grundverspachtelung	Standardverspachtelung	Sonderverspachtelung für hohe visuelle Ansprüche	Sonderverspachtelung für sehr hohe visuelle Ansprüche
optische Anforderungen	keine	normale (Standard)	erweitert	premium
Abzeichnungen, insbesondere bei Streiflicht		nicht auszuschließen	nicht völlig auszuschließen	Schattierungen, minimale Markierungen werden weitgehend vermieden.
Bearbeitung Gipsplatten	• Füllen der Stoßfugen • Überziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel • Abstoßen von überstehendem Spachtelmaterial • ggf. Fugendeckstreifen	• Grundverspachtelung (Q1) • Nachspachteln bis zum stufenlosen Übergang zur Plattenoberfläche • Falls erforderlich, sind die verspachtelten Bereiche zu schleifen.	• Standardverspachtelung (Q2) • breites Ausspachteln der Fugen • Porenverschluss mit Spachtelmaterial^a • ggf. z. B. Spachtelgrate schleifen.	• Standardverspachtelung (Q2) • breites Ausspachteln der Fugen • vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche (Schichtdicke > 1 mm)
Eignung ^b	• funkt. Anwendungsbereiche z. B. Schall- und Brandschutz • Flächen mit Bekleidungen z. B. aus Fliesen oder dickschichtig verputzt	• mittel und grob strukturierte Wandbekleidungen • stumpfmatte bis matte Anstriche/Beschichtungen (z. B. Dispersionsanstriche) nach DIN EN 13 300 • dekorative Oberputze (Herstellerangaben beachten)	• fein strukturierte Wandbekleidungen • matte Anstriche/Beschichtungen nach DIN EN 13 300 • dekorative Oberputze (Herstellerangaben beachten)	• glatte oder fein strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz • Anstriche/Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz nach DIN EN 13 300 • Marmor ähnliche oder andere hochwertige Glätt-Techniken
Hinweise für die Ausschreibung	Vertragliche Vereinbarung über erhöhte Ebenheitstoleranzen (DIN 18 202) der Gipsplatten:			
	nicht erforderlich	nicht erforderlich	<u>sollten</u> vereinbart werden,	<u>müssen</u> vereinbart werden.
	Sind im Leistungsverzeichnis keine hinreichenden Angaben enthalten, dann gilt die Qualitätsstufe Q2 (Standardverspachtelung) als vereinbart!			

a Bei Gipsfaserplatten vollflächiges, deckendes Überziehen der gesamten Oberfläche mit geeignetem Spachtelmaterial (siehe Herstellerangaben).
b Mit Wandbekleidungen sind z. B. Tapeten oder andere Stoffe gemeint.

Hinweise für Planung, Ausschreibung und Ausführung

Für die Ausführung und Beurteilung der Spachtelarbeiten müssen die Licht-/Beleuchtungsverhältnisse, wie sie bei der späteren Nutzung vorgesehen sind, bekannt sein. Denn extremes Streiflicht macht auch geringste Unebenheiten sichtbar.

Oberflächenbeschichtungen wie Anstrich oder Streichputz können keine Formänderungen ausgleichen bzw. verhindern. Feine Haarrisse, die materialbedingt kaum völlig verhindert werden können, sind bis zu einer Rissweite von 0,2 mm zulässig⁵⁶. Auf diesen Umstand sollte der Bauherr schriftlich hingewiesen werden.

Sollen feinste Risse vermieden werden, ist die Verwendung einer Untertapete anzuraten⁵⁷.

Generell ist nach dem Verspachteln vor einer weiteren Beschichtung eine Grundierung der Gipsplatten erforderlich. Die Art der Grundierung ist auf die spätere Beschichtung abzustimmen.

Literaturhinweise

Herausgeber Bundesverband der Gipsindustrie e.V.:

- 64- Merkblatt 2 »Verspachtelung von Gipsplatten – Oberflächengüten«
- 65- Merkblatt 2.1 »Verspachtelung von Gipsfaserplatten – Oberflächengüten«

56 Gemäß ATV DIN 18 340 »Trockenbauarbeiten« Abschn. 3.1.8 sind in Anschlussbereichen von Trockenbaukonstruktionen zu angrenzenden Bauteilen Haarfugen zulässig.
57 Nach ATV DIN 18 363 »Maler- und Lackierarbeiten« Abschn. 3.2.1.2 sind haarrissüberbrückende Beschichtungen auf Flächen aus Gipsplatten vor der Beschichtung ganzflächig mit einem Vlies zu armenieren.

E **Produkte zum Bauen**
1 **Kurzübersicht für Baustoffdaten**

a **Holz- und Plattenwerkstoffe**

Tabelle 151: Genormte Holzwerkstoffe nach DIN EN 13 986.

Produkt; Produkt-norm	Mindest-Rohdichte [kg/m ³]	Mindestdicke [mm]	Materialdicke s [mm]	Mittlere Rohdichte ρ [kg/m ³]	Wasserdampfdiffusionswiderstand®		Flächenlast je cm Dicke [kN/m ² /cm]	Wärmeleitzahl λ _R [W/(m K)]	Brandverhalten®
					μ []	s _d [m] ^a			
OSB, DIN EN 300	600	9	15 22	650	30/50	0,5/0,8 0,7/1,1	0,06	0,13	B2 (D-s2, d0)
Spanplatten, DIN EN 312	600	9	13 25	600	15/50	0,2/0,7 0,4/1,3		0,12	
Sperrholz, DIN EN 636	400	9	13 22	400	60/175	0,8/2,3 1,3/3,9		0,11	
Massivholzplatten, DIN EN 13 353	400	12	22	500	70/200	1,5/4,4		0,13	
Faserplatten, hart, DIN EN 622-2	900	6	13	900	24/35	0,3/0,5	0,09	0,16	B2 (E)
Faserplatten, mittelhart, DIN EN 622-3	600	9	15	600	12/20	0,2/0,3	0,06	0,10	
	400		22	400	5/10	0,1/0,2	0,04	0,07	
Faserplatten, porös, DIN EN 622-4	250	9	22 35	250	2/5	0,05/0,1 0,1/0,2	0,025	0,05	
Faserplatten nach dem Trockenverfahren, MDF, prEN 622-5	600	9	15	600	12/20	0,2/0,3	0,06	0,10	B2 (D-s2, d0)
Zementgeb. Spanplatten, DIN EN 634-2	1000	10	16	1200	30/50	0,5/0,8	0,12	0,23	B1 (B-s1, d0)

a Gerundete Werte.

Tabelle 152: Andere Plattenwerkstoffe.

Produkt, Produkt-norm	Mindest-Rohdichte [kg/m ³]	Mindestdicke [mm]	Materialdicke s [mm]	Mittlere Rohdichte ρ [kg/m ³]	Wasserdampfdiffusionswiderstand®		Flächenlast je cm Dicke [kN/m ² /cm]	Wärmeleitzahl λ _R [W/(m K)]	Brandverhalten®
					μ []	s _d [m] ^a			
Gipsplatten, DIN 18 180, DIN EN 520	900	9,5	9,5 12,5	–	8	0,08 0,1	0,09	0,25	A2
Gipsfaserplatten, DIN EN 15 283-2, (Fermacell)	1100	10	10 12,5 15 18	1150	13	0,13 0,16 0,20 0,23	0,12	0,32	A2
Wandbauplatten aus Leichtbeton, DIN 18 162	–	k.A.	15	1000 1200	5/10	0,08/0,15	0,12	0,37 0,47	–
Holzwolle-Leichtbauplatten, DIN EN 13 168		15	25 35	570 460	2/5	0,05/0,13 0,07/0,18	0,06	0,09	B1 (B)

a Gerundete Werte.

b Baustoffe – Neubau**Tabelle 153:** Bauholz, Quelle ^[21]

Produkt, Produktnorm	Mindest- Rohdichte [kg/m ³]	Mindest- dicke [mm]	Material- dicke s [mm]	Mittlere Rohdichte ρ [kg/ m ³]	Wasserdampfdiffusi- onswiderstand [®]		Flächen- last je cm Dicke [kN/m ² /cm]	Wärme- leitzahl λ_R [W/(m K)]	Brand- verhal- ten [®]
					μ []	s_d [m] ^a			
Konstruktionsholz [®] , Schalung; DIN 4074	–		18 24	500	20/50	0,36/0,90 0,48/1,20	0,05	0,13	B2

a Gerundete Werte.

Tabelle 154: Mauerwerk »Neubau« nach DIN 4108-4, Quelle [21]

Hersteller	Produkt	Typ	Mittlere Roh- dichte ρ [kg/m ³]	Wasserdampfdiffusionswi- derstand [®]		Wärmeleitzahl [®] λ_R [W/(m K)]
				μ []	s_d [m] ^a	
Xella	Porenbeton-Planbau- platten, dünnfugig verlegt	–	400	5/10	1,2/2,4	0,13
			500			0,16
			600			0,19
Wienerberger	Poroton unverfüllt	T8	600	5/10	1,2/2,4	0,08
		T9	650			0,09
		T10	650			0,10
		T12	650			0,12
		T14	700			0,14
	mit Mineralwollefüll- lung	S8	750			0,08
		S9	800			0,09
		S10	800			0,10
k.A.	Kalksandstein ^b mit Mörtelfugen	–	1000	5/10	1,2/2,4	0,50
			1200			0,56
			1400			0,70
			1600	15/25	3,6/6,0	0,79
			1800			0,99
			2000			1,10
Unipor	Planziegel unverfüllt	W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14	2200	5/10	1,2/2,4	1,30
			600			0,08
			600			0,09
			600			0,10
			650			0,11
			750			0,12
			775			0,13
Bisotherm	Naturbims- Planstein Bisoplan	09 10 11 12 13 14	800	5/10	1,2/2,4	0,14
			400			0,09
			450			0,10
			450			0,11
			500			0,12
			600			0,13
Mein Ziegelhaus	Mauerziegel mit Mineralwollefüllung ThermoPlan	MZ70 MZ8 MZ10	600	5/10	1,2/2,4	0,14
			550			0,07
			700			0,10

a Gerundete Werte bei Wanddicke 240 mm.

b Die Werte für Kalksandstein haben sich nicht verändert, d. h. die Werte sind für »Altbau« und »Neubau« identisch.

Tabelle 155: Beton und Estrich, Quelle [21]

Produkt	Mittlere Rohdichte ρ [kg/m ³]	Wasserdampfdiffusions- widerstand [®] μ []	Wärmeleitzahl [®] λ_R [W/(m K)]
Beton	1800	60/100	1,15
	2400	80/130	2,00
Zement-Estrich	2000	15/35	1,4
Anhydrit-Estrich	2100	15/35	1,2

C Baustoffe – Altbau

Tabelle 156: Mauerwerk »Altbau« nach DIN V 4108-4^a

Produkt	Zeitraum der Produktion	Mittlere Rohdichte ρ [kg/m ³]	Wasserdampfdiffusionswiderstand [®]		Wärmeleitzahl [®] λ_R [W/(m K)]
			μ []	s_d [m] ^b	
Vollziegel (MZ), Hochlochziegel (HLz)	1952 bis 1981	1000	5/10	1,2/2,4	0,46
		1200			0,52
		1400			0,60
		1800			0,79
Vollziegel (MZ), Hochlochziegel (HLz)	ab 1981	1200	5/15	1,2/2,4	0,50
		1400			0,58
		1600			0,68
		1800			0,81
		2000			0,96
Hochlochziegel A+B mit Normalmörtel	ab 1981	700	5/10	1,2/2,4	0,36
		800			0,39
		900			0,42
		1000			0,45
Hohlblocksteine aus Leichtbeton mit Normalmörtel, 2-K Hbl, d = 300 mm, 3-K Hbl, d = 365 mm	ab 1981	500	5/10	1,5/3,0 ^c	0,29
		600			0,34
		700			0,39
		800			0,46
		900			0,55
		1000			0,64
		1200			0,76
Gas- und Schaumbetonsteine (DIN 4165) und Leichtkalkbetonsteine, dampfgehärtet	ab 1959	600	5/10	1,2/2,4	0,30
		800			0,35
		1000			0,40
Gas- und Schaumbetonsteine und Leichtkalkbetonsteine, luftgehärtet	Stand 1960	800	5/10	1,2/2,4	0,38
		1000			0,48
		1200			0,60
Mauerwerk aus Gasbeton-Blocksteinen nach DIN 4165	Stand 1979	500	5/10	1,2/2,4	0,22
		600			0,24
		700			0,27
		800			0,29

a Quelle: [21]
b Gerundete Werte, bezogen auf die Wanddicke 240 mm.
c Bei einer Wanddicke von 300 mm.

Tabelle 157: Nicht mehr gebräuchliche Baustoffe^a

Produkt	Wärmeleit- zahl [®] λ_R [W/(m K)]	Wasserdampfdif- fusionswider- stand [®] μ []
Massivlehm und Lehmformlinge	0,80	5/10
Strohlehm; Leichtlehm (Lehmwickel)	0,60; 0,40	
Rohrputze	0,47	
Rabitz auf Drahtgewebe	0,58	
Holzbeton, Steinholz	0,52	

a Quelle: [21]

Tabelle 158: Lose Schüttungen in Decken (lufttrocken)^a

Produkt	Wärmeleit- zahl [®] λ_R [W/(m K)]
Sand	0,58
Steinkohlenschlacke	0,20
Ziegelsplitt	0,41

a Quelle: [21]

Tabelle 159: Putze nach DIN 4108-4^a

Produkt	Schichtdicke s [mm]	Mittlere Rohdichte ρ [kg/m³]	Wasserdampfdiffusionswiderstand [®]		Wärmeleitfähigkeit λ _R [W/(m K)]
			μ []	s _d [m] ^b	
Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement	15	1800	15/35	0,23/0,53	1,00
Putzmörtel aus Kalkgips, Gips	15	1400	10	0,15	0,70
Leichtputz	50	700 1000	15/20	0,75/1,00	0,25 0,38
Kunstharzputz	10	1100	50/200	0,50/2,00	0,70

a Quelle: [21]
b Gerundete Werte.

Tabelle 160: Dämmstoffe »Altbau« nach DIN 4108^a

Produkt	Zeitraum der Produktion	Bemerkung	Mittlere Rohdichte ρ [kg/m³]	Wasserdampfdiffusionswiderstand [®] μ []	Wärmeleitfähigkeit λ _R [W/(m K)]
Mineralische Faserdämmstoffe (Glas-, Stein-, Schlackenfasern nach DIN 18 165)	ab 1938 Steinwolle, ab 1939 Glasfaser	lose oder in Platten unter schwimmenden Estrich, d= ursprgl. Dicke	30 – 200	1	0,041
					0,087
Pflanzliche Faserdämmstoffe (Seegras, Kokos-, Holz- und Torffasern nach DIN 18 165)		lose oder in Platten unter schwimmenden Estrich, d= ursprgl. Dicke	30 – 200	1	0,04
					0,087
Holzwolle-Leichtbauplatten (DIN 1101)	ab 1920, ab 1924 »Heraklith«			2 – 5	
d = 15 mm					0,140
d = 25 bis 35 mm					0,090
d ≥ 50 mm					0,08
Holzfaserplatten	ab 1932		200	5	0,045
			300		0,06
Schaumkunststoffe in Platten, Bahnen und Flocken	ab 1950 Polystyrol				0,04

a Quelle: [22]

Tabelle 161: Nicht mehr gebräuchliche Dämmstoffe^a

Produkt	Wärmeleitfähigkeit λ _R [W/(m K)]	Wasserdampfdiffusionswiderstand [®] μ []
Torfoleum < 250 kg/m³	0,047	10
Torfplatten 200 kg/m³	0,047	
Korkplatten 120 kg/m³	0,04	
Korkplatten 160 kg/m³	0,04	
Korkplatten 200 kg/m³	0,045	
Bau-Schlackenwolle, lose	0,07	
Glaswatte 20 kg/m³	0,045	

a Quelle: [22]

Tabelle 162: Plattenwerkstoffe^a

Produkt	Mittlere Rohdichte ρ [kg/m³]	Wärmeleitfähigkeit λ _R [W/(m K)]
Stabilrohrmatten bis 60 mm		0,04
Bimsbetonplatten	1000	0,35
Asbestzementplatten	1800	0,35
Holzbetonplatten	500	0,16

a Quelle: [22]

d Dämmstoffe

Tabelle 163: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe (siehe »PRODUKTE« I • 0 • a)^a

Produkt; Produktnorm	Rohdichte [kg/m ³]	Materialdicke s [mm]	Wasserdampfdiffusionswiderstand		Flächenlast je cm Dicke [kN/m ² /cm]	Wärmeleitzahl ^{® b} [W/(m K)]		Brandverhalten [®]
			μ []	s _d [m] ^c		Nennwert ^d λ _D	Bemessungswert λ _B	
Mineralwolle (MW); DIN EN 13 162	k.A.	100	1	0,1	0,01	0,030 0,035 0,040	0,031 0,036 0,041	A2 (A1)
Expandierter Polystyrolschaum (EPS); DIN EN 13 163		100	20/100	2,0/10,0	0,01	0,030 0,035 0,040	0,031 0,036 0,041	B1
Extrudierter Polystyrolschaum (XPS); DIN EN 13 164		100	80/250	8,0/25,0		0,026 0,030 0,035	0,027 0,031 0,036	
Polyurethan-Hartschaum (PUR); DIN EN 13 165		100	40/200	4,0/20,0		0,020 0,025 0,030	0,021 0,026 0,031	B2 (E)
Phenolharz-Hartschaum (PF); DIN EN 13 166		100	10/60	1,0/6,0		0,020 0,025 0,030	0,021 0,026 0,031	k.A.
Schaumglas (CG); DIN EN 13 167	360 – 460	100	dampfdicht		0,02	0,038 0,045 0,050	0,039 0,046 0,052	k.A.
Holzwoleplatten (WW); DIN EN 13 168		25	2/5	0,05/0,13	0,06	0,060 0,080 0,10	0,063 0,084 0,105	B1 (B)
Holzwoledeckschichten ^e (WW); DIN EN 13 168		10	2/5	0,02/0,05		0,10 0,12 0,14	0,12 0,14 0,17	
Bläherlit (EPB); DIN EN 13 169	k.A.	35	5	0,18	0,01	0,045 0,050	0,046 0,052	k.A.
Expandierter Kork (ICB); DIN EN 13 170		100	5/10	0,5/0,10	0,01	0,038 0,050	0,040 0,053	k.A.
Holzfaserdämmstoff (WF); DIN EN 13 171		100	5	0,5	0,025	0,032 0,040 0,050	0,034 0,042 0,053	B2 (E)

a DIN 4108-4:2020-11 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte.

b Für den Wärmeschutznachweis darf ausschließlich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit[®] verwendet werden. In »PRODUKTE« im Kapitel I, »Dämmstoffe« können entsprechende Werte entnommen werden.

c Gerundete Werte.

d Diese Werte werden im Rahmen der Kennzeichnung auf den Verpackungen angegeben. Diese Werte dürfen jedoch nicht für den Wärmeschutznachweis verwendet werden.

e Als Holzwole-Mehrschichtplatten (WW-C) nach DIN EN 13 168, in Kombination mit einer Dämmschicht im Kern aus Mineralwolle oder Hartschaumdämmplatten. Für die Berechnung des Bemessungswertes des Wärmedurchlasswiderstandes[®] müssen die einzelnen Bemessungswerte der Wärmedurchlasswiderstände[®] der Schichten addiert werden.

e Holzarten

Tabelle 164: Merkmale von verschiedenen Holzarten®

Herkunft	Handelsname	Bezeichnungen für Holzarten®	Holzmerkmale		Dauerhaftigkeitsklasse®	Tränkbarkeit®
		Kurzzeichen ^a	Farbe Splint/Kern	Harzgehalt		
Europ. Nadelholz	Fichte	FI/PCAB	gelblich weiß	mittel	4	mäßig
	Tanne	TA/ABAL	fast weiß	kein	4	gut bis mäßig
	Kiefer	KI/PNSY	gelblich weiß/ rötlich weiß	hoch	3-4	sehr gut
	Lärche	LA/LADC	gelblich/ rötlich braun	hoch	3 (-4)	gut
	Douglasie	DGL/PSMN	gelblich weiß/ rötlich braun	hoch	3-4	mäßig
Nordamerik. Nadelholz	Hard Pines	PIP/PNEC	gelblich/rötlich gelb	hoch	3	gut
	Red Cedar	RCW/THPL	weiß/rotbraun	kein	2-3	mäßig
	Western Hemlock	HEL/TSHT	hell bräunlich grau	kein	4	gut
Europ. Laubholz	Buche	BU/FASY	gelblich bis rötlich grau	kein	5	gut
	Eiche	EI/QCXE	weisslich grau/grau gelb bis dunkelbraun	kein	2-4 ^b	gut
	Akazie, Robinie	ROB/ROPS	gelb grünlich/ grüngelb bis olivbraun	kein	1-2	gut
Übersee Laubholz	Afzelia^c	AFZ/AFXX	weissgrau/ hellbraun bis rotbraun	wenig/kein	1	mäßig
	Azobe (Bongossi)^c	AZO/LOAL	hellrotbraun/ rotbraun bis violett braun		(1-) 2	mäßig
	Merbau	MEB/INXX	gelblich weiss/ hellbraun bis rötlich braun		1 (-2)	mäßig
	Sipo Mahagoni	MAU/ENUT	rötlich grau/ rötlichbraun bis braunviolett		2-3	mäßig
	Angelique	AGQ/DIXX	hellgrau bis hellbraun/ rotbraun bis violettbraun		(1-) 2	mäßig
	Greenheart	GRE/CHRD	blau grau/ grünlich-braun bis olivbraun		1	mäßig
	Massaranduba	MSA/MNXX	blassgelb bis rosagelb/ rotbraun bis violettbraun		1	k.A.
	Ipe, Iapachoc	IPE/TBXX	k.A./olivbraun		1	k.A.
	Bangkirai	BAU/SHBL	graugelb/ gelbgraubraun bis rotbraun		2	mäßig
	Meranti Dark Red	MER/SHDR	gelbgrau bis rosagrau/ rötlich braun	wenig	2-4 ^d	mäßig
	Teak^c	TEK/TEGR	grau/ goldgelb bis dunkelbraun, glänzend	wenig/kein	1 (-3)	schlecht

a Nach DIN 4076-1(veraltet)/DIN EN 13 556.

b Die Dauerhaftigkeit von Eichenkernholz weist eine große Bandbreite auf.

c Holzart in der DIN 68 800-1:2019-06 aufgeführt.

d Es besteht ein Zusammenhang zwischen Rohdichte, Holzfärbung und Resistenz®.

Tabelle 165: Anwendungsgebiete und physikalische Kenngrößen

Herkunft	Handelsname	Herkunft bei tragender Verwendung ^a	Physikalische Kenngrößen				Bearbeitbarkeit	Anwendungsgebiete					
			Rohdichte ^b [kg/m ³]	tangentiales Schwindmaß ^{c%} /‰	Sorptions- geschwindigkeit ^d	Dimensions- und Formstabilität ^d		Konstruktionsholz ^e	Außenbau m. Erdk	Wasserbau	Terrassenholz	Fassade	Parkett, Möbel
Europ. Nadelholz	Fichte	D ^e	470	0,39	groß	gut	sehr gut	x				x	
	Tanne		460	0,32	groß	gut	sehr gut	x				x	
	Kiefer		520	0,36	groß	mittel-gut	sehr gut	x			(x) ^f	x	x
	Lärche		590	0,30	mittel-groß	mittel-gut	gut	x			x	x	x
	Douglasie		535	0,31	groß	gut	gut	x			x	x	x
Nordamerik. Nadelholz	Hard Pines	CDN ^g	660	0,33	mittel-groß	mittel-gut	mittel	x			x	x	x
	Western Hemlock		485	0,33	groß	gut	gut	x				x	
	Red Cedar		360	0,24	groß	sehr gut	gut bis sehr gut	x	x			x	
Europ. Laubholz	Buche	D ^e	710	0,44	mittel-groß	gering	gut bis sehr gut	x					x
	Eiche		680	0,36	gering	mittel	gut bis mittel	x			x	x	x
	Akazie, Robinie		730	0,38	sehr gering	mittel	mittel bis schwer		x		x		x
Übersee Laubholz	Afzelia		800	0,32	sehr gering	sehr gut	mittel bis schwer	x	x				
	Azobe (Bongossi)	NL ^h	1055	0,40	sehr gering	gering/mittel	schwer	x	x	x	x		
	Merbau	GB ⁱ	810	0,34	sehr gering	sehr gut	gut bis mittel	x					x
	Sipo Mahagoni		590	0,26	sehr gering	gut	gut	x					x
	Angelique	NL ^h	745	k.A.	gering/sehr gering	mittel	mittel bis schwer	x	x	x	x		
	Greenheart	NL ^h	1050	0,40	sehr gering	mittel	mittel bis schwer	x	x	x			
	Bangkirai	NL ^h GB ⁱ	925	0,43	gering/sehr gering	gering	mittel	x	x	x	x		
	Massaranduba	NL ^h	1005	k.A.	gering/sehr gering	gering	mittel bis schwer	x	x	x	x		
	Ipe		1150	0,25	gering	gut bis sehr gut	mittel bis schwer		x	x	x	x	
	Meranti Dark Red		680	0,34	sehr gering	gut	mittel	x			x		
	Teak	GB ⁱ	680	0,29	sehr gering	sehr gut	gut	x	x	x	x		x

a Es sind beispielhaft Holzarten mit der Herkunft (bitte beachten) gekennzeichnet, die für tragende Konstruktionen im Zusammenhang mit DIN EN 1995-1-1 bzw. DIN EN 1912 angewendet werden dürfen. In DIN EN 1912 sind weitere Holzarten und Herkünfte aufgelistet.

b Bei Lufttrockenheit (ca. 12% bis 15%), gemittelte Werte aus verschiedenen Quellen.

c Gemittelte Werte aus verschiedenen Quellen.

d Unterschiedlichkeit des radialen und tangentialen Schwindmaßes.

e Deutschland, Sortierung nach DIN 4074-1, in den Sortierklassen S7/S10/S13 bei Nadelholz und z. B. LS 10 bei Laubholz.


f Nur mit Imprägnierung^g.

g Kanada, Sortierung nach Kanadischer Norm NLGA:2010, in der Sortierklasse z. B. »J&P Sel«.

h Niederlande, Sortierung nach Niederländischer Norm NEN 5493: 2010, in der Sortierklasse C3 STH.

i Vereinigtes Königreich, Sortierung nach Britischer Norm BS 5756: 2007 + A1: 2011, in der Sortierklasse HS.

Tabelle 166: Erscheinungsbilder von heimischen Holzarten^a

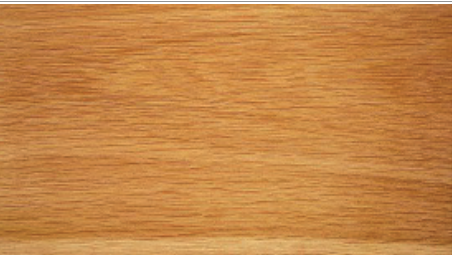	Fichte Farbe Kern/Splint: gelblich, weiß. Farbspiel: schlicht bis dekorativ. Harzgehalt: mittel (bei Tanne kein Harz). Äste: durchschnittlich kleiner und höhere Anzahl, verwachsen und schwarz.
	Kiefer Farbe Kern/Splint: rötlich/gelblich, weiß Farbspiel: auffällig, durch Kern/Splint-Anteil. Harzgehalt: hoch Äste: durchschnittlich größer und geringere Anzahl, verwachsen und schwarz
	Europ. Lärche Farbe Kern/Splint: rötlich braun/gelblich. Farbspiel: schlicht bis dekorativ, deutliche Jahrringzeichnung. Harzgehalt: hoch. Äste: durchschnittlich kleiner und höhere Anzahl, verwachsen und schwarz.
	Douglasie Farbe Kern/Splint: rötlich braun/gelblich weiß. Farbspiel: schlicht bis dekorativ, breite und deutliche Jahrringe. Harzgehalt: hoch. Äste: durchschnittlich größer und geringere Anzahl, verwachsen und schwarz.
	Eiche Farbe Kern/Splint: graugelb bis dunkelbraun/weißlich grau. Farbspiel: schlicht bis dekorativ. Harzgehalt: kein. Äste: durchschnittlich größer und geringere Anzahl, verwachsen.

^a Astbilder sind hier nicht dargestellt. Bei Bedarf Lagermuster im Holzbau Fachhandel ansehen. Bildquelle: Informationsdienst Holz

E Produkte zum Bauen


2 Holzschutz

a Einführung

Holz ist Teil des Stoffkreislaufs

Der lebende Baum ist vor Zerfall geschützt, Totholz dagegen zerfällt mehr oder weniger schnell in seine Ursprungsbestandteile. Konstruktionsholz® wird diesem normalen Stoffkreislaufs entnommen, was sich klimaschonend auswirkt. Erhebliche Mengen CO₂ werden auf diesem Weg mit verbautem Holz dauerhaft gespeichert.

Abb. 118: Der Kreislauf des Holzes. Der natürliche Zyklus ohne Eingriff durch den Menschen (links). Die thermische Verwertung (rechts) sollte der stoffliche Verwertung spätmöglichst nachgeschaltet sein. Nur die stoffliche Verwertung wirkt sich CO₂-positiv aus.

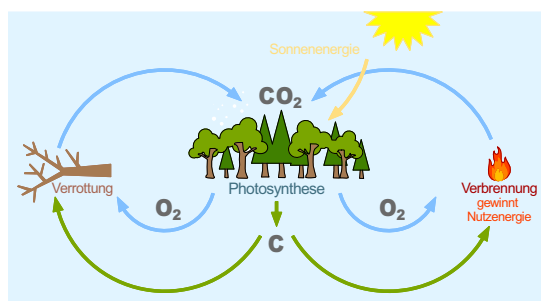

Dass Holz ausgelöst durch Organismen (Pilze und Insekten) rückstandsfrei in seine Ausgangsbestandteile zerfällt, macht diesen Werkstoff einzigartig und wertvoll. Durch kluges Verwerten soll der Zersetzungsprozess so lange wie möglich ausbleiben.

In seiner natürlichen Umgebung ist die Feuchte im Holz so hoch, dass Pilze und Insekten das Holz schädigen und schließlich zersetzen. Bei klug verbaute Holz ist das nicht möglich, weil die Holzfeuchte hinreichend gering ist (»baulicher Holzschutz«). Auch eine gelegentliche Befeuchtung kann dem Holz nicht schaden. Das Holz ist quasi konserviert und das über einen sehr langen Zeitraum. Damit bleibt das im Holz aufgrund der Photosynthese gebundene CO₂ der Erdatmosphäre entzogen.

Wer kümmert sich um den richtigen Holzschutz?

Die korrekte Ausführung des Holzschutzes setzt tiefe Fachkenntnisse voraus, die in der Ausbildung von Planern nur am Rande vermittelt werden. Gebäude, die dem Aufenthalt von Menschen, Nutztieren oder dem Lagern von Lebensmitteln dienen, dürfen seit dem Ende des letzten Jahrhunderts keine chemische Holzschutzmittel verwendet werden.

Notwendig, aber auch ausreichend ist der bauliche oder »konstruktive« Holzschutz. Durch kluges Konstruieren genügt der Einsatz des natürlichen Holzes. Verantwortlich für den »baulichen Holzschutz« ist der ausführende Zimmerer. Zum Ausdruck gebracht wird die Verantwortlichkeit in den

allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (ATV aus der VOB/C) für Zimmer- und Holzbauarbeiten (DIN ATV 18334). Dort heißt es im Abschn. 3.1: »Als Bedenken⁵⁸ können insbesondere in Betracht kommen: (...) unzureichende Maßnahmen gegen den vorbeugenden baulichen Holzschutz, (...)«.

Gibt ein Planer die Konstruktion vor, so hat der Zimmerer die Konstruktion in Bezug auf den Holzschutz zu prüfen. Hat er Bedenken, so sind die Ausführungen den Grundsätzen der DIN 68800 Teil 2 »Holzschutz - Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau« [53] anzupassen. Dazu gehören ggf. Feuchteschutznachweise nach DIN 4108 Teil 3 »Klimabedingter Feuchteschutz«.

Bei der Vergabe von Bauleistungen (Holzbau) ist darauf zu achten, dass kompetente Fachbetriebe mit der Ausführung der Baumaßnahmen betraut werden.

Weiterbildung zum baulichen Holzschutz ist unumgänglich. Die einschlägige Literatur sollte griffbereit zur Verfügung stehen (siehe Literaturhinweise).

Literaturhinweise

- 66- Beuth – »Holzschutz Praxiskommentar zu DIN 68 800 Teile 1 bis 4«, 3. Auflage [8]
- 67- Informationsdienst Holz – »holzbau handbuch« Schriftenreihe [4], [23], R5 T2 F2 »Holzschutz, Bauliche Maßnahmen«

Chemischer Holzschutz

Beim chemischen Holzschutz gibt es das »Gießkannenprinzip« zum Glück nicht mehr. Noch bis Ende der 1980er Jahre war es geboten, tragende Holzkonstruktionen prinzipiell mit einem vorbeugenden chemischen Holzschutz auszustatten. Dies ist heute nicht mehr der Fall, im Gegenteil. Für Gebäude zum Aufenthalt von Menschen, Nutztieren oder dem Lagern von Lebensmitteln gilt, dass auf den Einsatz chemischer Holzschutzmittel verzichtet werden soll. In Bereichen von Konstruktionen, die nicht der Gebrauchsklasse GK 0 entsprechen sollen statt dessen vorzugsweise Hölzer höherer Resistenz eingesetzt. Einsetzbar sind als einheimische und verfügbare Holzarten® z. B. die Kernhölzer von Lärche, Douglasie und Eiche. Lärche und Douglasie sind in der Qualität »Konstruktionsvollholz« im Holzbau Fachhandel verfügbar.

Kommentar:

Ein Bauschaden im Konstruktionsholz® durch Holz zerstörende Pilze® aufgrund eines dauerhaft zu hohen Feuchtegehalts, kann durch einen Oberflächenschutz eines vorbeugenden chemischen Holzschutzes nicht verhindert, sondern bestenfalls verzögert werden.

58 Bedenken sind im Sinne von VOB/B §4 Abs. 3 schriftlich vorzubringen.

b Vermeidung von Risiken

Bei der Planung von Gebäuden ist im Sinne des Holzschutzes das wesentliche Ziel, die Bedingungen der GK 0 einzuhalten (Abb. 120). Damit werden Risiken für Bauschäden durch den Befall des Konstruktionsholzes® durch Holz zerstörende Insekten oder Pilzen vermieden. Ist die Konstruktion der Bewitterung ausgesetzt, so gilt es die Gebrauchsklasse GK 3.1 zu erreichen (in Abb. 120 markiert). Bewitterte senkrechte Stützen können u. U. die GK 0 erreichen.

Abb. 119: Risiken vor der Zerstörung von Holz durch Organismen lassen sich abwenden. Beispiel, bewitterter Balkon: Links mit großen Mängeln in der Konstruktion, Rechts mit sorgfältig konstruierten Details.
Bilder: Meyer Ingenieurbüro



Unterschied zwischen Nutzungs- und Gebrauchsklasse®

Gerade bei bewitterten Bauteilen ist es notwendig den Unterschied dieser beiden Klassifizierung zu kennen. Die Definitionen haben Ähnlichkeit, die Auswirkungen jedoch sind unterschiedlich.

- Die Nutzungs-klasse umschreibt die Klimabedingungen in Bezug auf die Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen. So sind im bewitterten Bereich der NKL 3 verklebtes Holz nur sehr eingeschränkt verwendbar. Bei den Produkten wird die Eignung für bestimmte Nutzungsklassen in der Produktklassifizierung ausgewiesen. Weitere Infos siehe B • 3 • a »Klimabedingungen, Nutzungsklassen«.
- Die Gebrauchsklassen beschreiben die Dauerhaftigkeit® der Konstruktion. Die kann aus verschiedenen Produkten und einer Kombination bestehen.

Tabelle 167: Unterschied zwischen Nutzungs- und Gebrauchsklasse.

	Nutzungs-klasse	Gebrauchsklasse
Einstufung: • unter Dach • bewittert	Klimabedingung: • NKL 1/2 • NKL 3	Holzfeuchte: • GK 0 bis GK 2 • GK 3.1 o. höher
Einfluss auf die Konstruktion	keine	wichtiges Planungskriterium
Konstruktionsholz im bewitterten Bereich ^a	Brettschichtholz (NKL 3) oder Vollholz ^{®b}	Kernholz der Douglasie/Lärche
Auswahl von Holzwerkstoffen (siehe F • 0 • b)	Feuchtebeständigkeitsbereich beachten (!)	Standardwerkstoffe nur im Bereich GK 0 anwendbar

a Wenn die Gebrauchsklasse GK 3.1 erreicht wird.

b Ohne Keilzinkung

Zuordnung zu der Gebrauchsklasse GK 0

Um ein Holzbauteil sicher der Gebrauchsklasse 0 zu zuordnen, sollten in der Planung die verschiedenen Gefährdungspotenziale ausgeschlossen werden. Diese sind:

- Holz zerstörende Insekten
- Holz zerstörende Pilze
- Moderfäulepilze
- Auswaschbeanspruchung
- Holzschädlinge im Meerwasser (diese werden in den Konstruktionshilfen nicht weiter betrachtet).

Die genannten Gefährdungspotenziale werden nachfolgend betrachtet.

Abb. 120: Planungsschema (Grafik) zum Holzschutz – die Gebrauchsklassen GK 0 im geschützten Bereich »unter Dach« bzw. GK 3.1 im bewitterten Bereich werden angestrebt.


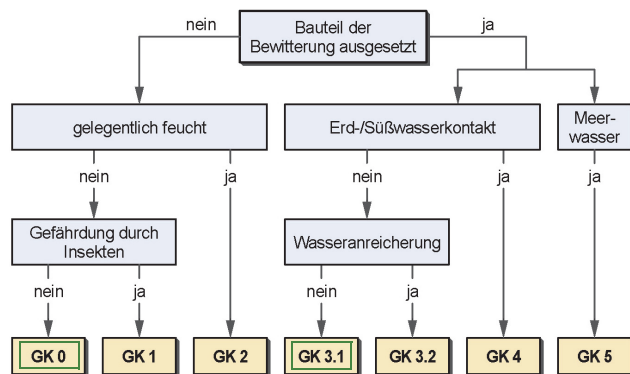


Abb. 121: »Die 60°-Regel«

Wo verläuft die Grenzlinie zwischen »bewittert« und geschützt »unter Dach«? In DIN 68 800 wird dazu der 60°-Winkel unter dem Dach definiert. Außerhalb der Grenzlinie gilt das Holz als bewittert.

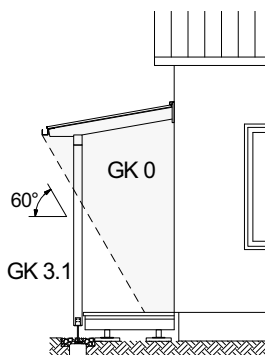

- Oder bei einem Einsatz von Holzwerkstoffen mit einer Holzfeuchte $\leq 20\%$ im Gebrauchszustand.
- Oder indem z. B. in begehbaren unbeheizten Dachstühlen oder bei offenen Balkenlagen, das Holz zum Raum hin so offen angeordnet ist, dass es kontrollierbar bleibt und an sichtbar bleibender Stelle dauerhaft ein Hinweis auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Kontrolle angebracht wird.
- Oder Verwendung von Holzprodukten mit CE-Kennzeichnung und ausgewiesener natürlicher Dauerhaftigkeit® gegen Hausbock und Anobien.
- Oder bei der Verwendung von Farbkernhölzern, die einen Splintholzanteil $\leq 10\%$ aufweisen.
- Oder Anwendung von Holzschutzmitteln nach DIN 68800-3, die für GK 1 zugelassen bzw. vorgesehen sind.

Erst wenn keines der genannten Kriterien zutrifft ist von einer Gefährdung von Holz zerstörenden Insekten auszugehen.

Hinweis

In den Konstruktionshilfen werden im Teil »BAUTEILE« die marktüblichen Konstruktionen im Sinne der Gebrauchsklasse GK 0 nach DIN 68 800 Teil 2 nachgewiesen.

Holz zerstörende Insekten®

Das Risiko von Bauschäden durch Insekten wird vermieden (Quelle: [53] Teil 1 und 2):

- in Räumen mit üblichem Wohnklima oder vergleichbaren Räumen.
- Oder indem das Holz gegen Insektenbefall allseitig durch eine geschlossene Bekleidung abgedeckt ist, z. B.:
 - Holzschalung mit Nut und Feder,
 - verspachtelte Gipswerkstoffplatte,
 - überlappende Bahnen bei Volldämmung.
- Oder bei einem Einsatz von Brettschichtholz, Balkenschichtholz, Brettspertholz.
- Oder bei einem Einsatz technisch getrocknetem Bauholz mit einer Holzfeuchte von max. 20%. Dazu ist ein Nachweis über die technische Trocknung erforderlich, mit einer Erwärmung des Holzes auf mind. 55°C über mind. 48 Stunden in einer dafür geeigneten prozessgesteuerten Anlage.

Holz zerstörende Pilze®

Das Risiko von Bauschäden durch Holz zerstörende Pilze wird durch bauliche Maßnahmen nach DIN 68800 Teil 2 vermieden. Es muss sichergestellt sein, dass die Holzfeuchte u 20% nicht übersteigt. Wohl aber kann davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung von Holz zerstörenden Pilzen erst ab dem Fasersättigungspunkt möglich ist. Bei Nadelholz wäre dies oberhalb 30%. Eine kurzfristige Erhöhung der Holzfeuchte in der Oberfläche ist unkritisch. Dies kann z. B. nach der Montage von Holzkonstruktionen durch Niederschläge der Fall sein.

Maßnahmen, die zu einer Holzfeuchtebegrenzung führen (Quelle: DIN 68 800 Teil 2 [53]):

- Begrenzung der Rissbildung durch Beschränkung der Querschnittsmaße;
- Kerngetrennter Einschnitt bei Vollholz;
- Verwendung von Brettschichtholz oder technisch getrocknetem Vollholz;
- gehobelte Oberflächen;
- Stauwasser in den Anschlüssen muss verhindert werden;
- Hirnholz muss abgedeckt werden;
- Niederschlagswasser muss direkt abgeführt werden;
- nicht vertikal stehende Bauteile sind oberseitig abzudecken.

Bei Einhaltung der oben genannten Vorgaben kann eine Einstufung in die Gebrauchsklasse GK 0 bei senkrecht stehenden direkt bewitterten Dach- und Balkonstützen aus Brett-schichtholz mit Querschnittsmaßen bis 20 x 20 cm oder Vollhölzern mit Querschnittsmaßen bis 16 x 16 cm erfolgen. Reichen die baulichen Maßnahmen nicht aus, so sind zusätzlich oder alternativ folgende Maßnahmen möglich (Quelle: DIN 68 800 Teil 1 [53]):

- Der Einsatz von Kernholz natürlich dauerhafter Holzarten der Dauerhaftigkeitsklasse® DC 1, 2 oder 3.
- Oder die Verwendung von Holzprodukten mit CE-Kennzeichnung und ausgewiesener natürlicher Dauerhaftigkeit® gegen Holz zerstörende Pilze (Dauerhaftigkeitsklassen® DC 1, 2 oder 3) und natürlicher Dauerhaftigkeit® gegen Insekten nach DIN EN 350.
- Oder die Anwendung von Holzschutzmitteln nach DIN 68800-3, die für die Verwendung in GK 2 zugelassen bzw. vorgesehen sind oder von vorbeugend wirkenden Schutzsystemen.
- Oder die Verwendung von vorbeugend geschützten Holz- und Holzwerkstoffprodukten mit CE-Kennzeichnung, für die die Verwendbarkeit in GK 2 nach DIN 68800-3 nachgewiesen ist.

Wichtiger als etwa chemische Maßnahmen ist das Abwenden der Risiken durch vorbeugende bauliche Maßnahmen, die in Teil 2 der Norm beschrieben werden (siehe oben). Der komplette Teil 2 widmet sich der Frage nach dem »konstruktiven« Holzschutz. An verschiedenen Stellen dieses Handbuchs und in diesem Abschnitt wird auf die notwendigen Maßnahmen hingewiesen, die sich als »anerkannte Regeln der Technik« im Holzbau etabliert haben.

Moderrfäulepilze

Das Risiko von Bauschäden durch Moderrfäulepilze wird durch genügenden Abstand zum Erdboden und durch das regelmäßige Beseitigen von Verschmutzungen vermieden.

Auswaschbeanspruchung

Eine holzschädigende Auswaschung ist gegeben, wenn ein mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz durch Niederschläge beansprucht wird. Schäden werden vermieden durch:

- Verwendung von fixierenden Holzschutzmitteln, Prüfprädiat W und ggf. E.
- Einhaltung der Fixierzeiten gemäß Zulassung®.

Holz mit »planmäßig« übergroßer Feuchte – Verschleißbauteile

In Skandinavien pflegt man einen recht pragmatischen Umgang mit Holz. Es ist dort nichts ungewöhnliches Holz auch in Bereichen einzubauen in der die Dauerhaftigkeit® recht kurz ist. Es gehört zu den üblichen Wartungsarbeiten diese Bauteile bei Bedarf zu ersetzen.

Auch in Deutschland ist die Ausführung von »Verschleißbauteilen« möglich und seit 2007 Bestandteil der Fachregel 02 des Zimmererhandwerks »Balkone und Terrassen«⁵⁹. So heißt es dort zu den sogenannten Verschleißbauteilen:

»Nichttragende Bauteile, welche aufgrund von Abnutzungsbeanspruchungen (bspw. Bewitterung) geringere Nutzungsdauern aufweisen als sie für tragende Bauteile gefordert werden; sie ohne größeren Aufwand und Kosten erneuert und ausgetauscht werden.«

Zu den Verschleißbauteilen können z. B. Abdeckbretter gehören. Natürlich gibt es Einschränkungen bei den Anwendungsbereichen, so heißt es beispielsweise bei den Hinweisen zu den Geländern. So können Handläufe nur dann als Verleißbauteile eingestuft werden, wenn sie nicht zum Erreichen der bauaufsichtlich notwendigen Umwehrungshöhe notwendig sind.

Abb. 122: Die unteren Fassadenbretter im Bild haben nicht den erforderlichen Abstand zur Pflasterung (Spritzwasserschutz). Bei einer Horizontalschalung ist es möglich, die unteren Bretter als Verschleißbauteile auszubilden. Dann müssen die Bretter so verschraubt sein, dass ein leichter Austausch möglich ist.



Bild: Ing.-Büro Meyer

Abdeckbretter im Sinne von Verschleißbauteilen können in Bereichen geplant und eingesetzt werden, die insbesondere gestalterisch gewünscht sind, jedoch durchschnittlich eine übergroße Holzfeuchte aufweisen werden. Wichtig dabei ist, dass eindringende Feuchte nicht die dahinter liegende Konstruktion gefährden darf. Im Zuge der regelmäßigen Wartung ist für einen rechtzeitigen Austausch zu sorgen.

☞ Verschleißbauteile müssen einfach demontierbar und ersetzbar sein.

Dem Auftraggeber sollte unmissverständlich deutlich gemacht werden, bei welchen Konstruktionselementen es sich um Verschleißbauteile handelt.

C Konstruktion

Um die Gebrauchsklasse GK 0 zu erreichen, sind einige grundlegende Konstruktionsprinzipien einzuhalten. DIN 68800 [53] gibt hierzu im Teil 2 genaue Vorgaben. Bei-

spielhaft werden hier einige wichtige Konstruktionen angesprochen.

59 Aktuelle Ausgabe Dez. 2015 [17]

Bauteile unter Dach

Bei nach außen sichtbaren tragenden Holzkonstruktionen wird durch ausreichende Dachüberstände oder durch andere besondere bauliche Maßnahmen die Aufnahme unzulässiger Feuchte vermieden. Ausreichende Dachüberstände liegen vor, wenn zwischen Vorderkante Dach und Unterkante Holz ein Winkel von höchstens 60°, bezogen auf die Horizontale, vorhanden ist (siehe Abb. 120).

Bei zu erwartenden relativen Luftfeuchten von mehr als 85% über längere Zeitspannen als eine Woche (z. B. in Kompostierungshallen, Eislaufhallen) sind besondere Maßnahmen vorzusehen.

Bewitterte Bauteile ohne Erdkontakt

Bei den Bauteilen muss sichergestellt sein, dass die Holzfeuchte 20% nicht übersteigt. Eine kurzfristige Erhöhung der Holzfeuchte im Bereich der Oberfläche kann toleriert werden.

Maßnahmen, die zur Holzfeuchtebegrenzung führen:

- Begrenzung der Rissbildung durch Beschränkung der Querschnittsmaße und durch kerngetrennten Einschnitt bei Vollholz[®];
- Verwendung von Brettschichtholz der NKL 3 und technisch getrocknetem Vollholz[®];
- gehobelte Oberfläche;
- kein Stauwasser in den Anschlüssen;
- Hirnholz abdecken;
- Niederschlagswasser muss direkt abgeführt werden;
- nicht vertikal stehende Bauteile sind oberseitig abzudecken.

Bei Einhaltung der oben genannten Vorgaben kann eine Einstufung in die GK 0 bei senkrecht stehenden direkt bewitterten Dach- oder Balkonstützen aus Brettschichtholz mit Querschnittsmaßen $\leq 20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ oder Vollhölzern[®] mit $\leq 16 \text{ cm} \times 16 \text{ cm}$ erfolgen.

Verhinderung von Tauwasser

Für beidseitig geschlossene Bauteile der Gebäudehülle ist ein Nachweis zum Tauwasserschutz zu führen. Gemeint sind Bauteile der Gebäudehülle, die an kältere Bereiche grenzen, wie z. B. Bauteile der Außenwände, der Dächer, der Wände oder Decken zur Außenluft, zum Erdreich, zu unbeheizten Kellern oder Dachräumen.

Möglichkeiten des Nachweises zum Tauwasserschutz (Tauwassernachweis[®]):

- Das Bauteil wird nach Anhang A der DIN 68800 Teil 2 konstruiert. Sodann kann auf einen weiteren rechnerischen Nachweis verzichtet werden. Dabei ist es sinnvoll die s_d -Werte nach Tab. 168 einzuhalten.
- Rechnerischer Nachweis nach DIN 4108-3 (Glaser-Verfahren[®]). Dabei soll die Trocknungsreserve[®] nach Tab. 169 nachgewiesen werden.
- Rechnerischer Nachweis nach DIN EN 15026 (numerisches Simulationsverfahren). Beim Nachweis ist der konvektive Feuchteeintrag entsprechend der geplanten Luftdichtheit mit dem q_{50} -Wert nach DIN 4108-7 in Rechnung zu stellen.

Tabelle 168: Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicken (s_d -Werte) für Außenbauteile^a [53].

s_d -Wert außen (Kaltseite/Außenseite)	s_d -Wert innen (Warmseite/Raumseite)
$\leq 0,1 \text{ m}$	$\geq 1,0 \text{ m}$
$\leq 0,3 \text{ m}$	$\geq 2,0 \text{ m}$

a Dabei sind zusätzliche Dämmschichten auf der Raumseite bis 20% des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes zulässig.

Ergänzend zu Tab. 168 werden in der Norm auch außen dichtere Konstruktionen zugelassen mit:

$4,0 \text{ m} \geq s_d > 0,3 \text{ m}$ wenn der s_d -Wert innen $6 \times s_d$ außen beträgt. Dies ist allerdings nur zulässig bei »werksseitiger Vorfertigung nach Holztafelbaurichtlinie«.

Tabelle 169: Trocknungsreserve[®] für Bauteile [53].

Bauteil	Trocknungsreserve [®] (pro Jahr, für unplanmäßige Feuchtigkeit aus Kondensat)
Dach	$\geq 250 \text{ g/m}^2$
Außenwand, Decke ^a	$\geq 100 \text{ g/m}^2$

a Auch hier wird die Trocknungsreserve von mind. 250 g/m^2 empfohlen.

Beispiele von erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Tauwasser:

- Es ist sicherzustellen, dass an Kaltwasser führenden Leitungen innerhalb von Bauteilen kein Tauwasser ausfällt.
- Die Bauteile der Gebäudehülle sind gegen Wasserdampfkongvektion luftdicht auszubilden.

Bewittertes Holz und Schwellen

Konstruktionen, die eine erhöhte Feuchteaufnahme haben, sind besonders sorgfältig zu planen. Dazu gehören beispielsweise bewittertes Holz und Schwellen. In diesen Bereichen liegt die Gebrauchsklasse GK 2, 3.1 und 3.2 vor. In ungünstigen Fällen auch GK 4.

DIN 68800-1:2019-06 geht besonders auf die in Deutschland gebräuchlichen Holzarten ein:

- Douglasie, Kiefer, Lärche:
»Das Farbkernholz von Douglasie und Lärche kann ohne zusätzliche Holzschutzmaßnahmen in GK 2 und 3.1 eingesetzt werden, unabhängig davon, dass es nur in Dauerhaftigkeitsklasse[®] 3-4 eingestuft ist, da sich der Einsatz dieser beiden Holzarten in GK 2 und GK 3.1 seit der letzten Ausgabe von DIN 68800-3:1990-04 in der Praxis bewährt hat. Das Farbkernholz von Kiefer kann aus dem gleichen Grund in GK 2 eingesetzt werden.«
- »Das Farbkernholz von sibirischer Lärche ohne zusätzliche Holzschutzmaßnahmen (...) bei einer Rohdichte $> 700 \text{ kg/m}^3$ darf auch in GK 3.2 eingesetzt werden, unabhängig davon, dass es nur in Dauerhaftigkeitsklasse 3 eingestuft ist.«
- Eiche: nach Tabelle 4 der Norm ist das Kernholz der Eiche bis zur GK 3.2 zugelassen mit dem Hinweis:
»Aufgrund der großen Spannweite der Dauerhaftigkeit[®] kommt bei Anwendung von Eichenkernholz in GK 3.2 einer fachgerechten Ausführung, beispielsweise stauwasserfreie Anschlüsse und/oder Hirnholzschutz, eine besondere Bedeutung zu. Bei einem möglichen Auftreten einer dauer-

haften Feuchteerhöhung und Schmutzeinlagerungen, z. B. in Trockenrissen oder an Verbindungsstellen, gilt GK 4.«

- Zu den ungünstigen Einbausituationen heißt es:
»Bauteile, bei denen über mehrere Monate Ablagerungen

von Schmutz, Erde, Laub u. ä. zu erwarten sind sowie Bauteile mit besonderer Beanspruchung, z. B. durch Spritzwasser, sind in GK 4 einzustufen.«

d Details

Sockelausbildungen [53]

Bei Wänden mit einem dauerhaft wirksamen Wetterschutz sind Sockelausbildungen mit folgenden Abständen zwischen Unterkante Holz und Oberkante Gelände zulässig:

- ab 30 cm ohne weiteren Nachweis;

oder bei einem dauerhaft wirksamen Wetterschutz und

- ab 15 cm und zusätzlich ein Kiesbett (Korngröße 16 bis 32) und der Breite 15 cm, bzw. Abstand der Vorderkante zur Schwelle von 30 cm.
- ab 15 cm und ein Wasser ableitender Belag mit mindestens 2% Gefälle.
- ab 5 cm mit geeigneten Abdichtungsmaßnahmen nach DIN 18 533 (Ersatz für DIN 18195-4).

Bei der inneren Dampfbremsschicht ist darauf zu achten, dass der sd-Wert viermal höher ist als der sd-Wert der äußeren Abdichtung auf einer um 100 mm größeren Höhe.

☞ siehe auch C • 1 • e »Sockel«

Spritzwasserschutz [53]

Neben den Maßnahmen der Sockelausbildung kann zur Sicherstellung des Spritzwasserschutzes ausgeführt werden:

- Ausreichend breite Gitterroste und Absenkung des Spritzwasserhorizontes mit mindestens 30 cm Tiefe.
- Oder durch Schutz des Holzbauteils mittels Dachüberstände, so dass zwischen Vorderkante Dachüberstand und Unterkante Holz ein Winkel von höchstens 60°, bezogen auf die Horizontale, vorhanden ist.

Schwelle im Holzrahmenbau

Werden die oben genannten Bedingungen eingehalten, kann die Schwelle auf der Sohlplatte der Gebrauchsklasse 0 zugeordnet werden. Voraussetzung ist, dass:

- zwischen Sohlplatte und Holzschwelle eine Abdichtung nach DIN 18 533 erfolgt und
- eine verbleibende Fuge vollständig vermörtelt wird (siehe »PRODUKTE« H • 7 • b »Quellmörtel bei unebenem Untergrund«) und
- ein luftdichter Anschluss zwischen Wand und Bodenplatte erfolgt und

- auf eine Doppelschwelle verzichtet wird.

Dennoch wird empfohlen auf Grund der exponierten Lage einer Schwelle hier eine resistente Holzart mindestens eines Kernholzes der Lärche oder Douglasie einzusetzen.

Äußere Unterkonstruktionen (z. B. Lattungen) [53]

Latten hinter Vorhangfassaden, Dach- und Konterlatten sowie Traufbohlen, ferner Dachschalungen werden der Gebrauchsklasse GK 0 zugeordnet. Dies gilt auch für im Freien befindliche Dachbauteile, wenn diese so abgedeckt sind, dass eine unzuträgliche Veränderung des Feuchtegehaltes nicht vorkommen kann.

Hallenkonstruktionen [53]

Hallenkonstruktionen in den Nutzungsklassen NKL 1 und NKL 2 werden sowohl bei geschlossenen als auch bei seitlich offenen Hallen der Gebrauchsklasse GK 0 zugeordnet, wenn eine unzuträgliche Veränderung des Feuchtegehaltes durch Tauwasserbildung nicht zu erwarten ist und

- technisch getrocknete Hölzer verwendet werden, oder
- die Konstruktion kontrollierbar ist.

Holzbauteile in Nassbereichen [53]

Holzbauteile in Nassbereichen sind gegen eine unzuträgliche Feuchtebeanspruchung dauerhaft zu schützen. Im Nassbereich von Räumen mit üblichem Wohnklima oder vergleichbaren Räumen (z. B. Duschen in privaten Bädern) sind Oberflächen, Durchdringungen und Anschlüsse wasserdicht auszuführen. In Bereichen mit mäßigen Spritzwasserbeanspruchungen (z. B. Waschbecken, Spülen, WC-Becken und Fußböden) sind keine besonderen Schutzmaßnahmen der Holzbauteile erforderlich.

☞ siehe auch Abschnitt D • 10 »Feuchträume«

Auflager von Balkenköpfen [53]

Balkenköpfe von Holzbalkendecken in Außenwänden aus Mauerwerk oder Beton sind der Gebrauchsklasse GK 0 zuzuordnen, wenn durch bauliche Maßnahmen dafür gesorgt wird, dass im Bereich der Balkenköpfe keine unzuträgliche Erhöhung des Feuchtegehaltes durch Tauwasserbildung oder andere Einflussfaktoren auftreten kann, z. B. durch zusätzliche außen liegende Wärmedämmschicht.

e Anforderungen an Holzwerkstoffe

Holzwerkstoffe können bei Vorliegen hoher Holzfeuchte in gleicher Weise durch Pilze zerstört werden wie die Holzarten, aus denen sie hergestellt wurden. Holzwerkstoffe, die für den jeweiligen Feuchtebeständigkeitsbereich nach DIN EN 13 986 geeignet sind (siehe Tab. 170), sind der Gebrauchsklasse GK 0 zuzuordnen, wenn:

- sie nicht direkt bewittert werden und
- die in Tab. 170 genannten Feuchten nicht überschritten werden. [53]

☞ Die Zuordnung der verschiedenen Holzwerkstoffe zu den Feuchtebeständigkeitsbereichen nach DIN EN 13 986 ist dem Abschnitt F • 0 zu entnehmen!

Tabelle 170: Zuordnung zulässiger Holzwerkstofffeuchten.

Feuchtebeständigkeitsbereich [®] nach DIN EN 13 986	Zulässige Feuchte der Holzwerkstoffe u_{zul} in der GK 0	Nutzungsclassse [®] nach DIN EN 1995-1-1	Holzwerkstoffklasse [®] nach DIN 68 800-2:1996 (veraltet)
Trockenbereich	15%	NKL 1	20
Feuchtbereich	18% ^a	NKL 2	100
Außenbereich	21%	NKL 3	100 G

- a Eine vorübergehende Auffeuchtung auf 20% beim rechnerischen Nachweis nach DIN EN 15026 kann toleriert werden, sofern diese innerhalb von 3 Monaten rücktrocknen kann.

Tabelle 171: Zuordnung der Gebrauchsklassen[®] [53] Teil 1^a

Gebrauchsklasse [®]	Feuchtebeständigkeitsbereich [®] nach DIN EN 13 986	Nutzungsclassse [®] nach DIN EN 1995-1-1
GK 0	Trockenbereich	NKL 1
	Feuchtbereich	NKL 2
GK 1	Trockenbereich	NKL 1
	Feuchtbereich	NKL 2
GK 2	Feuchtbereich	NKL 2
GK 3.1	Außenbereich ^b	NKL 3
GK 3.2		
GK 4	Nicht anwendbar	nicht zutreffend

- a Die Gebrauchsklasse GK 5 »ständig dem Meerwasser ausgesetzt« wird wegen der geringen Relevanz nicht dargestellt.
b Nur für hinterlüftete Fassadenbekleidungen aus Furnierschichtholz, Sperrholz, Massivholzplatten oder zementgebundenen Spanplatten bei Erfüllung der Kriterien für »tragende Bauteile[®]«. Für diesen Verwendungszweck wird ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis gefordert.

☞ *Zum Unterschied der Gebrauchsklasse zur Nutzungsclassse bitte die Erläuterungen im Glossar beachten sowie E • 2 • b.*

Tabelle 172: Erforderliche Feuchtebeständigkeit von Holzwerkstoffen in Abhängigkeit von dem Anwendungsbereich

Zeile	Anwendungsbereich	Holzwerkstoffe für Anwendung im	Nutzungs-kategorie	Verweis, BAUTEIL
1	Raumseitige Beplankung ^a von Wänden, Decken und Dächern in Wohngebäuden sowie in Gebäuden mit vergleichbarer Nutzung ^a			
1.1	Allgemein	Trockenbereich	NKL 1	
1.2	Obere Beplankung ^a sowie tragende Schalungen von Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen			
	a) belüftete Decken ^b	Trockenbereich	NKL 1	
	b) nicht belüftete Decken: • ohne Dämmschichtauflage • mit Dämmschichtauflage	Feuchtbereich Trockenbereich	NKL 2 NKL 1	
2	Außenbeplankung von Außenwänden			
2.1	Hohlraum zwischen Außenbeplankung und Vorhangschale (Wetterschutz) belüftet	Feuchtbereich	NKL 2	O • 1 • a
2.2	Vorhangschale aus kleinformatischen Bekleidungselementen als Wetterschutz, Hohlraum nicht ausreichend belüftet, Wasser ableitende Abdeckung der Beplankung oder Bekleidung ^a	Feuchtbereich	NKL 2	
2.3	Auf der Beplankung ^a direkt aufliegendes Wärmedämm-Verbundsystem mit einem dauerhaft wirksamen Wetterschutz nach einem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis	Trockenbereich	NKL 1	O • 2 • c
2.4	Mauerwerk-Vorsatzschale, Hohlraum nicht ausreichend belüftet, Abdeckung der Beplankung ^a	Feuchtbereich	NKL 2	D • 3 • f
3	Obere Beplankung ^a von Dächern, tragende Dachschalungen			D • 6 • e
3.1	Beplankung ^a oder Schalung steht mit der Raumluft in Verbindung			
3.1.1	Mit aufliegender Wärmedämmschicht (z. B. in Wohngebäuden, beheizten Hallen)	Trockenbereich	NKL 1	Q • 1 • a
3.1.2	Ohne aufliegende Wärmedämmschicht ^c	Feuchtbereich	NKL 2	
3.2	Dachquerschnitt unterhalb der Beplankung ^a oder Schalung belüftet ^b			
3.2.1	Geneigtes Dach mit Dachdeckung ^a	Feuchtbereich	NKL 2	Q • 2 • e
3.2.2	Flachdach mit Dachabdichtung ^c	Feuchtbereich	NKL 2	R • 1 • f
3.3	Dachquerschnitt unterhalb der Beplankung ^a oder Schalung nicht belüftet			
3.3.1	Geneigtes Dach mit belüftetem Hohlraum oberhalb der Beplankung oder Schalung, Holzwerkstoff oberseitig mit wasserabweisender Folie oder anderweitig ausreichend geschützt ^d	Feuchtbereich	NKL 2	Q • 2 • d
3.3.2	Flachdach mit belüftetem Hohlraum oberhalb der Beplankung oder Schalung, Holzwerkstoff oberseitig mit wasserabweisender Folie oder dergleichen abgedeckt ^c	Feuchtbereich	NKL 2	R • 1 • e
3.3.3	Keine Dampf sperrenden Schichten (z. B. Folien) unterhalb der Beplankung oder Schalung, Wärmeschutz überwiegend oberhalb der Beplankung oder Schalung	Feuchtbereich	NKL 2	R • 1 • b
3.3.4	Voll gedämmtes nicht belüftetes flach geneigtes Dach mit Abdichtung oder Metalleindeckung oberhalb der Beplankung oder Schalung ^e	Feuchtbereich	NKL 2	Q • 2 • h
4	Untere Bekleidung/Beplankung von Decken über:			
4.1	unbeheizten, abgedichteten Kellerräumen	Feuchtbereich	NKL 2	
4.2	belüfteten Kriechkellern ^{ef}	Feuchtbereich	NKL 2	
4.3	Außenklima	Feuchtbereich	NKL 2	

a Dazu zählen auch nicht ausgebaute Dachräume von Wohngebäuden.

b Hohlräume in Decken und Dächern gelten im Sinne dieser Norm als ausreichend belüftet, wenn die Größe der Zu- und Abluftöffnungen mindestens je 2% der zu belüftenden Fläche, bei Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen mindestens jedoch 200 cm² je m Deckenbreite beträgt.

c Eine unzuträgliche Veränderung des Feuchtegehaltes durch Tauwasserbildung im Bereich der Holzwerkstoffe muss ausgeschlossen sein. Eine vorübergehende Aufweichung auf 20% im Bereich der Holzwerkstoffe kann toleriert werden, sofern diese innerhalb von 3 Monaten rüctrocknen kann.

d Metalleindeckung auf strukturierter, Wasser abführender Trennlage. Zusätzliche Wasser abweisende Schicht für Bekleidungen aus Unterdeckplatten nach DIN EN 14964 nicht notwendig.

e Bei aufliegenden Deckschichten (Begrünung oder Bekiesung) sind Dachschalungen aus Vollholz vorzuziehen.

f Für die unterseitige Kriechkellerbekleidung/-beplankung sollten zementgebundene Spanplatten verwendet werden.

f chemischer Holzschutz

Grundsätzlich müssen bauliche Holzschutzmaßnahmen erstrangig ergriffen werden. Erst wenn diese baulichen Maßnahmen nicht ausreichend oder nicht möglich sind, muss auf den chemischen Holzschutz zurückgegriffen werden. Hierzu zählt der Einsatz von nicht resistentem Holz in feuchterelevanten Bereichen wie zum Beispiel im Erd-Luftbereich von Pfählen und Masten. Dem Holz wird aus dem Boden ständig Feuchtigkeit zugeführt, so dass hierdurch ideale Bedingungen für Pilzbefall, speziell von Moderfäulepilzen, besteht.

Zunächst besteht die Möglichkeit eine Holzart[®] mit einer höheren natürlichen Dauerhaftigkeit[®] entsprechend der Gebrauchsklasse[®] einzusetzen. Bei Masten liegt z. B. die Gebrauchsklasse[®] GK 4 vor, entsprechend wäre die Dauerhaftigkeitsklasse[®] DC 1 zu verwenden (siehe E • 1 • e, Holzart[®]: z. B. Afzelia, Teak).

Eine andere Möglichkeit ist, eine weniger resistente Holzart[®] zu wählen und mit Hilfe von chemischen Holzschutzmitteln die Verwendung zu ermöglichen. Beispiel: nicht resistentes Buchenholz wurde im großen Umfang mit Teerölen imprägniert[®] und als Bahnschwellen eingesetzt.

☞ *Chemischer Holzschutz sollte nach dem Motto »So wenig wie nötig« im Gegensatz zum baulichen Holzschutz mit dem Grundsatz »so gut wie möglich« eingesetzt werden.*

Was ist chemischer Holzschutz?

Beim vorbeugenden chemischen Holzschutz geht es darum, das Holz mit chemischen Wirkstoffen[®] für tierische und pflanzliche Schädlinge »unattraktiv« bzw. »ungenießbar« zu machen.

Kann der chem. Holzschutz notwendig werden?

Je nach Einsatzbereich bietet das Holz unterschiedlich »günstige« Bedingungen für einen Befall durch holzschädigende Organismen (Insekten[®], Pilze[®]). Dementsprechend sind die möglichen Holzschutzmaßnahmen in Abhängigkeit von der jeweiligen Holzverwendung zu wählen (siehe E • 2 • g »Holzschutz – Gebrauchsklassen«).

Durch Unterscheidung der Verwendungsbereiche von Holzbauteilen kann ein zielgerichteter und spezifischer und damit beschränkter Einsatz der chemischen Holzschutzmitteln erfolgen. Dominiert der kostenorientierte Aspekt (z. B. bei Masten und Pfähle)? Oder soll auf chemische Holzschutzmittel verzichtet werden, weil der gesundheitsorientierte Aspekt Vorrang hat und bauliche Maßnahmen ausreichen (z. B. Gebäude mit Aufenthaltsräumen)?

☞ *Hinweis: Die Zulassungen von Holzschutzmitteln enthalten Beschränkungen des Verwendungsbereiches!*

Wie wird das Holz geschützt?

Die vorbeugenden chemischen Holzschutzmaßnahmen bei tragenden Holzbauteilen werden in der DIN 68 800-3 geregelt. Die Holzbauteile werden entsprechend ihrer Gefährdung in die Gebrauchsklassen[®] GK 0 bis GK 5 eingestuft.

Darüber hinaus werden entsprechend den Gebrauchsklassen[®] die Einbringverfahren (Tab. 175) und die erforderlichen Prüfsertifikate festgelegt (siehe E • 2 • g »Holzschutz – Gebrauchsklassen«).

Chemische Holzschutzmittel zeichnen sich durch biologisch wirksame Stoffe zum Schutz des Holzes gegen Pilze[®] und/oder Insekten[®] aus. In der Fachsprache werden sie als biozidhaltige Mittel mit fungiziden und/oder insektiziden Wirkstoffen[®] bezeichnet.

☞ *Werden chemische Holzschutzmittel benötigt, dann muss ein fachgerechtes Einbringverfahren[®] erfolgen.*

Tabelle 173: Je nach Holzschutzmittelverteilung im Holz werden Schutzarten unterschieden.

Schutzart (Bezeichnung):	Eindringtiefe Holzschutzmittel	Einbringverfahren für Holzschutzmittel
Oberflächen-schutz	Keine Eindringung (< 1 mm)	Streich- und Spritzverfahren
Randschutz	Eindringung von wenigen Millimetern	Trogtränkverfahren, Fluten, Sprühtunnelverfahren
Tiefschutz ^a	Eindringung von mehreren Millimetern bis Zentimetern	Kesseldruckverfahren, Heiß-Kalt-Einstelltränkverfahren

a Typisches Verfahren bei Kiefer. Der Splintholzbereich wird durchgängig mit Imprägniermittel[®] erreicht. Druckimprägnierte Kiefer gilt als preisgünstigste Standardware für Holz im Garten. Auf die Prüfprädikate nach DIN 68800 ist zu achten.

☞ *Für Imprägnierungen nach DIN 68 800-3 sind die Eindringtiefeffklassen nach Tab. 174 maßgebend.*

Qualität der Holzschutzmaßnahme

Die Eindringtiefe und damit die Qualität des »Schutzmantels« wird im Wesentlichen bestimmt durch folgende Faktoren:

- Tränkbarkeit[®] des Holzes.
- Einbringverfahren[®].
- Schnitttrichtung (über Hirnholz mind. Faktor 10x schneller).
- Oberflächenbeschaffenheit des Holzes (sägerau besser als gehobelt, besser als geschliffen).
- Holzfeuchtigkeit:
 - bei wasserlöslichen Mitteln sind halbtrockene Hölzer am besten;
 - bei öligen Mitteln sind trockene Hölzer am besten.
- Temperatur des Schutzmittels (30°C besser als 5°).
- Lösemittelkonzentration[®] (30% besser als 10%).

Die DIN 68 800 fordert eine Kennzeichnung des schutzbehandelten verbauten Holzes an einer sichtbar bleibenden Stelle (Imprägnierung[®]). Dies bedeutet, dass der Verarbeiter bei jede mit Schutzmittel verbauten Konstruktion ein Schild anbringen muss.

Anwendung von Holzschutzmitteln

Es dürfen nur Holzschutzmittel angewendet werden, die nach den geltenden nationalen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Biozidrecht, verkehrsfähig und für den vorgesehenen Einsatzzweck verwendbar sind. Die Zulassung[®] oder Registrierung nach Biozidrecht erfolgt bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, [30]) und schließt eine Bewertung der Wirksamkeit sowie der

umwelt- und gesundheitsbezogenen Risiken bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ein.

Für vorbeugend wirksame Holzschutzmittel mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis (z. B. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung® für Holzschutzmittel ohne biozide Wirkstoffe oder Zulassung nach Biozid-Verordnung) werden nach DIN 68 800 Teil 3 folgende Prüfprädikate vergeben, mit denen die betreffenden Holzschutzmittel zu kennzeichnen sind:

Iv: Gegen Insekten vorbeugend wirksam.

P: Gegen Pilze vorbeugend wirksam (Fäulnischutz).

W: Auch für Holz, das der Witterung ausgesetzt ist, jedoch weder im ständigen Erdkontakt noch im ständigen Kontakt mit Wasser.

E: Auch für Holz im ständigen Erdkontakt oder im ständigen Kontakt mit Wasser.

B: Gegen Verblauung an verarbeitetem Holz.

Die Zuordnungen zu den Gebrauchsklassen® sind in E • 2 • g dargestellt.

Imprägnierfachbetriebe sind z. B. organisiert im Deutschen Holzschutzverband für großtechnische Imprägnierung e.V. (DHV) und in der Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V. (GIH).

 *Hinweis: Behandeltes Holz ist als überwachungsbedürftiger Abfall anzusehen. Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze fordern die Vermeidung belasteten Abfalls. Für den unnötigen Einsatz von chemischen Holzschutzmitteln gilt damit ein Verbot (Ordnungswidrigkeit).*

Nachbehandlung

DIN 68 800 stellt im Teil 3 unter Abschn. 5.9 detailliert dar, in welcher Form Nachbehandlungen erforderlich sind. Dies betrifft z. B. den Zuschnitt, die Bearbeitung und die Holztrocknung nach etwaigen Holzschutzbehandlungen.

Die Nachbehandlung erfolgt in der Regel durch Oberflächenverfahren nach Herstellerangabe (z. B. mehrfach streichen). Die verwendeten Produkte müssen mit dem Produkt, mit denen das Holz behandelt wurde, verträglich sein.

Für eine Nachbehandlung von Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, müssen fixierende Schutzmittel eingesetzt werden. Bis zum Abschluss der Fixierung ist eine Auswaschbeanspruchung zu verhindern.

Bescheinigung und Kennzeichnung

Für mit Holzschutzmitteln behandelte Hölzer muss der Anwender des Holzschutzmittels in zugehörigen Begleitpapieren folgendes angeben:

- Bezug auf die vorliegende Norm und Angabe, ob die Erfüllung der Anforderungen für tragende oder für nicht tragende Holzbauteile erfolgte;
- angewendetes Holzschutzmittel mit Verwendbarkeitsnachweis bzw. Zulassungsnummer;
- berücksichtigte Gebrauchsklasse® (Schutzziel);
- Eindringtiefe entsprechend NP 1 bis NP 6;
- erzielte Einbringmenge bzw. Aufbringmenge;

- Name und Ort des ausführenden Betriebes, ggf. verschlüsselt;
- Chargen-Nr. und Jahr der Behandlung;
- Information, ob Trockenrisse nachzubehandeln sind.

Die Angaben sind nicht erforderlich bei vorbeugend geschützten Holz- und Holzwerkstoffprodukten mit CE-Kennzeichnung.

Tabelle 174: Eindringtiefe-Klassen DIN EN 351-1
(NP = Neue Penetrationsklasse)

Eindringtiefe-Klasse	Eindringtiefeanforderungen
NP 1	Keine
NP 2	Mindestens 3 mm seitlich im Splintholz
NP 3	Mindestens 6 mm seitlich im Splintholz
NP 4^a	Mindestens 25 mm seitlich
NP 5^b	Gesamtes Splintholz
NP 6^b	Gesamtes Splintholz und mindestens 6 mm im freiliegenden Kernholz

a Gilt nur für Rundholz schwer tränkbarer Holzarten.

b Erfahrungsgemäß bei Fichte nur mit speziellen Verfahren erreichbar.

Tabelle 175: Eindringtiefeanforderungen für tragende Holzbauteile

Gebrauchsklasse	Schnittholz		Einbringverfahren
	schwer tränkbar, z. B. Fichte, Tanne, Lärche, Douglasie	gut tränkbar, z. B. Kiefer	
GK 0	–	–	–
GK 1	NP 1		freigestellt
GK 2			
GK 3.1	NP 3 ^a	NP 5	bevorzugt Druckverfahren
GK 3.2			
GK 4	NP 6 ^a	NP 6	Druckverfahren
GK 5			

a Es ist ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.

g Holzschutz – Gebrauchsklassen

Tabelle 176: Zuordnung der Gebrauchsklassen[®] [53] Teil 1^a

Gebrauchsklasse [®]	Allgemeine Gebrauchsbedingung	Holzfeuchte ^b	Klimabedingungen/Exposition	Gefährdung durch			Auswaschbeanspruchung
				Insekten	Pilze	Moderfäule	
GK 0	Holz oder Holzprodukt unter Dach, nicht der Bewitterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt, die Gefahr von Bauschäden durch Insekten kann ausgeschlossen werden.	trocken (ständig ≤ 20%)	Mittlere relative Luftfeuchte bis 85%.	Nein	Nein	Nein	Nein
GK 1	Holz oder Holzprodukt unter Dach, nicht der Bewitterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt.			Ja	Nein	Nein	Nein
GK 2	Holz oder Holzprodukt unter Dach, nicht der Bewitterung ausgesetzt, eine hohe Umgebungsfeuchte kann zu gelegentlicher, aber nicht dauernder Befeuchtung führen.	Gelegentlich feucht (> 20%)	Mittlere relative Luftfeuchte über 85% oder zeitweise Befeuchtung durch Kondensation.	Ja	Ja	Nein	Nein
GK 3.1	Holz oder Holzprodukt nicht unter Dach, aber ohne ständigen Erd- und/oder Wasserkontakt, Anreicherung von Wasser im Holz, auch räumlich begrenzt, nicht zu erwarten.		Anreicherung von Wasser im Holz, auch räumlich, begrenzt, nicht zu erwarten.	Ja	Ja	Nein	Ja
GK 3.2	Holz oder Holzprodukt nicht unter Dach, aber ohne ständigen Erd- und/oder Wasserkontakt mit Bewitterung; Anreicherung von Wasser im Holz, auch räumlich begrenzt, zu erwarten ^c .	häufig feucht (> 20%)	Anreicherung von Wasser im Holz, auch räumlich begrenzt, zu erwarten.	Ja	Ja	Nein	Ja
GK 4	Holz oder Holzprodukt in Kontakt mit Erde oder Süßwasser und so bei mäßiger bis starker Beanspruchung ^d vorwiegend bis ständig einer Befeuchtung ausgesetzt.	Vorwiegend bis ständig feucht (> 20%)		Ja	Ja	Ja	Ja


a Die Gebrauchsklasse GK 5 »ständig dem Meerwasser ausgesetzt« wird wegen der geringen Relevanz nicht dargestellt.

b Maßgebend für die Zuordnung von Holzbauteilen zu einer Gebrauchsklasse ist die jeweilige Holzfeuchte. Die Begriffe »gelegentlich«, »häufig«, »vorwiegend« und »ständig« zeigen eine zunehmende Beanspruchung an, ohne dass hierfür wegen der sehr unterschiedlichen Einflussgrößen genaue Zahlenangaben möglich sind. Der Wert von 20% enthält eine Sicherheitsmarge.

c Holzbauteile ohne Erdkontakt, mit besonderer Beanspruchung, bei denen Ablagerungen von Schmutz, Erde, Laub u. ä., über mehrere Monaten auftreten, sind in GK 4 einzustufen.

d »Mäßige bis starke Beanspruchung« bezieht sich auf das Gefährdungspotential für einen Pilzbefall (Feuchteverhältnisse, Bodenbeschaffenheit) sowie die Intensität einer Auswaschbeanspruchung.

Tabelle 177: Maßnahmen bei den Gebrauchsklassen® [53]

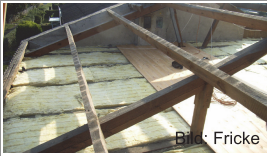Gebrauchsklasse®	Typisches Konstruktionsbeispiel	erforderliche Prüfprädikate bei Holzschutzmitteln (Siehe E • 2 • f und im Glossar »Imprägnierung«)	geforderte Dauerhaftigkeitsklasse ^a	Beispiele gleichwertiger Holzarten® ohne Holzschutzmittel		Konstruktionsbeispiele (ohne verbindliche Aussage für den Einzelfall: eine Einzelfallbetrachtung ist zu der jeweiligen Feuchtebelastung des Bauteils notwendig)
				Splintholz	Kernholz®	
GK 0	 Bild: Ing.-Büro Meyer	–	1 – 5	Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie, Eiche, Buche	Fichte, Tanne, Buche, Western Hemlock	- Sichtbar bleibende Hölzer in Wohnräumen. - Allseitig insektendicht abgedeckte Holzbauteile nach DIN 68800-2.
GK 1	 Bild: Fricke	Iv	1 – 4	alle genannten Übersee-Laubhölzer	Kiefer, Southern Pine	Belüftete Dachräume, die nicht kontrollierbar sind. (Bei techn. getrocknetem Bauholz gilt jedoch GK 0)
GK 2	 Bild: Ing.-Büro Meyer	Iv, P	1 – 3	–	Keruing	- Unzureichend wärmege-dämmte Balkenköpfe in Altbauten.^b - Unterkonstruktionen von nicht ausreichend belüfteten Vorhangschalen.^b - Flachdächer ohne Feuchte-schutznachweis.^b
GK 3.1	 Bild: Ing.-Büro Meyer	Iv, P, W	1 – 3	–	Douglasie, Lärche ^c , Yellow Cedar	- Bewitterte Stützen mit ausreichendem Bodenabstand. - Zaunlatten
GK 3.2	 Bild: Minke		1; 2	–	Eiche ^d , Angélique, Azobe (Bongossi),	- Außenbauteile ohne Erdkontakt. - Bewitterte Balkonbalken und -stützen.
GK 4	 Bild: Thinkstock	Iv, P, W, E	1	–	Merbau, Afzelia, Ipé, Teak	- Palisaden. - Zaunpfähle. - Rebpfähle. - Hölzer für Uferbefestigungen.

^a Dauerhaftigkeitsklassen® DC von Farbkeimhölzern nach DIN EN 350.

^b Im Sinne von DIN 68800 Teil 2 ist diese Konstruktionsart, wenn möglich, zu vermeiden.

^c Das Kernholz von Douglasie, europäischer und sibirischer Lärche kann ohne zusätzliche Holzschutzmaßnahmen in GK 2 und 3.1 eingesetzt werden, unabhängig davon, dass es nur in Dauerhaftigkeitsklasse® DC 3-4 eingestuft ist, da sich der Einsatz dieser beiden Holzarten in GK 2 und 3.1 seit der letzten Ausgabe von DIN 68800-3:1990-04 in der Praxis bewährt hat. Quelle: [53] Teil 1

^d Die Dauerhaftigkeit von Eichenkernholz weist eine große Bandbreite auf. Daher kommt bei Anwendung von Eichenkernholz in GK 3.2 einer fachgerechten Ausführung, beispielsweise stauwasserfreie Anschlüsse und/oder Hirnholzschutz, eine besondere Bedeutung zu.

h Imprägnierung gewünscht?

Der Holzbau in Deutschland hat Jahrzehnte hinter sich, in denen die Meinung vorherrschte: Holz kann ohne Imprägnierung nicht dauerhaft sein.

Es wurden Gefahren über Holzschädlinge hochstilisiert, die die Fachregeln des Holzbaus dominiert haben.

Auch der Autor dieser Konstruktionshilfen hat das Imprägnieren von Holz als die größte Selbstverständlichkeit noch in seiner Zimmererausbildung zu Beginn der 1980er Jahre hingegenommen. Übrigens enthielten zu der Zeit einige Imprägniermittel Schwermetalle und Arsen!

Erst allmählich wuchs die Skepsis und die Ablehnung. Es ist verständlich, wenn dieser Zusammenhang von den Investoren, Baufamilien und Architekten unterschiedlich betrachtet wird. Wir sammeln hier die Fakten.

Fakt 1 – Imprägnierung von Holz war stark verbreitet

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde eine Notwendigkeit von chemischen Maßnahmen beim Holzschutz aus heutiger Sicht gerade in Deutschland stark übertrieben. Viele sehen den Zusammenhang in einer dominierenden chemischen Industrie in Deutschland. Daraus resultierte vermutlich die Meinungsbildung bei der Erstellung der Industrienormen DIN, hier insbesondere die DIN 68800 Holzschutz.

Fakt 2 – Die Risiken sind kleiner als gedacht

Der Befall mit dem Hausschwamm hat immer etwas mit der Baukonstruktion (z. B. feuchtes Mauerwerk) zu tun. Gegen eine unaugliche Konstruktion zu imprägnieren ist nicht sinnvoll. Vielmehr ist der Feuchteschutz zu verbessern. Das Bauordnungsrecht sieht zum Teil eine Meldepflicht und festgeschriebene Maßnahmen vor.

Andere Holz zerstörende Pilze können sich allein bei extrem hoher Holzfeuchte entwickeln (ab ~ 30%). Die Holzfeuchten unserer typischen Konstruktionen liegen deutlich darunter. Holz zerstörende Insekten benötigen eine Holzfeuchte von 10% + x%. Je höher die Holzfeuchte desto höher die Befallswahrscheinlichkeit. Dazu muss das Insekt das Holz frei anfliegen können, Risse haben und das Holz darf nicht technisch getrocknet sein. Diese Voraussetzungen kommen heute in Summe so gut wie nicht mehr vor. Die Gebäude sind heute dichter (Unterdeckungen usw.). Werden Altbauten saniert, werden auch dort Unterdeckungen eingebaut, das macht den Unterschied.

Fakt 3 – Gegen Bauschäden imprägnieren

Ein häufiges Argument für den chemischen Holzschutz ist der Bauschaden: »Was ist, wenn Wasser in das Dach eindringt?« Die Regensicherheit der Dächer ist heute ungleich höher als früher. Das liegt an den passgenauen Dachziegeln, die Definition über die Regeldachneigung, den angepassten Unterdeckungen und den deutlich verbesserten Anschlussmaterialien.

Eine Imprägnierung kann den Pfusch nicht ausgleichen. Inspektionen der Dächer im Abstand von 5 Jahren wären wirkungsvoll und beseitigen ggf. Schäden bei der Ursache. Früher waren Wartungsarbeiten an den Dächern durchaus jährlich üblich.

Fakt 4 – Der Holzbau hat sich positiv entwickelt

Und das in jeder Hinsicht. Der Baustoff Holz ist heute trocken und definiert. Die Konstruktionen sind sicher, weil sie eine hohe Austrocknungsreserve für unplanmäßige Feuchte aufweisen, sind damit sehr feuchterobust. Richtig konstruiert (siehe »BAUTEILE«) ist die Gefahr von Schädlingsbefall zu vernachlässigen.

Der Branche ist mit der DIN 68800 aus 2011/2012 ein großer Entwicklungsschritt gelungen. Eine Überarbeitung der Norm im Jahr 2019 / 2022 bestätigt die positiven Erfahrungen. Planer und Handwerker haben einen verlässlichen Leitfaden. Der Teil 2 zeigt in vielen Varianten auf, wie ohne chemischen Holzschutz in der Gebrauchsklasse GK 0 sehr praxisnah gebaut werden kann und sollte. Dies schließt ein, dass resistente Holzarten bei höheren Feuchten verwendet werden.

Fakt 5 – Der Gesundheitsschutz ist viel wert

Selbst wenn es noch ein nennenswertes Restrisiko für einen Befall gäbe, so ist dies mit dem Gesundheitsschutz für den Menschen abzuwägen (Gefahrenabwehr). Aus heutiger Betrachtung ist es richtig, das der wertvolle Roh- und Werkstoff Holz ohne chemische Holzschutzmittel verbleibt. Der Gesundheitsschutz für Bewohner und der verarbeitenden Handwerker steht in der Betrachtung der notwendigen Maßnahmen vorn. Die Erfahrung der vergangenen 30 Jahre haben aufgezeigt, dass das natürliche Holz in einer sinnvollen Konstruktion hinreichend dauerhaft ist.

Fakt 6 – Holz ist ein wertvoller Rohstoff

Ist Holz ohne Imprägnierung verbaut bleibt Holz wiederverwertbar. Chemisch behandeltes Holz ist dagegen als Sondermüll zu entsorgen. Darüber setzen wir uns im 21. Jahrhundert zurecht nicht mehr hinweg (Vergleiche Abfallgesetze der Länder, sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz).

Zusammengefasst besagen die Gesetze, dass chemischer Holzschutz nur dort eingesetzt werden darf, wo es keine anderen tragbaren Möglichkeiten gibt.

Fakt 7 – Viele tausend Jahre natürliches Holz

Die Tradition des Holzbaus ist beträchtlich, es ist in unseren Breiten vermutlich der älteste Baustoff der Menschheit. Was so lange ohne Chemie funktioniert hat, sollte mit planvollem und maßvollem Umgang mit dem natürlichen Werkstoff auch heute möglich sein.

Fakt 8 – Misstrauen ist überwunden

Deutschland hat im letzten Jahrhundert seine ganz besondere und eigene Geschichte. Die Entwicklung im Holzbau der letzten 30 Jahre hat Holz zu einem der wichtigsten Baustoffe im Hochbau werden lassen. Das Misstrauen ist überwunden.

i Schimmelbefall auf Holz

Der Begriff Schimmelpilz bezeichnet keine spezifische Pilzgattung. Bei Holz ist zwischen Holz zerstörenden Pilzen und Holz verfärbenden Pilzen zu unterscheiden. Die Holzverfärbenden Pilze, Bläue- und Schimmelpilze, ernähren sich lediglich von Zellinhaltsstoffen (z. B. Zucker, Stärke, Eiweiß), greifen jedoch die eigentliche Holzsubstanz nicht an.

Bläue ist eine bläuliche oder blaugraue Verfärbung von Holz, die von bestimmten Pilzen verursacht wird. Durch die Verfärbung wird das Holz einerseits optisch beeinträchtigt, andererseits können Bläuepilze die Beschichtung von Holzbauteilen im Außenbereich, z. B. bei Holzfenstern, beschädigen und dadurch als Wegbereiter für einen nachfolgenden Befall mit Holz zerstörenden Pilzen (Holzfäule) wirken.

Schimmelpilze benötigen für ihr Wachstum vor allem Feuchtigkeit und Nahrung. Für die Schimmelpilzbildung reicht eine Oberflächenfeuchte von 80% relativer Luftfeuchte über einen Zeitraum von wenigen Wochen aus. Und Nahrung ist beim Baustoff Holz als organischem Material per se gegeben. Bei einer unbehandelten Holzoberfläche sind die Holz-inhaltsstoffe der angeschnittenen Zellen für Schimmelpilze frei zugänglich.

In der Untersuchung zur »Schimmelpilzbildung bei Dachüberständen und an Holzkonstruktionen«, erschienen 2004 im Fraunhofer IRB Verlag, wurden Schadensfälle analysiert und konstruktive Regeln zur Vermeidung von Schimmelbefall erarbeitet.

Schimmel bei Dachüberständen

Vermehrt sind Schäden durch Schimmelpilzbildung an sichtbaren Dachüberständen und Dachuntersichten aus Holzwerkstoffplatten festzustellen. Folgende Ausführungsempfehlungen wurden aus den Schadensursachen abgeleitet:

- Material, Holzart
 - Vermeidung von Holzarten mit gutem Nährstoffangebot (z. B. Zucker), wie Buche, Birke, Seekiefer
 - BFU- sowie Furnierschichtholzplatten ausgestattet mit möglichst fungizidem Beschichtungssystem
- Oberflächenbeschichtung
 - Allseitige Behandlung der Holzwerkstoffplatten vor dem Einbau mit fungizidem Beschichtungssystem
 - Versiegelung aller Schnittkanten, z. B. durch Acryl-Latex, Baumwachs
- Konstruktive Maßnahmen
 - Anordnung einer oberseitigen Dämmung zur Vermeidung von Tauwasserbildung
 - Baulicher Holzschutz, z. B. ausreichende Blechüberhänge an den Ortsgängen

Schimmel in Dachräumen

In Dachräumen tritt Schimmelpilzbildung auf Hölzern und Holzwerkstoffen häufig schon während der Bauzeit auf. Ursache sind Tauwasserprobleme durch Konvektionsströme. Die eingetragene Warmluft kühlt sich bei entsprechenden Außentemperaturen an der kalten Dachkonstruktion ab. Der Taupunkt wird unterschritten, große Mengen an Tauwasser fallen aus. Mögliche Gründe sind Undichtigkeiten der Decke zum Dachgeschoss, insbesondere Durchdringungen der Luftdichtheitsebene, nicht geschlossene bzw. undichte oder fehlende Bodeneinschubtreppe, sowie eine mangel-

hafte oder zu spät eingebaute Dampfbremse im Dachgeschoss. Ein stark erhöhter Feuchteanfall durch Putz- und Estricharbeiten ist oft ausschlaggebend für den Schimmelbefall auf trocken eingebautem Holz und Dachschalung.

Ausführungsempfehlungen:

- Sorgfältige Ausführung der Luftdichtheitsebene im Bereich zwischen Wohnraum und unbewohntem Dachraum und bei Anschlüssen und Durchdringungen.
- Bodenluke mit Dichtprofil.
- Ggf. Dämmung des kompletten Spitzbodenbereiches einschließlich Dampfbremse.
- Belüftungsmöglichkeit im ungedämmten, unbewohnten Dachraum. Achtung: Unterdeckungen müssen den First bei ausbaufähigen Dachräumen abdecken.
- Organisation des Bauablaufes, d.h. Ausführung der Estricharbeiten erst nach Herstellen der luftdichten Ebene.
- Neubautrocknung (siehe A • 5 • f »Feuchte im Neubau – Gegenmaßnahmen«).

Rechenbeispiel für den Feuchteeintrag im Neubau

- Eingeschossiges Wohnhaus,
- Nettogrundrissfläche 150 m²,
- Estrichdicke von 6 cm mit 100 Liter Wasser je Kubikmeter

Estrichmenge: 150 m² x 0,06 m = ca. 9 m³

Nach Hydratation verbleiben ca. 60 Liter Wasser/Kubikmeter, d.h. während der Erhärtungsphase verdunsten

9 m³ x 60 Liter/m³ = 540 Liter

Trockenes Holz ohne hobeln

Zucker ist ein Holz-inhaltsstoff und wie bei allen Inhaltsstoffen in unterschiedlicher Konzentration in den verschiedenen Hölzern vorhanden. Es kann vorkommen, dass Zucker mit dem Wasser aus den Zellwänden bei der Holzstockung ausgeschwemmt wird. Verbleibt es auf der Oberfläche, kann dies ein Schimmelwachstum auf der Oberfläche begünstigen. Wird das Holz nach der Trocknung jedoch gehobelt, wird der freie Zucker abgetragen.

Abb. 123: Ursache für Schimmel: zu hohe Baufeuchte! Es gehört zu den besonderen Phänomenen, dass Holz unterschiedlich befallen sein kann. Das linke Holz neben der Keilzinkung ist unsauber gehobelt. Entsprechend größere Mengen Glukose sind auf der Oberfläche verblieben – Begünstigung von Schimmelwachstum.



E Produkte zum Bauen

3 Holzsortierung, Holz Trocknung

a Einführung

Tragwerke können aus verschiedenen Baustoffen hergestellt werden. Neben Beton, Stahl und Mauerwerk für Wände gehört Holz zu den Bedeutendsten. Holz ist deshalb anders, weil es nicht nach »Rezept« aus verschiedenen Grundstoffen plus Zuschlagsstoffen hergestellt wird, sondern frei in der Natur wächst. Eigengewicht, Schnee und Windeinwirkungen »trainieren« das Holz zu großer Leistungsfähigkeit. Bäume trotzten den Einflüssen viele Jahrzehnte und liefern danach ein wertvolles Baumaterial. Die Forstwirtschaft in Europa arbeitet nachhaltig, d.h. es wächst mehr Holz nach, als geerntet wird.

Die Anforderungen an das Holz sind immens gestiegen!

Der Holzbau hat sich in den letzten 20 Jahren einen angemessenen Marktanteil zurück erobert. Dies konnte nur geschehen, weil die technische Entwicklung des Werkstoffes Holz konsequent verfolgt wurde. Dazu wurde ein riesiger Fundus an Lösungen in den Instituten, der Industrie, den Planungsbüros und verarbeitenden Betrieben erarbeitet, die sich heute im harten Wettbewerb des Bauens behaupten.

Die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig, wie bei keinem anderen Baustoff. Holz ist die »eierlegende Wollmilchsau« unter den Baustoffen. Vielfältige Beispiele sind Passivhäuser, Gebäudemodernisierung, Fassaden, Holzbrücken, Gewerbebauten, Messehallen oder auch Achterbahnen. Dazu erfüllt es die Ansprüche an Wohngesundheit und Ökologie im Sinne der Ressourcenschonung und Energieeinsparung. Holz braucht nur geringe Energiemengen und kein Frischwasser, um einen Baum zu einem tragenden Bauteil zu verarbeiten.

Schonender Umgang mit Holz

Holz ist kostbar, auch wenn der Preis für hochwertiges Konstruktionsholz[®] immer wieder auf ein geringes Niveau fällt. Der schonende und nachhaltige Umgang mit den heimischen Wäldern erfordert eine möglichst hohe Ausnutzung jedes einzelnen gefällten Baumes. Der geerntete Rohstoff soll vollständig und einer möglichst hochwertigen Bestimmung zugeführt werden.

Aus diesem Grund wird Holz entsprechend seiner Merkmale während des gesamten Verarbeitungsprozesses in unterschiedliche Sortimente eingeteilt. Dies beginnt bei der unterschiedlichen Art der Aufforstung, bei der Ernte und möglichen Zwischenlagerung des Rundholzes; bei der Zuführung zu den verschiedenen Zerkleinerungstechniken (sägen, hacken, fasnern); bei der Produktion von Werkstoffen; bei der Lagerung im Handel und bei der Inaugenscheinnahme durch den Verarbeiter.

☞ Ohne definierte Sortimente ist eine wirtschaftliche Verarbeitung von Holz heute nicht möglich.

Wie wird Holz vergütet?

Der Prozess der Werkstoffproduktion bedient sich verschiedener Vergütungstechniken

- Sägen von überwiegend kleinen Querschnitten, um den Stammquerschnitt besser auszunutzen.
- Trocknen, um eine spätere unzuträgliche Verformung zu vermeiden und ein Verkleben zu ermöglichen.
- Kurzlängen, um wuchsbedingte Schwachstellen heraus zu kappen.
- Fügen, um dennoch Bauteile großer Länge herstellen zu können (Keilzinkenverbindungen).
- Hobeln, um die Oberflächen zu glätten und maßhaltig weiter zu verarbeiten.
- Kleben, um kraftschlüssige Großquerschnitte herzustellen.
- Ggf. beschichten und imprägnieren[®], um zusätzliche Anforderungen zu erfüllen.

Der Markt im Lernprozess?

Investoren und Planer lernen erst allmählich den Umgang mit den hochwertigen Holzsortimenten. Dieser noch andauernde Lernprozess ist nachvollziehbar, weil über viele Jahre in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, für eine tragende Holzkonstruktion das grobe Nadelschnittholz verwendet wurde – nass, unsortiert, baumkantig und wenig maßhaltig. Der billige Preis dafür ist vielerorts noch auf der Wunschliste des Bauherren. Wobei dennoch die Anforderungen gleichzeitig gestiegen sind:

- Formstabilität.
- hoch gedämmte Konstruktionen.
- geringes Schadensrisiko.
- geringe Belastung durch Holzschutzmittel.

Viele Planer und Investoren passen ihre Ausschreibungen erst nach intensiver Beratung durch den Fachhandel oder den verarbeitenden Betrieb an. Hier wird ein hohes Maß an Engagement erwartet, das noch vor einer Auftragserteilung vonnöten ist. Im Gegenzug besteht die berechtigte Hoffnung auf zufriedene Kunden bei geringerem Haftungsrisiko.

Wonach wird Holz ausgewählt?

1. Nutzungsklassen[®], um die Tragfähigkeit entsprechend der spez. Klimaverhältnisse zu gewährleisten.
2. Festigkeitsklassen, um die Querschnitte entsprechend der Lastenwirkungen zu begrenzen.
3. Gebrauchsklassen[®], um die Dauerhaftigkeit[®] zu gewährleisten.
4. Güteklassen, um sichtbare Bauteile zu beurteilen.

Wo ist was geregelt?

Der EC 5 (siehe B • 9 • a) mit dem nationalen Anhang (NA) stellt ein Grundgerüst der Regeln im Holzbau, insbesondere der Bemessungsregeln dar.

Das Europäische Komitee für Normung (CEN) hatte bei der Entwicklung der Eurocodes vorgegeben, dass die Bemessungsnormen keine Materialkennwerte (z. B. Festigkeiten) enthalten dürfen. So können die verschiedenen Normenausschüsse unabhängig voneinander Festlegungen treffen. In

der Praxis bedeutet es allerdings, dass sich der Planer die erforderlichen Material- und Bemessungswerte aus diversen Normen herausuchen muss. Der »Normen-Dschungel« ist zunächst unüberschaubar. Es gibt Anwendungs- und Pro-

duktnormen sowie Normen mit Bemessungswerten. Für das Konstruktionsholz[®] sollen die Zusammenhänge der europäischen und deutschen Normen und Regeln dargestellt werden.

Tabelle 178: Regeln und Kennwerte für Konstruktionsholz[®].

Produkt	Produktnorm	Europäische Regeln	Nationale Regeln
		Eurocode 5 (EC 5) DIN EN 1995-1-1	Nationaler Anhang DIN EN 1995-1-1/NA
		Kennwerte für die Bemessung	Anwendungsnorm/-regel ^a
Vollholz [®] , Nadelschnittholz	DIN EN 14 081-1 mit DIN 4074-1	DIN EN 338	DIN 20 000-5
Vollholz [®] , Laubschnittholz	DIN EN 14 081-1 mit DIN 4074-5		
Vollholz [®] , Nadelschnittholz mit Keilzinkenverbindung	DIN EN 15 497		DIN 20 000-7
Brettschichtholz Balkenschichtholz ^b	DIN EN 14 080		DIN 20 000-3
Furnierschichtholz	Zulassung [®]	–	Z-9.1-100 (Metsä-Wood) Z-9.1-842 / Z-9.1-870 (Steico SE)
Stegträger		ETA-02/0026 (Metsä-Wood) ETA-20/0995 (Steico SE)	

a Bezüglich der Dauerhaftigkeit[®] (Zuordnung zu den Gebrauchsklassen) ist DIN 68800-1 zu beachten.
b Es ist z. T. parallel die Produktion nach a. b. Zulassung Z-9.1-440 möglich (Ü-Zeichen).

☞ Bitte beachten: Bei der Anwendung von Produkten mit Zulassungen ist auf den Anwendungsbereich zu achten. Die Zulassung gilt ausschließlich für die dort genannten Bereiche!

Im Teil »PRODUKTE« wird zu jedem einzelnen Produkt die »technische Grundlage« genannt. Dies können Normen oder auch Zulassungen[®] sein. Wird beides genannt, wurden die Normregelungen durch Zulassungen[®] ergänzt.

b Holz Trocknung

Sämtliche einschlägigen Normen und Regeln des Holzbaus verlangen die Verwendung von trockenem Konstruktionsholz[®] (Holzfeuchte maximal 20%). Die Entwicklung vom nassem, unsortierten Bauholz zum vergüteten Konstruktionsholz[®] gilt als abgeschlossen. Damit ist eine wesentliche Schadensursache von zu feucht eingebaute Holz zumindest von seiten der bautechnischen Regeln vom Tisch.

Kommentar:
Rissbildung, Verformungen und Schimmelbefall haben unserem Baustoff Holz »hinreichend« geschadet. Wer heute noch halbtrockenes oder frisches Bauholz in geschlossenen Konstruktionen einbaut, bewegt sich als Bauträger, Planer oder Verarbeiter außerhalb der technischen Vorschriften.

Bei der Anforderung an die Trockenheit des Holzes werden zwei Notwendigkeiten unterschieden:

- Produktbedingt.
- Anwendungsbedingt.

Produktbedingte Notwendigkeiten

Von Seiten der Produktion wird trockenes Holz gefordert. Dies basiert zum Einen auf die Notwendigkeiten aus der Holzsortierung (siehe dazu E • 3 • c). Die Zuweisung einer Festigkeitsklasse ist ausschließlich für trocken sortiertes Holz möglich.

☞ DIN EN 14081-1 Abschn. 3.4 »trocken sortiertes Holz: Holz eines Loses, das mit einem durchschnittlichen Feuchtege-

halt von 20 % oder weniger sortiert wurde, wobei kein Einzelwert einen Feuchtegehalt von 24 % übersteigen darf.«

DIN 4074-1:2012-06 »Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Nadelschnittholz« Abschn. 5.12 »Holzfeuchte: Die Sortierkriterien sind auf eine mittlere Holzfeuchte von 20% bezogen (Messbezugsfeuchte)[®].
Anmerkung 1: Eine Holzfeuchte von 20% ist kurzfristig in der Regel nur durch technische Trocknung zu erreichen.«

Weitergehende Forderungen werden aus einer Verklebung des Querschnittes gestellt. Je nach Produkt und Verfahren werden unterschiedliche Trocknungsgrade und Schwan- kungen gefordert. Holzfeuchten oberhalb 18 % sind in kei- nem Fall zulässig.

Für die Lagerung kann ebenfalls eine Trocknung notwendig sein, um »feuchteliebende« Schädlinge zu vermeiden. So heißt ein traditioneller Begriff »verschiffungstrocken«. So darf das Holz bei Lagerung und Transport nicht unter der ei- genen Feuchtigkeit leiden.

Reklamationen gibt es immer wieder bezüglich Schimmel- bildung auf Holz (siehe dazu E • 2 • i).

Anwendungsbedingte Notwendigkeiten

Tab. 179 stellt einige Anwendungsbeispiele für Vollholz[®] mit den dazugehörigen Bereichen der Gleichgewichtsfeuchte und einer empfohlenen Einbaufeuchte dar. Es obliegt dem Planer und ausführenden Handwerker dem Bauherren eine

sinnvolle Holzfeuchte zu empfehlen und bei Abweichungen entsprechende Bedenken zu formulieren.
Die einschlägigen Anwendungsregeln geben Hilfestellungen zur Beurteilung.

🔗 *DIN EN 1995-1-1:2010-12 Abschn. 10.3
(2) »Bauholz sollte vor dem Einbau möglichst auf die Holzfeuchte getrocknet werden, die der Gleichgewichtsfeuchte im fertig gestellten Bauwerk entspricht. Wenn infolge Schwindens nur geringfügige Auswirkungen zu erwarten sind, oder wenn unvertretbar geschädigte Teile ausgewechselt werden, können höhere Feuchten bei der Errichtung der Konstruktion zugelassen werden, jedoch nur, wenn sichergestellt ist, dass das Bauholz auf die gewünschte Feuchte nachtrocknen kann.«*

*VOB/C – DIN (ATV) 18 334 – Ausgabe Sept. 2016
Abschn. 3 »Ausführung«
3.1.5 »Bauschnitthölzer sind, soweit in den folgenden Abschnitten nichts anderes festgelegt ist, aus Nadelholz mit einer Holzfeuchte von $U \leq 20\%$ einzubauen.«
3.3.1 »Holzhausbau: Bauschnittholz ist (...) mit einer Holzfeuchte von $\leq 18\%$, (...) einzubauen.«*

DIN 68 800-2: 2012-02 »Holzschutz – Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau«

Abschn. 5.1.2 »Einbau: Die Einbaufeuchte der Hölzer darf in den Gebrauchsklassen GK 0, GK 1, GK 2, GK 3.1 nicht höher als 20 % liegen.«

Tabelle 179: Anwendungsbeispiele für Vollholz®

Anwendungsbereich	Gleichgewichtsfeuchte®	empfohlene Einbaufeuchte
sichtbarer Dielenboden	6-12%	$\leq 12\%$
tragender Unterboden		$\leq 15\%$
Rohbaukonstruktion		$\leq 18\%$
beschichtete Holzbrettfassaden	10-20%	$\leq 18\%$
tragende Konstruktion, überdeckt	12-20%	$\leq 20\%$
tragende Konstruktion im Außenbereich ^a	12-24%	$\leq 20\%$
nichttragende Konstruktion im Außenbereich ^b	k.A.	$\leq 25\%$ bzw. nach Bedarf

a Anwendungsbereich der Gebrauchsklasse GK 3.1
b Anwendungsbereich der Gebrauchsklasse GK 3.2

🔗 *Holz möglichst nahe der Gleichgewichtsfeuchte® einbauen!*

C Holzsortierung

Die Sortierung ist eine Besonderheit des Bauproduktes Holz. Während andere Bauprodukte nach definierten Rezepturen hergestellt werden (Beton, Stahl), ist Holz ein natürliches Produkt. Materialeigenschaften streuen je nach Holzart®, Anbauregion und Wuchsbedingungen. So ergeben sich unterschiedliche elastomechanische Eigenschaften, weil die Rohdichte, der Faserverlauf, die Astigkeit, die Wuchsstörungen und auch Schädigungen darauf Einfluss nehmen.
Das Holz soll möglichst wertreich unter Einhaltung des Leistungsvermögens und einer hinreichenden Sicherheit einer möglichst hochwertigen Bestimmungen zugeführt werden. Eine erste Sortierung unternimmt bereits die Forstwirtschaft. Sortimenten unterschiedlicher Qualität werden der verarbeitenden Industrie zugeführt.
Eine abschließende Sortierung bezüglich der Verwendung im Bauwesen wurde früher ausschließlich vom Verarbeiter (Zimmerer) vorgenommen. Diese Aufgaben haben in den letzten Jahren mehr und mehr die produzierenden Sägewerke übernommen. Dies ist sinnvoll, weil dort ebenso die Trocknung und Querschnittskalibrierung stattfindet. Der Zimmerer arbeitet heute überwiegend mit Bauholz in der

Güte eines Halbfabrikates, das entsprechend seiner Leistungseigenschaften gekennzeichnet eingekauft wird. Dem Handwerker obliegt allerdings die Wareneingangskontrolle. Mit den Veränderungen in der Wertschöpfungskette wird aus gewöhnlichem Holz ein Handelsprodukt, das als Bauholz im Sinne der Bauordnung hohen Anforderungen unterliegt. Vollholz® und daraus hergestellte Produkte werden im Sinne des Baurechts ein »Bauprodukt« und unterliegen Bestimmungen wie andere Wettbewerbsprodukte auch (z.B. Stahl). Maßgabe der Europäischen Union ist, dass Bauprodukte innerhalb der EU-Zone frei gehandelt werden. Der grenzüberschreitende Warenverkehr findet im Holzbau in einem großem Umfang statt. Aus diesem Grund wurden die Standards für Konstruktionsholz® in den europäischen Mitgliedsländer vereinheitlicht.
Bei Bauholz ist der Prozess der europäischen harmonisierenden Normung abgeschlossen. Die europäische Sortierregelung DIN EN 14 081-1 gilt (CE-Zeichen). Hier werden u.a. die Anforderungen an die Sortierung und die Kennzeichnung geregelt. DIN 4074 als nationale Sortiernorm erfüllt die Anforderung aus der DIN EN 14 081-1 und gilt maßgeblich weiter.

Tabelle 180: Darstellung der europäischen Regeln zu den Anforderungen an Vollholz® (Rangfolge berücksichtigt)

Rang	Euronorm	zitierter Abschnitt	Festlegung (Zitat)
1	DIN EN 1995-1-1	3.2 »Vollholz«®	Tragende Holzbauteile (aus Vollholz®) müssen der DIN EN 14 081-1 entsprechen.
2	DIN EN 14 081-1	»Einleitung«	Infolge der Unterschiede zwischen den bestehenden visuellen Sortierregeln der einzelnen Länder ist es nicht möglich, ein einziges annehmbares Regelwerk für die Mitgliedsländer festzulegen.
3	DIN 4074	1 »Anwendungsbereich«	Diese Norm erfüllt die Mindestanforderungen der DIN EN 14 081-1

Als Bemessungsnorm für den Holzbau gilt heute allein die DIN EN 1995-1-1 [35] (abgekürzt Eurocode EC 5) im Zusammenhang mit dem Nationalen Anhang (NA). Dort werden Angaben gemacht (siehe Tab. 180). Die Länder Europas haben unterschiedliche Sotivorschriften, die ebenfalls die Vorgaben der DIN EN 14081-1 erfüllen müssen.

- DIN EN 1912 enthält eine Reihe von visuellen Sortierklassen und Holzarten aus den verschiedenen EU-Mitgliedsländern. Diese werden den Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 zugeordnet.
- DIN EN 338 legt ein System von Festigkeitsklassen fest. Für Nadelholz z.B. C14 ... C24 ... C50. Es werden charakteristische Werte der Festigkeit, Steifigkeit und der Rohdichte für jede Klasse angegeben.

Toleranzen⁶⁰

Bei nachträglicher Inspektion einer Lieferung sortierten Holzes, sind ungünstige Abweichungen von den geforderten, visuell festzustellenden Grenzwerten zulässig bis 10% bei 10% der Menge.

Weitere Bearbeitung⁶⁰

Für Schnittholz, dessen Querschnittsmaße bei der weiteren Bearbeitung um nicht mehr als 5 mm bei Querschnittsmaßen bis 100 mm bzw. 10 mm bei Querschnittsmaßen über 100 mm reduziert werden, gilt die vor der Bearbeitung bestimmte Sortierklasse. Bei größerer Reduzierung der Querschnittsmaße ist eine erneute Sortierung erforderlich.

Wer darf das Holz nach DIN 4074 sortieren?

Die visuelle Sortierung von Bauholz darf nur von einer dafür geschulten Fachkraft vorgenommen werden. Es bestehen Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle, die in DIN EN 14081-1 benannt sind.

Zur Zeit bestehen keine Hinweise darüber, ob und auf welcher Grundlage ein Zimmerer eine (Nach)Sortierung nach DIN 4074-1 durchführen kann und darf.

Sortierung von Bauholz

Kauft der Zimmerer »Kantholz« oder »Schnittholz« ein, so ist dieses Material für tragende Konstruktionen **nicht** geeignet! Für tragende und/oder aussteifende Konstruktionen darf ausschließlich Holz eingesetzt werden, das einer Festigkeitsklasse nach DIN EN 338 zugeordnet werden kann. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

- Das Holz ist entsprechend gekennzeichnet (z.B. C24).
- Das Holz muss trocken sein $u \leq 20\%$ (Messbezugsfeuchte, siehe unten).
- Die Maßhaltigkeit muss gewährleistet sein. Querschnittsabmaße entsprechend der Bemessung (Statik) unter Berücksichtigung der Maßtoleranzen (siehe Tab. 182).
- Die Eigenschaften müssen den Kriterien der DIN 4074 entsprechen, siehe E • 3 • c. Hölzer, die diesen Kriterien nicht entsprechen, müssen aussortiert werden.

Kommentar:

Diese Festlegungen gelten nur für hochkant beanspruchtes Holz⁶¹. Sie gelten nicht für Bretter oder Latten (z.B. Dachlatten, siehe D • 6 • b).

Tabelle 181: Trocken sortiertes Bauholz wird den Festigkeitsklassen zugeordnet.

Sortierklasse nach DIN 4074		Nadelholz mit ...	Festigkeitsklasse nach DIN EN 338
visuelle Sortierung	maschinelle Sortierung		
S 7TS ^a	C18M	... geringer Festigkeit	C18
S 10TS	C24M	... normaler Festigkeit	C24
S 13TS ^a	C30M	... erhöhter Festigkeit	C30
–	C35M		C35
–	C40M		C40

a Für Bauholz mit gewöhnlicher Anwendung bisher nicht von Bedeutung.

Holzarten⁶⁰

Die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitswerte sowie die Rohdichte werden in der DIN EN 338 definiert. In der DIN 4074 werden einzelne Sortierkriterien bezüglich der Holzart⁶⁰ unterschieden.

Baumkante

Wird Bauholz der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bestellt, müssen keine weiteren Angaben zu den Baumkanten gemacht werden. Dies ist bereits Bestandteil der Sortierkriterien. Die früher geläufigen Schnittklassen S/A/B nach der alten DIN 68 365 gibt es nicht mehr.

Soll z.B. eine Sichtkonstruktion aus Holz ausgeschrieben werden, so wurde früher häufig die »Schnittklasse S« bestellt. Das ist so nicht mehr regelgerecht. Stattdessen sieht die neue DIN 68 365 entsprechende Güteklassen vor (siehe Tab. 186 in E • 3 • e).

Rissbildung bei Kanthölzern

Mit der DIN 4074 ist die Risstiefe bei Kanthölzern begrenzt. Die Risstiefe darf danach 1/2 der Breite für die Sortierklasse S 10 betragen. Dies wird maßgeblich durch die Einschnittart⁶⁰ beeinflusst.

Messbezugsfeuchte⁶⁰ $u = 20\%$

Holz verändert seine Eigenschaften mit ab- oder zunehmender Holzfeuchte:

- Verformung wie Verdrehungen und Krümmung.
- Rissbildung.
- Schwindverformung⁶⁰.

Wuchsfehler und Astigkeit können im sägefrischen Zustand ermittelt werden, die Verformungen jedoch nicht. Aus diesem Grund wurde die Messbezugsfeuchte für alle Sortierkriterien auf $u = 20\%$ festgelegt. Wird das Holz trocken sortiert, also inkl. Verformungskriterien, wird ein zusätzliches Kennzeichen vergeben: TS (z.B. Sortierklasse S 10 TS). Nur dann ist eine Zuordnung zu einer Festigkeitsklasse möglich. Bezüglich der Maßhaltigkeit ist DIN EN 336 zu beachten (Tab. 182).

60 Quelle: DIN 4074-1 in den Ausgaben 2012-06 gleichermaßen für visuell und apparativ unterstützte visuelle Sortierung.

61 Quelle: EN 384 Abschn. 5.2 (englische Originalversion).

Tabelle 182: Maßhaltigkeit bei $u = 20\%$ ^a

Maßtoleranzklasse	Dicke und Breite ^b		Anwendung ^c
	≤ 100 mm	> 100 mm	
1	+3/-1 mm	+4/-2 mm	allgemeiner Holzbau
2	+1/-1 mm	+1,5/-1,5 mm	Holzrahmenbau


a nach DIN EN 336: 2003-09

b Länge: Negative Längenabweichungen sind nicht zulässig.
c Nach VOB/C DIN ATV 18334 Abschn. 3.1.11 bzw. Abschn. 3.3.1**⇒ weiterlesen zum Thema****»PRODUKTE«****-68-** G • 1 • a »Konstruktionsholz« – Abbildungen**-69-** G • 8 • a »Träger, Latten, Bretter, Profile«**-70-** G • 1 • e »Charakteristische Werte/Eigenschaften« von Vollholz bzw. Brettschichtholz.**d Definitionen zur Holzsortierung****Sortierkriterien**

Im Rahmen der Normüberarbeitungen DIN 4074 [40] und DIN 68 365 [52] hat man die Sortierkriterien angeglichen. Dies vereinfacht die Handhabung erheblich. Für die beiden Normen werden die Merkmale gleich bemessen. Die Grenzwerte sind heute somit direkt abgleichbar.

Auf die Handhabung der beiden Normen wurde bereits hingewiesen. In Tab. 183 und Tab. 184 sind die Sortierkriterien für die verschiedenen Klassen aufgeführt.


Die folgenden Abbildungen zeigen mit den Erläuterungen die Regeln zu den Merkmalen der Sortierung.

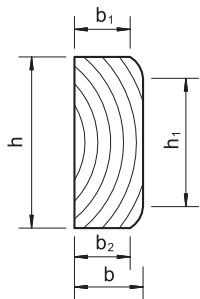Abb. 124: Baumkante

Die Breite der Baumkante $h - h_1$ bzw. $b - b_1$ wird auf die jeweilige Querschnittsseite projiziert gemessen und als Bruchteil K der zugehörigen Querschnittsseite angegeben.

$$K = \max\left(\frac{h-h_1}{h}; \frac{b-b_1}{b}; \frac{b-b_2}{b}\right)$$

Ist ein scharfkantiger Einschnitt gefordert, ist dies besonders zu vereinbaren und in der Bestellung und auf dem Lieferschein durch die Bezeichnung »scharfkantig« anzugeben.

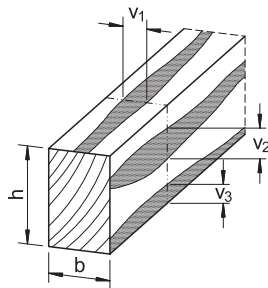Abb. 125: Verfärbungen

Verfärbungen werden an der Oberfläche des Holzes an der Stelle ihrer maximalen Ausdehnung gemessen.

$$V = \frac{v_1 + v_2 + v_3}{2(b+h)}$$

Die Summe der Breiten wird als Bruchteil V , bezogen auf den Umfang des Kantholz-Querschnitts, angegeben. Bei Brettern und Bohlen wird der Bruchteil V auf die maßgebende Seite bezogen.

Markröhre

Bestimmend durch die Einschnittart[®] kann die Markröhre folgendermaßen im Schnittholz auftreten:

- markfrei (herzfrei): Das Schnittholz ist frei von Markröhre; über die gesamte Länge und über den gesamten Querschnitt ist keine Markröhre vorhanden;
- markhaltig: Die Markröhre verläuft im Schnittholz;
- herzetrennt (kerngetrennt): Die Markröhre verläuft im äußeren Viertel des Schnittholzquerschnitts. Sie darf an der Oberfläche des Schnittholzes sichtbar sein.

Äste in Kanthölzern

Gleichgesetzt werden verwachsene und nichtverwachsene Äste bis $d = 5$ mm. Astrinde wird hinzugemessen. Maßgebend ist der kleinste Durchmesser. Der Astdurchmesser wird auf die jeweilige Querschnittsseite bezogen.

$$A = \max\left(\frac{d_1}{h}; \frac{d_2}{b}\right)$$

Krümmung des Holzes

Das in radialer und tangentialer Richtung unterschiedliche Schwindmaß des Holzes kann zu einer Querkrümmung (Schüsselung), Drehwuchs und Druckholz können zu einer Verdrehung und Längskrümmung des Schnittholzes führen. Die Krümmung hängt wesentlich von der Holzfeuchte ab. Sie ist bei frischem Schnittholz in der Regel noch nicht zu erkennen und erreicht ihr größtes Ausmaß erst, wenn das Holz getrocknet ist. Bemessung der Krümmungen: Verdrehung und Längskrümmung werden an der Stelle der größten Verformung als Pfeilhöhe h gemessen, bezogen auf 2000 mm Messlänge (siehe Abb. 126 bis Abb. 128).

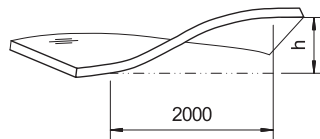
Abb. 126: Verdrehung

Abb. 127: Längskrümmung in Richtung der Dicke


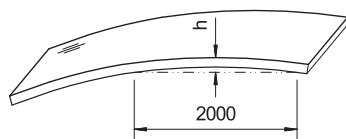


Abb. 128: Längskrümmung in Richtung der Breite

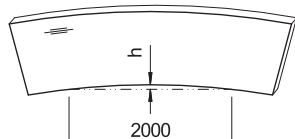

Die Sortiermerkmale für Kanthölzer sind an der für das jeweilige Sortiermerkmal ungünstigsten Stelle im Schnittholz zu ermitteln.

Sonstige Sortiermerkmale

wie z.B. mechanische Schäden, Mistelbefall, Rindeneinschluss, überwallte Stammverletzungen oder Wipfelbruch sind in Anlehnung an die übrigen Sortiermerkmale sinngemäß zu bestimmen.

Tabelle 183: Sortierung »nicht sichtbar« für verschiedene Konstruktionshölzer[®].

Eigenschaften und Merkmale		Bauholz ^a	MH-Natur [®]	MH-Fix [®]	KVH [®] -Nsi ^{ab} ; Konstruktionsvollholz	Brettschichtholz ^c Industriequalität ^d
Vergütung	Baumkante	insgesamt ≤ 1/4 der Höhe/Breite			schräg gemessen ≤ 10% der kleineren Querschnitts- seite	nicht zulässig
	Holzfeuchte	u ≤ 20%			u = 15% ± 3%	u ≤ 15%
	Einschnittart [®]	ein- oder mehrstielig ^e			herzgetrennt	–
	Oberfläche	sägerau			egalisiert und gefast	egalisiert
	Maßhaltigkeit des Querschnitts	Maßtoleranzklasse 1 ^f			± 1 mm (≤ 100 mm) ± 1,5 mm (> 100 mm und ≤ 300 mm)	Breite: ± 2 mm Höhe: ± 4 mm ^g
	Verklebung ^h	–			Längsverbinding durch Keilzinken	
	Endbearbeitung	–			–	Verklebung der Brett- lagen
					rechtwinklig gekappt	
Wuchseigenschaften	Astigkeit/Astzustand	A ≤ 2/5 A ≤ 70 mm				lose u. ausgefallene Äste sind zulässig
	Rindeneinschluß	Bewertung wie Astigkeit				–
	Harzgallen	–				zulässig
	Jahrringbreite	bis 6 mm (Douglasie bis 8 mm)				
	Faserneigung	bis 120 mm/m				
	Verdrehung	≤ 1 mm je 25 mm Breite auf 2 m Länge ⁱ				k.A.
	Krümmung (Längs- krümmung)	≤ 8 mm/2 m ⁱ				k.A.
	Druckholz	bis zu 2/5 der Oberfläche ^j zulässig				
Risse	Radiale Schwindrisse (Trockenrisse)	bis 1/2 (projektiert) der Breite ⁱ zulässig				ohne Begrenzung
	Blitzrisse, Ringschäle	nicht zulässig				
Verfärbungen/ Schädlinge	Bläue	zulässig				
	knagelfeste braune und rote Streifen	bis zu 2/5 der Oberfläche ^j zulässig				
	Braun-, Weißfäule	nicht zulässig				
	Schimmelbefall	k.A.				unzulässig
	Verschmutzung	k.A.				zulässig
	Insektenfraß [®]	Fraßgänge bis zu 2 mm Durchmesser von Frischholzinsekten [®] zulässig				

a Produktnorm: DIN 14 081-1 mit DIN 4074-1: 2012-06; hier die Sortierklasse S 10. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Holzfeuchte auf der E • 3 • c.

b Quelle: Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. – Anforderungen an Konstruktionsvollholz.

c Brettschichtholz gemäß DIN EN 14 080 (als Produktnorm). Lamellendicke: $d \leq 45 \text{ mm}$ für gerade Bauteile; $d \leq 32 \text{ mm}$ für gekrümmte Bauteile, je nach Radius.

d Die »Industriequalität« ist vertraglich gesondert zu vereinbaren.

e Die Einschnittart ist gesondert zu vereinbaren (z.B. Ganzholz, herzgetrennt, herzfrey). Die Markröhre ist zulässig.

f Die Maßhaltigkeit wird geregelt nach DIN EN 336. Die Messbezugsfeuchte beträgt $u = 20\%$ (siehe E • 3 • c).

g Bis zu einer Höhe von 400 mm. Die Messbezugsfeuchte beträgt $u = 12\%$ (nach DIN EN 390)

h Die Art der Verklebung (Innen-/Außenanwendung, dunkle oder helle Fuge) ist gesondert bei der Bestellung anzugeben.

i Erkennbar nur bei trocken sortiertem Nadel schnittholz (siehe Erläuterungen E • 3 • c).

j Bezogen auf den Umfang des Querschnitts.

Die DIN 4074 regelt die »Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit«. Optische Merkmale sind zwar nicht Ziele der Norm. Bei der visuellen Festigkeitsortierung werden jedoch mittelbar optische Kriterien erfasst.

Werden besondere Anforderungen an das Aussehen der Oberflächen gestellt, so kann eine entsprechende Güteklasse nach DIN 68 385 vereinbart werden (siehe E • 3 • e).

Tabelle 184: Sortierung »sichtbar« für verschiedene Konstruktionshölzer[®].

Eigenschaften und Merkmale		MH-Plus [®]	Balkenschichtholz (Duo- und Trio-Balken) ^a	Brettschichtholz ^b	
				Sichtqualität ^c	Auslesequalität ^d
Vergütung	Baumkante			nicht zulässig	
	Holzfeuchte	u = 15% ± 3%		u ≤ 15%	
	Einschnittart [®]	herzgetrennt ^e		–	
	Oberfläche	gehobelt und gefast		t ≤ 1,0 mm ^f , gefast	t ≤ 0,5 mm ^f , gefast
	Maßhaltigkeit des Querschnitts	± 1 mm (≤ 100 mm) ± 1,5 mm (> 100 mm)		± 2 mm ^g	
	Verklebung ^h	–		Längsverbindung durch Keilzinken Verklebung der Balken- bzw. Brettlagen	
	Endbearbeitung	–		rechtwinklig gekappt	
Wuchseigenschaften	Astigkeit/Astzustand	A ≤ 2/5 und A ≤ 70 mm		^j Einzelast A ≤ 1/3 Astansammlung A ≤ 1/2	
			A ≤ 2/5 ⁱ und A ≤ 70 mm	Ausfalläste ab 20 mm werden ersetzt. Fest verwachsene Äste sind zulässig.	Fest verwachsene und werksseitig ersetzte Äste sind zulässig
	Rindeneinschluss	DIN 4074		nicht zulässig	
	Harzgallen	k.A.	k.A.	Breite b ≤ 5 mm	Breite b ≤ 3 mm
	Jahrringbreite			bis 6 mm; Douglasie bis 8 mm ^j	
	Faserneigung			bis 120 mm/m ^j	
	Verdrehung		8 mm/2 m	k.A.	
	Krümmung (Längskrümmung)		k.A.	k.A.	
	Druckholz			bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig ^j	
	Radiale Schwindrisse (Trockenrisse)		k.A.	zulässig ^k	
Risse	Blitz-, Frostrisse			nicht zulässig	
	Ringschäle			nicht zulässig	
	Bläue			nicht zulässig	
	nagelfeste braune und rote Streifen	nicht zulässig	k.A.	10% der Oberfläche des ges. Bauteils zulässig	nicht zulässig
	Rot-, Weißfäule			nicht zulässig	
	Schimmelbefall		k.A.	nicht zulässig	
	Verschmutzungen		k.A.	nicht zulässig	
	Insektenfraß [®]		nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Verfärbungen/ Schädlinge					

a Balkenschichtholz gemäß abZ: Z-9.1-440. Weitere Informationen [4] »Duo- und Trio-Balken«.

b Brettschichtholz gemäß DIN EN 14 080 (als Produktnorm). Lamellendicke: d ≤ 45 mm für gerade Bauteile; d ≤ 32 mm für gekrümmte Bauteile, je nach Radius.

c Die »Sichtqualität« gilt als Standardqualität gemäß DIN 18 334.

d Die »Auslesequalität« ist vertraglich gesondert zu vereinbaren.

e Auf Wunsch herzförmig geschnitten.

f Gehobelt und gefast. Hobels mit der Tiefe t.

g Gemäß DIN 18 203-3 für Querschnitte bis 200 mm. Bezugs-Holzfeuchtigkeit u = 15% (siehe A • 5 • a).

h Die Art der Verklebung (Innen-/Außenanwendung, dunkle oder helle Fuge) ist gesondert bei der Bestellung anzugeben.

i Bezogen auf die Einzellamelle.

j Die Angabe gilt bei Brettschichtholz für die Klasse GL 24 als homogener Querschnitt, entsprechend der Sortierklasse S 10 gemäß DIN 4074 bezogen auf die Einzellamelle. Für Brettschichtholz höherer Festigkeit werden z.T. höhere Anforderungen gestellt.

k Tiefe bis 1/6 der Bauteilbreite von jeder Seite, für nicht planmäßig auf Querszug beanspruchte Bauteile.

E Sichtbare Konstruktionen

Holzkonstruktionen in einer zum Raum hin sichtbaren Ausführung sind schon immer eine übliche Anforderung von Baufamilien gewesen. Eine offene Holzkonstruktion hat ihren Reiz. Zu früherer Zeit wurde eine grobe Verarbeitung akzeptiert. Merkmale waren raue Oberflächen, Baumkanten und Risse. Auch Bearbeitungsspuren wurden durchaus als selbstverständlich akzeptiert. Noch bis in die 1980er Jahre wurde dieses Erscheinungsbild als materialüblich akzeptiert oder sogar gewünscht. Bei historischer Bausubstanz gehört das »natürliche« Holz auch heute noch zum typischen Charakter alter Decken- und Fachwerkkonstruktionen.

Vergütete Holzoberflächen sind heute Standard

»Risse im Holz haben wir den Baufamilien abgewöhnt« beschreibt ein Zimmermeister die heutigen Anforderungen. In der Tat gibt es viele Reklamationen und deutlich unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Eigenschaften von im Innenraum sichtbaren Holzbauteilen sein sollen. Handwerker und Investoren ziehen nicht selten in einen

Gutachterstreit. Verträge sind oft uneindeutig, eine hinreichende Beratung ist dann unterblieben. Verschiedene Qualitäten wurden ebenso oft nicht angeboten und den Baufamilien zur Wahl gestellt. Der ausführende Handwerker tut gut daran die Unterschiede in der Verarbeitung deutlich zu machen.

Was gehört zu einer ausreichenden Beratung?

Private Bauherren benötigen eine hinreichende Wahlmöglichkeit. Dies bedeutet:

- verschiedene Angebotspreise für verschiedene Qualitäten.
- das Zeigen verschiedener Materialmuster, die möglichst die Art des Materials zeigt, die Art der Oberflächenvergütung, die Art der Anschlussbefestigung.

In Tab. 185 werden Vorschläge für drei verschiedene Qualitäten von sichtbarer Holzkonstruktion gegeben.

Tabelle 185: Empfehlung für Beschreibungen in der Ausschreibung

Merkmal		gehobene Qualität	mittlere Qualität	raue Qualität
Bearbeitung		Oberflächenfertig	Nacharbeit kann erforderlich sein	grobe Bearbeitung
Material	Brettschichtholz	Auslesequalität ^a	Sichtqualität ^b	nicht möglich
	Balkenschichtholz	DUO-/TRIO-Balken®-Si ^a		
	Konstruktionsvollholz	KVH®-Si ^a		
	Bauholz	MH-Plus ^a		MH-Natur ^a
Rissigkeit des Holzes		geringe Breite und Länge	normale Breite und Länge	Rissigkeit ist erwünscht ^c
Baumkante		im Prinzip frei von Baumkante	geringe Baumkanten möglich	Baumkanten sind erwünscht ^c
Verbindungsmittel		Vollständig verdeckt, Bohrlöcher für Stifte dürfen ausgedübelt werden.	Innenliegende Bleche verdeckt eingebaut, Köpfe von Stiften dürfen sichtbar bleiben.	Holz-Holz-Verbindungen bevorzugt.
Oberfläche		Geschliffen und mit filmbildender Grundierung werkseitig behandelt.	gehobelt	unbehandelt
Farbbehandlung		gesondert anzugeben.		

a Mit dem Lieferanten vertraglich gesondert zu vereinbaren (kein Lagermaterial).

b Lagerstandardqualität.

c Der Grenzwert entsprechend der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074 darf jedoch nicht überschritten werden.

⇒ weiterlesen zum Thema

»PLANUNG«

-71- A • 3 • e »Planung sichtbarer Balkenlagen«

»Sortierung nach dem Aussehen« nach DIN 68 365

Die DIN 68365 regelt die »Sortierung von Schnittholz (Nadelholz) für Zimmererarbeiten nach dem Aussehen«. Die Norm gilt nicht für keilgezinktes Holz.

Werden besondere Anforderungen an das Aussehen der Oberflächen bzw. der Einschnittart[®] des Konstruktionsholzes[®] gestellt, so sind diese immer bei der Bestellung anzugeben (im Glossar sind Abbildungen des Konstruktionsholzes[®] zu finden).

Tabelle 186: Eigenschaften und Merkmale für eine »Sortierung nach dem Aussehen« nach DIN 68 365

		Güteklassen		
		1	2	3
Vergütung	Baumkante	nicht zulässig	$\leq 1/4$	$\leq 1/3$
	Holzfeuchte	Messbezugsfeuchte $u = 20\%$		
	Einschnittart [®]	Einschnittart (z.B. herzförmig, herzförmig) ist gesondert zu vereinbaren.		
	Oberflächenstruktur [®]	Beschaffenheit der Oberfläche (z.B. feingesägt) ist gesondert zu vereinbaren.		
	Maßhaltigkeit des Querschnitts	k.A.		
	Hobelschläge	$\leq 0,2$ mm Tiefe	$\leq 0,3$ mm Tiefe	zulässig
	Brennstellen	nicht zulässig	zulässig	zulässig
Wuchseigenschaften	Astigkeit/Astzustand	bis 2/5 der Breite der zugehörigen Querschnittsbreite; faule und lose Äste nicht zulässig	zulässig	zulässig
	Rindeneinschluss	nicht zulässig		
	Harzgallen	Breite ≤ 5 mm	Breite ≤ 5 mm	zulässig
	Jahrringbreite	k.A.		
	Faserneigung	k.A.		
	Verdrehung	1 mm je 25 mm Breite	1 mm je 25 mm Breite	2 mm je 25 mm Breite
	Krümmung (Längskrümmung)	bis 4 mm	bis 8 mm	bis 12 mm
	Druckholz	k.A.		
Risse	Radiale Schwindrisse (Trockenrisse)	Breite bis 3%; Endrisslänge $\leq$ Höhe h	Breite bis 5%; Endrisslänge $\leq 1,5 \times$ Höhe h	Breite zulässig; Endrisslänge $\leq 2 \times$ Höhe h
	Blitz-, Frostrisse	nicht zulässig		
Verfärbungen/ Schädlinge	Ringschäle	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
	Bläue	nicht zulässig	zulässig	zulässig
	nagelfeste braune und rote Streifen	nicht zulässig	$\leq 2/5$	$\leq 3/5$
	Braun-, Weißfäule	nicht zulässig		
	Mistelbefall	k.A.		
	Insektenfraß [®]	nicht zulässig	Fraßgänge ≤ 2 mm zulässig	Fraßgänge ≤ 2 mm zulässig

E Produkte zum Bauen

4 Gütezeichen

a Baustoffe

Bei der Prüfung und Zertifizierung von Baustoffen werden neben den technische Eigenschaften ökologische und gesundheitliche Aspekte immer wichtiger. Die Internationale Organisation für Normung (ISO) hat Normen und Richtlinien für verschiedene Typen von Umweltkennzeichnungen und -deklarationen in der Normenreihe ISO 14 020 entwickelt (siehe Folgeseite).

Ziel: Typ III – »Volldeklaration«

Um die Besonderheiten von Bauprodukten hinsichtlich ihrer Herstellung (z.B. Vollholz® oder Holzwerkstoff) oder ihrer Funktionalität (z.B. Fassadenverkleidung oder Parkett) nachvollziehbar erfassen zu können, werden für zusammengehörende Produktgruppen spezifische Regeln zur Datenerhebung (erforderliche Nachweise, Abschneidekriterien) festgelegt. Diese Produktkategorie-Regeln (Product Category Rules/PCR) konkretisieren die normativen Vorgaben und beziehen das Fachwissen von Experten und Herstellern mit

ein. Diese Dokumente sind bereits für alle gängigen Produktfamilien verfügbar.

Die jeweilige PCR ist das Basisdokument für eine EPD⁶² (Umwelt-Produktdeklaration). Hier zwei Beispiele:

- PCR Vollholzprodukte® PCR Holzwerkstoffe

Jeder Hersteller hat die Möglichkeit sich zusammen mit anderen Herstellern über Verbände Durchschnitts-EPDs mit gleichen Rahmenbedingungen erstellen zu lassen. Dies spart Zeit und Kosten. Beispiele sind:

- Verbands-EPD für Spanplatten (VHI)
- EPDs Brettschichtholz und Balkenschichtholz der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.

Alternativ kann jeder Hersteller eine spezifische Lösung für seine Produkte erhalten.

Quelle: unter anderem www.nachhaltigesbauen.de

Tabelle 187: Informationsportale zum Thema Nachhaltiges Bauen/Datenbanken

ÖKOBAUDAT https://www.oekobaudat.de	Baumaterialdatenbank zur Ökobilanzierung von Bauwerken
WECOBIS (webbasiertes Baustoffinformationssystem) https://www.wecobis.de	Herstellerneutrale Informationen zu gesundheitlichen und umweltrelevanten Aspekten incl. möglicher Anwendungsbeispiele für Bauproduktgruppen und Grundstoffe
Nutzungsdauern von Bauteilen (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, BBSR) https://www.nachhaltigesbauen.de/de/baustoff-und-gebaeude-daten/nutzungsdauern-von-bauteilen.html	Grundlage für Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB): Berechnung von Lebenszykluskosten (LCC) und Ökobilanzen (LCA)
Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) (IBU Datenbanksystem) https://ibu-epd.com/veroeffentlichte-epds/	Umwelt- und Gesundheitsinformationen von Bauprodukten, Grundstoffen und Vorprodukten EPD-Erstellung für Hersteller oder Dienstleister

Ökobilanz-Basisdaten für Bauprodukte aus Holz

Im FNR-Projekt »ÖkoHolzBauDat« wurden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Verbänden und Unternehmen Sachbilanzdaten für 19 Vollholz®- und Holzwerkstoffproduktgruppen erfasst und ihre Ökobilanzierung nach DIN EN ISO 14 040 berechnet. Die Datensätze erfüllen die methodischen und qualitativen Anforderungen nach EN 15 804 und können in Umwelt-Produktdeklarationen für Holzprodukte von den beteiligten Unternehmen und Verbänden verwendet werden.

Link: <http://www.holzundklima.de/projekte/oekobilanzen-holz>

⁶² EPD – Environmental Product Declaration: EPD ist eine Typ-III-Umweltdeklaration. Diese stellt quantifizierte umweltbezogene Informationen aus dem Lebensweg eines Produktes oder einer Dienstleistung zur Verfügung, um damit Vergleiche zwischen Produkten oder Dienstleistungen gleicher Funktion zu ermöglichen.

b Typen von Umweltkennzeichen

Umweltbezogene Kennzeichnung (Typ I)

In den Konstruktionshilfen sind seitens der Hersteller bei den Kenndaten der Bauprodukte überwiegend Umweltzeichen vom Typ I als ökologische Zertifizierung angegeben.

HINWEIS: Häufig verwendete Güte-/Umweltzeichen sind im Glossar aufgeführt.

Diese »klassischen« Umweltzeichen bewerten Bauprodukte unter ausgewählten Umweltgesichtspunkten und richten sich vornehmlich an Endverbraucher. Gegenstand einer umfassenden Bewertung im Kontext eines Gebäudes ist jedoch nicht das einzelne Bauprodukt, sondern das Gebäude als Ganzes. Umweltzeichen wie z.B. »Blauer Engel« oder »natureplus« reichen für die Gebäudebewertung im Sinne des »Nachhaltigen Bauens« aufgrund der verkürzten Betrachtungsweise nicht aus.

Typ-III-Deklarationen für Bauprodukte gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie liefern die Datengrundlage, um im »Baukastensystem« aus Deklarationen einzelner Bauprodukte eine ökologische Bewertung eines Gebäudes zu erstellen. Sobald Gebäude nach Nachhaltigkeitssystemen wie BNB, BREEAM, DGNB usw. zertifiziert werden sollen, werden Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declaration, EPD) von allen Bauprodukten gefordert.

Umwelt-Produktdeklarationen (Typ III)

Die deutsche Umweltdeklaration Typ III für Bauprodukte ist eine umfassende Beschreibung der Umweltleistung ohne Wertung. Sie wird vom Institut Bauen und Umwelt (IBU) und dem Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) und dem Umweltbundesamt (UBA) koordiniert.

Eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) besteht aus drei Hauptbestandteilen:

1. Produktbeschreibung mit Angaben zu Inhaltsstoffen sowie umwelt- und gesundheitsbezogene Informationen aus dem Produktlebensweg.
2. Ökobilanzangaben, in der alle Stoffströme von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung systematisch erfasst werden mit Kennzahlen zum Primärenergieverbrauch (erneuerbar und nicht erneuerbar) sowie zum Treibhaus-, Ozonabbau-, Versauerungs-, Eutrophierungs- und Sommersmogpotenzial.
3. Vorlage notwendiger Nachweise und Prüfungen. Diese werden vom unabhängigen Sachverständigenausschuss des Instituts Bauen und Umwelt (IBU) produktbezogen individuell festgelegt. Je nach Relevanz werden z.B. Emissionsprüfungen für flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOC) nach AgBB-Schema und/oder Nachweise zum Auslaugverhalten sowie zur Radioaktivität eingefordert. Ziel der Nachweise ist es insbesondere, die Auswirkungen der Produkte bzw. Bauteile im verbauten Zustand auf die Innenraumluft sowie auf Wasser, Boden, Luft und ggf. das Trinkwasser zu quantifizieren.

Jede Umweltproduktdeklaration (EPD) hat eine maximale Gültigkeit von fünf Jahren. Dies ist aufgrund der sich ändernden Fertigungsbedingungen normativ vorgeschrieben. Nach Ablauf der Gültigkeitsfrist werden bei den Herstellern Daten erfasst und überprüft und anschließend »Updates« versendet.

Tabelle 188: Es werden drei Typen von Umwelt(kenn)zeichen definiert.

Typ I Umweltbezogene Kennzeichnung DIN EN ISO 14 024	Zertifizierte Umweltzeichen und Ökolabel. Zeichen oder Logo, mit der singuläre Umweltkriterien bewertet werden. Die Zertifizierung wird dabei von einer unabhängigen Stelle übernommen. Beispiele: »Blauer Engel«, »natureplus«
Typ II Umweltbezogene Anbietererklärungen (Selbstdeklarationen) DIN EN ISO 14 021	Umweltdeklarationen vom Typ II werden von Herstellern in eigener Regie und Verantwortung entwickelt. Sie dienen dazu, einzelne Umweltaspekte ihrer Produkte hervorzuheben (umweltbezogene Anbietererklärungen). Anders als bei den Deklarationen vom Typ I und Typ III gibt es hier keine Zertifizierung durch externe Dritte. Beispiele: Green Tick Logo von Philips, Siemens Norm SN 36 350.
Typ III Umweltdeklarationen (EPD) ^a DIN EN ISO 14 025	Bei Umweltdeklarationen vom Typ III handelt es sich um Produktdeklarationen. Diese fassen nach definierten Vorgaben Ökobilanz-Informationen über ein Produkt systematisch und ausführlich – aber ohne Wertung – zusammen. Bei den Informationen handelt es sich um Umweltkennzahlen, zum Beispiel zum Rohstoffverbrauch oder zum Treibhauspotenzial über den gesamten Lebensweg des Produktes, sowie um ergänzende Erläuterungen. Beispiel: EPD KVH Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V.

a Environmental Product Declaration

Quelle: unter anderem www.nachhaltigesbauen.de

C Gütezeichen (Beispiele)



Blauer Engel
Umweltzeichen
RAL gGmbH
Typ I (nach ISO 14024)
www.blauer-engel.de

- RAL-UZ 12a: Emissions- und schadstoffarme Lacke
 - RAL-UZ 76: Bau- und Möbelplatten für den Innenausbau
 - RAL-UZ 132: Emissionsarme Wärmedämmstoffe und Unterdecken für Innenanwendungen
 - RAL-UZ 140: Wärmedämm-Verbundsysteme
 - RAL-UZ 176: Emissionsarme Bodenbeläge, Paneele und Türen aus Holz und Holzwerkstoffen für Innenräume
- Gütesiegel auf eine bestimmte Eigenschaft (z.B. »weil emissionsarm«), keine Bewertung des Gesamtproduktes.
Die RAL gGmbH ist für die Zeichenvergabe des Blauen Engel zuständig.



eco-INSTITUT
GermanyGmbH
www.eco-institut-label.de

Zertifizierung von besonders schadstoff- und emissionsarmen Produkten. Eine Volldeklaration, sowie umfangreiche und strenge Emissions-, Schadstoff- und Geruchsprüfungen nach unabhängiger Probenahme im Herstellwerk sind Zertifizierungsvoraussetzungen. Alleinstellungsmerkmal: Emissionsgrenzwerte umfassen auch die offiziellen Innenraumluftrichtwerte RW I für Einzelsubstanzen. Jährlich erfolgt eine Konformitätskontrolle, vollständige Nachprüfungen erfolgen alle 2 Jahre.



Eurofins
Eurofins-Zertifizierung
Indoor Air Comfort
www.eurofins.com

Zertifizierung von Bauprodukten für gute bzw. herausragende Qualität der Innenraumluft, u. a. Mineralwolle-Dämmstoffe.
Das Label »Indoor Air Comfort GOLD« kombiniert alle europäischen Bewertungssysteme für VOC-emissionsarme Produkte in einem Gütesiegel. Besonders niedrige Grenzwerte (VOC, Formaldehyd) und regelmäßige Wiederholungsprüfungen.



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC®
(Forest Stewardship Council)®
Typ I (nach ISO 14024)
www.fsc-deutschland.de

Gütesiegel für Bauprodukte Papier und Holzprodukte (z.B. Bauprodukte wie Vollholz, Holzwerkstoffe, Holzfasern-Dämmung) aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. Der FSC®-Standard gibt dabei vor, wie der Wald verantwortungsvoll zu bewirtschaften ist und welche Anforderungen in der Produktkette einzuhalten sind.
Ausschließlich Beurteilung der Herkunft.

 IBU Institut Bauen und Umwelt e.V. EPD Umwelt-Produktdeklaration Typ III (nach ISO 14 025) www.ibu-epd.com	Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) vom Typ III nach ISO 14 025. Basis ist eine Ökobilanz gemäß EN 15 804, die die wesentlichen produktseitigen Umweltwirkungen im Lebenszyklus quantifiziert. Anwendbar auf Bauprodukte, Prozesse und Dienstleistungen aller Art. EPDs bilden die Datengrundlage für die ökologische Gebäudebewertung.
 natureplus Qualitätszeichen »natureplus« – Umweltzeichen Typ I (nach ISO 14024) www.natureplus.org	Vergaberichtlinien: RL0200 Holz und Holzwerkstoffe RL0100 Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen RL0400 Dämmstoffe aus mineralischen Rohstoffen RL1000 Trockenbauplatten Sehr strenge und insgesamt AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) überschreitende Anforderungen – z.B. Ökobilanzen. Informationen zu geprüften Produkten unter www.natureplus-database.org
 PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes PEFC Deutschland e.V. Typ I (nach ISO 14 024) www.pefc.de	PEFC ist die Institution zur Sicherstellung und Vermarktung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft.
 SHI Sentinel Haus Institut www.sentinel-haus.eu	Gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen nach Kriterien des DIBt und AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten), ergänzt durch wissenschaftliche Studien sowie Grenzwerte aus Gütezeichen, z.B. eco-Institut und natureplus. SHI-Gesundheitspass zur Zertifizierung eines Hauses.

E Produkte zum Bauen

5 Emissionen

a VOC-Emissionen aus Holz und Holzwerkstoffen

Emission (lateinisch *emittere*, herausschicken,- senden) bedeutet allgemein die Aussendung von Teilchen, Stoffen oder Strahlung in die Umwelt. Jede Emission bewirkt auch eine Immission (Einwirkung). Der Anspruch, dass die Einwirkung auf die Raumluft zu begrenzen ist, leitet sich aus den Bauordnungen der Bundesländer ab. Dort heißt es sinngemäß: »Gebäude sind so zu errichten, dass die Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden.« Somit haben die Planenden und Ausführenden Sorge zu tragen, dass Grenzwerte einzuhalten sind. Hier tut sich ein Spannungsfeld auf. Denn die Baustoffe der Gebäudehülle sind zwar vielfach im Fokus der Diskussion, tragen aber auch nur einen Teil zu den Emissionen bei. Die Raumausstattung und die Wohnraumlüftung dürfen keinesfalls vernachlässigt werden, soll das Ziel von Gesundheitsschutz erreicht werden. Dennoch haben die Hersteller der typischen Produkte des Holzbaus ihre Hausaufgaben zu machen. Emissionen aus Bauprodukten, wie z. B. aus Holzwerkstoffen, werden durch Prüfkammeruntersuchungen ermittelt. Durch Messungen in Innenräumen wird die Gesamtbelastung der Raumluft (Immissionen) festgestellt.

»VOC« ist die Abkürzung für »volatile organic compounds« und bedeutet »flüchtige organische Verbindungen«. Nicht alle VOCs, dazu gehören insbesondere viele natürliche Emissionen, sind als gesundheitlich bedenkliche Schadstoffe zu bewerten. So emittiert Holz als natürlicher organischer Werkstoff VOCs. Dies sind u. a. Terpene, die den typischen Geruch von Nadelhölzern verursachen.

Zu den häufigsten Emissionen aus Holz und Holzwerkstoffen zählen Aldehyde und organische Säuren. Je nach Holzart treten sie in unterschiedlichen Anteilen und Konzentrationen auf. Bei normaler Gebäudenutzung mit entsprechendem Luftaustausch nimmt die Konzentration dieser Emissionen nach wenigen Monaten deutlich ab. Dieses Abklingverhalten wird durch äußere klimatische Bedingungen (Temperatur und Feuchte) beeinflusst.

Rechtliche Regelungen

In der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen⁶³ (MVV TB, Anhang 8) werden Anforderungen hinsichtlich der VOC-Emissionen u. a. an folgende Bauprodukte gestellt:

- Bodenbeläge, Bodenbelagskonstruktionen sowie deren Komponenten
- Klebstoffe (Bodenbelagsklebstoffe und Klebstoffe für strukturelle Verbunde)
- Dämmstoffe (Phenolharzschäume und UF-Ortschäume)
- dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL)

Die Begrenzung der VOC-Emissionen mit Ausnahme der krebserzeugenden Stoffe (Karzinogene) gelten derzeit nicht für OSB-Platten und kunstharzgebundenen Spanplatten. Aufgrund eines Antrages von OSB-Herstellern wurden die

VOC-Vorgaben durch Beschlüsse des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg 2019/2020 außer Kraft gesetzt.

Hinsichtlich der VOC-Emissionen spielen folgende Kriterien eine Rolle:

- TVOC (Summe der Konzentrationen der flüchtigen organischen Verbindungen)
- TSVOC (Summe der Konzentrationen der schwerflüchtigen organischen Verbindungen)
- NIK (niedrigste interessierende Konzentration), definiert das Konzentrationsniveau, oberhalb dessen nachteilige Wirkungen auf die Gesundheit zu befürchten sind
- R-Wert für die Einzelstoffbewertung (Gefahren- oder Risikoindex)

Die Emissionen werden i. d. R. nach 3 und nach 28 Tagen gemessen.

Tabelle 189: Anforderungen hinsichtlich VOC-Emissionen nach MVV TB, Anhang 8

Art der Emission	Wert nach 3 Tagen	Wert nach 28 Tagen
Karzinogen (Kat. 1A/1B)	$\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$	$\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$
TVOC _{spez}	$\leq 10 \text{ mg/m}^3$	$\leq 1,0 \text{ mg/m}^3$
TSVOC		$\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$
TVOC ohne NIK		$\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$
R-Wert		≤ 1

Karzinogene (krebserzeugende) Stoffe werden gemäß CLP-Verordnung⁶³ in Kategorien unterteilt:

- Kategorie 1A bezeichnet Stoffe, die auf den Menschen bekanntermaßen karzinogen wirken. Der Kausalzusammenhang zwischen der Exposition eines Menschen gegenüber dem Stoff und der Entstehung von Krebs ist ausreichend nachgewiesen.
- Kategorie 1B bezeichnet Stoffe, die wahrscheinlich beim Menschen karzinogen wirken. Es bestehen hinreichende Anhaltspunkte zu der Annahme, dass die Exposition eines Menschen gegenüber dem Stoff Krebs erzeugen kann. Diese Annahme beruht im Allgemeinen auf geeigneten Langzeit-Tierversuchen und/oder sonstigen relevanten Informationen. Zu dieser Kategorie gehören u. a. Kleber und Leime, die Formaldehyd⁶³ enthalten.

Empfehlungen für Holzbaubetriebe

Die VOC-Emissionen hängen insbesondere von der Auswahl der Baustoffe ab. Dazu kommt, dass das Emissionsverhalten durch Feuchte, Temperatur sowie Sonneneinstrahlung beeinflusst wird. Produkte mit hoher Sorptionsfähigkeit und guten feuchteregulierenden Eigenschaften wirken sich günstig auf die Raumluftqualität aus. Daraus lassen sich Maßnahmen zum Umgang mit VOC-Emissionen ableiten:

⁶³ Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 regelt die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von gefährlichen Stoffen und Gemischen (Classification, Labelling, Packaging = CLP).

- Produktmanagement mit Erfassung aller gesundheitlich relevanten Daten, z. B. Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) und ökologische Zertifizierungen
- Einsatz emissionsgeprüfter Baustoffe
- Feuchtmanagement bis zur Fertigstellung (eine hohe Baufeuchte bei der Montage ist zu vermeiden)
- fachgerechte Raumluftmessung, falls im Werkvertrag vereinbart (Planung der Messung erforderlich)

b Formaldehyd

Formaldehyd® wird als Bindemittel und Klebstoffbestandteil in Holzwerkstoffen eingesetzt. Formaldehyd zählt zur Gruppe der VVOC (very volatile organic compounds = leichtflüchtige organische Verbindungen). Die Unterscheidung zwischen VOC und VVOC erfolgt nicht unter gesundheitlichen Gesichtspunkten, sondern ist rein messtechnisch begründet. Bei den formaldehydhaltigen Leimen und Tränkharzen werden folgende Typen unterschieden:

- Harnstoff-Formaldehyd (UF)
- Melamin-Formaldehyd (MF)
- Melamin-Harnstoff-Formaldehyd (MUF)
- Melamin-Harnstoff-Phenol-Formaldehyd (MUPF)
- Phenol-Formaldehyd (PF)

Leimharze werden zur Herstellung von OSB- und Spanplatten, MDF-, Sperrholz- und Tischlerplatten, aber auch für statisch tragende Holzbauteile wie Brettschichtholz oder Brettsperrholz verwendet. Mit Tränkharzen werden Papiere imprägniert, die als Dekor auf Holzwerkstoffe aufgebracht werden.

Gesundheitsschutz

Seit 2014 wird Formaldehyd® durch die EU als »kann Krebs erzeugen« (Kategorie 1B) eingestuft. Diese Einstufung trat nach einer Übergangsfrist 2016 in Kraft. Um die Gesundheit der Bewohner zu schützen, sollen festgelegte Formaldehydkonzentrationen in der Innenraumluft nicht überschritten werden. Für Formaldehyd gilt seit 2016 ein Richtwert von 100 µg pro Kubikmeter Raumluft. Dieser Wert sollte auch kurzzeitig (30 Minuten) nicht überschritten werden.

Gesetzliche Regelungen zur Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffen

In Deutschland regelte bisher die Chemikalien-Verbotsverordnung, dass beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe vor Inverkehrbringen geprüft werden müssen. Hierbei darf die durch den Holzwerkstoff verursachte Ausgleichskonzentration des Formaldehyds in der Luft eines Prüfraums den Wert 0,1 ml/m³ (entspricht 0,1 ppm bzw. 124 µg/m³) nicht überschreiten. Die Bedingungen des Prüfverfahrens für Holzwerkstoffe (Prüfkammermethode) wurden 2005 in die DIN EN 717-1 übernommen. Holzwerkstoffe konnten bei Einhaltung des Grenzwertes von 0,124 mg/m³ der Formaldehyd-Klasse E1 nach DIN EN 13986 zugeordnet werden. An dieser Prüfgrundlage (DIN 717-1) wurde Kritik geübt, da ein Luftwechsel von 1 pro Stunde nicht mehr zeitgemäß war. Denn in Aufenthaltsräumen neuer oder modernisierter Ge-

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)

Im Rahmen des Förderprogramms »Klimafreundlicher Neubau« (KFN) wird für Gebäude mit QNG-Siegel eine höhere Kreditsumme gewährt. Der QNG-Anforderungskatalog (Anhangdokument 313) definiert für das Kriterium »Schadstoffvermeidung in Baumaterialien« konkrete Anforderungen an einzelne Bauprodukte. Dies betrifft auch Holzwerkstoffe für den Holzbau und den Innenausbau. Als mögliche Nachweise wird ein Emissions-Prüfbericht zu Formaldehyd® und eine Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen aufgeführt. Die erforderlichen Nachweise können auch durch das Siegel »QNG-ready« der Sentinel Holding Institut GmbH erbracht werden.

bäude liegt die Luftwechselrate bei geschlossenen Fenstern und Türen häufig nur bei 0,1 bis 0,2 pro Stunde. Seit 2020 wird daher in Deutschland ein neues Prüfverfahren (DIN EN 16516) für formaldehydhaltige Holzwerkstoffe verwendet. Die Prüfbedingungen wurden damit an die heutigen baulichen Gegebenheiten angepasst. Durch diese Änderung wurde in Deutschland quasi eine Halbierung der zulässigen Emissionswerte erreicht. Dies hat bei einigen Herstellern zu kreativen Kennzeichnungen wie z. B. »E05« geführt.

Parallel wurde eine EU-weite Beschränkung für Formaldehyd verhandelt. Diese europäische »Formaldehyd-Verordnung« tritt für Holzwerkstoffe ab August 2026 in Kraft. Es gilt ein Grenzwert von 62 µg/m³ (0,062 mg/m³). Dieser ist vergleichbar mit den nationalen Anforderungen in Deutschland.

Formaldehyd-Konzentrationen in der Raumluft

Formaldehyd-Emissionen aus Bauprodukten und die daraus resultierenden Immissionen im Innenraum werden üblicherweise in ppm, mg/m³ oder µg/m³ angegeben.

Dabei gilt folgende Umrechnung:

$$0,1 \text{ ppm} = 0,124 \text{ mg/m}^3 = 124 \text{ µg/m}^3$$

ppm (parts per million) = Teile (Formaldehyd) auf eine Million Teile Luft

mg (Milligramm) = tausendstel Gramm

µg (Mikrogramm) = millionstel Gramm

Formaldehydfreie Verleimung

Neben den Formaldehyd-basierten Leimen werden für Holzwerkstoffe zunehmend Iso-cyanat-basierte Reaktivklebstoffe (PMDI) eingesetzt. Derart verleimte Platten gelten als formaldehydfrei verleimt/verklebt. Insbesondere für OSB-Platten wird auch in Deutschland meist PMDI-Leim verwendet. Zu beachten: Formaldehyd® ist ein natürlicher Bestandteil des Holzes und kann somit als natürliche Emission in geringen Mengen abgegeben werden.

Der Teil »PRODUKTE« versteht sich als Übersicht zu den gebräuchlichsten Bauprodukten im Holzbau. Für den Planer und Verarbeiter sollen die vielen Auswahlmöglichkeiten an hochwertigen Bauprodukten systematisch dargestellt werden.

In den vergangenen Jahren wurden viele neue Werkstoffe für den Holzbau entwickelt. Gerade durch die Entwicklung bei der Aufbereitung der Rohstoffe und der Verfahrenstechnik bei der Herstellung sind noch viele weitere Innovationen zu erwarten.

Häufig müssen neue Bauprodukte in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen[®] (abZ) geregelt werden, um für eine ausreichende Sicherheit bei der Verwendung zu sorgen (siehe »PLANUNG«). Hier sind die individuellen Eigenschaften und Anwendungsbereiche definiert. Für den Planer und Verarbeiter ist es unabdingbar, die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen[®] jedes einzelnen Bauproduktes bei der Verwendung zu beachten.

Auf den folgenden Produktdatenblättern werden unter »Technische Grundlagen« genaue Hinweise gegeben, wonach das jeweilige Bauprodukt anzuwenden ist.

Mit dem Teil »PRODUKTE« der Konstruktionshilfen soll die Recherchearbeit für die Auswahl geeigneter Bauprodukte im Holzbau erleichtert werden.

Besonders zu beachten sind die Abschnitte mit der Kennziffer »0« (F • 0; G • 0; H • 0; I • 0; J • 0; K • 0). Hier werden Erläuterungen und Übersichten dargestellt, die auf viele Produkte des Abschnittes zutreffen.

Plattenwerkstoffe

F • 0 – Anwendungsgebiete von Holzwerkstoffen

.....

a Einführung

b Übersicht zu den Regeln und Platten-Typen

c Übersicht der Normen

d Unterdeckplatten

F • 1 – Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

.....

a OSB – Oriented Strand Board – DIN EN 300

b OSB 4 – Oriented Strand Board

c Sperrholz

d Spanplatten

e Massivholzplatten

F • 2 – Holzwerkstoffplatten für den Ausbau

.....

a Spanplatten, z.B. für Trockenestriche

F • 3 – Unterdeckplatten, äußere Bekleidung

.....

a Holzfaserplatten, MDF

b Holzfaser-Dämmplatten

c formstabile Steinwolleplatten

F • 4 – Werkstoffplatten für Außenwandbekleidung

.....

a Verbundplatten

b Fassadenpaneele, mineralisch gebunden

F • 6 – Gipswerkstoffplatten

.....

a Gipsfaserplatten

b Gipsplatten

F • 7 – Mineralisch gebundene Bauplatten

.....

a Trockenbau Spezialplatten, Leichtbeton

b Trockenestrich

F • 8 – Putzträgerplatten

.....

a Leichtbetonplatten



PRODUKTE – Inhaltsverzeichnis

Träger, Latten, Bretter, Profile

G • 0 – Eigenschaften	240
a Anforderungen bezüglich der Nutzungsklasse	
b Querschnittswerte	
c Querschnittswerte, Biegesteifigkeit	
G • 1 – Vollholzträger	243
a Konstruktionsholz	
b Konstruktionsvollholz	
c Balkenschichtholz	
d Brettschichtholz	
e Charakteristische Werte/Eigenschaften	
G • 2 – Holzwerkstoffträger	254
a Stegträger	
b Furnierschichtholz	
c Kastenprofil	
G • 3 – Flächenelemente	258
a Brettschichtholz – Holzmassivdecke	
b Brettsperrholz – Holzmassivdecke	
c Brettsperrholz – Wandelemente	
G • 4 – Konstruktive Schalungen, Latten	261
a Sortierung von Dachlatten	
b Sortierung von Brettern	
c gespundete Brettschalungen	
d Bretter und Latten	
e Dachlatten	
G • 6 – Konstruktionsholz im Außenbereich	267
a Pfosten, Latten, Bretter – Standardprogramm	
G • 7 – Außenwandbekleidung	268
a Unprofilierte Schalung	
b Profilierte Horizontalschalung, Keilspundprofil	
c Profilierte Vertikalschalung	
d Horizontalschalung mit offenen Fugen	
e Fasebrettprofil	
G • 8 – Terrassendielen	273
a Vollholz – Standardprogramm	
b Holzarten, Merkmale	
c Vollholz	
d WPC	

Dichtungen

H • 0 – Anwendungsgebiete von Dichtungen	277
a Einführung	
H • 1 – Dampfbremse, -sperre/Luftdichtung	278
a Dampfbremsen, s_d bis 5,0 m – Folien	
b Dampfbremsen, s_d bis 5,0 m – Kraftpapiere	
c Dampfbremsen – feuchtevariabel/feuchteadaptiv	
d Dampfsperren, s_d ab 5,0 m – Folien	
e Schalungsbahn für Aufdachdämmsysteme	
f Luftdichtungsbahnen, diffusionsoffen	
H • 2 – Rieselschutz	286
a für Geschossdecken	
H • 3 – Zus. Feuchteschutz hinter Fassaden	287
a Diffusionsoffene Bahnen bei offenen Fassadenfugen	
b Diffusionsoffene Bahnen (Winddichtung)	
c Diffusionsoffene Bahnen hinter Vormauerwerk	
H • 4 – Regensichernde Zusätzmaßn. unter harten Bedachungen	290
a Nahtgefügte Unterdeckungen Klassen 1+2 – regensicher / wasserdicht	
b Unterdeckbahnen mit Kleberand	
c Unterdeckbahnen	
H • 5 – Zus. Feuchteschutz unter Metalldeckungen	294
a Diffusionsoffene strukturierte Trennlage	
H • 6 – Klebebänder und -massen	295
a Klebebänder Plattenfugen/Folienüberlappungen	
b Klebebänder für Unterdeckungen	
c Klebebänder (beids. klebend)	
d Klebebänder für Durchdringungen	
e Klebebänder für Anschlüsse -innen-	
f Klebebänder für Anschlüsse -innen, überputzbar-	
g Klebebänder für Anschlüsse -außen-	
h Klebemassen	
H • 7 – Sonstige Anschlussmittel	308
a Manschetten für Installationen	
b Quellschicht bei unebenem Untergrund	
H • 8 – Anschlussmittel zum Feuchteschutz	311
a Nageldichtungen	



Dämmstoffe

I • 0 – Anwendungsgebiete von Wärme-dämmstoffen	312
a Einführung	
b Zuordnung im Holzbau	
c Übersicht	
d Anwendungsbeispiele	
I • 1 – Wärmeschutz, komprimierbar	316
a Spezialdämmstoffe Holzrahmenbau – Mineralwolle	
b Hohlraumdämmstoffe – Mineralwolle	
c Hohlraumdämmstoffe – Naturfaser	
d Hohlraumdämmstoffe für das Einblasverfahren	
e Zusatzdämmungen innen, zwischen Traglatten	
f Hohlraumschüttungen	
g Dämmungen in Fassadenkonstruktionen	
h Vollflächige Zusatzdämmungen außen	
I • 2 – Wärmeschutz, druckfest	326
a Aufdachdämmung, Mineralwolle	
b Aufdachdämmung, Holzfaser-Dämmplatten	
c Vollflächige Zusatzdämmungen innen	
I • 3 – WDVS (Wärmedämm-Verbundsysteme)	333
a Holzfaser-Dämmplatten	
b Mineralfaser-Dämmplatten	
I • 4 – Schall- und Brandschutz	338
a Hohlraumdämmungen für Innenwände	
b Hohlraumdämmungen bei erhöhten Anforderungen	
c Hohlraumdämmungen für Geschossdecken	
I • 5 – Trittschallschutz	341
a Flächendämmstoffe – Mineralwolle	
b Flächendämmstoffe – Holz- und Naturfaser	
c Flächendämmstoffe – Holzfaser für Dielenboden	
d Niveaueausgleich, Trockenschüttungen	
e Niveaueausgleich, gebundene Schüttungen	
f Deckenbeschwerungen	
g Schallschutzplatten	

Oberflächenvergütung, Anstriche

J • 0 – Allgemeines	348
a Erscheinungsbilder für Dünnschichtlasuren	
J • 1 – Beschichtungen für Außenbekleidungen	349
a Grundierung	
b Schlussbeschichtung (deckend)	
c Schlussbeschichtung (halbtransparent)	
Verbindungsmittel	
K • 0 – Eigenschaften, Anforderungen	352
a Korrosionsschutz	
K • 1 – Holzhausbau	353
a Schrauben	
K • 2 – Sichtkonstruktion	355
a Balkenträger	
b Verschraubung Aufdachdämmung	
K • 3 – Außenbereich	357
a Stützenfüße im Sichtbereich	

GLOSSAR®

Begriffserklärungen ab Seite 480

Mit der Einführung der DIN EN 13 986 werden die Holzwerkstoffe im Wirtschaftsraum der EU einheitlich gekennzeichnet. Damit ist das in den Verkehr bringen der Produkte wie Spanplatten, OSB, Sperrholz, Massivholzplatten und Faserplatten nur mit der CE-Kennzeichnung bezogen auf die DIN EN 13 986 zulässig (ausgenommen ist zur Zeit noch bautechnisches MDF). Weiterhin können Holzwerkstoffe nach a.b. Zulassungen[®] definiert werden.

Für den Verarbeiter und Planer sind die Anwendungsgebiete von entscheidender Bedeutung. In der Tabelle (F • O • b) werden die Kurzbezeichnungen übersichtlich wiedergegeben. Ebenfalls werden die zugehörigen Produktnormen genannt. Im Zweifel sollte die Eignung des Produktes für eine spezielle Anwendung mit dem Fachhandel bzw. dem jeweiligen Hersteller abgeklärt werden.

Technische Grundlagen für Plattenwerkstoffe

Plattenwerkstoffe für tragende und/oder aussteifende Beplankungen müssen nach einer entsprechenden europäischen Norm, Europäische Technischen Bewertung (ETA[®]), oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung[®] (abZ) hergestellt werden. Die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB (ersetzt Bauregelliste[®]) in den Teilen A, B und C macht hierzu genaue Angaben (siehe »PLANUNG« A • 1 • f). In den Zulassungen[®] muss ein entsprechender Bezug auf die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) enthalten sein.

Die Kennzeichnung der Bauprodukte ist nach den jeweiligen technischen Grundlagen unterschiedlich. EN und ETA[®] jeweils mit CE-Kennzeichnung, Z. mit Ü-Zeichen. Vorgaben werden in den Normen oder Zulassungen[®] gemacht.

Bei Bauprodukten nach DIN EN ist mit der CE-Kennzeichnung anzugeben: Fabrikat – Hersteller – Herstelldatum – Brandverhalten – Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes – Nennwert der Wärmeleitfähigkeit[®] – Nenndicke – Bezeichnungsschlüssel gem. DIN EN – Nennlänge und Nennbreite – Verpackungsinhalt.

Zusätzlich bei Ü-Kennzeichnung: Zulassungsnummer – Anwendungsbereiche gem. DIN – Baustoffklasse gem. DIN 4102 – Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes – Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit[®].

Beispiel


Holzwerkstoffe werden nach der DIN EN 13 986 »Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen« geregelt. In dieser Norm wird dann auf die jeweiligen Produktnormen verwiesen. Bei OSB z.B. auf die DIN EN 300. Somit tragen die betreffenden Holzwerkstoffe eine CE-Kennzeichnung.

Für OSB-Platten die nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung[®] produziert und gekennzeichnet werden, bleibt das Ü-Zeichen erhalten. Somit ist die Zulassung[®] z.B. bezüglich der Anwendung weiterhin relevant.

Wandtafeln


In einigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen[®] (abZ) werden zulässige Horizontallasten für Wandtafeln angegeben. Diese sind abhängig von:

- Beplankungsart, einseitig oder zweiseitig.
- Wandhöhe.
- Wandbreite – Einrastertafel mit $b_s = 1,25$ m oder Halbrastertafel $b_s = 0,625$ m. Die angegebenen Maße beziehen sich auf das Standardraster 62,5 cm, die Breitenformate der Plattenwerkstoffe sind i.d.R. darauf abgestimmt.

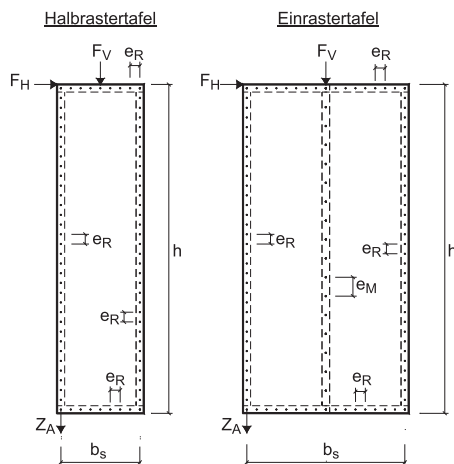


Zugbeanspruchung

Bei den elastomechanischen Werten sind bei den Wandtafeln die unterschiedlichen Werte für die Zugbeanspruchung zu beachten. Diese sind abhängig von dem Winkel zwischen dem Kraftverlauf und dem Faserverlauf der Deckschicht der Holzwerkstoffplatten z.B. Sperrholz oder OSB.



Achsenzuordnung bei Plattenwerkstoffen

Die x-Achse entspricht der Faserichtung der Deckschicht. Die y-Achse verläuft quer dazu. Die z-Achse ist rechtwinklig zur Plattenebene angeordnet.



F Plattenwerkstoffe

O Anwendungsgebiete von Holzwerkstoffen

b Übersicht zu den Regeln und Platten-Typen



HOLZBAU
FACHHANDEL

		Platten-Typen® für nicht tragen- de Konstruktion			Platten-Typen® für tragende und/oder aussteifen- de Konstruktion				
					normal belastbar		hoch belastbar		
Feuchtebeständigkeitsbereich ®nach DIN EN 13 986 [37]		Trocken- bereich	Feuchtbe- reich	Außen- bereich	Trocken- bereich	Feucht- bereich	Trocken- bereich	Feucht- bereich	Außen- bereich
maximal zulässige Feuchte nach DIN 68 800-2		15%	18%	21%	15%	18%	15%	18%	21%
Holzwerkstoffe, Zei- chen – Produktnorm	Nutzungs- klasse nach Eurocode 5	NKL 1	NKL 2	NKL 3	NKL 1	NKL 2	NKL 1	NKL 2	NKL 3
OSB-Platte OSB – DIN EN 300	F • 1 • a	OSB/1	OSB/3		OSB/2	OSB/3		OSB/4	
Spanplatte P – DIN EN 312	F • 1 • d F • 2 • a	P 1, P 2	P 3		P 4	P 5	P 6	P 7	
Spanplatte DIN 68 763	–	V 20 (veraltet)	V 100 (veraltet)	V 100 G	V 20 (veraltet)	V 100 (veraltet)			V 100 G
Spanplatten, zementgeb. DIN EN 634	–	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet			geeignet
Sperrholz DIN EN 636	F • 1 • c	EN 636-1	EN 636-2	EN 636-3	nur mit zusätzlicher Deklaration zulässig (siehe F • 1 • c)				
Sperrholz DIN 68 705-3, -5	–	IF	AW		IF 20 BFU 20 (veraltet)	AW 100 BFU 100 (veraltet)			BFU 100 G
Massivholzplatten SWP – DIN EN 13 353	F • 1 • e	SWP/1	SWP/2	SWP/3	nur mit zusätzlicher Deklaration zulässig (siehe F • 1 • e)				
Faserplatten, MDF MDF – DIN EN 622-5 ^a	F • 3 • a	MDF (L-MDF)	MDF.H (MDF.RWH) ^b (L-MDF.H)	MDF.(abZ) LA	MDF.HLS				
Faserplatten, poröse SB – DIN EN 622-4	< 400 kg/m ³	SB	SB.H	SB.E	SB.LS	SB.HLS			
Faserplatten, mittel- harte DIN EN 622-3	< 560 kg/m ³ < 900 kg/m ³	MBL, MBH	MBL.H, MBH.H	MBL.E, MBH.E	MBH.LA1	MBH.HLS1	MBH.LA2	MBH.HLS 2	
Faserplatten, harte DIN EN 622-2	≥ 900 kg/m ³	HB	HB.H	HB.E	HB.LA	HB.HLA1		HB.HLA2	

a Die Angaben in Klammern sind bereits auf die überarbeitete Fassung der DIN EN 622-5 bezogen (gültig erst mit der Einführung).

b Produktgruppe für Unterdeckplatten

F Plattenwerkstoffe

O Anwendungsgebiete von Holzwerkstoffen

C Übersicht der Normen

Wo ist was geregelt?

Der EC 5 (siehe B • 9 • a) mit dem nationalen Anhang (NA) stellt ein Grundgerüst der Regeln im Holzbau, insbesondere der Bemessungsregeln dar.

Das Europäische Komitee für Normung (CEN) hatte bei der Entwicklung der Eurocodes vorgegeben, dass die Bemessungsnormen keine Materialkennwerte (z.B. Festigkeiten) enthalten dürfen. So können die verschiedenen Normenausschüsse unabhängig voneinander Festlegungen treffen. In

der Praxis bedeutet es allerdings, dass sich der Planer die erforderlichen Material- und Bemessungswerte aus diversen Normen herausuchen muss. Der »Normen-Dschungel« ist zunächst unüberschaubar. Es gibt Anwendungs- und Produktnormen sowie Normen mit Bemessungswerten.

Für die Plattenwerkstoffe sollen die Zusammenhänge der europäischen und deutschen Normen und Regeln dargestellt werden.

Tabelle 1: Regeln und Kennwerte für die Bemessung bei Plattenwerkstoffen als Standardprodukte (relevant für Tragwerksplaner).

Produkt	Produktnorm	Europäische Regeln	Nationale Regeln
		Eurocode 5 (EC 5) DIN EN 1995-1-1	Nationaler Anhang DIN EN 1995-1-1/NA
OSB	DIN EN 300	DIN EN 12 369-1	
Spanplatten	DIN EN 312		
Sperrholz	DIN EN 636	DIN EN 12 369-2	DIN 20 000-1
Massivholzplatten	DIN EN 13 353	DIN EN 12 369-3 ^a	Nationaler Anhang DIN EN 1995-1-1/NA
Holzfaserplatten MDF	DIN EN 622-5	DIN EN 12 369-1	
Holzfaserplatten mittelhart	DIN EN 622-2		
Holzfaserplatten hart	DIN EN 622-3		
Zementgebundene Spanplatten	DIN EN 634-2		
Gipsplatten	DIN 18 180, DIN EN 520		

a Die Kennwerte für die Bemessung werden von den Herstellern zur Zeit über Zulassungen angegeben.

Tabelle 2: Regeln und Kennwerte für die Anwendung von Plattenwerkstoffen als Standardprodukte (relevant für Architekten, Handwerker und Fachhandel).

Produkt	Produktnorm	Europäische Regeln	Nationale Regeln ^a
OSB	DIN EN 300	DIN EN 13 986	DIN 20 000-1
Spanplatten	DIN EN 312		
Sperrholz	DIN EN 636		
Massivholzplatten	DIN EN 13 353		
Holzfaserplatten MDF	DIN EN 622-5		
Holzfaserplatten mittelhart	DIN EN 622-2		
Holzfaserplatten hart	DIN EN 622-3		
Zementgebundene Spanplatten	DIN EN 634-2		DIN 18 180
Gipsplatten	DIN 18 180, DIN EN 520		

a Bezüglich der Dauerhaftigkeit (Zuordnung zu den Gebrauchsklassen) ist DIN 68800-1 zu beachten.

Tabelle 3: Regeln und Kennwerte für besondere Plattenwerkstoffe.

Europäische Regeln		Nationale Regeln
Europäische Technische Bewertungen ETA® (CE-Kennzeichnung)	und	zugehörige nationale Verwendungsbedingungen
	oder	allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen® (Ü-Kennzeichnung)

☞ Bitte beachten: Bei der Anwendung von besonderen Produkten ist in Zulassungen auf den Anwendungsbereich zu achten. Die Zulassung gilt ausschließlich für die genannten Bereiche!

Auf den nachfolgenden Produktseiten wird zu jedem einzelnen Produkt die »technische Grundlage« genannt. Dies können Normen oder Zulassungen® sein. Wird beides genannt, wurden die Normregelungen durch Zulassungen ergänzt.

Bei besonderen Plattenwerkstoffen sind sämtliche Regeln und Kennwerte in den Zulassungen® enthalten.



Tabelle 4: Anforderungen an Unterdeckplatten, nach dem »Produktdatenblatt für Unterdeckplatten aus Holzfasern« [10]^a.

Art der Platte	Produktnorm	Anforderung	Technische Klasse ^b	Plattentyp (Verlegeart)	Verweis
harte Holzfaserplatten	DIN EN 622-2	$\rho \geq 900 \text{ kg/m}^3$	HB.H	OL	Abschnitt F • 3
mittelharte Holzfaserplatten	DIN EN 622-3	$\rho < 560 \text{ kg/m}^3$ $\rho < 900 \text{ kg/m}^3$	MBL.H MBH.H	OL/IL	
poröse Holzfaserplatten	DIN EN 622-4	$\rho < 400 \text{ kg/m}^3$	SB.H	IL	
MDF Faserplatten	DIN EN 622-5	–	MDF.RWH	OL/IL	
Holzfaser-Dämmplatten ^c	DIN EN 13171	$\lambda \leq 0,070 \text{ W/mK}$	DAD-dh ^d und zus. SB.H nach DIN EN 622-4	IL	

a Ausgabe Dez. 2012 mit Änderungen März 2025

b die mindestens erforderlich ist zum Erreichen der Anforderungen nach dem »Produktdatenblatt für Unterdeckplatten«.

c Gilt nur, wenn zusätzlich der Nachweis als poröse Holzfaserplatte Typ SB.H vorliegt.

d nach DIN 4108-10

Unterdeckplatten müssen der DIN EN 14 964 entsprechen. In Tab. 4 werden geeignete Werkstoffe angegeben.

Ergänzend zur Tab. 4 gelten als allgemeine Anforderungen für Unterdeckplatten:

- Unterdeckplatten müssen über die gesamte Dicke hydrophobiert sein (wasserunlöslich).
- Beim Brandverhalten[®] die Klasse E.
- Der Hersteller gibt an:
 - die Wasserdampfdurchlässigkeit und
 - die Mindestdachneigung und
 - die Durchsturzicherheit.

Die Art der Verlegung kann sein:

- überlappend (Plattentyp OL)
- mit Nut und Feder (Plattentyp IL)

Die maximal zulässigen Sparrenabstände sind zu beachten. Die weiteren Herstellerangaben sind ebenfalls zu beachten. Das Zubehör muss auf die jeweilige Unterdeckplatte abgestimmt sein, vom Hersteller als geeignet bezeichnet werden und in die Gewährleistung mit eingebunden sein.

Behelfsdeckungen aus Unterdeckplatten

Unterdeckplatten, welche die Anforderungen der Klasse UDP-A erfüllen, sind für die Ausführung von Behelfsdeckungen geeignet. Diese Platten müssen entsprechend gekennzeichnet sein: »Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckplatten Klasse UDP-A gemäß Tabelle 1«

Dazu sind die Anforderungen der Tab. 4 zu erfüllen sowie der »Nachweis der Wassereintragssicherheit«:

- Entsprechend dem Prüfmodus der Holzforschung Austria Projekt-Nr. 804949 vom März 2003 (Nachweis der Regensicherheit) einschließlich Freibewitterung und weiteren Forderungen z. B. nach den Prüfzyklen.
- Angabe der Dachneigung, bei der die Prüfung nach Regensicherheit durchgeführt und ohne Zusatzmaßnahme zur Perforationsicherung (z.B. Nageldichtband) unterhalb der Konterlatte bestanden wurde.
- Zusicherung des maximalen Freibewitterungszeitraumes durch den Hersteller.

Im »Merkblatt der Verbände« [19] wird die Anwendung von Unterdeckplatten aus Holzfasern beschrieben.

F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

a OSB – Oriented Strand Board – DIN EN 300



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage®: DIN EN 13 986 mit DIN EN 300.
(CE-Kennzeichnung)

Anwendung (siehe F • 0 • b):

Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holzbau.

Weitere Verwendung: Innenausbau, Verpackungen, Beton-schalungen. Raumseitig stoßverklebt als Dampfbremse und Luftdichtung.

Verarbeitung: OSB lässt sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsbremsender Holzwerkstoff.


 **OSB**

Foto: Agepan / Sonae Arauco

(x)	Hersteller		Sonae Arauco Deutschland GmbH		West Fraser Europe Limited	
(x)	Produktname		Agepan OSB 3 Ecoboard	Agepan OSB 4 Ecoboard	SterlingOSB/3- Zero	SterlingOSB/4- Zero
X ^a	Technische Grundlage [®] Platten-Typ [®]		DIN EN 300, EN 13 986		DIN EN 300	
			OSB/3	OSB/4	OSB/3	OSB/4
X	Formate	Dicke [mm]	* 9 – 25 ** 12 – 30	12 – 25 ^b	* 9 – 30 ** 12 – 30 ^c	* d = auf Anfrage ** 15 – 25
		* Schnittkante ** Nut & Feder (Deckmaße)	Breite [m]	* 0,59 – 2,50 ** 0,59 – 1,25	* 1,250 ** 0,675	* 1,25 – 2,50 ** 0,675 – 1,25
		Länge [m] (Faserrichtung der Deckschicht)	* 2,44 – 5,00 ** 2,44 – 6,25	* 2,50 – 3,00 ** 2,50	2,50 – 5,00	2,50 – 3,00
	Materialhin- weise	Holzart [®]	Nadelholz		Nadelholz/Laubholz	
		Verklebung	PMDI		PMDI	
		Emissionsklasse [®]	E1 (< 0,03 ppm)		E1 (0,01 ppm)	
X		Oberfläche	Contiface oder geschliffen	Contiface	Contiroll	
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Feuchtbereich		Feuchtbereich	
		Brandverhalten [®]	D-s2-d0		B2 (D-s2-d0)	
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		≥ 600	≥ 610	≥ 600	≥ 650
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,13		0,13	
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []		150/200	200/250	97/207	144/261
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/°]		0,03	0,015	0,03	
	Auslieferungsfeuchte [®]		9 ± 4%		9 ± 4%	
	Dickenquellung (24h)		≤ 15%	≤ 12%	≤ 15%	≤ 12%
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC (PEFC/14-35-00013) ^d IBU/EPD; QDF-Positivliste		FSC/PEFC ^d ; klimapositiv ^e ; EPD; QDF-Positivliste	
		Sicherheitsdatenblatt	–		vorhanden	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung						

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

b Auf Anfrage auch andere Stärken.

c 30 mm-Platten werden analog EN 300 produziert.

d Auf Anfrage möglich.

e Sterling OSB Zero verfügt über eine positive Netto-Bilanz.

F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

a OSB – Oriented Strand Board – DIN EN 300



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage®: DIN EN 13 986 mit DIN EN 300.
(CE-Kennzeichnung)

Anwendung (siehe F • 0 • b): Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holzbau. Raumseitig stoßverklebt als Dampfbremse und Luftdichtung.

Weitere Verwendung: Innenausbau, Verpackungen, Beton-schalungen.

Verarbeitung: OSB lässt sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsbremsender Holzwerkstoff.


 **OSB**

Foto: Swiss Krono Tex GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller		Swiss Krono Tex GmbH & Co. KG	Kronospan OSB, spol. s r. o. CZ-Jihlava	Kronospan Luxembourg S.A.
(x)	Produktname		Swiss Krono OSB/3	OSB3	OSB3
X ^a	Technische Grundlage [®]		DIN EN 300	DIN EN 300	DIN EN 300
	Platten-Typ [®]		OSB/3	OSB/3	OSB/3
X	Formate	Dicke [mm]	* 9 – 40 ** 12 – 30	* 9 – 30 ** 12 – 30	* 9 – 30 ** 12 – 25
		* Schnittkante ** Nut & Feder (Deckmaße)	* 1,25 – 2,50 ** 0,675 – 1,25	* 1,25 – 2,50 ** 0,625 – 1,25	* 1,196 – 2,5 ** 0,590 – 1,22
		Länge [m] (Faserrichtung der Deckschicht)	* 2,50 – 5,00 ** 2,50 – 6,25	* 2,05 – 6,00 ** 2,05 - 2,80	* 2,397 – 5,0 ** 1,69 – 2,5
		Holzart [®]	Nadelholz	Nadelholz, Laubholz	Nadelholz + Laubholz + Recycling
	Material-hinweise	Verklebung	PMDI	PMDI	PMDI
		Emissionsklasse [®]	E1 (< 0,03 ppm)	E1 (< 0,03 ppm)	E1 (< 0,05 ppm)
X		Oberfläche	ContiFinish	Superfinish; ungeschliffen; **geschliffen	Superfinish, ungeschliffen
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Feuchtbereich	Feuchtbereich	Feuchtbereich
		Brandverhalten [®]	B2 (D-s2-d0)	B2 (D-s1-d0)	B2 (D-s2-d0)
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		≥ 600	580 – 600	≥ 600
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,13	0,10	0,10
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []		100 – 170	100 – 180	170/70
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰]		0,03	0,03	0,03
	Auslieferungsfeuchte [®]		9 ± 4%	8 ± 3%	8 ± 4%
	Dickenquellung (24h)		≤ 15%	≤ 13%	≤ 15%
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	BDF-Listung, EPD, PEFC	PEFC, Blauer Engel	PEFC/FSC, EPD
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	vorhanden	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).


F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

a OSB – Oriented Strand Board – DIN EN 300



HOLZBAU
FACHHANDEL

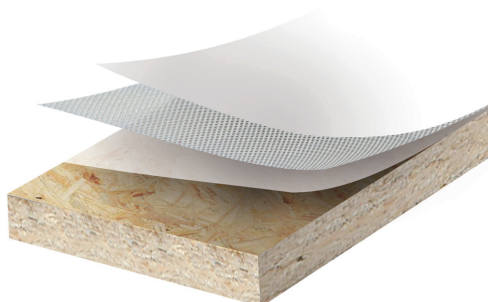

Techn. Grundlage®: DIN EN 13 986 mit DIN EN 300.
(CE-Kennzeichnung)

Anwendung (siehe F • 0 • b): Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holzbau. Raumseitig stoßverklebt als Dampfbremse und Luftdichtung.

Weitere Verwendung: Innenausbau, Verpackungen, Beton-schalungen.

Verarbeitung: OSB lässt sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsbremsender Holzwerkstoff.


 **OSB**

Foto: Kronospan OSB spol. s r. o. CZ-Jihlava

(x)	Hersteller		Kronospan OSB, spol. s r. o. CZ-Jihlava	Swiss Krono Tex GmbH & Co. KG	SC Egger Romania SRL
(x)	Produktname		OSB Firestop	Swiss Krono OSB/3 stop fire	Egger OSB Flammex
X ^a	Technische Grundlage [®]		DIN EN 300	DIN EN 300	DIN EN 300
	Platten-Typ [®]		OSB/3	OSB/3	OSB/3
X	Formate * Schnittkante ** Nut & Feder (Deckmaße)	Dicke [mm]	* 16, 19, 23 ** 16, 19, 23	* 12, 15, 18 ** 18, 22	* 12, 15, 18 ** 12, 15, 18
		Breite [m]	* 1,25 ** 0,625 – 1,25	* 1,25 ** 0,675 – 1,25	* 1,22 – 1,25 ** 0,675
		Länge [m] (Faserrichtung der Deckschicht)	* 2,50 – 2,80 ** 2,50	* 2,50 – 3,00 ** 2,50	* 2,44 – 2,50 ** 2,50
	Materialhinweise	Holzart [®]	Nadelholz	Nadelholz	überwiegend Nadelholz
		Verklebung	PMDI	PMDI	PMDI
		Emissionsklasse [®]	E1 (< 0,03 ppm)	E1 (< 0,03 ppm)	E1
X		Oberfläche	spezielle Zementmischung auf Basis von MgO * einseitig ** zweiseitig	ContiFinish	weiße, intumeszierende Brandschutzbeschichtung
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Feuchtbereich	Feuchtbereich	Feuchtbereich
		Brandverhalten [®]	(B-s1,d0)	C-s2,d0	B-s1,d0
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		* 680 – 600 ** 780 – 700	700	> 600
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,13	0,13	0,13
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []		90 – 180	≥ 2,0 m - trocken (μ x d)	200 / 150
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰]		0,03	0,03	0,03
	Auslieferungsfeuchte [®]		8 ± 3%	9 ± 4%	9 ± 4%
	Dickenquellung (24h)		< 13%	≤ 15%	15%
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	PEFC; BDF-Listung	QDF-Positivliste
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	vorhanden	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

a OSB – Oriented Strand Board – DIN EN 300



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage[®]: DIN EN 13 986 mit DIN EN 300.
(CE-Kennzeichnung)

Anwendung (siehe F • 0 • b): Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holzbau. Raumseitig stoßverklebt als Dampfbremse und Luftdichtung.

Weitere Verwendung: Innenausbau, Verpackungen, Beton-schalungen.

Verarbeitung: OSB lässt sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsbremsender Holzwerkstoff.

 **OSB**

Foto: Christian Vorhofer / © Egger

(x)	Hersteller	Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG		SC Egger Romania SRL
(x)	Produktname	Egger OSB 3 TOP	Egger Ergo Board	Egger OSB StudioFinish
X ^a	Technische Grundlage[®]	DIN EN 300 / DOP-734		DIN EN 300
	Platten-Typ[®]	OSB/3		
X	Formate	Dicke [mm]	* 12 – 25 ** 12 – 30	* 12, 15, 18 ** 12, 15, 18
	* Schnittkante ** Nut & Feder (Deckmaße)	Breite [m]	* 1,25 – 2,50 ** 0,675 – 1,25	* 1,25 ** 0,675
		Länge [m] (Faserrichtung der Deckschicht)	* 2,50 – 5,00 ** 2,50	* 2,8 ** 2,5
		Holzart[®]	überwiegend Nadelholz	
		Verklebung	PMDI	
		Emissionsklasse[®]	E1	
X	Materialhinweise	Oberfläche	** geschliffen/ungeschliffen	ungeschliffen
X		Feuchtebeständigkeit[®]	Feuchtbereich	Feuchtbereich
		Brandverhalten[®]	< 9 mm: E ≥ 9 mm: D-s2,d0	D-s2,d0
	Rohdichte ρ [kg/m³]		≥ 600	> 600
	Wärmeleitfähigkeit[®] λ [W/mK]		0,13	
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []		200/150	
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰]		0,03	0,3
	Auslieferungsfeuchte[®]		9 ± 4	
	Dickenquellung (24h) [%]		≤ 15	< 15
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	QDF-Positivliste; IBU-EPD; FSC (CW); PEFC	QDF-Positivliste; IBU-EPD; PEFC 70%
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	

↑ **Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung**

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

b Lasur auf Wasserbasis

F Plattenwerkstoffe
1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung
a OSB – Oriented Strand Board – DIN EN 300

Tabelle 5: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte[®] [N/mm²]

Technische Grundlage®			Werte für OSB-2 nach DIN EN 300 ^a			Werte für OSB-3 nach DIN EN 300 ^a			Werte für OSB-4 nach DIN EN 300 ^a		
Gesamtdicke [mm]			>6 – 10	>10 – 18	>18 – 25	>6 – 10	>10 – 18	>18 – 25	>6 – 10	>10 – 18	>18 – 25
Rohdichte ρ_k			550			550			550		
Feuchtebeständigkeit®			Trockenbereich (NKL 1)			Feuchtbereich (NKL 2)			Feuchtbereich (NKL 2)		
Biegung		$f_{m,0,k}$ $E_{0,mean}$	18,0 4930	16,4 4930	14,8 4930	18,0 4930	16,4 4930	14,8 4930	24,5 6780	23,0 6780	21,0 6780
		$f_{m,90,k}$ $E_{90,mean}$	9,0 1980	8,2 1980	7,4 1980	9,0 1980	8,2 1980	7,4 1980	13,0 2680	12,2 2680	11,4 2680
		$f_{m,0,k}$ E_0	–			–			–		
		$f_{m,90,k}$ E_{90}									
Zug		0° $f_{t,0,k}$ E_0	9,9 3800	9,4 3800	9,0 3800	9,9 3800	9,4 3800	9,0 3800	11,9 4300	11,4 4300	10,9 4300
		90° $f_{t,90,k}$ E_{90}	7,2 3000	7,0 3000	6,8 3000	7,2 3000	7,0 3000	6,8 3000	8,5 3200	8,2 3200	8,0 3200
Druck		$f_{c,0,k}$ E_0	15,9 3800	15,4 3800	14,8 3800	15,9 3800	15,4 3800	14,8 3800	18,1 4300	17,6 4300	17,0 4300
		$f_{c,90,k}$ E_{90}	12,9 3000	12,7 3000	12,4 3000	12,9 3000	12,7 3000	12,4 3000	14,3 3200	14,0 3200	13,7 3200
		$f_{c,90,k}$	–			–			–		
Abscheren		$f_{v,k}$ G_{mean}	1,0 50			1,0 50			1,1 60		
		$f_{v,k}$ G_{mean}	1,0 50			1,0 50			1,1 60		
		$f_{v,k}$ G_{mean}	6,8 1080			6,8 1080			6,9 1090		
		$f_{v,k}$ G_{mean}	6,8 1080			6,8 1080			6,9 1090		
Lochleibungsfestigkeit $f_{h,k}$			k.A.								

a Quelle: DIN EN 12 369-1: 2025. Die Norm ist gültig für Plattendicken bis d = 25 mm.

Tabelle 6: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} für OSB-Platten nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.1 (Die Anwendung in der NKL 3 ist nicht zulässig)

KLED ^a	Nutzungs-kategorie [®]		
	1	1	2
ständig	0,30	0,40	0,30
lang	0,45	0,50	0,40
mittel	0,65	0,70	0,55
kurz	0,85	0,90	0,70
sehr kurz	1,10	1,10	0,90
Platten-Typen ^b	OSB/2	OSB/3,4	

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).
b nach DIN EN 300.

Tabelle 7: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[®] k_{def} für OSB-Platten nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.2

Nutzungs-kategorie [®]	1	2	3
k_{def}	1,50	2,25	–

F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

b OSB 4 – Oriented Strand Board



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage[®]: DIN EN 13 986 mit DIN EN 300 (CE-Kennzeichnung) bzw. die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®] (abZ); (Ü-Kennzeichnung).

Anwendung (siehe F • 0 • b): Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holzbau. Raumseitig stoßverklebt als Dampfbremse und Luftdichtung.

Weitere Verwendung: Innenausbau, Verpackungen, Betonschalungen.

Verarbeitung: OSB lässt sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsbremsender Holzwerkstoff.

 **OSB**

Foto: Swiss Krono Tex GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller	Swiss Krono Tex GmbH & Co. KG	
(x)	Produktname	Swiss Krono OSB/4 premium	
	X^a Technische Grundlage[®]	gem. DOP: SKDE_OSB-4_CPR_2024_63, d = 10 – 30 mm DIN EN 300, OSB/4	
X	Formate	Dicke [mm]	12 – 30
	* Schnittkante	Breite [m]	* 1,25
	** Nut & Feder (Deckmaße)	Länge [m] (Faserrichtung der Deckschicht)	** 0,675 – 1,25
		Holzart[®]	Nadelholz
		Verklebung	PMDI
	Materialhinweise	Emissionsklasse[®]	E1 (< 0,03 ppm)
X		Oberfläche	ContiFinish
X		Feuchtebeständigkeit[®]	Feuchtbereich
		Brandverhalten[®]	B2 (D-s2-d0)
	Rohdichte ρ [kg/m³]		> 600
	Wärmeleitfähigkeit[®] λ [W/mK]		0,13
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['][®]		100 – 170
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/°C][®]		0,015
	Auslieferungsfeuchte[®]		9 ± 4%
	Dickenquellung (24h)[®]		≤ 9%
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	BDF-Listung, EPD, PEFC
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			


a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

F Plattenwerkstoffe
1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung
b OSB 4 – Oriented Strand Board



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 8: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte[®] [MN/m²]

Hersteller		Swiss Krono Tex GmbH & Co. KG		
Produktname		Swiss Krono OSB/4 premium		
Technische Grundlage [®]		gem. DOP: SKDE_OSB-4_CPR_2024_63, d = 12 – 30 mm		
Gesamtdicke [mm]		12 – <18	18 – 25	30
Biegung	 $f_{m,0,k}$ $E_{0,mean}$	24 7200	23 6500	
	 $f_{m,90,k}$ $E_{90,mean}$	16 3000	12,5 3000	
	 $f_{m,0,k}$ E_0	18,5 4200	17 –	
	 $f_{m,90,k}$ E_{90}	15 3200	12,5 –	
Zug	 0° $f_{t,0,k}$ E_0	10,5 4200	10,5 3500	
	 30° $f_{t,30,k}$ E_{30} 45° $f_{t,45,k}$ E_{45} 60° $f_{t,60,k}$ E_{60}	–		
	90° $f_{t,90,k}$ E_{90}	9,5 2500	7 2500	
Druck	 $f_{c,0,k}$ E_0	16 6000	12,5 2500	
	 $f_{c,90,k}$ E_{90}	14 6000	10,5 2500	
	 $f_{c,90,k}$	–		
Abscheren	 $f_{v,k}$ G_{mean}	1,5 70		
	 $f_{v,k}$ G_{mean}			
	 $f_{v,k}$ G_{mean}	7 1100	7 1000	
	 $f_{v,k}$ G_{mean}			
Lochleibungsfestigkeit	0° $f_{h,k}$	–		
	90° $f_{h,k}$	–		

Als Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} und Verformungsbeiwerte[®] k_{def} für OSB-Platten sind die Rechenwerte gemäß DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.1 und 3.2 zu verwenden (siehe F • 1 • a).

F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

C Sperrholz



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage®: DIN EN 13 986 mit DIN EN 636 für Sperrholz (CE-Kennzeichnung)

Anwendung (siehe F • 0 • b): Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holzbau.

Weitere Verwendung: Innenausbau, Verpackungen, Beton-schalungen.

Verarbeitung: Sperrholz lässt sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Verbindungsmitel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsbremsender Holzwerkstoff.



Foto: Meyer Ingenieurbüro

(x)	Hersteller		–	–
(x)	Produktname		Sperrholz Nadelholz	Sperrholz Birke
X ^a	Technische Grundlage [®]		DIN EN 636	
	Platten-Typ [®]		EN 636-2S	
	Tragende Verwendung ^b		DIN 20 000-1	
	Klasse		F20/10 E40/20	F40/30 E60/40
X	Formate	Dicke [mm]	9- 50	9-30
		Breite [m]	1,20-1,50	1,25-1,50
		Länge [m] (Faserrichtung des Deckfurniers)	2,40- 3,00	2,50-3,00
		Holzart [®]	Fichte, Kiefer	Birke
	Materialhin- weise	Verklebung	Verklebungsklasse 2 nach EN 314-2	
		Emissionsklasse [®]	E1	
X		Oberfläche	geschliffen/ungeschliffen	
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Feuchtbereich	Feuchtbereich ^c
		Brandverhalten [®]	D-s2, d0 ^d	
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		ca. 460	ca. 680
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,12	0,17
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['] [®]		ca. 66/190	ca. 88/216
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰] [®]		nach DIN EN 1995-1-1/NA	
	Auslieferungsfeuchte [®]		ca. 10% ±2%	
	Dickenquellung (24h) [®]		k.A.	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	siehe Hersteller	
		Sicherheitsdatenblatt	siehe Hersteller	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

- a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).
Hinweise auf der Folgeseite beachten.
- b Angegeben wird auf welche charakteristischen Werte der Hersteller verweist.
Siehe »Hinweise« auf der Folgeseite.
- c Man sagt der Birke eine höhere Anfälligkeit für Schimmelpilze im Bereich höherer Luftfeuchtigkeit nach.
- d Bei Montage der Platte ohne Luftschicht direkt hinter der Platte.

F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

C Sperrholz



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 9: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte[ⓐ] nach DIN 20 000-1: 2025-04 [N/mm²]

Technische Grundlage [®]			Sperrholz nach DIN EN 636		Hinweise: Sperrholz ist auf die mechanischen Eigenschaften zu prüfen (bei allgemeiner Anwendung nach EN 310). Soll Sperrholz für tragende und aussteifende Konstruktionen verwendet werden, ist die Eignung dafür gesondert nachzuweisen. Allein die Kennzeichnung nach DIN EN 636 reicht <u>nicht</u> aus. Die Platten-Typen EN 636-1/-2/-3 beziehen sich auf den Anwendungsbereich (Trocken-/Feucht-/Außenbereich – Nutzungsklasse [®] 1/2/3). Der Hersteller von Sperrholz muss per Prüfbericht die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitswerte [®] belegen ^b . Dieser Prüfbericht kann entweder die Klasse nach DIN 20 000-1 bestätigen, oder es können andere Werte vom Hersteller deklariert werden ^c . Die nebenstehenden Werte nach DIN 20 000 dürfen somit nur verwendet werden, wenn der Hersteller diese Werte ausdrücklich per Prüfbericht bestätigt. Dabei ist insbesondere auf die genaue Plattenbezeichnung (Klasse) zu achten, sowie auf die Rohdichte. Die Rohdichte ist u. a. abhängig von der eingesetzten Holzart [®] .
Klasse: Biegefestigkeits- (F) und Biege-Elastizitätsmodul-Klassen (E)			F20/10 E40/20	F40/30 E60/40	
Rohdichte ρ _k			350	600	
Holzart [®] (Beispiel)			Fichte	Birke	
Biegung		f _{m,0,k} E _{0,mean}	20 4000	40 6000	
		f _{m,90,k} E _{90,mean}	10 2000	30 4000	
		f _{m,0,k} E ₀	9 4000	29 4400	
		f _{m,90,k} E ₉₀	7 3000	31 4700	
Zug		0° f _{t,0,k} E ₀	9 4000	29 4400	
		90° f _{t,90,k} E ₉₀	7 3000	31 4700	
Druck		f _{c,0,k} E ₀	15 4000	21 4400	
		f _{c,90,k} E ₉₀	10 3000	22 4700	
		f _{c,90,k}	4	9	
Abscheren		f _{v,k} G _{mean}	0,9 35	2,2 150	
		f _{v,k} G _{mean}	0,6 25	2,2 150	
		f _{v,k} G _{mean}	3,5 350	9,5 600	
		f _{v,k} G _{mean}	3,5 350	9,5 600	
Lochleibungsfestigkeit			f _{h,k}	für Nägel: 0,11 · ρ _k · d ^{0,3}	

a Für die Berechnung nach Theorie II. Ordnung sind die charakteristischen Steifigkeitswerte abzumindern.

b Die charakteristischen Werte der mechanischen Eigenschaften müssen nach EN 1058 aus Prüfergebnissen nach EN 789 bestimmt werden.

c Die vom Hersteller selbst bestimmten und deklarierten charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitswerte sind bei der Bemessung der Beanspruchbarkeit von Bauteilen mit einem Korrekturbeiwert von 0,8 zu reduzieren.

Tabelle 10: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte[ⓐ] k_{mod} [ⓐ] für Sperrholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.1

KLED ^a	Nutzungsklasse [ⓐ]		
	1	2	3
ständig	0,60	0,60	0,50
lang	0,70	0,70	0,55
mittel	0,80	0,80	0,65
kurz	0,90	0,90	0,70
sehr kurz	1,10	1,10	0,90
Platten-Typen ^b	EN 636-1	EN 636-2	EN 636-3

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).

b nach DIN EN 636.

Tabelle 11: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[ⓐ] k_{def} [ⓐ] für Sperrholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.2

Nutzungsklasse [ⓐ]	1	2	3
k_{def}	0,80	1,00	2,50

F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

d Spanplatten



Techn. Grundlage[®]: DIN EN 13 986 mit DIN EN 312 (CE-Kennzeichnung).
Anwendung (siehe F • 0 • b):
 Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holzbau.
Weitere Verwendung: Innenausbau, Verpackungen.
Verarbeitung: Spanplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.
Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.
Darstellung in Zeichnungen:
 Diffusionsbremsender Holzwerkstoff.
 **HWS**
 Foto: Pfeleiderer Deutschland GmbH

(x)	Hersteller		elka Holzwerke GmbH		Pfleiderer Deutschland GmbH		
(x)	Produktname		esb P5	esb Plus P5	LivingBoard face contipro- tect P5	LivingBoard face contipro- tect P7	PremiumBo- ard MFP Living P5
X	Technische Grundlage [®] Platten-Typ [®]		DIN EN 312		DIN EN 312		
X		Dicke [mm]	12; 15; 18; 22; 25, 30	* 12; 15; 18; 22; 25, 30	12; 15; 18; 22; 25	15; 22	10; 12; 15; 18; 22; 25
	Formate * Schnittkante ** Nut&Feder (Deckmaße)	Länge [m]	2,595; 5,20*; ** 2,05; 1,275; 2,58	2,595; 5,20*; 2,80; 3,00; ** 2,05; 2,58	* 2,50; * 2,65; * 2,80; * 3,00; ** 2,51	* 2,50; * 2,80; * 3,00; ** 2,51	** 2,50*; * 2,65; * 2,80; * 3,00; * 3,20; * 5,03; ** 2,51
		Breite [m]	1,25; 2,06*; ** 0,625; 0,675; 1,25/0,495	1,25; 2,06; 1,875; ** 0,675; 0,625	** 0,635; * 1,25; ** 1,26; * 2,50; * 2,58;	** 0,635; * 1,25	** 0,615; ** 0,635; * 1,196; * 1,25; ** 1,26; * 2,50
	Materialhin- weise	Holzart [®]	Nadelholz		Nadelholz (Frischholz)		Nadelholz ^d
		Verklebung	MUF		formaldehydfrei verleimt		
		Emissionsklasse [®]	E1, E05		E1, E05		
X		Oberfläche	geschliffen		ungeschliffen, hitzevergütete Oberfläche		geschliffen
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Feuchtbereich		Feuchtbereich		
		Brandverhalten [®]	B2 (D-s2-d0)		B2 (D-s2-d0)		
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		> 620		650 – 770	680 – 720	650 – 770
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,12		0,12		
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['] [®]		80/40		100/100		50/100
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰] [®]		0,035		0,035		
	Auslieferungsfeuchte [®]		9 ± 4%		9 ± 4%		
	Dickenquellung (24h) [®]		10% 11% (bei d = 12 mm)		≤ 10%		
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	EPD des Instituts Bauen und Umwelt e.V., Zertifizierung Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe, PEFC, DGNB Navigator		EPD Spanplatte roh (EPD-PFI-20240495-IBI1-DE)		
			–	QNG Ready / Sentinel Holding Institut Blauer Engel	CE, UKCA, FSC, PEFC, Blauer Engel, Sentinel Haus, QNG Ready		
					C2C Silver, Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe Premium, WUFI integriert		–
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		nicht erforderlich		
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung							

a Über 50 % hochwertig aufbereitetes Recyclingholz (Altholzkategorie A1 und A2).

F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

d Spanplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 12: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte[®] [N/mm²]

Technische Grundlage [®]		Spanplatten der technischen Klasse P5 nach DIN EN 312 ^a					
Plattendicke [mm]		6 < d ≤ 13	13 < d ≤ 20	20 < d ≤ 25	25 < d ≤ 32	32 < d ≤ 40	d > 40
Rohdichte ρ _k		650	600	550	500		
Feuchtebeständigkeit [®]		Feuchtbereich (NKL 2)					
Biegung	f _{m,k}	15,0	13,3	11,7	10,0	8,3	7,5
	E _{mean}	3500	3300	3000	2600	2400	2100
	f _{m,k}	–					
	E _{mean}						
Zug	f _{t,k}	9,4	8,5	7,4	6,6	5,6	5,6
	E _{mean}	2000	1900	1800	1500	1400	1300
Druck	f _{c,k}	12,7	11,8	10,3	9,8	8,5	7,8
	E _{mean}	2000	1900	1800	1500	1400	1300
	f _{c,90,k}	–					
Abscheren	f _{v,k}	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1,0
	G _{mean}	–	–	–	–	–	–
	f _{v,k}	7,0	6,5	5,9	5,2	4,8	4,4
	G _{mean}	960	930	860	750	690	660
Lochleibungsfestigkeit	f _{h,k}	–					

a DIN EN 12 369-1: 2025

Tabelle 13: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod}[®] für Spanplatten nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.1

KLED ^a	Nutzungsstufe [®]				
	1	1	2	2	3
ständig	0,30	0,40	0,20	0,30	–
lang	0,45	0,50	0,30	0,40	–
mittel	0,65	0,70	0,45	0,55	–
kurz	0,85	0,90	0,60	0,70	–
sehr kurz	1,10	1,10	0,80	0,90	–
Platten-Typen ^b	P4, P5	P6, P7	P5	P7	–

a Klasse der Lastenwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).

b nach DIN EN 312.

Tabelle 14: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[®] k_{def}[®] für Spanplatten nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.2

	Nutzungsstufe [®]				
	1	1	2	2	3
k _{def}	2,25	1,50	3,00	2,25	–
Platten-Typen ^a	P4, P5	P6, P7	P5	P7	–

a nach DIN EN 312.

F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

d Spanplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 15: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte[®] [N/mm²]

Technische Grundlage [®]		Spanplatten der technischen Klasse P7 nach DIN EN 312 ^a					
Plattendicke [mm]		6 < d ≤ 13	13 < d ≤ 20	20 < d ≤ 25	25 < d ≤ 32	32 < d ≤ 40	d > 40
Rohdichte ρ _k		650	600	550		500	
Feuchtebeständigkeit [®]		Feuchtbereich (NKL 2)					
Biegung 	f _{m,k}	18,3	16,7	15,4	14,2	13,3	12,5
	E _{mean}	4600	4200	4000	3900	3500	3200
Zug 	f _{m,k}	–					
	E _{mean}	–					
Druck 	f _{t,k}	11,5	10,6	9,8	9,4	9,0	8,0
	E _{mean}	2600	2500	2400	2300	2100	2000
	f _{c,k}	15,5	14,7	13,7	13,5	13,2	13,0
Abscheren 	E _{mean}	2600	2500	2400	2300	2100	2000
	f _{c,90,k}	–					
Lochleibungs- festig- keit	f _{v,k}	2,4	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8
	G _{mean}	–	–	–	–	–	–
Lochleibungs- festig- keit	f _{v,k}	8,6	8,1	7,9	7,4	7,2	7,0
	G _{mean}	1250	1200	1150	1100	1050	1000
Lochleibungs- festig- keit		f _{h,k}	–				

a DIN EN 12 369-1: 2025

Als Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} und Verformungsbeiwerte[®] k_{def} für Spanplatten der Klasse P7 sind die Rechenwerte nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.1 und 3.2 zu verwenden.

F Plattenwerkstoffe

1 Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende Beplankung

e Massivholzplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage[®]: DIN EN 13 353 (CE-Kennzeichnung).

Anwendung (siehe F • 0 • b):

Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holzbau für Wand- Decken-, und Dachtafeln.

Weitere Verwendung: Innenausbau, Fassade.

Verarbeitung: Massivholzplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsbremsender Holzwerkstoff.

|| HWS

Foto: SchwörerHolz^a

(x)	Hersteller		SchwörerHolz ^a	Tilly Holzindustrie GmbH
(x)	Produktname		3S-Platte ^b	Dreischichtplatte DL5.5; DL9.0
X ^c	Technische Grundlage [®]		DIN EN 13 986	EN 13 986 d = 17 – 60 mm
	Platten-Typ [®]		SWP/2	SWP/2
X	Formate	Dicke [mm]	13; 16; 19; 21; 24; 27; 33; 42; 50; 60	17; 19; 22; 26; 27; 30; 32; 35; 42; 50; 60
		Breite [m]	1,25; 2,03; 2,50	1,25*; 2,05
		Länge [m] (Faserrichtung der Deckbretter)	5,00; 6,00	5,00; 3,00* (4,00; 4,50)
X	Material-hinweise	Holzart [®]	Fichte	Fichte, Kiefer, Lärche, Douglasie
		Sortierung	B, C	A, B, C+, C
		Verklebung	MUF	MUF
		Emissionsklasse [®]	E1	E1
X		Oberfläche [®]	schl (K80)	schl (K80)
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Feuchtbereich	Feuchtbereich
		Brandverhalten [®]	B2 (D-s2,d0)	B2 (D-s2,d0)
	Rohdichte ρ [kg/m³]		> 410	470 (Fichte); 550 (Kiefer); 580 (Lärche); 510 (Douglasie)
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,12	0,13 – 0,15
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]		65/188	67/193 (Fichte) 78/208 (Lärche)
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰] [®]		0,002-0,012%	0,002 – 0,012% ^d
	Auslieferungsfeuchte [®]		10% ± 3%	10% ± 3%
	Dickenquellung (24h) [®]		k.A.	k.A.
	Prüfungen, Ökolog. Zertifizierung		PEFC	PEFC
	Hinweise Sicherheitsdatenblatt		k.A.	k.A.
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG.

b Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte siehe Tab. 16.

c Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

d Je 1% Änderung der relativen Luftfeuchte[®] gemäß DIN 52 184.

Tabelle 16: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte[®] [MN/m²]

Technische Grundlage®			Werte für mehrlagige Massivholzplatten nach EN 13 353 ^a		
Gesamtdicke [mm]			12 – 20	> 20 – 30	> 30 – 80
Rohdichte ρ _k			410		
Biegung		$f_{m,0,k}$ $E_{0,mean}$	30 10000	27 10000	20 8000
		$f_{m,90,k}$ $E_{90,mean}$	5 650	5 800	10 1500
		$f_{m,0,k}$ E_0	25 6000	18 5000	12 4000
		$f_{m,90,k}$ E_{90}	12 4000		
Zug		0° $f_{t,0,k}$ E_0	12 6000	9 5000	6 4000
		90° $f_{t,90,k}$ E_{90}	3 4000		
Druck		$f_{c,0,k}$ E_0	18 6000	16 3500	10 2500
		$f_{c,90,k}$ E_{90}	12 4000	10 2500	
		$f_{c,90,k}$	–		
Abscheren		$f_{v,k}$ G_{mean}	4 450		2,5 450
		$f_{v,k}$ G_{mean}	4 450		2,5 450
		$f_{v,k}$ G_{mean}	1,0 50		
		$f_{v,k}$ G_{mean}	1,0 50		
Lochleibungsfestigkeit	0°	$f_{h,k}$	–		
	90°	$f_{h,k}$	–		

a Quelle: DIN EN 12 369-3: 2022.

Tabelle 17: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} [®] für Massivholzplatten nach DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, Tabelle NA.4,

KLED ^a	Nutzungsklasse [®]		
	1	2	3
ständig	0,60	0,60	–
lang	0,70	0,70	–
mittel	0,80	0,80	–
kurz	0,90	0,90	–
sehr kurz	1,10	1,10	–
Plattentypen ^b	SWP/1	SWP/2	SWP/3

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).

b nach DIN EN 13 353.

Tabelle 18: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[®] k_{def} für Massivholzplatten nach DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, Tabelle NA.5

Nutzungsklasse [®]	1	2	3
k_{def}	0,60	0,80	–

F Plattenwerkstoffe

2 Holzwerkstoffplatten für den Ausbau

a Spanplatten, z.B. für Trockenestriche



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage[®]: DIN EN 13 986 mit DIN EN 312 (CE-Kennzeichnung)

Anwendung (siehe F • 0 • b):

Spanplatten als Trockenestrichplatten zur Aufnahme und Weiterleitung der Verkehrslasten.

Weitere Verwendung: Innenausbau.

Verarbeitung: Spanplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Verbindungsmittel: Holzleim.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsbremsender Holzwerkstoff.


 HWS

Foto: elka Holzwerke GmbH

(x)	Hersteller		elka Holzwerke GmbH	Kronospan CR, spol. s r. o. CZ-Jihlava
(x)	Produktname		elka-Spanplatte P2	Spanplatte P3
X ^a	Technische Grundlage		DIN EN 312	DIN EN 312
	Platten-Typ [®]		P2	P 3
X	Formate * Schnittkante ** Nut & Feder (Deckmaße)	Dicke [mm]	* 16; 19; 38 ^b ** 16; 19; 22	** 16, 19, 22
		Länge [m]	* 2,8; 4,1; 5,2 ** 2,05	* 2,827 ** 2,050
		Breite [m]	* 2,07 ** 0,925	* 2,064 ** 0,625
		Rohmaterial	Nadelholz	Nadelholz, Laubholz
	Materialhinweise	Verklebung	UF	MUF
		Emissionsklasse [®]	E1, E05	E1
X		Oberfläche	geschliffen	geschliffen
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Trockenbereich	Feuchtbereich
		Brandverhalten [®]	B2 (D-s2-d0)	B2 (D-s2-d0)
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		> 600	590 – 680
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,12	0,13
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['] [®]		k.A.	30/100
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰] [®]		0,035%	0,035%
	Auslieferungsfeuchte [®]		9 ± 4%	8 ± 4%
	Dickenquellung (24h) [®]		k.A.	12 – 16%
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	VHI: Verbands-EPD, Zertifizierung Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe, PEFC	PEFC, FSC
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

b Plattendicke 38 mm nur im Format 4,1 m (Länge) x 2,07 m (Breite).

F Plattenwerkstoffe

3 Unterdeckplatten, äußere Bekleidung

a Holzfaserplatten, MDF



HOLZBAU
FACHHANDEL



Anwendung: Äußere Beplankung von Dach- und Außenwandkonstruktionen hinter einer Fassade bzw. Dacheindeckung (Für die Verwendung ist unter anderem das Fachregelwerk des ZVDH zu beachten). Aussteifende Beplankung im Holzbau, wenn für diesen Anwendungsfall bauaufsichtlich zugelassen (siehe F • 3 • a).

Verarbeitung: Holzfaserplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffener Holzwerkstoff.

UDP / Ba

Foto: Agepan / Sonae Arauco

(x) Hersteller		Sonae Arauco Deutschland GmbH					
(x)	Produktname		Agepan DWD protect		Agepan DWD 600	Agepan DWD black	Agepan DWD Fire X
x ^a	Technische Grundlage [®]	Aussteifung EC 5	abZ: Z-9.1-382		–		–
		Platten-Typ (F • 0 • b)	DIN EN 622-5 MDF.RWH		DIN EN 622-5 MDF.RWH		
		Unterdeckplatte B • 4 • b	Klasse 3		–		
		Behelfsdeckung F • 0 • d	UDP-A		–		
x		Dicke [mm]	16	16	16	16	
	Formate (Deckmaße)	Breite [m] x Länge [m]	4-seitig N+F: 0,625x2,5 / 1,0 x 2,5 2-seitig N+F: 1,25 x 3,0 Schnittkante: 1,196x2,8 / 1,247x3,0 / 2,55x6,0 ^b	4-seitig N+F: 0,625x2,5 / 1,0x2,5 Schnittkante: 1,247x3,0	4-seitig N+F: 0,625x2,5	Schnittkante: 1,247x3,0	
	Materialhinweise	Rohmaterial	Nadelholz				
		Verklebung	PMDI				
		Emissionsklasse [®]	E1 (< 0,03 ppm)				
		Oberfläche	kein innenseitiger Oberflächenschutz			Zusatz von Flamm- schutzmittel	
	x	Hydrophobierung	paraffiniert				
		Feuchtebeständigkeit [®]	Feuchtbereich				
		Brandverhalten [®]	D-s1,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	B-s2,d0 ^c	
	Empfohlene Abklebung		Ampacoll XT, pro clima Tescon Vana, Siga Wigluv		pro clima Tescon Invis, Siga Wigluv black	Ampacoll XT, pro clima Tescon Vana, Siga Wigluv	
x	Freibewitterung		8 Wochen ^d		6 Wochen ^d	keine Freibewitterung	
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		565	≥ 600	≥ 600	ca. 630	
x	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,09	0,10	0,10	0,1	
x	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [l [®]]		11	12	12	12	
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/°C] [®]		0,03				
	Auslieferungsfeuchte [®]		9 ± 4%				
	Dickenquellung (24h) [®]		≤ 8,5%	≤ 8,5%	≤ 8,5%	≤ 10%	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	IBU/EPD, PEFC (PEFC/14-35-00013) ^b , QDF-Positivliste		PEFC, FSC, QDF-Positivliste	PEFC, FSC, QDF-Positivliste	
		Sicherheitsdatenblatt	–				
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung							

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

b Auf Anfrage.

c Ausführung gemäß Klassifizierungsbericht KB-Hoch-250716

d Je nach Witterung.

F Plattenwerkstoffe

3 Unterdeckplatten, äußere Bekleidung

a Holzfaserplatten, MDF



HOLZBAU
FACHHANDEL



Anwendung: Äußere Beplankung von Dach- und Außenwandkonstruktionen hinter einer Fassade bzw. Dacheindeckung (für die Verwendung ist unter anderem das Fachregelwerk des ZVDH zu beachten). Aussteifende Beplankung im Holzbau, wenn für diesen Anwendungsfall bauaufsichtlich zugelassen (siehe F • 3 • a).

Verarbeitung: Holzfaserplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffener Holzwerkstoff.

UDF / Ba

Foto: Christian Vorhofer / © Egger

(x)	Hersteller		Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG	Pfleiderer Deutschland GmbH
(x)	Produktname		Egger DHF	StyleBoard MDF.RWH ^a
x ^b	Technische Grundlage [®]	Aussteifung EC 5	CE-Leistungserklärung DoP-506	–
		Platten-Typ (F • 0 • b)	DIN EN 622-5 MDF.RWH	DIN EN 622-5 MDF.RWH
		Unterdeckplatte B • 4 • b	Klasse 3	Klasse 3
		Behelfsdeckung F • 0 • d	UDP-A	UDP-A
X	Formate * Schnittkante ** Nut & Feder (Deckmaße)	Dicke [mm]	2-seitig N+F: 15 mm: 1,25 x 2,8/3,0 4-seitig N+F: 15 mm: 1,25 x 2,5/ 0,765 x 2,5 20 mm: 0,612 x 2,5	16 * 1,25, * 2,5 ** 0,635; ** 1,26
Breite [m]				
Länge [m]			* 2,5; 2,65; 2,8; 3,0; 3,2 ** 2,51	
	Materialhinweise	Rohmaterial	Nadelholz	Nadelholz
		Verklebung	PMDI	PMDI
		Emissionsklasse [®]	E1	E1E05
		Oberfläche	unbehandelt	unbehandelt
		Hydrophobierung	paraffiniert	paraffiniert
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Feuchtbereich	Feuchtbereich
		Brandverhalten [®]	B2 (D-s2,d0)	D-s2,d0
	Empfohlene Abklebung		Ampacoll XT, Ampacoll BK 535, Isocell Airstop Ultra, pro clima Tescon Vana, Siga Wigluv, (alle ohne Primer)	Siga Wigluv, Ampacoll XT, Ampacoll BK 535, Tescon Invis
X	Freibewitterung		2-8 Wochen ^c	max. 8 Wochen ^d
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		≥ 600	≥ 600
X	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,10	0,10
X	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]		11	12/12
	Schwind- und Quellkoeffizient α [% / %] [®]		0,03	0,03
	Auslieferungsfeuchte [®]		9 ± 4%	9 ± 4%
	Dickenquellung (24h) [®]		≤ 6,5%	k.A.
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	IBU-EPD, QDF-Positivliste	QDF-Positivliste
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	nicht erforderlich
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Durchtrittssicherheit geprüft bis max. 1,00 m Sparrenabstand.

b Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

c Je nach Witterung.

d Hagelwiderstandsklasse HW 4 inkl. Regensicherheit bei 14 ° Dachneigung.

F Plattenwerkstoffe

3 Unterdeckplatten, äußere Bekleidung

a Holzfaserplatten, MDF



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 19: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte[®] [MN/m²]

Hersteller		Sonae Arauco Deutschland GmbH		Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Produktname		Agepan DWD protect	Agepan DWD 600	Egger DHF
Technische Grundlage [®] für die Anwendung als tragende/aussteifende Beplankung (Ü-Zeichen erforderlich)		abZ: Z-9.1-382 ^a		CE-Leistungserklärung DoP-506
Dickenbereich		16 – 20 mm	16 mm	12 – 20 mm
Biegung		$f_{m,k}$	–	19,0
		E_{mean}	–	3000
		$f_{m,k}$	–	11,0
		E_{mean}	–	2000
Zug		$f_{t,k}$	7,9	11,7
		E_{mean}	1700	2100
Druck		$f_{c,k}$	6,9	9,6
		E_{mean}	1700	2000
		$f_{c,90,k}$	7,2	–
			–	–
Abscheren		$f_{v,k}$	–	1,1
		G_{mean}	–	100
		$f_{v,k}$	3,7	3,4
		G_{mean}	800	600
Lochleibungsfestigkeit		$f_{h,k}$	29 (d ≤ 4 mm) 21 (4 < d ≤ 12 mm)	18,0 (d > 3 mm) 37,4 (d ≤ 3 mm) ^b

- a Rechenwerte für k_{mod} [®] und k_{def} [®] für KLED kurz oder sehr kurz sind der abZ Z-9.1-382 zu entnehmen.
b Rechenwerte gemäß Zulassung Z-9.1-454.

Tabelle 20: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} [®] für Holzfaserplatten (DIN EN 622-5) nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.1

KLED ^a	Nutzungs-kategorie [®]		
	1	2	3
ständig	0,20	–	–
lang	0,40	–	–
mittel	0,60	–	–
kurz	0,80	0,45	–
sehr kurz	1,10	0,80	–
Platten-Typen	MDF.LA MDF.HLS	MDF.HLS	

- a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).

Tabelle 21: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[®] k_{def} für Holzfaserplatten (DIN EN 622-5) nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.1

	Nutzungs-kategorie [®]		
	1	2	3
k_{def}	2,25	3,00	–
Platten-Typen	MDF.LA MDF.HLS	MDF.HLS	

F Plattenwerkstoffe

3 Unterdeckplatten, äußere Bekleidung

b Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Anwendung (siehe I · 0 · c): Unterdeckplatte als Außenbeplankung von Dächern und Außenwänden. Als äußere Zusatzdämmung geeignet (Für die Verwendung ist unter anderem das Fachregelwerk des ZVDH zu beachten); (Ü bzw. CE-Kennzeichnung vorgeschrieben).

Verarbeitung: Holzfaser-Dämmplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter (Absaugung erforderlich).

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffener Holzwerkstoff.

UDP / Ba

Foto: naturheld GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller		naturheld GmbH & Co. KG			
(x)	Produktname		naturheld 140	naturheld 180	naturheld 220	
X	Technische Grundlage®	Aussteifung EC 5	–			
		Dämmstoff (I · 0 · c)	WF	DIN EN 13 171		
			DAD	DAD, DAA-ds, DEO-ds		DAD, DEO-ds
		Unterdeckplatte B · 4	Klasse 3/4/5/6			
		Behelfsdeckung F · 0 · d	UDP-A			
X	Formate (Nut & Feder Deckmaße)	Dicke [mm]	T4	60; 80; 100; 120; 140; 160; 180	*40; 60; 80; 100; 120	*22; 35
		Breite [m]		0,615 (0,591)	0,615 (*0,593; 0,591)	0,615 (*0,595; 0,593)
		Länge [m]		1,88 (1,856)	1,88 (*1,858; 1,856)	2,55 (*2,53; 2,528)
	Materialhinweise	Rohmaterial		Nadelholz		
		Verklebung		PMDI		
		Schichtverklebung		nein		
		Emissionsklasse®		natürliches Holz		
		Hydrophobierung		Paraffin		
		Feuchtebeständigkeit®		k.A.		
		Holzwerkstoffklasse®		k.A.		
X			Wasseraufnahme®	WS2,0	WS1,0	
		Brandverhalten®	X	B2 (E)		
		Neigung®		ab 15°		
X	Verarbeitung ^a	Abklebung		k.A.		
		(falls erforderlich)				
		Freibewitterung		bis 4 Wochen	bis 12 Wochen	
		Rohdichte ρ [kg/m ³]		140	180	220
		Druckspannung® [kPa] CS(10\Y)	100	≥ 100	≥ 150	≥ 200
		Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene	TR2,5	≥ 20	≥ 30	≥ 35
X	Wärmeleitfähigkeit® λ	Nennwert [W/mK]	X	0,041	0,043	0,047
		Bemessungswert		0,043	0,045	0,049
		Wärmekapazität® c [J/kgK]		2.100		
X	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []®			3		
	Auslieferungsfeuchte®			k.A.		
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		PEFC		
		Sicherheitsdatenblatt		vorhanden		
		Keymark				
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.			

a Für das Anwendungsgebiet Unterdeckplatte (DAD).

F Plattenwerkstoffe

3 Unterdeckplatten, äußere Bekleidung

b Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Anwendung (siehe I • 0 • c): Unterdeckplatte als Außenbeplankung von Dächern und Außenwänden. Als äußere Zusatzdämmung geeignet (Für die Verwendung ist unter anderem das Fachregelwerk des ZVDH zu beachten); (Ü bzw. CE-Kennzeichnung vorgeschrieben).

Verarbeitung: Holzfaser-Dämmplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter (Absaugung erforderlich).

Verbindungsmitel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffener Holzwerkstoff.

UDP / Ba

Foto: Gutex

(x) Hersteller			Gutex GmbH & Co. KG		Steico SE	
(x) Produktname			Multiplex-top	Ultratherm	Steico universal	Steico universal dry
X Technische Grundlage [®]	Aussteifung EC 5		–		abZ: Z-9.1-826	–
	Dämmstoff (I • 0 • c)	WF	DIN EN 13 171		DIN EN 13 171	
		DAD	DAD-ds, DEO-ds, WAB-ds, WH		DAD, WAB, DEO	
	Unterdeckplatte Abschnitt B • 4		Klasse 3/4/5		Klasse 3/4/5	
	Behelfsdeckung F • 0 • d		UDP-A		UDP-A	
X Formate	Dicke [mm]	T4	22; 35	60 - 160	22; 35; 60	35; 40; 60; 80; 100
(Nut & Feder	Breite [m]		0,728	0,569	0,575	0,575
Deckmaße)	Länge [m]		2,48	1,896	2,205	1,855; 2,205
Materialhinweise	Rohmaterial		Nadelholz		Nadelholz	
	Verklebung		PUR Harz		ohne	PUR-Harz
	Emissionsklasse [®]		natürliches Holz		natürliches Holz	
	Hydrophobierung		Paraffin		Paraffin	
	Feuchtebeständigkeit [®]		k.A.		k.A.	
	Holzwerkstoffklasse [®]		SB.E			
	Wasseraufnahme [®]		WS ≤ 1,0		WS 1,0	
X	Brandverhalten [®]	X	E		E	
	Neigung [®]		ab 15°		ab 14°	
	Ablebung (falls erforderlich)		Gutex Klebesystem		Steico multi Abdichtungssystem	
	Freibewitterung		3 Monate, mit Revision 6 Monate (s. Auslobung)		4-12 Wochen	
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		ca. 220	ca. 180	ca. 270	180 -210
	Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)	100	≥ 200	≥ 150	200	200
	Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene		30	20		
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,045	0,042	0,048	0,045/0,043 (≥ 40)
	Bemessungswert		0,047	0,044	0,050	0,047/0,045 (≥ 40)
	Wärmekapazität [®] c [J/kgK]		2.100		2.100	
X Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['] [®]			3		5	3
	Auslieferungsfuchte [®]		6 – 9%		6 – 9%	
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		natureplus		PEFC, Institut für Baubiologie Rosenheim IBR	
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden		vorhanden	
	Keymark		vorhanden		vorhanden	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.			

a Für das Anwendungsgebiet Unterdeckplatte (DAD).

F Plattenwerkstoffe

3 Unterdeckplatten, äußere Bekleidung

b Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Anwendung (siehe I • 0 • c): Unterdeckplatte als Außenbeplankung von Dächern und Außenwänden. Als äußere Zusatzdämmung geeignet (Für die Verwendung ist unter anderem das Fachregelwerk des ZVDH zu beachten); (Ü bzw. CE-Kennzeichnung vorgeschrieben).

Verarbeitung: Holzfaser-Dämmplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter (Absaugung erforderlich).

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffener Holzwerkstoff.

UDP / Ba

Foto: Steico SE

(x) Hersteller		Steico SE	
(x) Produktname		Steico special dry	Steico safe
X	Technische Grundlage [®]	Aussteifung EC 5	–
		Dämmstoff (I • 0 • c)	WF
		Unterdeckplatte Abschnitt B • 4	DIN EN 13 171
		Behelfsdeckung F • 0 • d	DAD, DAA, DEO, WAB, WAP
			DAD, WAB, WZ
X	Formate (Nut & Feder Deckmaße)	Dicke [mm]	Klasse 3/4/5
		Breite [m]	Klasse 2 mit Nageldichtband
		Länge [m]	UDP-A
X	Materialhinweise	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	40 - 240
		0,60/1,88; 0,60/2,23; 0,60/1,325;	0,60
		1,25/2,80	1,88; 2,23
		Rohmaterial	Nadelholz
		Verklebung	PUR-Harz
		Emissionsklasse [®]	natürliches Holz
		Hydrophobierung	Paraffin
		Feuchtebeständigkeit [®]	k.A.
		Holzwerkstoffklasse [®]	k.A.
X	Wasseraufnahme [®]	WS1,0	
		Brandverhalten [®]	E
X	Verarbeitung ^a	Neigung [®]	ab 14°
		Abklebung (falls erforderlich)	> 5°
		Freibewitterung	Steico multi Abdichtungssystem
		4-12 Wochen	8-12 Wochen
	Rohdichte ρ [kg/m ³]	ca. 140	ca. 180 (40 mm), ca. 140 (60-100 mm), ca. 110 (120-240 mm)
	Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)	100	200 (40 mm), 100 (60-100 mm), 50 (120-240 mm)
	Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene		≥ 30
X	Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	0,043 (40 mm), 0,040 (60-100 mm), 0,037 (120-240 mm)
		Bemessungswert	0,045 (40 mm), 0,042 (60-100 mm), 0,039 (120-240 mm)
	Wärmekapazität [®] c [J/kgK]		2.100
X	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['] [®]	3	7
	Auslieferungsfeuchte [®]		6 – 9%
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC, Institut für Baubiologie Rosenheim IBR
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
		Keymark	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.	

a Für das Anwendungsgebiet Unterdeckplatte (DAD).

F Plattenwerkstoffe

3 Unterdeckplatten, äußere Bekleidung

b Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Anwendung (siehe I • 0 • c): Unterdeckplatte als Außenbeplanung von Dächern und Außenwänden. Als äußere Zusatzdämmung geeignet (Für die Verwendung ist unter anderem das Fachregelwerk des ZVDH zu beachten); (Ü bzw. CE-Kennzeichnung vorgeschrieben).

Verarbeitung: Holzfaser-Dämmplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter (Absaugung erforderlich).

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffener Holzwerkstoff.

UDP / Ba

Foto: Agepan / Sonae Arauco

(x) Hersteller		Sonae Arauco Deutschland GmbH					
(x) Produktname		Agepan THD cover X		Agepan THD cover H	Agepan THD cover M		
X	Technische Grundlage [®]	Aussteifung EC 5	–		–		
		Dämmstoff (I • 0 • c)	WF	DIN EN 13 171			
		Unterdeckplatte Abschnitt B • 4	DAD -dm	DAD, WAB, WH und diverse		DAD, WAB/WH und diverse	
		Behelfsdeckung F • 0 • d	Klasse 3				
X	Formate (Nut & Feder Deckmaße)	Dicke [mm]	T3		40; 60; 80	60; 80	60 - 200
		Breite [m]			0,585	0,58	0,58
		Länge [m]			1,875	1,87	1,74
		Rohmaterial	Nadelholz				
		Verklebung	PMDI				
		Emissionsklasse [®]	E1 (< 0,03 ppm)				
X	Materialhinweise	Hydrophobierung	Paraffin				
		Feuchtebeständigkeit [®]	Feuchtbereich				
		Nutzungsklasse [®]	1; 2				
		Wasseraufnahme [®]	WS1,0				
		Brandverhalten [®]	X	B2 (E)			
X	Verarbeitung ^a	Neigung [®]			mind. 15°	mind. 14°	mind. 14°
		Abklebung (falls erforderlich)	Ampacoll XT, pro clima Tescon Vana, Siga Wiglul				
		Freibewitterung			8 Wochen ^b		4 Wochen
		Rohdichte ρ [kg/m³]			230	180	140
		Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)	20	≥ 250 (d = 40-60 mm) ≥ 200 (d = 80 mm)		≥ 150	≥ 70
		Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene	TR	≥ 15 (d = 40–60 mm) ≥ 10 (d = 80 mm)		≥ 10	≥ 7,5
X	Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,049		0,043	0,040
		Bemessungswert	0,051		0,045	0,042	
		Wärmekapazität [®] c [J/kgK]			2.100		
X		Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]			3	3	4
		Auslieferungsfeuchte [®]			9 ± 4%		
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung Sicherheitsdatenblatt	IBU/EPD, PEFC (PEFC/14-35-00013) ^c , QDF-Positivliste				
					–		
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.				

a Für das Anwendungsgebiet Unterdeckplatte (DAD).

b Je nach Jahreszeit und Witterung.

c Auf Anfrage.

F Plattenwerkstoffe

3 Unterdeckplatten, äußere Bekleidung

b Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Anwendung (siehe I · 0 · c): Unterdeckplatte als Außenbeplankung von Dächern und Außenwänden. Als äußere Zusatzdämmung geeignet (Für die Verwendung ist unter anderem das Fachregelwerk des ZVDH zu beachten); (Ü bzw. CE-Kennzeichnung vorgeschrieben).

Verarbeitung: Holzfaser-Dämmplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter (Absaugung erforderlich).

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffener Holzwerkstoff.

UDP / Ba

Foto: Agepan / Sonae Arauco

(x)	Hersteller			Sonae Arauco Deutschland GmbH	
(x)	Produktname			Agepan UDP	Agepan THD static
X	Technische Grundlage®	Aussteifung EC 5		–	abZ: Z-9.1-725
		Dämmstoff (I · 0 · c)	WF	DIN EN 13 171	DIN EN 13 171
		Unterdeckplatte Abschnitt B · 4	DAD	DAD, WAB, WH und diverse	WAB, WH und diverse
		Behelfsdeckung F · 0 · d	-dm	Klasse 3	–
X	Formate	Dicke [mm]	T3	22; 25; 32	40; 60; 80 ^d
	(Nut & Feder	Breite [m]		0,59	1,25
	Deckmaße)	Länge [m]		2,50	3,00
		Rohmaterial		Nadelholz	
		Verklebung		PMDI	
		Emissionsklasse®		E1 (< 0,03 ppm)	
		Hydrophobierung		Paraffin	
X	Materialhin- weise	Feuchtebeständigkeit®		Feuchtbereich	
		Nutzungsklasse®		1; 2	
		Wasseraufnahme®		WS1,0	
		Brandverhalten®	X	E	
X	Verarbei- tung ^a	Neigung®		mind. 15°	–
		Abklebung (falls erforderlich)		Ampacoll XT, pro clima Tescon Vana, Siga Wigluv	
		Freibewitterung		8 Wochen ^b	k.A.
		Rohdichte ρ [kg/m ³]		270	290
		Druckspannung® [kPa] CS(10\Y)	20	≥ 250	≥ 200
		Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene	TR	≥ 10	≥ 7,5
X	Wärmeleitfä- higkeit® λ	Nennwert [W/mK]	X	0,051	0,057
		Bemessungswert		0,054	0,060
		Wärmekapazität® c [J/kgK]		2.100	
X	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [·]®			5	3
	Auslieferungsfeuchte®			9 ± 4%	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		IBU/EPD, PEFC (PEFC/14-35-00013) ^c , QDF-Positiv- liste	
		Sicherheitsdatenblatt		–	–
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/ Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.		

a Für das Anwendungsgebiet Unterdeckplatte (DAD).
b Je nach Jahreszeit und Witterung.
c Auf Anfrage.

F Plattenwerkstoffe

3 Unterdeckplatten, äußere Bekleidung

b Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 22: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte^a [MN/m²]


Hersteller		Sonae Arauco Deutschland GmbH		
Produktname		Agepan THD static ^a		
Technische Grundlage ^a für die Anwendung als tragende/aussteifende Beplankung (Ü-Zeichen erforderlich)		abZ: Z-9.1-725		
Dickbereich		40 – 60 mm	80 mm	
Biegung		$f_{m,k}$ E_{mean}	–	
		$f_{m,k}$ E_{mean}	–	
Zug		$f_{t,k}$ E_{mean}	–	
Druck		$f_{c,k}$ E_{mean}	–	
		$f_{c,90,k}$	–	
Abscheren		$f_{v,k}$ G_{mean}	–	
		$f_{v,k}$ G_{mean}	0,6 100	0,5 100
Lochleibungsfestigkeit		$f_{h,k}$	–	

- a Modifikationsbeiwerte k_{mod} gemäß Zulassung.
Der Verformungsbeiwert k_{def} ist in allen Nutzungsklassen und unabhängig von der Plattendicke mit $k_{def} = 15$ anzusetzen (gemäß Zulassung).

Tabelle 23: Kennwerte der Platte und der Verbindungsmittel nach Zulassung abZ: Z-9.1-725

Hersteller	Sonae Arauco Deutschland GmbH		
Produktname	Agepan THD static		
Nennstärke [mm]	40	60	80
char. Tragfähigkeit der Klammer R_k auf Abscheren [N]	530	670	620
K_{ser}^a NKL 1 [N/mm]	300	400	350
K_{ser}^a NKL 2 [N/mm]	200	300	250

- a Für den Verformungsnachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit sind die Rechenwerte K_{ser} um 1/3 abzumindern.

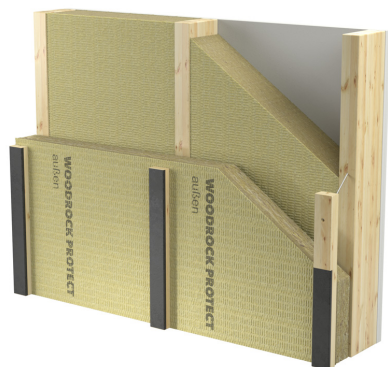

Anwendung (siehe I + O + c): Steinwolleplatte als formstabile Außendämmung von Außenwänden hinter der Außenwandbekleidung. Als äußere Bekleidung gemäß Muster-Holzbaurichtlinie geeignet (nichtbrennbare Oberfläche von Außenwänden).

Verarbeitung: Schneiden mit Messern oder Sägen (Mineralwolle).

Verbindungsmittel: Konterlatte und Spezialverschraubung entsprechend der Herstellerangaben.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffener druckfester Dämmstoff.

								Ba
--	--	--	--	--	--	--	--	----

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller			Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x)	Produktname			Woodrock Protect
X	Technische Grundlage®	Dämmstoff (l • 0 • c)	WAB	DIN EN 13 162
X	Formate	Dicke [mm]	T4	60-180
		Breite [m]		0,6
		Länge [m]		2,0
		Lieferform		Platte
		Kantenausführung		stumpf
	Materialhinweise	Rohmaterial		Gestein
		Bindemittel		Kunstharz
		Hydrophobierung		k.A.
		Wasseraufnahme®	WL(P)	WL(P) erfüllt
		Brandverhalten®		A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
X	Rohdichte ^a ρ [kg/m³]			≥ 115 (d = 60 mm) ≥ 50 (d = 80 mm)
	Druckspannung® [kPa] CS(10\Y)			≥ 50
	Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene		TR	≥ 5
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m²]		AF	≥ 30
X	Wärmeleitfähigkeit® λ	Nennwert [W/mK]		0,035
		Bemessungswert		0,036
	Wärmekapazität ^c c [J/kgK]			840
X	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [']®			1
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung Sicherheitsdatenblatt		DGNB Navigator k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Mineralwolle (MW) auf den Verpackungen: MW – DIN EN 13 162 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 3.	

a Anforderungen gemäß Muster-Holzbaurichtlinie.

F Plattenwerkstoffe

4 Werkstoffplatten für Außenwandbekleidung

a Verbundplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage®:

Bei Platten ist ein Verwendbarkeitsnachweis als Außenwandbekleidung vorgeschrieben.

Brettformatige Platten mit der Breite bis 0,3 m gelten als sonstige Bauprodukte gemäß MVV TB Teil D.

Anwendung: Fassadenteilen und Außenbekleidung bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.

Verarbeitung, Verbindungsmittel:

Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Darstellung in Zeichnungen: Außenbekleidung.

 Fas

Foto: Pfleiderer Deutschland GmbH

(x) Lieferant	Pfleiderer Deutschland GmbH	
(x) Produktname	Duropal XTerior compact	
X ^a Technische Grundlage®	EN 438	
X Formate	Dicke [mm]	6; 8; 10; 12; 13
	Breite [m]	2,07
	Länge [m] (Faserrichtung der Deckbretter)	2,80
Materialhinweise	Trägermaterial	Compact Hochdruck Schichtstoff
	Verbundstoff	Kunstharze
	Feuchtebeständigkeit®	≤ 5% Massezunahme
	Brandverhalten®	D-s2, d0
X Deckschicht	Material	Kompaktschichtstoff
	Oberfläche	ein- oder beidseitige, supermatte Lackierung
	UV-Beständigkeit	UV-beständig
	Farben	ca. 18 Lagerdekore, davon aktuell • 9 Unidekore • 4 Holzdekore • 5 Stein- und Materialdekore weitere ca. 100 Dekore auf Anfrage
	Rohdichte ρ [kg/m ³]	1350
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []®	k.A.
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰]®	k.A.
	Dickenquellung (24h)®	k.A.
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	FSC, PEFC auf Anfrage
	Sicherheitsdatenblatt	k.A.
	Verarbeitungsempf.	vorhanden
	Herstellergarantie	k.A.
Beschichtung der Schmalseite		nicht erforderlich, Vollkernmaterial
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

F Plattenwerkstoffe

4 Werkstoffplatten für Außenwandbekleidung

b Fassadenpaneele, mineralisch gebunden



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage[®]:

- Bei Platten ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®] (abZ) als Außenwandbekleidung vorgeschrieben (Ü-Kennzeichnung).
- Brettformatige Platten mit der Breite bis 0,3 m gelten als sonstige Bauprodukte gemäß MVV TB Teil D.

Anwendung: Außenbekleidung bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.

Verarbeitung, Verbindungsmittel:

Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Darstellung in Zeichnungen: Außenbekleidung.



Fas

Foto: James Hardie Europe GmbH

(x)	Hersteller		James Hardie Europe GmbH
(x)	Produktname		Hardie Plank
X ^a	Technische Grundlage [®]		ungeregeltes Bauprodukt ^b
X	Formate	Dicke [mm]	8
		Breite [mm]	180
		Länge [m]	3,60
X	Materialhinweise	Rohmaterial	Faserzement nach DIN EN12 467
		Bindemittel	Portlandzement
		Oberfläche	»Smooth« (glatt) »Cedarmill« (Holzstruktur)
		Feuchtebeständigkeit [®]	entspricht Klasse 2, Kategorie A nach EN 12 467
		Brandverhalten [®]	nicht brennbar, (A2-s1, d0 nach EN 13501- 1)
X	Beschichtung	Material	mehrfach Reinacrylatbeschichtet
X		Oberfläche	wasserabweisend
		Farbtöne	21 Farbtöne in den Varianten »Smooth« und »Cedarmill«
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		1.300
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]		k.A.
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰] [®]		≤ 0,05 mm/m nach EN 12 467
	Auslieferungsfuchte [®]		k.A.
	Dickenquellung (24h) [®]		k.A. ^c
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	k.A.
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
		Verarbeitungsempf.	vorhanden
		Herstellergarantie	15 Jahre
	Beschichtung der Schmalseite		beschichtet
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

b Keine Zulassung notwendig lt. Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVBVB) des Deutschen Instituts für Bautechnik, Punkt D 2.2.2.1.

c Nicht gefordert nach EN 12 467.

F Plattenwerkstoffe

6 Gipswerkstoffplatten

a Gipsfaserplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage®: Allgemeine Bauartgenehmigung® (aBG); Europäische technische Bewertung (ETA®); (CE-Kennzeichnung).

Anwendung: Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holztafelbau.

Weitere Verwendung: Trockenbau

Verarbeitung: Gipsfaserplatten lassen sich mit den üblichen Werkzeugen für den Holzbau/Trockenbau bearbeiten.

Verbindungsmitel: Nagel, Klammer, (Schraube^a).

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsoffener Gipswerkstoff.

GP

Foto: Meyer Ingenieurbüro

a Für tragende und/oder aussteifende Beplankungen unwirtschaftlich und aus diesem Grund in der Zulassung nicht vorgesehen.

(x)	Hersteller		James Hardie Europe GmbH	
(x)	Produktname		fermacell Gipsfaserplatte	fermacell Vapor
X ^a Technische Grundlage [®]			ETA 03/0050 unbegrenzt gültig DIN EN 15283-2	
X	Formate	Dicke [mm]	10; 12,5; 15; 18	12,5; 15
		Länge [m]	1,50 – 3,00	3,00
		Breite [m]	1,00 – 1,25	1,25
	Materialhinweise	Rohmaterial/ Bindemittel	Gips	
		Armierungsfaser	Zellulose	
X		Oberfläche	grundiert	grundiert ^b
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Feuchtbereich	
X		Holzwerkstoffklasse [®]	20, 100	
		Nutzungsstufe [®]	1; 2	
X		Brandverhalten [®]	A2	
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		1.100 – 1.200	
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,32	
	Wärmekapazität [®] c [J/kgK]		1.100	
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['] [®]		13	s _d -Wert 3,1 m/4,5 m
	Längenänderung (Schwind- und Quellverhalten) δl [mm/m]		δl _{65,30} = -0,31; δl _{65,85} = 0,33 ^c	
	Ausgleichsfeuchte [®]		1,3%	
	Dickenquellung (24h) [®]		< 2%	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung Sicherheitsdatenblatt	IBR Rosenheim, eco Umweltinstitut vorhanden gemäß 91/155 EWG	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben). Bei der Ausschreibung sind die Anforderungen an den Schall- und Brandschutz® anzugeben.

b Mit rückseitiger Kaschierung als Dampfbremse mit sd-Wert > 3,0 m.

c Prüfung nach EN 318.

F Plattenwerkstoffe

6 Gipswerkstoffplatten

a Gipsfaserplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 24: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte[®] [N/mm²]

Hersteller		James Hardie Europe GmbH			
Produktname		fermacell			
Technische Grundlage [®]		ETA 03/0050 unbegrenzt gültig, DIN EN 15283-2			
Nennstärken [mm]		10	12,5	15	18
Biegung	 $f_{m,k}$	4,6	4,3	4,0	3,6
	$E_{m,mean}$	3800	3800	3800	3800
	 $f_{m,k}$	4,3	4,2	4,1	4,0
	$E_{m,mean}$	3800	3800	3800	3800
Zug	 $f_{t,k}$	2,5	2,4	2,4	2,3
	$E_{t,mean}$	3800	3800	3800	3800
Druck	 $f_{c,k}$	8,5			
	$E_{c,mean}$	3800			
	 $f_{c,90,k}$	7,3			
Abscheren	 $f_{v,k}$	1,9	1,8	1,7	1,6
	G_{mean}	1600	1600	1600	1600
	 $f_{v,k}$	3,7	3,6	3,5	3,4
	G_{mean}	1600	1600	1600	1600
Lochleibungsfestigkeit		$f_{h,k}$	siehe Zulassung [®]		

Tabelle 25: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} [®] für Gipsfaserplatten nach ETA 03/0050.

KLED ^a	Nutzungsstufe [®]		
	1	2	3
ständig	0,20	0,15	–
lang	0,40	0,30	–
mittel	0,60	0,45	–
kurz	0,80	0,60	–
sehr kurz	1,10	0,80	–

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).

Tabelle 26: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[®] k_{def} für Gipsfaserplatten nach ETA 03/0050.

KLED ^a	Nutzungsstufe [®]		
	1	2	3
ständig	3,0	4,0	–
lang	2,0	2,5	–
mittel	1,0	1,25	–
kurz	0,35	0,5	–

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).

F Plattenwerkstoffe

6 Gipswerkstoffplatten

b Gipsplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Anwendung: Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holztafelbau (Ü-Kennzeichnung vorgeschrieben).

Verarbeitung: Gipsplatten lassen sich mit den üblichen Werkzeugen für den Trockenbau bearbeiten.

Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsoffener Gipswerkstoff.


 **GP**

Foto: Meyer Ingenieurbüro

(x)	Hersteller	–
(x)	Produktname	Gipsplatten
X ^a	Technische Grundlage [®]	DIN 18 180 DIN EN 520
X	Formate	Dicke [mm] 9,5; 12,5; 15; 18; 20; 25 Länge [m] diverse Breite [m] 0,625; 1,25
		Rohmaterial/ Bindemittel Gips
		Kaschierung Karton
X	Materialhinweise	Oberfläche unbehandelt
		Feuchtebeständigkeit [®] –
X		Holzwerkstoffklasse [®] –
		Nutzungsklasse [®] –
X		Brandverhalten [®] A2 (A2-s1, d0)
	Rohdichte ρ [kg/m ³]	3 680
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	0,25
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]	8
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰] [®]	k.A.
	Ausgleichsfeuchte [®]	k.A.
	Dickenquellung (24h) [®]	entfällt
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung vorhanden Sicherheitsdatenblatt vorhanden
†	Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung	
weitere Produkte	Feuchteschutz ^b (GKBi)	
	Brandschutz [®] (GKF)	
	Brand-/Feuchteschutz (GKFi)	
	Schallschutz [®]	
	Schall-/Feuchteschutz	
	Raumakustik (GK-Lochplatte)	
	zusätzliche Wärmeschutz ^c	
	Kaschierung Dampfsperre	
	Elektrosmog	
	Strahlenschutz	
	Putzträger (GKP)	
	Biegeelastische Platten	

- a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben). Bei der Ausschreibung sind die Anforderungen an den Schall- und Brandschutz[®] anzugeben.
- b Diese Platten sind kernimprägniert und haben eine verzögerte Wasseraufnahme. Sie eignen sich in Feuchträumen und als Untergrund zur Verfliesung.
- c Werkseitige Belegung mit PS-Hartschaumplatten zur Innendämmung von Bauteilen.

F Plattenwerkstoffe

6 Gipswerkstoffplatten

b Gipsplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 27: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte[®] [N/mm²]

Technische Grundlage [®]			Gipsplatten DIN 18180 ^a		
Nennstärken [mm]			12,5	15,0	18,0
Rohdichte ρ_k			680 (800)		
Biegung		$f_{m,0,k}$ $E_{0,mean}$	6,5 2800	5,4 2800	4,2 2800
		$f_{m,90,k}$ $E_{90,mean}$	2,0 2200	1,8 2200	1,5 2200
		$f_{m,0,k}$ E_0	4,0 1200	3,8 1200	3,6 1200
		$f_{m,90,k}$ E_{90}	2,0 1000	1,7 1000	1,4 1000
Zug		$f_{t,0,k}$ E_0	1,7 1200	1,4 1200	1,1 1200
		$f_{t,90,k}$ E_{90}	0,7 1000		
Druck		$f_{c,0,k}$ E_0	3,5 (5,5) 1200		
		$f_{c,90,k}$ E_{90}	4,2 (4,8) 1000		
		$f_{c,90,k}$	3,5 (5,5)		
Abscheren		$f_{v,k}$ G_{mean}	– –		
		$f_{v,k}$ G_{mean}	– –		
		$f_{v,k}$ G_{mean}	1,0 700		
		$f_{v,k}$ G_{mean}	1,0 700		

a Quelle: DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI NA.3.5.6.3, Tabelle NA.10 – Die Werte in Klammern () gelten für GKF- und GKFI-Platten.

Tabelle 28: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} [®] für Gipskartonplatten/Gipsplatten nach DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI Zu 3.1.3, Tabelle NA.4

KLED ^a	Nutzungsstufe [®]		
	1	2	3
ständig	0,20	0,15	–
lang	0,40	0,30	–
mittel	0,60	0,45	–
kurz	0,80	0,60	–
sehr kurz	1,10	0,80	–
Platten-Typen ^b	GKB, GKF	GKBI, GKFI	

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).
b nach DIN 18 180.

Tabelle 29: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[®] k_{def} [®] für Gipskartonplatten/Gipsplatten nach DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI Zu 3.1.4, Tabelle NA.5

Nutzungsstufe [®]	1	2	3
k_{def}	3,00	4,00	–

Plattentyp nach DIN EN 520	Beschreibung ^a	Plattentyp nach DIN 18 180
A	Standard Gipsplatte, entspricht Gipskarton-Bauplatte	GKB
D	Gipsplatte mit definierter Dichte von mindestens 800 kg/m ²	GKB
F	Gipsplatte mit verbessertem Gefügezusammenhalt des Kerns bei hohen Temperaturen (Brandfall). $\rho \geq 800 \text{ kg/m}^3$	GKF
H	Gipsplatte mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit (H1, H2 und H3)	GKBI (H2)
P	Putzträgerplatte für den Auftrag von Gipsputz	GKP
E	Gipsplatte für Beplankungen, insbesondere als Beplankung für Außenwandelemente. Die Platten sind nicht für dauernde Außenbewitterung ausgelegt; diese Plattenart weist eine reduzierte Wasseraufnahmefähigkeit auf; die Wasserdampfdurchlässigkeit ist auf ein Mindestmaß reduziert.	–
Zusatzkennzeichnung	I	entfällt
	R	

a Gipsplatten können Leistungsmerkmale mehrerer Plattentypen aufweisen.

F Plattenwerkstoffe

7 Mineralisch gebundene Bauplatten

a Trockenbau Spezialplatten, Leichtbeton



HOLZBAU
FACHHANDEL



Anwendung: Leichtbetonplatten (z. B. zementgebundene Bauplatten) gelten als feuchteresistent und können insofern in Feucht- und Nassräumen eingesetzt werden. Weitere Anwendung ist der Schall- und Brandschutz[®] und Unterdecken im Außenbereich.

Verarbeitung: Mineralische Plattenwerkstoffe lassen sich mit hartmetallbestückten Werkzeugen bearbeiten. Für die Montage sind die Herstellerangaben zu beachten, ersatzweise sind die Trockenbaurichtlinien anzuwenden.

Verbindungsmittel: siehe Herstellerangaben.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsoffener mineralischer Plattenwerkstoff.


 **MB**

Foto: James Hardie Europe GmbH

(x) Hersteller		James Hardie Europe GmbH	
(x) Produktname		fermacell Powerpanel H₂O	
X	Technische Grundlage[®]		ETA-07/0087 unbegrenzt gültig
			abZ: Z-31.4-181 gültig bis März 2020
			abZ: Z-31.20-163 gültig bis März 2020
X		Hauptanwendung	
X		Dicke [mm]	12,5
	Formate	Breite [m]	1,25
		Länge [m]	1,00; 2,00; 2,60; 3,01
		Rohmaterial	mineralische Leichtzuschläge
		Bindemittel	Zement
X		Materialhinweise	Oberfläche
X		Feuchtebeständigkeit[®]	Außenbereich
X		Brandverhalten[®]	A1
	Rohdichte ρ [kg/m³]		ca. 1000
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit[®] λ [W/mK]		0,17
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['][®]		56
	Schwind- und Querkoeffizient α [‰][®]		–
	Auslieferungsfeuchte[®]		k.A.
	Ausgleichsfeuchte[®]		ca. 5%
	Dickenquellung (24h)[®]		k.A.
X	Beschichtung^b		keramische Beläge, Spachtel, Putz, Farbbeschichtung
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	IBR Rosenheim; eco Umweltinstitut
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a Die Platten sind auch einsetzbar als Putzträgerplatten in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und abgehängten Decken im Außenbereich.

b Die Vorgaben der Hersteller sind zu beachten.


F Plattenwerkstoffe

7 Mineralisch gebundene Bauplatten

b Trockenestrich



HOLZBAU
FACHHANDEL

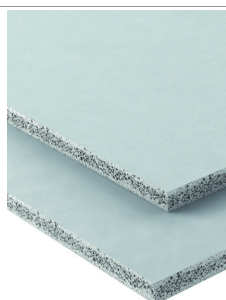

Anwendung: Aufnahme und Weiterleitung der Verkehrslasten bei schwimmender Verlegung auf vollflächig tragenden Untergrund. Geeignet für verschiedene Bodenbeläge.

Verarbeitung: Mineralische Plattenwerkstoffe lassen sich mit hartmetallbestückten Werkzeugen bearbeiten. Für die Montage sind die Herstellerangaben zu beachten

Verbindungsmittel: Klammer, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsoffener mineralischer Plattenwerkstoff.


 **TE**

Foto: James Hardie Europe GmbH

(x)	Hersteller		James Hardie Europe GmbH		Handwerkliche Herstellung
(x)	Produktname		fermacell Estrich-Elemente	fermacell Powerpanel TE	Gussasphalt-Estrich ^a
X ^b	Technische Grundlage [®]		ETA-18/0723	ungeregeltes Bauprodukt	DIN 18 560
X	Formate (Deckmaße)	Dicke [mm]	20; 25 ^c	25	20 – 30
		Länge [m]	1,50	1,25	–
		Breite [m]	0,50	0,50	
	Materialhinweise	Rohmaterial	Gips, Zellulosefasern	mineralische Leichtzuschläge	Mineralstoffe ≥ 90%
		Bindemittel	Gips	Zement	Bitumen
X		Oberfläche	hydrophobiert	glatt, unbeschichtet	wasserdicht
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Klasse W1-I ^d	Klasse W2-I ^d , W3-I ^d	k.A.
X		Brandverhalten [®]	A2 ^e	A1	B1
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		ca. 1.150 ^f	ca 1.000	2.100 – 2.500
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,32 ^f	0,173	0,70
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]		13 ^f	56	prakt. dampfdicht kein Schwinden in Längsrichtung
	Schwind- und Quellkoeffizient α [‰/‰] [®]		k.A.		
	Auslieferungsfeuchte [®] / Ausgleichsfeuchte [®]		1,3% ^f	ca. 5%	
	Dickenquellung (24h) [®]		< 2%	k.A.	k.A.
	Kaschierungen		keine/Mineralwoll-/Holzfaser-Dämmplatten/Hartschaum	keine	–
	Zubehör		komplett		g
X ^h	Schallschutz [®] / Brandschutz [®]		Prüfzeugniss vorh.		Prüfzeugniss vorh.
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	IBR Rosenheim; ECO Umweltinstitut	vorhanden	–
		Sicherheitsdatenblatt	nicht erforderlich		–
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

a Einbautemperatur 220 – 250 °C, nach Abkühlung in ca. 2 – 4 Stunden nutzbar.

b Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

c Mit verschiedenen Kaschierungen zur Trittschall- und Wärmedämmung erhältlich (Dicke dann insgesamt bis 50 mm).

d Abdichtung erforderlich. Bitte Herstellerangaben beachten.

e Kann bei kaschiertem Dämmstoff abweichen (z.B. Polystyrol).

f Bei unkaschierten Estrichelementen.

g Knauf Perlite GmbH: Temperaturbeständige Dämmplatten, Dämm- und Ausgleichsschüttungen, Trittschalldämmplatten.

h Anforderungen an den Schallschutz angeben.

F Plattenwerkstoffe

8 Putzträgerplatten

a Leichtbetonplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage®: Europäisch technische Bewertung (ETA); allgemeine Bauartgenehmigung (aBG).

Anwendung: Putzträgerplatte für mineralische Außenputzsysteme.

Verarbeitung: Mineralische Plattenwerkstoffe lassen sich mit hartmetallbestückten Werkzeugen bearbeiten.

Verbindungsmittel: Klammer, Nagel, Schraube.

Darstellung in Zeichnungen:

Diffusionsöffener mineralischer Plattenwerkstoff.


 **MB**

Foto: James Hardie Europe GmbH

(x)	Hersteller		James Hardie Europe GmbH
(x)	Produktname		fermacell Powerpanel HD
X ^a	Technische Grundlage [®]		aBG: Z-31.1-176 ETA-13/0609
X	Formate	Dicke [mm]	15
		Länge [m]	1,00; 2,60; 3,00
		Breite [m]	1,25 b
		Rohmaterial	
		Bindemittel	Zement
X	Materialhinweise	Oberfläche	glatt, hydrophobiert
X		Feuchtebeständigkeit [®]	Außenbereich
X		Brandverhalten [®]	A1
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		850 – 1.050
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		0,30
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]		40 ^c
	Längenänderung (Schwind- und Quellverhalten) δl [mm/m] [®]		$\delta l_{65,85} = 0,16$ $\delta l_{65,30} = - 0,40$
	Auslieferungsfeuchte [®] Ausgleichsfeuchte [®]		~ 7%
	Dickenquellung (24h) [®]		k.A.
X	Beschichtung ^d	Feuchteschutz der Platte	Hydrophobierung
		Fugenausbildung	Fugenarmierung ^e
		Zul. Putzsysteme	fermacell Leichtmörtel HD ^f
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	IBR Rosenheim; eco Umweltinstitut
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

b Zementgebundene, glasfaserbewährte Sandwichplatten mit mineralischen Leichtzuschlägen.

c Platte inkl. Fugenarmierungs- und Putzsystem.

d Die Vorgaben der Hersteller sind zu beachten.

e **fermacell** Armierungsband HD und Armierungskleber HD. Mit der Fugentechnik ist die freie Bewitterung über 6 Monate zulässig (abZ).

f Mit **fermacell** Armierungsgewebe HD, sowie diverse andere gemäß a.b.- Zulassung

G Träger, Latten, Bretter, Profile

O Eigenschaften

a Anforderungen bezüglich der Nutzungsklasse



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 30: Welches Konstruktionsholz[®] kann in den Nutzungsklassen eingesetzt werden?

Bauteil	Bedingung	Verweis	Bedingungen zur Verwendung in der Nutzungsklasse [®] nach DIN EN 1995-1-1:2010-12		
			NKL 1	NKL 2	NKL 3
Bauholz	• Produkt nach DIN EN 14 081-1 • Sortierung nach DIN 4074-1	Abschnitt E • 3	• Holzart[®]: Nadelholz • Holzfeuchte $u \leq 20\%$		• Empfehlung für die Gebrauchsklasse 3.1 die Holzarten[®] Lärche, Douglasie • Holzfeuchte $u \leq 25\%$
Keilgezinktes Vollholz	• Produkt nach DIN EN 15 497 • Sortierung nach DIN 4074-1 • Holzfeuchte $u = 15\% \pm 3\%$		• Holzart[®]: Nadelholz		• nein, aufgrund der Keilzinkung
Balkenschichtholz (Duobalken)	• Produkt nach DIN EN 14 080 oder • Produkt nach abZ: Z-9.1-440		• Holzart[®]: Nadelholz • keine extremen klimatischen Wechselbeanspruchungen		• nein, aufgrund der Keilzinkung
Brettschichtholz	• Produkt nach DIN EN 14 080 • gerade Bauteile auch mit Überhöhung • Holzfeuchte $u = 12\% \pm 3\%$		• Holzart[®]: Nadelholz • Lamellendicke bis 45 mm		• Lamellendicke bis 35 mm • rechte Brettseite nach außen • Empfehlung für die Gebrauchsklasse 3.1 die Holzarten[®] Lärche, Douglasie
Furnierschichtholz	• Produkt nach DIN EN 14374 und nach bauaufsichtlicher Zulassung	G • 2 • b	• einsetzbar		• imprägniert (zugelassenes Holzschutzmittel)

G Träger, Latten, Bretter, Profile**O Eigenschaften****b Querschnittswerte**
HOLZBAU
FACHHANDEL

Breite/ Höhe		Fläche	W _y	I _y	Rauminhalt		Breite/ Höhe		Fläche	W _y	I _y	Rauminhalt	
cm		cm ²	cm ³	cm ⁴	m/m ³	m ³ /m	cm		cm ²	cm ³	cm ⁴	m/m ³	m ³ /m
4/	6	24	24	72	416,7	0,0024	14/	14	196	457	3201	51,0	0,0196
								16	224	597	4779	44,6	0,0224
6/	6	36	36	108	277,8	0,0036		18	252	756	6804	39,7	0,0252
	8	48	64	256	208,3	0,0048		20	280	933	9333	35,7	0,0280
	10	60	100	500	166,7	0,0060		22	308	1129	12423	32,5	0,0308
	12	72	144	864	138,9	0,0072		24	336	1344	16128	29,8	0,0336
	14	84	196	1372	119,0	0,0084		26	364	1577	20505	27,5	0,0364
	16	96	256	2048	104,2	0,0096		28	392	1829	25611	25,5	0,0392
	18	108	324	2916	92,6	0,0108		30	420	2100	31500	23,8	0,0420
	20	120	400	4000	83,3	0,0120							
	22	132	484	5324	75,8	0,0132	16/	16	256	683	5461	39,1	0,0256
	24	144	576	6912	69,4	0,0144		18	288	864	7776	34,7	0,0288
								20	320	1067	10667	31,3	0,0320
8/	8	64	85	341	156,3	0,0064		22	352	1291	14197	28,4	0,0352
	10	80	133	667	125,0	0,0080		24	384	1536	18432	26,0	0,0384
	12	96	192	1152	104,2	0,0096		26	416	1803	23435	24,0	0,0416
	14	112	261	1829	89,3	0,0112		28	448	2091	29269	22,3	0,0448
	16	128	341	2731	78,1	0,0128		30	480	2400	36000	20,8	0,0480
	18	144	432	3888	69,4	0,0144							
	20	160	533	5333	62,5	0,0160	18/	18	324	972	8748	30,9	0,0324
	22	176	645	7099	56,8	0,0176		20	360	1200	12000	27,8	0,0360
	24	192	768	9216	52,1	0,0192		22	396	1452	15972	25,3	0,0396
	26	208	901	11717	48,1	0,0208		24	432	1728	20736	23,1	0,0432
								26	468	2028	26364	21,4	0,0468
10/	10	100	167	833	100,0	0,0100		28	504	2352	32928	19,8	0,0504
	12	120	240	1440	83,3	0,0120		30	540	2700	40500	18,5	0,0540
	14	140	327	2287	71,4	0,0140		32	576	3072	49152	17,4	0,0576
	16	160	427	3413	62,5	0,0160		34	612	3468	58956	16,3	0,0612
	18	180	540	4860	55,6	0,0180		36	648	3888	69984	15,4	0,0648
	20	200	667	6667	50,0	0,0200		38	684	4332	82308	14,6	0,0684
	22	220	807	8873	45,5	0,0220		40	720	4800	96000	13,9	0,0720
	24	240	960	11520	41,7	0,0240							
	26	260	1127	14647	38,5	0,0260	20/	20	400	1333	13333	25,0	0,0400
								22	440	1613	17747	22,7	0,0440
12/	12	144	288	1728	69,4	0,0144		24	480	1920	23040	20,8	0,0480
	14	168	392	2744	59,5	0,0168		26	520	2253	29293	19,2	0,0520
	16	192	512	4096	52,1	0,0192		28	560	2613	36587	17,9	0,0560
	18	216	648	5832	46,3	0,0216		30	600	3000	45000	16,7	0,0600
	20	240	800	8000	41,7	0,0240		32	640	3413	54613	15,6	0,0640
	22	264	968	10648	37,9	0,0264		34	680	3853	65507	14,7	0,0680
	24	288	1152	13824	34,7	0,0288		36	720	4320	77760	13,9	0,0720
	26	312	1352	17576	32,1	0,0312		38	760	4813	91453	13,2	0,0760
								40	800	5333	106667	12,5	0,0800

G Träger, Latten, Bretter, Profile

O Eigenschaften

C Querschnittswerte, Biegesteifigkeit



HOLZBAU
FACHHANDEL

Trägertyp		Vollholz ^a		Brettschichtholz			Furnierschichtholz		Kerto-S
E _{0, mean} [N/mm ²]		11000	12000	11500	12500	13000			13800
Quer-schnitt Brei-te/Höhe	Trägheits-moment	C24 (S 10)	C30 (S 13) ^b	GL24h ^c	GL28c	GL30c	Quer-schnitt Brei-te/Höhe	Trägheits-moment	Biegesteifig-keit ^c
[cm]	I _y [cm ⁴]	Biegesteifigkeit ^c = E _{0, mean} x I _y [N x mm ² x 10 ⁹] bzw. [kN x m ²]					[cm]	I _y [cm ⁴]	= E _{0, mean} x I _y
6/ 16	2048	225	245	235	256	266	3,9/ 7,5	137	18
18	2916	320	349	335	364	379	10	325	44
20	4000	440	480	460	500	520	12	562	77
22	5324	585	638	612	665	692	16	1331	183
24	6912	760	829	794	864	898	20	2600	358
8/ 20	5333	586	640	613	666	693	4,5/ 16	1536	211
22	7099	780	851	816	887	922	18	2187	301
24	9216	1013	1105	1059	1152	1198	20	3000	414
26	11717	1288	1406	1347	1464	1523	22	3993	551
10/ 20	6667	733	800	766	833	866	5,7/ 16	1946	268
22	8873	976	1064	1020	1109	1153	18	2770	382
24	11520	1267	1382	1324	1440	1497	20	3800	524
26	14647	1611	1757	1684	1830	1904	22	5058	697
28	18293	2012	2195	2103	2286	2378	24	6566	906
30	22500	2475	2700	2587	2812	2925	26	8349	1152
32	27307	3003	3276	3140	3413	3549	30	12825	1769
34	32753	3602	3930	3766	4094	4257	36	22162	3058
36	38880	4276	4665	4471	4860	5054	40	30400	4195
38	45727	5029	5487	5258	5715	5944	45	43284	5973
40	53333	5866	6400	6133	6666	6933	50	59375	8193
12/ 20	8000	880	960	920	1000	1040	6,9/ 16	2355	325
22	10648	1171	1277	1224	1331	1384	18	3353	462
24	13824	1520	1658	1589	1728	1797	20	4600	634
26	17576	1933	2109	2021	2197	2284	22	6123	844
28	21952	2414	2634	2524	2744	2853	24	7949	1096
30	27000	2970	3240	3105	3375	3510	26	10106	1394
32	32768	3604	3932	3768	4096	4259	30	15525	2142
34	39304	4323	4716	4519	4913	5109	36	26827	3702
36	46656	5132	5598	5365	5832	6065	40	36800	5078
38	54872	6035	6584	6310	6859	7133	45	52397	7230
40	64000	7040	7680	7360	8000	8320	50	71875	9918
14/ 24	16128	1774	1935	1854	2016	2096	7,5/ 20	5000	690
26	20505	2255	2460	2358	2563	2665	22	6655	918
28	25611	2817	3073	2945	3201	3329	24	8640	1192
30	31500	3465	3780	3622	3937	4095	26	10985	1515
32	38229	4205	4587	4396	4778	4969	30	16875	2328
34	45855	5044	5502	5273	5731	5961	36	29160	4024
36	54432	5987	6531	6259	6804	7076	40	40000	5520
38	64017	7041	7682	7361	8002	8322	45	56953	7859
40	74667	8213	8960	8586	9333	9706	50	78127	10781

a in N/mm². Werte gelten ebenfalls für Konstruktionsvollholz, KVH* bzw. Duobalken nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-440.

b Für Gewöhnlich nicht lieferbar, ggf. Sonderbestellung.

c Standardqualität im Holzbaufachhandel.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

1 Vollholzträger

a Konstruktionsholz




HOLZBAU
FACHHANDEL

Bauholz – Nadelholz – Eigenschaften und Merkmale in »PLANUNG« ab E • 3 • d

Produktnorm: Sortierungen nach DIN EN 14 081-1 überwiegend in der Sortierklasse S 10 TS (DIN 4074) entspricht der Festigkeitsklasse C 24 (CE-Kennzeichnung); bei Keilzinkung siehe Folgeseite

Holzarten Fichte/Tanne (auf Wunsch Douglasie, Kiefer, Lärche – Holzfeuchte $\leq 20\%$ – sägerau; alle weiteren Vergütungskriterien sind einzeln zu vereinbaren (z.B. Güteklassen 1 -3 nach DIN 68 365, siehe E • 3 • e; Anwendung bei örtlich montierten Konstruktionen:

- sägefrisch oder halbtrocken nur für untergeordnete Verwendung;
- trocken $u \leq 20\%$ für den allgemeinen Holzbau (z.B. Dachkonstruktionen in ausgebauten Dachgeschossen).

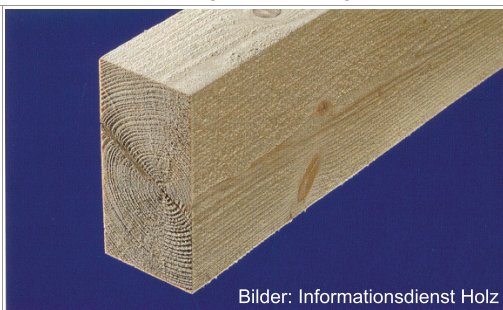


Bilder: Informationsdienst Holz

MH® Massivholzholz – Eigenschaften und Merkmale in »PLANUNG« ab E • 3 • d

Produktnorm: Sortierungen nach DIN EN 14 081-1 überwiegend in der Sortierklasse S 10 TS (DIN 4074) entspricht der Festigkeitsklasse C 24 (CE-Kennzeichnung)

Holzarten Fichte/Tanne (auf Wunsch Douglasie, Kiefer, Lärche) – Holzfeuchte $u = 15\% \pm 3\%$

Name	Besonderheit	Oberflächenbeschaffenheit	Anwendungsbeispiel
MH-Natur®	Sortierklasse S 10 (DIN 4074)	sägerau	bei örtlich montierten Konstruktionen
MH-Fix®	w.v.	egalisiert, gefast	vorgefertigte Bauteile
MH-Plus®	w.v., Insektenfraß® und Verfärbungen sind nicht erlaubt	gehobelt	sichtbare Konstruktionen

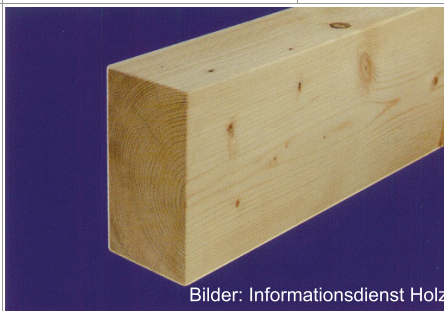

Bilder: Informationsdienst Holz

G Träger, Latten, Bretter, Profile


1 Vollholzträger

a Konstruktionsholz




HOLZBAU
FACHHANDEL

Keilgezinktes Vollholz – Konstruktionsvollholz – KVH® – Eigenschaften und Merkmale in »PLANUNG« ab E • 3 • d
Produktnorm: Sortierungen nach DIN EN 14 081-1 überwiegend in der Sortierklasse S 10 TS (DIN 4074) entspricht der Festigkeitsklasse C 24; für keilgezinktes Vollholz gilt DIN EN 15 497; jeweils mit CE-Kennzeichnung
Holzarten Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie – Holzfeuchte $u = 15 \pm 3\%$
Achtung: bei Keilzinkung keine Anwendung in der Nutzungsklasse NKL 3

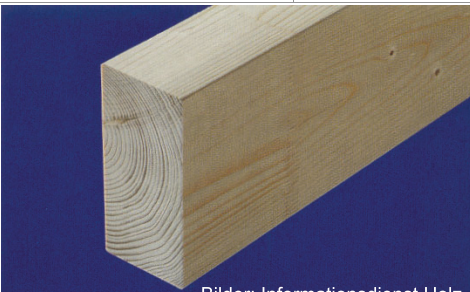Name	Besonderheit	Oberflächenbeschaffenheit	Anwendungsbeispiel
KVH®	Sortierklasse S 10 (DIN 4074)	egalisiert, gefast	vorgefertigte Bauteile
		 Bilder: Informationsdienst Holz	

Balkenschichtholz, Duo-Balken – Eigenschaften und Merkmale in »PLANUNG« ab E • 3 • d
entspricht gemäß a. b. Zulassung / a. Bauartgenehmigung Z-9.1-440 der Festigkeitsklasse C 24 (Ü-Zeichen)
Holzarten Fichte/Tanne (auf Wunsch Douglasie, Lärche) – Holzfeuchte $u = \leq 15\%$ –
Achtung: keine Anwendung in der Nutzungsklasse NKL 3

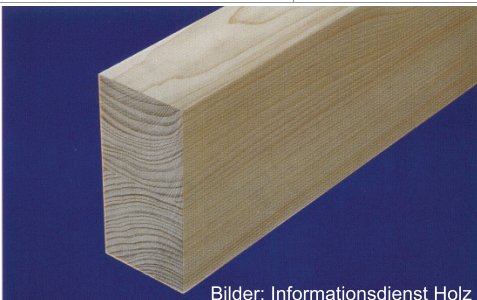Name	Besonderheit	Oberflächenbeschaffenheit	Anwendungsbeispiel
DUO-/TRIO-Balken® NSi	Die Herstellung erfolgt nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung® (abZ) Z-9.1-440 oder nach DIN EN 14 080 mit DIN 20 000-3	gehobelt, gefast	bei höherer Maßgenauigkeit, größeren Querschnitten, erhöhte Anforderungen an die Formstabilität
DUO-/TRIO-Balken® Si	w.v., Insektenfraß® und Verfärbungen sind nicht erlaubt	w.v.	w.v. und bei sichtbar bleibenden Konstruktionen
		 Bilder: Informationsdienst Holz	

G Träger, Latten, Bretter, Profile

1 Vollholzträger


a Konstruktionsholz



HOLZBAU
FACHHANDEL

Brettschichtholz, BS-Holz – Eigenschaften und Merkmale in »PLANUNG« ab E • 3 • d
Produktnorm DIN EN 14 080, Festigkeitsklassen GL 24 bis GL30 (CE-Kennzeichnung)
Holzarten Fichte/Tanne (auf Wunsch Douglasie, Lärche) – Holzfeuchte $u = \leq 15\%$
Achtung: Anwendung in der NKL 3 nur bei Sonderfertigung

Name	Besonderheit	Oberflächenbeschaffenheit	Anwendungsbeispiel
Industriequalität	Verschiedene Festigkeitsklassen lieferbar	egalisiert	bei höherer Maßgenauigkeit, großen Querschnitten, hohen Anforderungen an die Formstabilität
Sichtqualität	w.v., als Lagersortiment i.d.R. GL24, Insektenfraß® ist nicht erlaubt	gehobelt, gefast	w.v. und bei sichtbaren Konstruktionen
Auslesequalität	w.v. als Sonderbestellung, Verfärbungen sind nicht erlaubt	w.v.	w.v. bei gehobenen Anforderungen

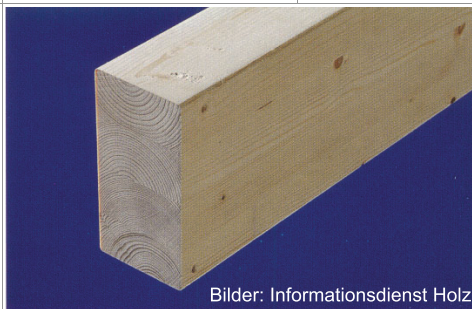

Bilder: Informationsdienst Holz

Furnierschichtholz, FSH – Eigenschaften und Merkmale in »PRODUKTE« ab G • 2 • b
Die Herstellung erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung® (Ü-Zeichen)
Holzarten Fichte – Holzfeuchte ca. 9% – eine Imprägnierung® für den Einsatz in der Nutzungsklasse NKL 3 ist möglich – Die Anwendung ist im konstruktiven Bereich sehr vielfältig



Bild: Informationsdienst Holz



G Träger, Latten, Bretter, Profile

1 Vollholzträger

b Konstruktionsvollholz




HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Festigkeitsortierung nach EN 14081
Produktion nach EN 15497

Anwendung (siehe G • 1 • a)

Darstellung in Zeichnungen: Vollholzträger

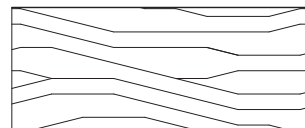

Rw/VH

Foto: SchwörerHaus KG, Bereich SchwörerHolz

(x) Hersteller		SchwörerHolz ^a	Egger Sägewerk Brilon GmbH	Hasslacher Gruppe	
X	Konstruktionsvollholz KVH	Produktname	Konstruktionsvollholz	Egger Konstruktionsvollholz	Konstruktionsvollholz
		techn. Grundlage	DIN EN 14081 DIN EN 15497	DIN EN 14081 DIN EN 15497	EN 15497 EN 14081
		Gütegemeinschaft ^b	Überwachungsgem. KVH	k.A.	Zugprüfung
X		Querschnitt [mm]	von 60 x 80 bis 120 x 280	von 40 x 60 bis 120 x 120	von 45x95 / 50x100 / 60x80 bis 100x300 / 160x240
		Standardlänge [m]	13	5,0	13
		Sonderlängen [m]	bis 26	k.A.	2,5 bis 18
		Holzart ^c	Fichte	Fichte, Kiefer	Fichte, Kiefer, Douglasie
		Auslieferungsfeuchte [®]	15% ± 3%	15% ± 2%	15% ± 3%
X		Nutzungsklasse [®]	1; 2	1; 2	1; 2
		Holzschutz	Tauchimprägn. möglich	technisch getrocknet	auf Anfrage wasserbasierende Imprägnierungen sowie Tauch- oder Druckimprägnierung
	Dienstleistung			Sonderlängen, Abbund, Oberflächenveredelung, kombinierte Ladungen mit BSH	
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	PEFC, FSC	PEFC auf Bestellung, EPD	
	Sicherheitsdatenblatt	k.A.	k.A.	k.A.	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

a Ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG.

b Die Qualitäten des KVH[®] basieren auf der Vereinbarung zwischen der Überwachungsgemeinschaft KVH e.V. und dem Bund Deutscher Zimmermeister.

c Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

1 Vollholzträger

b Konstruktionsvollholz




HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Festigkeitssortierung nach EN 14081
Produktion nach EN 15497

Anwendung (siehe G • 1 • a)

Darstellung in Zeichnungen: Vollholzträger

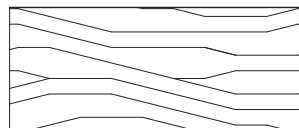

Rw/VH

Foto: ante-holz GmbH

(x) Hersteller		ante-holz GmbH	Junginger Naturholzwerk GmbH
X	Produktname	KVH	Konstruktionsvollholz
	techn. Grundlage	EN 14081, EN 15497	EN 15497, EN 14081
	Gütegemeinschaft^a	–	–
X	Querschnitt [mm]	von 40 x 60 bis 140 x 240	von 40 x 60 bis 160 x 280 (Fichte) von 60 x 100 bis 160 x 240 (Douglasie)
	Standardlänge [m]	5,00-13,00; Systemlängen	13
	Sonderlängen [m]	bis 16,50	bis 15
X	Holzart^b	Fichte, Kiefer, Douglasie	Fichte, Douglasie
	Auslieferungsfeuchte[®]	15% ± 3%	15% ± 3%
	Nutzungsklasse[®]	1 und 2 gem. DIN EN 1995-1-1	1; 2
	Holzschutz	technisch getrocknet	Tauchimprägnierung
	Dienstleistung	Abbund und Holzrahmenbau	Abbund
	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	PEFC
	Sicherheitsdatenblatt	–	k.A.
↑	Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		

a Die Qualitäten des KVH[®] basieren auf der Vereinbarung zwischen der Überwachungsgemeinschaft KVH e.V. und dem Bund Deutscher Zimmermeister.

b Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

1 Vollholzträger

C Balkenschichtholz



HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Festigkeitssortierung nach EN 14081, Produktion Balkenschichtholz (DUO/ TRIO) nach EN 14080 oder gemäß a.b. Zulassung[®] Z-9.1-440

Anwendung (siehe G • 1 • a)

Darstellung in Zeichnungen: Balkenschichtholzträger



Rw/VH

Foto: © TINEFOTO.com (Hasslacher Gruppe)

(x) Hersteller	SchwörerHolz ^d				Hasslacher Gruppe
X	Balkenschichtholz, Duo- u. Triobalken	Produktname	Balkenschichtholz DUO/TRIO	Balkenschichtholz QUATTRO	Balkenschichtholz DUO & TRIO ^b
		techn. Grundlage	EN 14080		EN 14080
		Gütegemeinschaft	Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.		k.A.
X		Querschnitt [mm]	von 80 x 100 bis 200 x 200	von 80 x 280 bis 160 x 280	Höhen: 80-280 Breiten: 80-200
		Standardlänge [m]	bis 13		13,5
		Sonderlängen [m]	bis 26		4-27
		Holzart	Fichte		Fichte
		Auslieferungsfeuchte [®]	13% ± 2%		12% ± 2%
X		Nutzungsklasse [®]	1; 2		1; 2
		Dienstleistung	Abbund, Sonderlängen, Oberflächenveredelung, kombinierbar mit BSH		
	Spezialprofile	Blockhausprofil			
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	PEFC auf Bestellung, EPD	
	Sicherheitsdatenblatt		k.A.	k.A.	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

a Ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG.

b Oberflächenqualitäten: Industriequalität, Sichtqualität.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

1 Vollholzträger

C Balkenschichtholz



HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Festigkeitssortierung nach EN 14081, Produktion Balkenschichtholz (DUO/ TRIO) nach EN 14080 oder gemäß a.b. Zulassung[®] Z-9.1-440

Anwendung (siehe G • 1 • a)

Darstellung in Zeichnungen: Balkenschichtholzträger




Foto: ante-holz GmbH

(x)	Hersteller		ante-holz GmbH	Junginger Naturholzwerk GmbH
X	Balkenschichtholz, Duo- u. Triobalken	Produktname	Duo-/Triobalken	Duo-/Triobalken
		techn. Grundlage	EN 14080	EN 14080
		Gütegemeinschaft	–	k.A.
X		Querschnitt [mm]	von 60 x 80 bis 200 x 200	Höhen: 80-260 Breiten: 60-160
		Standardlänge [m]	13,00	13
		Sonderlängen [m]	bis 18,00	–
X		Holzart	Fichte, Kiefer	Fichte
		Auslieferungsfeuchte [®]	12% ± 2%	15% ± 2%
		Nutzungsklasse [®]	1 und 2	1; 2
		Dienstleistung	Abbund und Holzrahmenbau	Abbund
		Spezialprofile	–	–
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	PEFC
		Sicherheitsdatenblatt	–	k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

G Träger, Latten, Bretter, Profile

1 Vollholzträger

d Brettschichtholz



HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Produktion nach EN 14080, Festigkeitsortierung nach DIN EN 14081. Die Nutzungsklassen[®] NKL nach EC 5 sind zu beachten.

Anwendung (siehe G • 1 • a)

Darstellung in Zeichnungen: Brettschichtholzträger




Foto: Ing.-Büro Meyer

(x)	Hersteller		Holzwerke Bullinger GmbH & Co. KG	Hasslacher Gruppe
	Produktname		Brettschichtholz	Brettschichtholz
	techn. Grundlage		DIN EN 14080	EN 14080
	Gütegemeinschaft		–	Ingenieurholzbauverband, Studiengemeinschaft Holzleimbau
X	Material	Holzarten ^a	Fichte, Kiefer, Lärche	Fichte, Kiefer, Lärche, Douglasie
X		Festigkeitsklassen	Standard: GL24c; GL24h; GL28c/h; GL30c/h; GL32 nur auf Anfrage	GL20 c/h; GL24 c/h; GL28 c/h; GL30 c/h; GL32 c/h
		Auslieferungsfeuchte [®]	12% ± 2%	12% ± 2%
X		Oberflächen	Sichtqualität, Industriequalität	Sichtqualität, Industriequalität
X		Holzschutz	auf Anfrage möglich	auf Anfrage möglich
X	Standardware NKL 1; 2	Querschnitt [mm]	von 60 x 120 bis 280 x 1.400 ^b	Breiten: 80 – 280 Höhen: 80 – 1.280 ^c
		Länge [m]	bis 22,50	bis 27
		Sonderlänge [m]	k.A.	bis 42 ^d
		Lamellendicke	≤ 45 mm	NKL 1, 2: 40 mm NKL 3: < 35 mm
X		Dienstleistungen	Abbund, Lasuren, Stahlteile	Abbund, Lasuren, Imprägnierung
X	Sonderbauteile NKL 1; 2	Querschnitt [mm]	Breiten bis 600, Höhen bis 1680	Breite: ^e Höhe: bis 4000
		Länge [m]	bis 22	bis 43 ^d
		Lamellendicke	k.A.	NKL 1,2: 40 mm; bei Bögen: ca. Radius/250
X		Dienstleistungen	Anstrich; Abbund; Überhöhung	Planung, Abbund, Einbau oder Einklebung von Stahlteilen, etc.
X	Bauteile für den Außenbereich NKL 3	Querschnitt [mm]	Breiten 60–240 Höhen bis 1000	Breite: bis 280 Höhe: bis 2400
		Länge [m]	bis 18	bis 43
		Lamellendicke	33 mm	< 35 mm, 40 mm bei Bauteilen < 60.000 m²)
X		Holzarten	Fichte; Lärche	Fichte, Kiefer, Lärche, Douglasie
		Holzschutz	–	Imprägnierung möglich
X		Dienstleistungen	–	Oberflächenveredelung, Abbund, Einbau von Stahlteilen und Verbindungsmitteln
	Spezialprofile		BSH-Deckenelemente	BSH-Deckenelemente, Blockhausprofile
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	PEFC auf Bestellung, EPD
		Sicherheitsdatenblatt	k.A.	k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Hinweise zu den Holzarten siehe PLANUNG E • 1 • e »Holzarten«.

b Breitenraster 20 mm, Höhenraster 40 mm.

c Breitenraster 20 mm, Breiten über Verbundbauteile beliebig erweiterbar. Höhenraster 40 mm, Sonderhöhen bis 4.000 mm möglich.

d Über Universalkeilverzinkung erweiterbar.

e Über Verbundbauteile beliebig erweiterbar.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

1 Vollholzträger

d Brettschichtholz



HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Produktion nach EN 14080, Festigkeitsortierung nach DIN EN 14081. Die Nutzungsklassen^a NKL nach EC 5 sind zu beachten.

Anwendung (siehe G • 1 • a)

Darstellung in Zeichnungen: Brettschichtholzträger




Foto: ante-holz GmbH

(x) Hersteller		ante-holz GmbH	Junginger Naturholzwerk GmbH	SchwörerHolz ^a
	Produktname	BSH	Brettschichtholz	BSH
	techn. Grundlage	EN 14080	EN 14080	DIN EN 14080
	Gütegemeinschaft	–	–	^b
X	Holzarten^c	Fichte, Kiefer	Fichte, Lärche	Fichte
X	Festigkeitsklassen	GL24c; GL24h; GL28c; GL28h; GL30c	GL24h	GL24h
	Material			
	Auslieferungsfeuchte^a	12% ± 2%	12% ± 2%	12% ± 2%
X	Oberflächen	Sichtqualität, Industriequalität	Sichtqualität, Industriequalität	Sichtqualität, Industriequalität
X	Holzschutz	–	–	auf Anfrage möglich
X	Standardware			
	NKL 1; 2			
	Querschnitt [mm]	von 60 x 120 bis 240 x 640	Breiten: 80 – 240 Höhen: 120 – 640	von 80 x 120 bis 240 x 1.400
	Länge [m]	6,00 – 13,50	2,3 bis 15	bis 26,00
	Sonderlänge [m]	bis 18,00	bis 16,5	k.A.
	Lamellendicke	40 mm bzw. auf Anfrage Sondergrößen möglich	k.A.	40 mm
X	Dienstleistungen	Abbund und Holzrahmenbau	Abbund	Folierung; Stangenoptimierung
X	Sonderbauteile			
	NKL 1; 2			
	Querschnitt [mm]			Breiten bis 240; Höhen bis 1400
	Länge [m]	–	–	bis 26,00
	Lamellendicke	–	–	k.A.
X	Dienstleistungen			Folierung; Stangenoptimierung
X	Bauteile für den Außenbereich			
	NKL 3			
	Querschnitt [mm]			
	Länge [m]			
	Lamellendicke	–	–	k.A.
X	Holzarten			
X	Holzschutz			
X	Dienstleistungen			
	Spezialprofile	–	BSH-Deckenelemente, Blockbohlen	BSH-Deckenelemente
	Prüfungen, Hinweise			
	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	PEFC	PEFC
	Sicherheitsdatenblatt	k.A.	k.A.	k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG.

b Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V., Gütegemeinschaft BS-Holz e.V.

c Hinweise zu den Holzarten siehe PLANUNG E • 1 • e »Holzarten«.

G Träger, Latten, Bretter, Profile




1 Vollholzträger

e Charakteristische Werte/Eigenschaften



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 31: Rechenwerte für die charakteristischen Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte[®] für Nadelholz der Festigkeitsklasse C18 bis C35. Die Werte dienen als Grundlage für die Bemessung nach DIN EN 1995-1-1: 2010-12.

			Bemessungswerte für Nadelholz [N/mm ²] ^a			
Festigkeitsklassen			C18	C24	C30	C35 ^b
Sortierklasse			S 7TS	S 10TS	S 13TS	S 13TS
Rohdichte ^c ρ _k			320	350	380	390
Biegung		f _{m,k}	18	24	30	35
		E _{0, mean}	9000	11000	12000	13000
Zug		f _{t,0,k}	10	14,5	19	22,5
		E _{0, mean}	9000	11000	12000	13000
		f _{t,90,k}	0,4	0,4	0,4	0,4
		E _{90, mean}	300	370	400	430
Druck		f _{c,k}	18	21	24	25
		E _{0, mean}	9000	11000	12000	13000
		f _{c,90,k}	2,2	2,5	2,7	2,7
Abscheren		f _{v,k} G _{mean}	3,4 560	4,0 690	4,0 750	4,0 810

a Quelle: DIN EN 338: 2016-07, Tabelle 1

b Die Festigkeitsklasse C35 gilt für die Holzart Douglasie der Sortierklasse S 13.

c bei einer Holzfeuchte von $u = 12\%$

Tabelle 32: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod}

für Vollholz[®] nach DIN EN 1995-1-1:2010-12,
Tabelle 3.1

KLED ^a	Nutzungs-kategorie [®]		
	1	2	3
ständig	0,60	0,60	0,50
lang	0,70	0,70	0,55
mittel	0,80	0,80	0,65
kurz	0,90	0,90	0,70
sehr kurz	1,10	1,10	0,90

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).

Tabelle 33: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[®] k_{def}

für Vollholz[®] nach DIN EN 1995-1-1:2010-12,
Tabelle 3.2

Nutzungs-kategorie [®]	1	2	3
k_{def}	0,60	0,80	2,00

Als Hinweis zur Verwendung von Bauholz lesen Sie bitte weiter im Teil »PLANUNG« E • 2 • g »Holzschutz – Gebrauchsklassen« und E • 3 • b »Holztrocknung«.

Vorbemessungstabellen für Balkenlagen, siehe im Teil »PLANUNG« Abschnitt D • 9.

G Träger, Latten, Bretter, Profile





1 Vollholzträger

e Charakteristische Werte/Eigenschaften



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 34: Rechenwerte für die charakteristischen Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte[®] für homogenes und kombiniertes Brettschichtholz nach DIN EN 14080:2013 [N/mm²]

Festigkeitsklassen ^b (frühere Bezeichnungen ^c)			Brettschichtholz ^a			
			GL 24h	GL 24c	GL 28c	GL 30c
			(BS11)		(BS14)	(BS16)
Rohdichte ρ_k			385	365	390	390
Biegung		$f_{m,k}$ ^{d e}	24	24	28	30
		$E_{0, mean}$	11500	11000	12500	13000
Zug		$f_{t,0,k}$	19,2	17	19,5	19,5
		$E_{0, mean}$	11500	11000	12500	13000
Druck		$f_{c,k}$	24	21,5	24	24,5
		$E_{0, mean}$	11500	11000	12500	13000
Zug		$f_{t,90,k}$	0,5		0,5	0,5
		$E_{90, mean}$	300		300	300
Druck		$f_{c,90,k}$	2,5		2,5	2,5
		$f_{v,k}$ ^f	3,5		3,5	3,5
Abscheren		G_{mean} ^g	650		650	650

- a Quelle: DIN EN 14080: 2013-09, Tabellen 5 und 6.
b Homogenes Brettschichtholz erhält die Zusatzkennzeichnung »h«, kombiniertes Brettschichtholz erhält die Zusatzkennzeichnung »C«.
c Nach DIN 1052-1/A1: 1996:10.
d Bei Flachkant-Biegebeanspruchung der Lamellen von Brettschichtholzträgern mit h 600 mm darf der charakteristische Festigkeitswert mit dem Beiwert $k_h = \min([600/h]^{0,14}; 1,1)$ multipliziert werden.
e Bei Hochkant-Biegebeanspruchung der Lamellen von homogenem Brettschichtholz aus mindestens vier nebeneinander liegenden Lamellen darf der charakteristische Festigkeitswert mit dem Systembeiwert $k_1 = 1,2$ multipliziert werden.
f Die charakteristische Rollschubfestigkeit $f_{r,k}$ darf für alle Festigkeitsklassen zu 1,0 N/mm² in Rechnung gestellt werden. Der zur Rollschubbeanspruchung gehörende Schubmodul darf mit $G_{R,mean} = 0,10 \cdot G_{mean}$ angenommen werden.
g Für die Berechnung nach Theorie II. Ordnung sind die charakteristischen Steifigkeitswerte abzumindern.

Tabelle 35: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} [®] für Brettschichtholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.1

KLED ^a	Nutzungsklasse [®]		
	1	2	3
ständig	0,60	0,60	0,50
lang	0,70	0,70	0,55
mittel	0,80	0,80	0,65
kurz	0,90	0,90	0,70
sehr kurz	1,10	1,10	0,90

- a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).

Tabelle 36: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[®] k_{def} [®] für Brettschichtholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.2

Nutzungsklasse [®]	1	2	3
k_{def}	0,60	0,80	2,00

ANMERKUNG Die Rechenwerte für die charakteristische Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung $f_{t,90,k}$ und für die charakteristische Schub- und Torsionsfestigkeit $f_{v,k}$ weichen von den Rechenwerten nach DIN EN 1194:1999-05 ab

und dürfen nur mit den hier angegebenen Werten in Rechnung gestellt werden.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

2 Holzwerkstoffträger

a Stegträger



HOLZBAU
FACHHANDEL

	Hersteller	Steico SE
	Fabrikat	Steico joist
	Techn. Grundlage	ETA – 20/0995 (Europäisch technische Bewertung)
	Anwendung	Tragende Bauteile in Dach, Decke und Wänden
	Nutzungsklasse[®]	1; 2
	Gurtmaterial	Steico LVL R Furnierschichtholz nach DIN EN 14374 Gurtbreite: 45; 60; 90 mm Gurthöhe: 39 mm
	Stegmaterial	Hartfaserplatten nach EN 622-2, d = 8 mm + optional mit Stegdämmung
	Verklebung	Verklebung Steg-zu-Steg und Steg-zu-Gurt: Klebstoff Typ 1 nach EN 301 oder PU-Klebstoff Typ 1 nach EN 15425
	Trägerhöhe	160 – 500 mm
	Trägerlänge	siehe Preisliste https://www.steico.com

Bild: Steico SE

Tabelle 37: Trägheitsmomente, I_y in cm^4

Steico joist			
Trägerhöhe	SJ 45	SJ 60	SJ 90
160	1366	1809	–
200	2440	3213	–
220	3110	4083	6029
240	3873	5070	7463
280	–	7404	–
300	6752	8759	12774
360	10581	13610	19668
400	13706	17533	25186
450	–	23255	33167
500	–	29934	42397

Tabelle 38: Biegesteifigkeit[®],

$E_{0, \text{mean}} \times I_y$ in $\text{N} \times \text{mm}^2 \times 10^9$ bzw. $\text{kN} \times \text{m}^2$

Steico joist^a			
Trägerhöhe	SJ 45	SJ 60	SJ 90
160	195	259	–
200	343	455	–
220	433	575	857
240	536	709	1056
280	–	1023	–
300	912	1203	1785
360	1397	1836	2714
400	1783	2337	3447
450	–	3056	4493
500	–	3880	5687

a Die Steico joist Stegträger können mit dem kostenfreien Steico-xpress Bemessungsprogramm berechnet werden. Weitere Softwarelösungen: mb AEC, Harzer Statik, Dlubal Statik, PCAE, VC Master.

Tabelle 39: Wärmebrückenzahlen, Vollholz[®] als Äquivalente zu den Stegträgern, Vollholzbreite in mm^a

Steico joist			
Trägerhöhe	SJ 45	SJ 60	SJ 90
160	25	29	37
200	22	25	31
220	21	24	29
240	20	23	27
280	–	22	26
300	19	22	25
360	18	20	23
400	17	19	22
450	–	19	20
500	–	17	18

a Voraussetzung für diese Tabellenwerte ist die Verwendung von Dämmstoffen mit dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit[®] von $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$.

Mit den hier beschriebenen Wärmebrückenzahlen sollen die weiteren Wärmeschutzberechnungen vereinfacht werden. Aus dem zusammengesetzten Träger wird eine »Vollholz-äquivalente« gebildet. Dies bedeutet, dass bei der Wärmeschutzberechnung vereinfacht mit Vollholz[®] gerechnet werden kann. Dazu werden in der Tabelle die Querschnittswerte angegeben.

Beispiel: Gewählt wird Steico joist SJ 60 in der Trägerhöhe 300 mm. Als Äquivalent wird statt dessen in der Wärmeschutzberechnung mit einem Vollholzquerschnitt von

$b \times h = 22 \times 300 \text{ mm}$

gerechnet.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

2 Holzwerkstoffträger

b Furnierschichtholz



HOLZBAU
FACHHANDEL





Techn. Grundlage: CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14374 und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung®.

Anwendung: Bei Trägern mit erhöhten Anforderungen an die Tragfähigkeit und/oder der Formstabilität. Diese Träger können als Ersatz für Stahlträger in Holzkonstruktionen dienen.

Darstellung in Zeichnungen:
Holzwerkstoffträger.
Foto: Meyer Ingenieurbüro



Festigkeitsklassen ^b			Furnierschichtholz ^a			
			LVL 32 P	LVL 35 P	LVL 48 P	LVL 80 P
Rohdichte ρ_k			410	480	480	730
Biegung		$f_{m,k}$	27	30	44	75
		$E_{0, \text{mean}}$	9600	12000	13800	16800
Zug		$f_{t,0,k}$	22	22	35	60
		$E_{0, \text{mean}}$	9600	12000	13800	16800
Druck		$f_{c,k}$	26	30	35	69
		$E_{0, \text{mean}}$	9600	12000	13800	16800
Zug		$f_{t,90,k}$	0,5	0,5	0,8	1,5
		$E_{90, \text{mean}}$	c	c	430	470
Druck		$f_{c,90,k}$	4	6	6	14
Abscheren		$f_{v,k}$	3,2	3,2	4,2	8
		G_{mean}	500	500	600	760

- a Angegeben sind die Festigkeits- und Steifigkeitswerte für Beanspruchung als Balken »hochkant«. Quelle: Furnierschichtholz-Merkblatt (LVL), herausgegeben von der Studiengesellschaft Holzleimbau e.V.
- b Für LVL ohne Querfurniere (LVL-P).
- c Wert wird vom Hersteller angegeben.

Tabelle 40: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} für Furnierschichtholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.1

KLED ^a	Nutzungsklasse [®]		
	1	2	3
ständig	0,60	0,60	0,50
lang	0,70	0,70	0,55
mittel	0,80	0,80	0,65
kurz	0,90	0,90	0,70
sehr kurz	1,10	1,10	0,90

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 73).

Tabelle 41: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[®] k_{def} für Furnierschichtholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.2

Nutzungsklasse [®]	1	2	3
k_{def}	0,60	0,80	2,00

Tabelle 42: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte[®] k_{def} für Furnierschichtholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.2

Nutzungsklasse [®]	1	2	3
k_{def} (Steico LVL R)	0,60	0,80	2,00
k_{def} (Steico LVL X)	0,80	1,00	2,50

G Träger, Latten, Bretter, Profile

2 Holzwerkstoffträger

b Furnierschichtholz



HOLZBAU
FACHHANDEL



Bild: Steico SE

Techn. Grundlage: CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14374 und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung®.

Anwendung: Bei Trägern mit erhöhten Anforderungen an die Tragfähigkeit und/oder der Formstabilität. Diese Träger können als Ersatz für Stahlträger in Holzkonstruktionen dienen.



HWS

Darstellung in Zeichnungen:
Holzwerkstoffträger.

Hersteller			Steico SE			
Fabrikat			Steico LVL 35 P	Steico LVL R	Steico LVL X	
Technische Grundlage			CE-Zeichen; abZ: Z-9.1-842 ^a			
Nutzungsklasse [®]			NKL 1, 2			
Anwendung			Balken; Träger; Stütze	Balken; Träger; Stütze	Platte, Träger	
Produktion	als		Platte			
	Material		Kiefer	Kiefer; Fichte		
	Maße [m]		b: 0,12-0,24; l: 13	b ≤ 2,5; l ≤ 18		
Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte [®] [N/mm ²]						
Nennstärke [mm]			45 – 80	21 – 90 ^b	bis 24	27 – 75
Rohdichte ρ _k			480	480	480	480
Biegung		f _{m,0,k} E _{0,mean}	35 12000	50 14000	32 10000	36 10600
		f _{m,90,k} E _{90,mean}	–	–	7 1300	8 2500
		f _{m,0,k} ^c E _{0,mean}	32 12000	44 14000	30 10000	32 10600
		f _{m,90,k} E _{90,mean}	–	– 430	10 2700	8 2300
Zug		f _{t,0,k} ^d E _{0,mean}	25 12000	36 14000	21 10000	22 10600
		f _{t,90,k}	0,9	0,9	7	5
Druck		f _{c,0,k} E _{0,mean}	38 12000	40 14000	26 10000	30 10600
		f _{c,90,k}	7,5	7,5	9	9
		f _{c,90,k}	3,3	3,6	4	4
Abscheren		f _{v,0,k} G _{0,mean}	2,6 500	2,6 560	1,1 150	1,1 150
		f _{v,0,k} G _{0,mean}	4,0 500	4,6 600	4,6 600	4,6 600

a Steico LVL Furnierschichtholz kann mit dem kostenfreien Bemessungsprogramm Steico-xpress oder mit den Modulen H01+/H011+ von Frilo Software oder mit verschiedenen Modulen der mb - WorkSuite von AEC bemessen werden. Weitere Softwarelösungen siehe Steico Konstruktionsheft LVL Furnierschichtholz.

b Blockverleimung möglich, für Steico GLVL siehe Z-9.1-870

c Die Biegefestigkeit hochkant ist mit dem Beiwert k_h = min ((300/h)^{0,15}; 1,2) zu multiplizieren.

d Die Zugfestigkeit ist mit dem Beiwert k_t = min ((3000/l)^{0,15/2}; 1,1) zu multiplizieren.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

2 Holzwerkstoffträger

C Kastenprofil



HOLZBAU
FACHHANDEL



Hersteller	Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Produktname	Egger EcoBox
Techn. Grundlage	EAD130367-00-0304; ETA-23/0669
Anwendung	Balken und Stützen im Holzrahmenbau
Nutzungsklasse®	1; 2
Gurtmaterial	Schnittholz keilgezinkt
Stegmaterial	OSB, d = 10 mm
Dämmung	Holzweichfaser, 45 kg/m³
Verklebung	PU-Leim, zugelassen für tragende Holzbau-teile
Höhe [mm]	160, 180, 200, 220, 240, 280, 400
Breite [mm]	60, 80
Länge [m]	max. 6,5 m
Endbehandlung	Kanten gefast
Feuchtegehalt	Schnittholz: 12%± 3% / OSB: 8%± 3%
Brandverhalten	D-s2, d0
Wärmeschutz	Wärmeleitfähigkeit siehe Tab. 43

Tabelle 43: Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]^a

Egger EcoBox		
Höhe	Breite gesamt	
	60 mm	80 mm
160	0,010	0,077
180	0,094	0,074
200	0,089	0,072
220	0,087	0,071
240	0,084	0,070
260	0,082	0,069
280	0,080	0,068
320	0,080	0,067
360	–	0,066
400	–	0,065

- a Es kann ein gleicher Holzquerschnitt, z.B. 80x240 mm gewählt werden. Die Wärmeleitfähigkeit^a des Holzes ist durch den entsprechenden Wert aus der Tab. 43 zu ersetzen.


G Träger, Latten, Bretter, Profile

3 Flächenelemente

a Brettschichtholz – Holzmassivdecke




HOLZBAU
FACHHANDEL

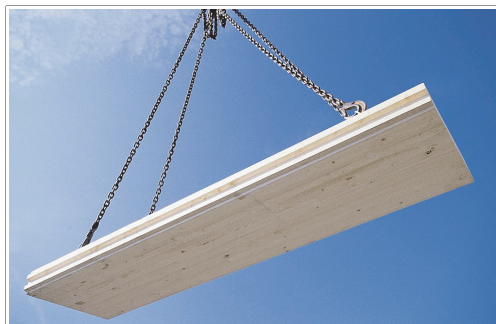

Technische Grundlage: Produktion nach EN 14080, Festigkeitsortierung nach EN 14081.

Anwendung: Geschossdecken im Holzbau.

Darstellung in Zeichnungen: Brettschichtholz-Deckenelement mit einer Doppelnut und Federverbindung (Beispiel)



HME

Foto: SchwörerHaus KG, Bereich SchwörerHolz

(x)	Hersteller		Holzwerke Bullinger GmbH & Co. KG	Hasslacher Gruppe	SchwörerHolz ^a
	Produktname		BSH-Deckenelemente	BSH-Deckenelemente	BSH-Deckenelemente
	techn. Grundlage		DIN EN 14080	EN 14080 abZ: Z-9.1-814	DIN EN 14080
	Festigkeitsklasse		GL24	GL24h	GL24h
	Gütegemeinschaft		–	–	b
X	Material-hinweise	Dicke [mm]	60-280	80-280, über Verbundbauteile beliebig erweiterbar	80-240
		Breite [mm]	400-1.500	400-1.200	600 bzw. auf Anfrage
		Länge [m]	bis 22,0	bis 27,0	6,00 bis 26,00
		Holzarten ^c	Fichte, Kiefer	Fichte, Kiefer	Fichte
		Lamellendicke	40 mm	40 mm EN 14080 bis 80 mm nach Z-9.1-814	40 mm
X		Verklebung	Melamin	MUF	Melaminharz
		Nutzungsklasse [®]	1; 2	1; 2	1; 2
		Holzschutz	Imprägnierungen und Lasuren möglich	Imprägnierung und Lasuren auf Anfrage	–
X		Oberflächen	sichtbar; Industrie	Sichtqualität, Industriequalität	Sichtqualität, Industriequalität
		Beschichtung	–	–	–
	Profilierung	• Doppelnut und -Feder; mit Falz • Falz-Falz • Nut-Nut	• Doppel-Nut-Feder • Doppel-Nut-Feder + Falz • Nut-Nut • Falz-Falz	• Doppel-Nut-Feder • Doppel-Nut-Feder + Falz • Nut-Nut • Falz-Falz • Nut-Nut + Falz	
X	Dienstleistungen	• Verlegehilfen • Abbund	Vorbemessungstabellen, Abbund, wasserbasierende Lasuren und Anstriche	–	
	Auslieferungsfeuchte [®]		12% ± 2%	12% ± 2%	12% ± 2%
	Toleranzen Dicke/Breite		nach EN 14080	nach EN 14080	nach EN 14080
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	PEFC auf Bestellung, EPD	PEFC
		Sicherheitsdatenblatt	k.A.	k.A.	k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

a Ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG.

b Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V., Gütegemeinschaft BS-Holz e.V.

c Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

G Träger, Latten, Bretter, Profile
3 Flächenelemente
b Brettspertholz – Holzmassivdecke




HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Festigkeitssortierung nach EN 14081-1, Produktion nach Europäischer Technischer Bewertung (ETA)

Anwendung: Geschossdecken im Holzbau.

Darstellung in Zeichnungen: BrettspertholzDeckenelement mit Falzbrett (Beispiel)

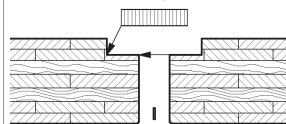

HME

Foto: Meyer Ingenieurbüro

(x)	Hersteller		Hasslacher Gruppe
	Produktname		Hasslacher Brettspertholz
	techn. Grundlage		ETA-12/0281
	Gütegemeinschaft		Ingenieurholzbauverband
X	Materialhinweise	Dicke [mm]	80-360 (Standard) bis 400 möglich
		Breite [mm]	bis 3.200
		Länge [m]	bis 20
		Holzarten^a	Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Zirbe, Eiche, Birke
X		Lamellendicke [mm]	20, 30, 40
		Verklebung	MUF mit GLIF Test
		Nutzungsstufe[®]	1; 2
		Holzschutz	auf Anfrage wasserbasierende Imprägnierungen
X		Oberflächen	Exzellentoberfläche, Sichtqualität, Industriequalität. Alle Oberflächen geschliffen.
		Beschichtung	Oberflächenveredelungszentrum mit Fein und Zwischenschliffanlage
		Profilierung	X-Fix, Falzbrett, Stufenfalz, Nut-Feder
X		Dienstleistungen	Vorbemessungstabellen, Bemessungssoftware, CNC Abbund, Oberflächenveredelung, Vorfertigung
	Auslieferungsfeuchte[®]		11% ± 2%
	Toleranzen Dicke/Breite		entspr. DIN 18203-3
	Prüfungen, Ökolog. Zertifizierung		PEFC auf Bestellung, EPD
	Hinweise Sicherheitsdatenblatt		–
↑	Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		

a Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

G Träger, Latten, Bretter, Profile
3 Flächenelemente
C Brettsperrholz – Wandelemente



HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Festigkeitssortierung nach EN 14081-1; Produktion nach Europäischer Technischer Bewertung (ETA)

Anwendung: Wände im Holzbau.

Darstellung in Zeichnungen: Brettsperrholz




Foto: © EXCELLENTS.ONE (Hasslacher Gruppe)

(x)	Hersteller		Hasslacher Gruppe
	Produktname		Hasslacher Brettsperrholz
	techn. Grundlage		ETA-12/0281
	Gütegemeinschaft		Ingenieurholzverband
X		Dicke [mm]	80-360 (Standard) bis 400 möglich
		Höhe [mm]	bis 3.200
		Länge [m]	bis 20
		Holzarten^a	Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Zirbe, Eiche, Birke
		Lamellendicke [mm]	20, 30, 40
X		Verklebung	MUF mit GLIF Test
		Nutzungsklasse[®]	1; 2
	Materialhinweise	Holzschutz	auf Anfrage wasserbasierende Imprägnierungen
X		Oberflächen	Exzellentoberfläche, Sichtqualität, Industriequalität. Alle Oberflächen geschliffen.
		Beschichtung	Oberflächenveredelungszentrum mit Fein- und Zwischenschliffanlage
		Profilierung	X-Fix, Falzbrett, Stufenfalz, Nut-Feder
X		Dienstleistungen	Vorbemessungstabellen, Bemessungssoftware, CNC Abbund, Oberflächenveredelung, Vorfertigung
	Auslieferungsfeuchte[®]		11% ± 2%
	Toleranzen Dicke/Breite		entspr. DIN 18203-3
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC auf Bestellung, EPD
		Sicherheitsdatenblatt	-
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

4 Konstruktive Schalungen, Latten

a Sortierung von Dachlatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Minderwertige Latten, ein schwerwiegender Fehler!

An Dachlatten werden hohe Anforderungen gestellt:

1. Verzicht auf den chemischen Holzschutz
2. Zuverlässige Sortierung nach der Tragfähigkeit
3. Arbeitsplatz Dach (Anforderungen Bau-BG)
4. Dachlatten mit CE-Kennzeichnung




Zu diesen 4 Aspekten werden Hinweise in D • 6 • b gegeben.

Qualitätskontrolle Dachlatten

Um sich als Betriebsinhaber und Meister vor Schadenersatzansprüchen (insbesondere Personenschäden) zu schützen, ist es unabwendbar hochwertige Latten einzusetzen. Dazu sind betriebsinterne Maßnahmen erforderlich:

- die Gesellen auf die Sortierung von Latten schulen,
- eine Arbeitsanweisung »Dachlattung« erstellen,
- die Wareneingangskontrolle anzuordnen.

Tabelle 44: Sortierkriterien für Dachlatten der Sortierklasse S 10 bei der visuellen Sortierung nach DIN 4074-1: 2012-06

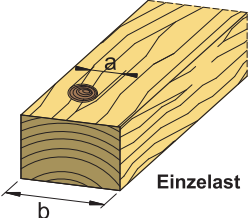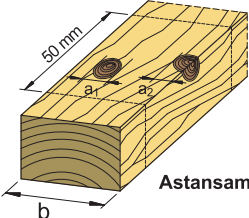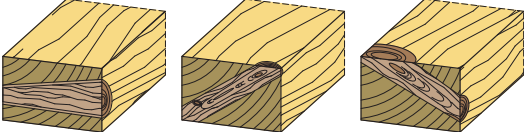Äste	• im Allgemeinen • bei Kiefer	• bis A = 1/2 • bis A = 2/5
zulässige Äste	 Einzelast	 Astansammlung
unzulässige Äste		
Faserneigung		bis 12%
Markröhre	• im Allgemeinen • bei Fichte	• nicht zulässig • zulässig
Jahrringbreite (mittlere Breite)	• im Allgemeinen • bei Douglasie	• bis 6 mm • bis 8 mm
Risse^a	• im Allgemeinen • Blitzrisse und Ringschäle	• zulässig • nicht zulässig
Baumkante		bis 1/3 der Höhe bzw. der Breite
Krümmung^a (auf der Länge 2,0 m)	• Längskrümmung • Verdrehung	• bis 12 mm • bis 1 mm je 25 mm Breite
Verfärbungen	• Bläue • nagelfeste braune und rote Streifen • Braunfäule, Weißfäule	• zulässig • bis 3/5 des Umfangs zulässig • nicht zulässig
Druckholz		bis 3/5 des Umfangs zulässig
Insektenfrass[®]	Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser	zulässig
Sonstige Merkmale	z.B. Mistelbefall und Rindeneinschluss	sind in Anlehnung an die übrigen Sortiermerkmale sinngemäß zu berücksichtigen.

^a Diese Sortiermerkmale bleiben bei nicht trockensortierten Hölzern unberücksichtigt.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

4 Konstruktive Schalungen, Latten

b Sortierung von Brettern



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 45: Sortierkriterien für Bretter und Bohlen der Sortierklasse S 10 bei der visuellen Sortierung nach DIN 4074-1: 2012-06 sowie DIN 68 365: 2008-12

		nach DIN 4074-1	nach DIN 68365		
		Sortierklasse	Güteklassen		
		S 10	1	2	3
Vergütung	Baumkante	bis 1/3 der Höhe bzw. der Breite	nicht zulässig	≤ 1/4 der Höhe bzw. der Breite	≤ 1/3 der Höhe bzw. der Breite
	Holzfeuchte	mittlere Holzfeuchte 20% (Messbezugsfeuchte)			
	Einschnittart®	Markröhre zulässig	Die Einschnittart ist gesondert zu vereinbaren.		
	Oberfläche	–	Die Beschaffenheit der Oberfläche ist gesondert zu vereinbaren.		
	Maßhaltigkeit des Querschnitts	–	–		
	Hobelschläge	–	≤ 0,2 mm Tiefe	≤ 0,3 mm Tiefe	zulässig
	Brennstellen	–	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Wuchseigenschaften	Astigkeit/Astzustand		zulässig sind gesunde Äste mit ø	zulässig sind gesunde Äste mit ø	zulässig
	Einzelast	bis A = 1/3	30 mm ≤ d ≤ 50 mm; nicht zulässig sind faule und lose Äste und Astlöcher	50 mm ≤ d ≤ 70 mm; nicht zulässig sind faule und lose Äste und Astlöcher	
	Astansammlung ^a	bis A = 1/2			
	Schmalseitenast	bis A = 2/3			
	Rindeneinschluss	–	nicht zulässig		
	Harzgallen	–	Breite ≤ 5 mm Länge ≤ 50 mm; max. 1 Harzgalle je lfd. Meter	Breite ≤ 5 mm Länge ≤ 50 mm; max. 4 Harzgallen je lfd. Meter mit Gesamtlänge von 100 mm	Breite ≤ 10 mm Länge ≤ 100 mm
	Jahrringbreite	allgemein bis 6mm, bei Douglasie bis 8 mm			
	Faserneigung	bis 12%	–		
	Verdrehung	1 mm/25 mm Breite	1 mm/25 mm Breite		
	Krümmung ^b (Längskrümmung) (Querkrümmung)	bis 8 mm bis 1/30	bis 8 mm	bis 8 mm	bis 12 mm
	Druckholz	bis 2/5	–		
Risse	Radiale Schwindrisse ^b (Trockenrisse)	zulässig	Endrisslänge ≤ Breite b	Endrisslänge ≤ Breite b	Endrisslänge ≤ 1,5 x Breite b
	Blitz-, Frostrisse	nicht zulässig	nicht zulässig		
	Ringschäle	nicht zulässig	nicht zulässig		
Verfärbungen/ Schädlinge	Bläue	zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig
	naheffeste braune und rote Streifen	bis 2/5	nicht zulässig	≤ 1/4 der maßgebenden Seite	≤ 2/5 der maßgebenden Seite
	Braun-, Weißfäule	nicht zulässig	nicht zulässig		
	Mistelbefall	siehe unten	nicht zulässig		
	Insektenfraß®	Fraßgänge bis 2 mm ø zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	Fraßgänge ≤ 2 mm zulässig
Sonstige Merkmale		wie z. B. Mistelbefall und Rindeneinschluss sind in Anlehnung an die übrigen Sortiermerkmale sinngemäß zu berücksichtigen.			

a Die Summe der Astdurchmesser bezogen auf die doppelte Brettbreite $A = \sum d/2b$.

b Diese Sortiermerkmale bleiben bei nicht trockensortierten Hölzern unberücksichtigt.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

4 Konstruktive Schalungen, Latten

b Sortierung von Brettern



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 46: Sortierkriterien für Profilholz mit Nut und Feder der Holzarten Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Europäische Douglasie nach DIN EN 14 519: 2006-03

Merkmale		nach DIN EN 14 519	
		Klasse A	Klasse B
Äste	zulässig	• schwarze Punktäste bis 5 mm, sofern sie nicht in Gruppen auftreten; • gesunde fest verwachsene Äste bis zu 10 % der Breite + 30 mm; • teilweise verwachsene Äste, rindenumrandete Äste, Flügeläste und tote (nicht verwachsene) Äste (keine Durchfalläste); Fichte/Tanne und Lärche bis zu 10 % der Breite + 15 mm; Kiefer und Douglasie bis zu 10 % der Breite + 30 mm; • vereinzelte kleine fehlende und beschädigte Kantenäste bis zu 20 % der größten zulässigen Astgröße, sofern die Deckung nicht beeinträchtigt wird; • ausgedübelte Äste der gleichen Holzart, bis zur größten zulässigen Astgröße.	• schwarze Punktäste bis 5 mm; • gesunde fest verwachsene Äste, teilweise verwachsene Äste, rindenumrandete Äste, Flügeläste und tote (nicht verwachsene) Äste bis zu 10 % der Breite + 50 mm; • vereinzelte Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste bis 15 mm ; • ausgedübelte Äste der gleichen Holzart.
	nicht zulässig	• Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste.	
ausgeschlagene Stellen (schadhaft bearbeitete Stellen)	zulässig	bei Ästen: bis zu 20 % der Astfläche; bei weiteren Stellen bis zu 20 % der maximalen Astgröße (eine je m).	bei Ästen: bis zu 40 % der Astfläche; bei weiteren Stellen bis zu 40 % der maximalen Astgröße.
Druckholz	zulässig		
Verformung	zulässig	soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung aufweisen	
Harzgallen	zulässig	• vereinzelt bis zu einer Größe von 2 mm × 25 mm oder entsprechend in mm² mit einer maximalen Breite von 2 mm; • 1 Harzgalle bis zu einer Größe von 3 mm × 40 mm oder entsprechend in mm² je 1,5 m Länge.	• bis zu einer Größe von 2 mm × 35 mm oder entsprechend in mm² unbegrenzt; • 3 Harzgallen bis zu einer Breite von 6 mm und einer Gesamtlänge von 150 mm oder entsprechend in mm² je 1,5 m Länge.
	nicht zulässig	• Haarrisse (kaum sichtbar); • Endrisse, nicht länger als Profilholzbreite; • Endrisse bei Profilholz mit Nut und Feder vereinzelt nicht länger als höchstens ½ Profilholzbreite.	• durchgehende Breitseitenrisse (max. 1 mm breit) bis 300 mm Länge; • Endrisse bei Profilholz mit Nut und Feder vereinzelt nicht länger als das 2-fache der Profilholzbreite.
Risse	zulässig	• Risse, durchgehend, jedoch keine Endrisse; • Risse von der Breitseite bis zur Schmalseite; • Ringschäle; • Risse auf der Rückseite (Unterseite) über die gesamte Profilholzlänge.	• Ringschäle.
	nicht zulässig		
Markröhre	zulässig	auf 1/5 der Länge, Breite höchstens 5 mm	
Farbe	zulässig	Verfärbung auf der Rückseite	• leichte Verfärbung, z. B. rote und blaue Flecken; • Verfärbung auf der Rückseite.
	nicht zulässig	Verfärbung auf der Oberseite	(Ausnahme: Verfärbung — siehe „Farbe“)
Pilzbefall	nicht zulässig		
Insektenbefall	nicht zulässig		
Baumkante	zulässig	auf der Rückseite, wenn Nut und Feder davon nicht betroffen sind	auf der Rückseite, wenn Nut und Feder auf ¼ der Länge davon nicht betroffen sind
Rindeneinwuchs	zulässig	vereinzelt bis zu einer Größe von 3 mm × 40 mm oder entsprechend in mm ²	

G Träger, Latten, Bretter, Profile

4 Konstruktive Schalungen, Latten

C gespundete Brettschalungen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Bei den Brettschalungen ist die Holzsortierung[®] je nach Herkunft unterschiedlich. Es wird unterschieden:

- die »deutsche Nadelschnittholzware« nach den »Tegernseer Gebräuchen« und
- die »nordische Nadelschnittholzware« nach dem »grünen Buch«.

Dazu sind die Rohquerschnitte in grobsägerauer Oberfläche[®] und die Holzfeuchte[®] für Bretter und Rohhobler unterschiedlich:

- deutsche Nadelschnittholzware (sägefrisch bzw. Frischeinschnitt):
 - Dicke: je nach Bedarf unterschiedlich
 - Breite: 60; 80; 100; 120; 120; 140; 160; 180; 200 mm
- nordische Nadelschnittholzware (technisch getrocknet):
 - Dicke: 16; 19; 22; 25; 28; 32; 38; 42; 48; 52 mm
 - Breite: 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225 mm

Für die Verwendung im Bauwesen gibt die VOB im Teil C, DIN 18 334 Abschn. 3 »Ausführung« bezüglich der erforderliche Güte von Schalungen und Traglatten Auskunft. Eine Zusammenfassung enthält A • 4 • b »Die Ausführung«. Hier wird auf zwei Normen für die Güteanforderungen verwiesen:

- DIN 4074 Teil 1 »Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit« – gilt für tragende Bauteile (siehe Tab. 45).
- DIN 68 365 »Bauholz für Zimmerarbeiten, Gütebedingungen« – gilt nur für nichttragend Bauteile (siehe Tab. 45).

Zusätzlich:

- DIN 68 126-1: 1983-07 »Profilbretter mit Schattennut; Maße«.
- DIN 68 126-3: 1986-10 »Profilbretter mit Schattennut; Sortierung für Fichte, Tanne, Kiefer« ist nicht mehr gültig und wurde ersetzt durch DIN EN 14 519: 2006-03 »Innen- und Außenbekleidungen aus massivem Nadelholz – Profilholz mit Nut und Feder«.
- DIN 4072 »gespundete Bretter aus Nadelholz«, zuständig für die Profilierung z.B. von »Rauspund«.

Tegernseer Gebräuche

Bei inländischen Holzsortimenten sind Sortierungen nach den Tegernseer Gebräuchen weit verbreitet. Sollen diese Sortimente für das Bauwesen eingesetzt werden, so hat der Verarbeiter die hinreichende Gütesortierung sicherzustellen. Dies bedeutet, dass er den Abgleich zwischen den Sortierungen nach Tegernseer Gebräuchen und denen für das Bauwesen relevanten Sortierungen nach DIN 4074 und DIN 68 365 sicherstellen muss.

Eine Gegenüberstellung zwischen den Sortierkriterien der DIN 68 365 und den Tegernseer Gebräuchen enthält [15] in den Tabellen 59 bis 64.

Tabelle 47: Querschnitte für Rauspund aus nordischer Nadelschnittholzware:

- Sortierung Sexta+;
- i. d. R. techn. getrocknet KD auf $u = 15\% \pm 3\%$;
- Sichtseite gehobelt, Rückseite egalisiert;
- Nut + Feder;
- Nennmaße = Federmaße;
- Mehrfachlagen gestöckert.

[mm]	19,5	21,0	22,5	23,5; 24,0	28,5	34,0
96	■	■	■	■	■	■
121	■	■	■	■	■	■
146	■	■	■	■	■	■

Tabelle 48: Querschnitte für Rauspund aus deutscher Nadelschnittholzware:

- Güteklasse 2/3, 10% GK4 mitgehend;
- i. d. R. Frischeinschnitt, Lagerware;
- egalisiert;
- Nut + Feder nach DIN 4072
- Nennmaße = Federmaße
- lagenweise gestöckert

[mm]	21	24	28
112	■	■	
132	■	■	■
152		■	■

Tabelle 49: Querschnitte für Sichtschalung (z.B. Fasebretter) aus nordischer Nadelschnittholzware:

- Sortierung u/s, HF (hobelfallend);
- techn. getrocknet KD auf $u = 15\% \pm 3\%$;
- allseitig gehobelt, Nut + Feder;
- ggf. Sichtseite gefast;
- ggf. grundiert;
- Nennmaße = Federmaße;
- i. d. R. bundweise foliert.

[mm]	18,5	19,5	22,5	25,5	28,5
96	■	■			
121	■	■	■	■	■
146	■	■	■	■	■

G Träger, Latten, Bretter, Profile

4 Konstruktive Schalungen, Latten

d Bretter und Latten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 50: Schnittholzteilung nach DIN 4074

	Dicke d , Höhe h	Breite b
Latte	≤ 40 mm	< 80 mm
Brett	≤ 40 mm	≥ 80 mm
Bohle	> 40 mm	$b > 3d$
Kantholz	$b \leq h \leq 3b$	> 40 mm

Tabelle 51: Querschnitte für Latten aus nordischer Nadelnschitttholzware:

- Sortierung Sexta+;
- i. d. R. techn. getrocknet KD auf $u = 15\% \pm 3\%$;
- egalisiert;
- gebündelt.

[mm]	18	21	24	28	35
43-46	■	■			
55-58					■
61			■		
70-72		■	■	■	

Tabelle 52: Querschnitte für Schalung aus nordischer Nadelnschitttholzware:

- Sortierung Sexta+;
- i. d. R. techn. getrocknet KD auf $u = 15\% \pm 3\%$;
- sägerau.

[mm]	16	19	22	25
75	■	■	■	■
100	■		■	

Tabelle 53: Querschnitte für Dachlatten aus deutscher Nadelnschitttholzware:

- Sortierklasse S 10 nach DIN 4074;
- CE-Kennzeichen mit Bezug auf die Festigkeitsklasse C24
- techn. getrocknet KD auf $u \leq 20\%$;
- sägerau.

[mm]	30	40	60
50	■		
60		■	a
80		a	a

a Auf Anfrage

Tabelle 54: Querschnitte für Latten aus deutscher Nadelnschitttholzware:

- Güteklasse I/II nach Tegernseer Gebräuchen;
- Frischeinschnitt, Lagerware;
- sägerau.

[mm]	23/24	28	30	38	40
48	■	■			
50			■		
58				■	
60					■
80	■				■

Tabelle 55: Querschnitte für Schalung und Bohlen aus deutscher Nadelnschitttholzware:

- Güteklasse II/III nach Tegernseer Gebräuchen;
- Bohlen i. d. R. Güteklasse I/III;
- Frischeinschnitt, Lagerware;
- sägerau.

[mm]	18 ^a	23	26	30	40	50
80	■	■	■			
100	■	■	■		■	
120	■	■	■		■	
140	■	■	■		■	
150				■		
160	■	■	■		■	
180	■	■	■		■	
200	■	■	■	■	■	■
250				■	■	■

a Auch in fallenden Breiten.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

4 Konstruktive Schalungen, Latten

e Dachlatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Festigkeitssortierung nach EN 14081; Produktion nach EN 15 497

Anwendung: Dachlatten mit CE-Zeichen als Arbeitsplatz

Darstellung in Zeichnungen: Latten



Foto: © Egger

(x) Hersteller		Egger Sägewerk Brilon GmbH	
Produktname		Egger Dachlatten ^a	
techn. Grundlage		EN 15497 und EN 14080	
Gütegemeinschaft		b	
X	Materialhinweise	Querschnitt [mm]	30 x 50; 40 x 60; 40 x 80
		Standardlänge [m]	5,00
		Holzarten ^c	Fichte, Kiefer
		Festigkeit	C24 M (40x60 mm, 40x80 mm); C27 M (30x50 mm)
		Nutzungsklasse [®]	1; 2
		Holzschutz	technisch getrocknet
		Brandverhalten	D-s2, d0
		Emissionen	E1
Auslieferungsfeuchte [®]		15% ± 2%	
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	
	Sicherheitsdatenblatt	k.A.	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

^a keilgezinkt

^b Die Qualität der Dachlatten mit CE-Zeichen aus Nadelholz basieren auf der »Verbändevereinbarung« vom 08.07.2022, siehe »PLANUNG« D • 6 • b »Dachlattung«.

^c Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

G Träger, Latten, Bretter, Profile
6 Konstruktionsholz im Außenbereich
a Pfosten, Latten, Bretter – Standardprogramm



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 56: Bretter, Bohlen, Latten aus Kiefer KDI als Glattkant, gefast, Längen 3,0 bis 5,0 m

[mm]	45	55	70	95	115	120	135	145	155	175	195	245
20	■			■		■		■			■	
24				■	■		■		■	■	■	
27								■				
30			■	■			■		■		■	
35		■										
44				■			■		■		■	■
50			■									

Tabelle 57: Kantholz aus Kiefer KDI als Glattkant, gefast, Längen 3,0 bis 5,0 m

[mm]	70	90	110	115	120	135	140	160	180	220	240
60					■		■	■		■	
70	■	■	■								
80								■	■	■	■
90		■									
115				■							
135						■					


G Träger, Latten, Bretter, Profile

7 Außenwandbekleidung


a Unprofilierte Schalung



HOLZBAU
FACHHANDEL

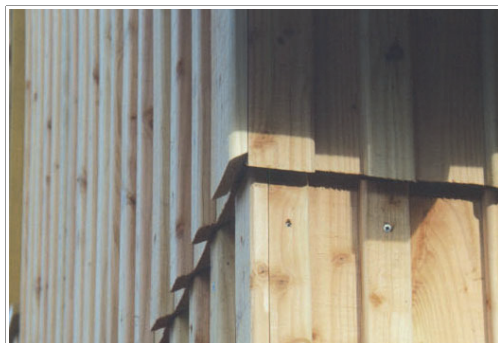

Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung: Vollholzschalung bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden. Die Brettware kann als vertikale BodenDeckel-Schalung oder als horizontale Stülpschalung verwendet werden.
Verarbeitung: Kappsäge mit Feinschnittsägeblatt.
Verbindungsmittel: Edelstahlsschrauben oder -sondernägel.
Darstellung in Zeichnungen: Außenbekleidung.



Fas

Foto: Meyer Ingenieurbüro

(x)	Hersteller		Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG		häussermann GmbH & Co. KG
(x)	Produktname		Glattkantbretter		Glattkantbrett
X	Formate	Dicke [mm]	18; 19; 21; 26	21	18; 21; 26
		Breite [mm]	68; 92; 93; 118; 140; 143; 168; 190; 193; 218	68; 93; 143; 193	69; 95; 120; 145; (170; 195)
		Länge [m]	nach Vorrat (2,70 – 5,40)	nach Vorrat (2,44 – 5,18)	3,60 – 5,40 (nord. Teilung) 3,00; 4,00; 5,00 (metr. Teilung)
X	Material-hinweise	Holzart ^a	nord. Fichte, Thermofichte	kanad. Douglasie, kanad. Lärche	nord. Fichte, kanad. Douglasie, europ. Lärche ^b , Weisstanne ^c , Thermokiefer
X		Oberfläche [®]	gehobelt, riffelgesägt		gehobelt, bandsägearau, Hobelfräserstruktur
		Kantenbearbeitung	gefast		gerundet, gefast
X	Beschichtung als Option ^d	Grundierung	Holzschutz Öl-Lasur, Landhausfarbe, Inpex Lasur- oder Deckfarbe		farblos oder farbig, vergleichbar RAL
X		Eigenschaften [®]	offenporig, wasserabweisend		optional fungizid gegen Bläue und Pilze eingestellt
		Endbeschichtung [®]	Holzschutz Öl-Lasur, Landhausfarbe, Inpex Lasur- oder Deckfarbe		häussermann Woodcare Color, Keim Lignosil Color, Adler
		Eigenschaften [®]	optional Anstrich geschützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall		ökologisch
		Basis	pflanzliche Öle oder Polymerdispersion		wasserbasierend und silikatisch
		sd-Wert der Beschichtung [m]	0,11 bzw. 0,59		k.A.
X	Behandlung als Vorvergrauung		Inpex Lasur Patina oder Kieselgrau		Woodcare Natur Patina, Keim Artis, Keim Lignosil Verano, Adler Platinum
	Schwind- und Quellkoeffizient α [$\frac{\%}{\%}$] rad./tan. ^e		k.A.		k.A.
	Auslieferungsfuchte		ca. 16 – 18%	ca. 18 – 20%	14 – 18%
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC		PEFC und FSC
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		vorhanden
		Verarbeitungsempf.	vorhanden		vorhanden
	Beschichtungsempfehlungen	Hirnendenschutz	Osmo Holzanstriche		häussermann Woodcare
		Beschichtung	Osmo Holzanstriche		k.A.
		Wartung	gemäß Datenblatt		siehe Pflegeanleitung
		Herstellergarantie	k.A.		k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

a Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

b Bei den Holzarten europ. Lärche und Douglasie metrische Längen.

c Bei Weisstanne Länge 5,00 m.

d Je nach Holzart.

e Der Wert ist abhängig von der gewählten Holzart.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

7 Außenwandbekleidung

b Profilierte Horizontalschalung, Keilspundprofil



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung: Vollholzschalung für horizontale Bekleidungen bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.
Verarbeitung: Kappsäge mit Feinschnittsägeblatt.
Verbindungsmittel: Edelstahlschrauben oder -sondernägel.
Darstellung in Zeichnungen: Außenbekleidung.

Foto: Meyer Ingenieurbüro

(x)	Hersteller		Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG	häussermann GmbH & Co. KG
(x)	Produktname		Cono	Keilspundprofil KSP 17
X	Formate	Dicke d ₁ /d ₂ [mm]	13/26	15/24
		Breite (Deckmaß) [mm]	119	126
		Länge [m] (0,30 m steigend)	nach Vorrat (3,60 – 5,40)	3,60 – 5,40 (nord. Teilung) 3,00; 4,00; 5,00 (metr. Teilung)
X	Material-hinweise	Holzart ^a	nord. Fichte, Thermofichte, kanad. Lärche, kanad. & europ. Douglasie, Western Red Cedar	nord. Fichte, kanad. Douglasie, europ. Lärche ^b , Weisstanne ^c , Thermokiefer
X		Oberfläche [®]	gehobelt, riffelgesägt	gehobelt, fein gesägt, Hobelfräser strukturrauh
		Kantenbearbeitung	Nut + Feder	gerundet, Nut + Feder
X	Beschichtung als Option ^d	Grundierung [®]	Holzschutz Öl-Lasur, Landhausfarbe, Inpex Lasur- oder Deckfarbe	farblos oder farbig, vergleichbar RAL
X		Eigenschaften	offenporig, wasserabweisend	optional fungizid gegen Bläue und Pilze eingestellt
		Endbeschichtung [®]	Holzschutz Öl-Lasur, Landhausfarbe, Inpex Lasur- oder Deckfarbe	häussermann Woodcare Color, Keim Lignosil, Color, Adler
		Basis	pflanzliche Öle oder Polymerdispersion	Wassersystem
		Eigenschaften	optional Anstrich geschützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall	deckend
		sd-Wert der Beschichtung [m]	0,11 bzw. 0,59	k.A.
X	Behandlung als Vorvergrauung		Inpex Lasur Patina	Woodcare Natur Patina, Keim Lignosil Verano, Adler Platinum
	Schwind- und Querkoeffizient α [‰/°C] rad./tan. ^e		k.A.	k.A.
	Auslieferungsfeuchte		16 – 18%; 18 – 20%	14 – 18%
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	PEFC und FSC
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	vorhanden
		Verarbeitungsempf.	vorhanden	vorhanden
	Beschichtungsempfehlungen	Hirndenschutz	Osmo Holzanstriche	häussermann Woodcare
		Beschichtung	Osmo Holzanstriche	k.A.
		Wartung	gemäß Datenblatt	siehe Pflegeanleitung
	Herstellergarantie		k.A.	k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

b Bei den Holzarten europ. Lärche und Douglasie metrische Längen.

c Bei Weisstanne Länge 5,00 m.

d Je nach Holzart.

e Der Wert ist abhängig von der gewählten Holzart.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

7 Außenwandbekleidung

C Profilierte Vertikalschalung



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung: Vollholzschalung für vertikale Bekleidungen bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.
Verarbeitung: Kappsäge mit Feinschnittsägeblatt.
Verbindungsmittel: Edelstahlsschrauben oder -sondernägel.
Darstellung in Zeichnungen: Außenbekleidung.



Foto: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

(x) Hersteller	häussermann GmbH & Co. KG		Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
(x) Produktname	Twinprofil	3D Fassade	Verto
X	Dicke d ₁ /d ₂ [mm]	18/27	21; 40
	Breite (Deckmaß) [mm]	130; 155	45; 57; 73; 98; 123
	Länge [m]	3,60 – 5,40 (nord. Teilung) 3,00; 4,00; 5,00 (metr. Teilung)	4,0; 5,0
X	Holzart ^a	nord. Fichte, europ. Lärche ^b , Douglasie	Weisstanne
X	Materialhinweise		
	Oberfläche [®]	gehobelt, Hobelfräser strukturiert	Hobelfräser strukturiert
	Kantenbearbeitung	gerundet, N+F	gerundet, gefast - N+F
X	Grundierung	farblos oder farbig, vergleichbar RAL	
X	Eigenschaften [®]	optional fungizid gegen Bläue und Pilze eingestellt	
X	Beschichtung als Option ^c		
	Endbeschichtung [®]	häussermann Woodcare Color	häussermann Woodcare Color, Keim Lignosil, Color, Adler
	Basis	wasserbasierend und silikatisch	wasserbasierend
	Eigenschaften	ökologisch	ökologisch
	sd-Wert der Beschichtung [m]	k.A.	k.A.
X	Behandlung als Vorvergrauung	Woodcare Natur Patina	
	Schwind- und Querkoeffizient α [‰] rad./tan. ^f	k.A.	k.A.
	Auslieferungsfeuchte	16 – 18%	14%
X	Prüfungen, Hinweise		
	Ökolog. Zertifizierung	FSC und PEFC	PEFC
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	vorhanden
X	Verarbeitungsempf.	vorhanden	vorhanden
	Hirnenenschutz	häussermann Woodcare	
	Beschichtung	k.A.	Osmo Holzanstriche
	Wartung	siehe Pflegeanleitung	gemäß Datenblatt
	Herstellergarantie	k.A.	–
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

b Bei den Holzarten europ. Lärche und Douglasie metrische Längen.

c Je nach Holzart.

d Holzschutz Öl-Lasur, Landhausfarbe, Inpex Lasur oder Deckfarbe

e optional Anstrich geschützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall

f Der Wert ist abhängig von der gewählten Holzart.


G Träger, Latten, Bretter, Profile

7 Außenwandbekleidung

d Horizontalschalung mit offenen Fugen



HÖLZBAU
FACHHANDEL

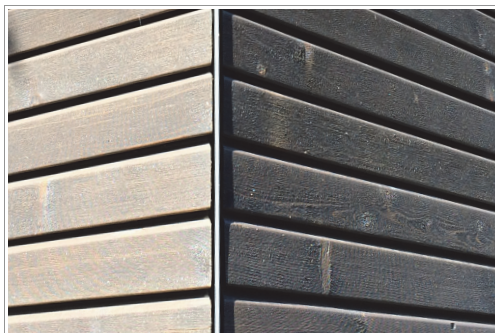

Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung: Schalung für horizontale Bekleidungen (Fas) bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden. Die Schalung wird auf Lücke verlegt (Hinweise siehe D • 1 • a). Fas und Unterkonstruktion (UK) werden zumeist aus resistenten Holzarten erstellt und ohne Beschichtung belassen. Der Feuchteschutz wird mit einer UV-beständigen Unterdeckbahn (UDB, s. H • 3 • a) erstellt.
Verarbeitung: Kappsäge mit Feinschnittsägeblatt.
Verbindungsmittel: Edelstahlschrauben.



Darstellung in Zeichnungen: Rhombusschalung.

Foto: häussermann GmbH & Co. KG

(x) Hersteller		Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG		häussermann GmbH & Co. KG		
(x) Produktname		Rautenleisten ^a	Rautenprofil mit Nut/Feder	TIGA Rhombusprofil	Trapezschalung TPS 21 ^b	Einzeltrapezprofil ETPS
X	Dicke [mm]	21; 27	21; 25; 27	26	20; 26	27
	Formate Breite (Deckmaß) [mm]	62; 64	73	65	44; 57; 69; 94; 118; 144	96
	Länge [m]	3,00 – 5,40; nach Vorrat		3,60 – 5,40 (nord. Teilung) 3,00; 4,00; 5,00 (metr. Teilung)		
X	Materialhinweise	Holzart ^c	nord. Fichte; Thermofichte, kanad. Lärche, kanad. & europ. Douglasie	nord. Fichte, europ. Lärche, Thermokiefer		
X		Oberfläche [®]	hg, fsr, gehobelt, riffelgesägt	gehobelt, feingesägt, Hobelfräser strukturiert		
		Kantenbearbeitung	gerundet, 17° Schräge	gerundet, 30° Schräge	gerundet, 15° Schräge	gerundet
X		Grundierung [®]	e	farblos oder farbig, vergleichbar RAL		
X		Eigenschaften	offenporig, wasserabweisend	optional fungizid gegen Bläue und Pilze eingestellt		
	Beschichtung als Option ^d	Endbeschichtung [®]	f	häussermann Woodcare Color, Keim Lignosil Color, Adler		
		Basis	pflanzliche Öle oder Polymerdispersion	wasserbasierend und silikatisch		
		Eigenschaften	offenporig, wasserabweisend	ökologisch		
		sd-Wert der Beschichtung [m]	0,11 bzw. 0,59	k.A.		
X	Behandlung als Vorvergrauung	Inpex Lasur Patina oder Kieselgrau		Woodcare Natur Patina, Keim Lignosil Verano, Adler Platinum		
	Schwind- und Querkoeffizient α [‰/°C] rad./tan. ^g	k.A.		k.A.		
	Auslieferungsfeuchte	16 – 18%; 18 – 20%		16 – 18%		
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	k.A.		
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	vorhanden		
		Verarbeitungsempf.	vorhanden	vorhanden		
	Beschichtungsempfehlungen	Hirnschutz	Osmo Holzstriche	häussermann Woodcare		
		Beschichtung	Osmo Holzstriche	k.A.		
		Wartung	gemäß Datenblatt	siehe Pflegeanleitung		
		Herstellergarantie	k.A.	k.A.		
	Befestigungssystem	PURE Fassadensystem	–	Systembefestigung TIGA Fixing Group	–	–
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung						

a Auch im System Pure zur unsichtbaren Befestigung.

b Wird auch als Doppeltrapezprofil in den Dicken 27 mm und 34 mm mit Nut-, federverbindung angeboten.

c Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

d Je nach Holzart.

e Holzschutz Öl-Lasur, Landhausfarbe, Inpex Lasur oder Deckfarbe

f Holzschutz Öl-Lasur, Landhausfarbe, Inpex Lasur oder Deckfarbe

g Der Wert ist abhängig von der gewählten Holzart.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

7 Außenwandbekleidung

e Faserbrettprofil



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung: Vollholzschalung für vertikale Bekleidungen im Bereich der Gebrauchsklasse GK 0, z.B. unter einem Vordach.
Verarbeitung: Kappsäge mit Feinschnittsägeblatt.
Verbindungsmittel: Edelstahlschrauben oder -sondernägel.
Darstellung in Zeichnungen: Außenbekleidung.



Foto: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Hersteller			Osmo Holz und ColorGmbH & Co. KG	
(x)	Produktname		Faserprofil	Softline
X	Formate	Dicke [mm]	19; 22; 25; 28	16; 19
		Breite (Deckmaß) [mm]	121 (111); 146 (135); 110; 135;	110; 135
		Länge [m]	2,70 – 5,40	2,40 – 5,40
X	Materialhinweise	Holzart ^a	nord. Fichte	
X		Oberfläche [®]	gehobelt	
		Kantenbearbeitung	Nut + Feder	
X	Beschichtung als Option ^b	Grundierung [®]	Holzschutz Öl-Lasur, Landhausfarbe, Inpex Lasur- oder Deckfarbe	
X		Eigenschaften	offenporig, wasserabweisend	
		Endbeschichtung [®]	Holzschutz Öl-Lasur, Landhausfarbe, Inpex Lasur- oder Deckfarbe	
		Basis	pflanzliche Öle oder auf Wasserbasis	
		Eigenschaften	optional Anstrich geschützt vor Schimmel-, Algen und Pilzbefall	
		sd-Wert der Beschichtung [m]	0,11 bzw. 0,59	
	Schwind- und Querkoeffizient α [‰/‰] rad./tan. ^c		k.A.	
	Auslieferungsfeuchte		16 – 18%	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	
		Verarbeitungsempf.	vorhanden	
	Beschichtungsempfehlungen	Hirndenschutz	Osmo Holzanstriche	
		Äußere Beschichtung	Osmo Holzanstriche	
		Wartung	gemäß Datenblatt	
	Herstellergarantie		k.A.	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Hinweise zu den Holzarten siehe »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten«.

b Je nach Holzart.

c Der Wert ist abhängig von der gewählten Holzart.

G Träger, Latten, Bretter, Profile
8 Terrassendielen
a Vollholz – Standardprogramm



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 58: Standardprogramm für Terrassendielen aus Vollholz®

Holzart	[mm]	135	145	155	Längen	Bemerkung
Kiefer KDI	24			■	3,00 bis 5,00 m	beidseitig geriffelt
	30			■		
	44			■		
Sib. Lärche natur	28		■		3,60 bis 6,00 m	beidseitig geriffelt
	44		■			
	55		■			
Douglasie natur	25/28		■		3,00 bis 5,00 m	beidseitig geriffelt
	35		■			
Eiche natur	24			■	2,00 bis 3,00 m	einseitig geriffelt
	34			■		
	44			■		
Bangkirai natur	25		■		k.A.	beidseitig geriffelt
	38		■			einseitig geriffelt

G Träger, Latten, Bretter, Profile

8 Terrassendielen

b Holzarten, Merkmale



HOLZBAU
FACHHANDEL

Handelsnamen	Douglasie ^a	Lärche ^a	Eiche	Bangkirai	Massaranduba
Andere Handelsnamen	Douglas Fir	Larch	European Oak	Yellow Balau	Balata rouge, Chicozapote, Pferdefleisch-Holz
Kurzzeichen DIN	DGL	LAR	EI	BAR	MSA
Latein	Pseudotsuga menziesii	Larix decidua	Quercus robur, Quercus petraea	Shorea laevis	Manillara bidentata, huberi
Herkunft	Europa	Europa	Europa	Südostasien	Südamerika
Farbe	hellbraun/rötlich	hellbraun	graugelb, hell- bis dunkelbraun nachdunkelnd	braun	hellrot bis violett-braun; rotbraun nachdunkelnd
Oberfläche	geriffelt, glatt, genutet	geriffelt, glatt, genutet	auf Anfrage	geriffelt, genutet	geriffelt, genutet
Rohdichte ^b [kg/m ³]	470-550	540-660	670-760	850 – 1050	1100
Haltbarkeit (Jahre)	ca. 10-15	ca. 10-15	> 20	> 25	> 25
Natürliche Resistenz ^c	3-4	3-4	2-4	2	1
Gewicht bei Auslieferung [kg/m ³]	ca. 550	ca. 700	ca. 900	ca. 1100	ca. 1300
Strapazierfähigkeit/Härte	weich	weich	hart	hart bis sehr hart	sehr hart
Dimensionsstabilität ^c	gut bis sehr gut	gut	gut bis mäßig	wenig	wenig
Rissigkeit	rissig	rissig	rissig	wenig, fein rissig an den Enden	rissig
Astigkeit	astig	astig	wenig	praktisch astfrei	praktisch astfrei
Splitterbildung	stark	stark	wenig	fast splitterfrei	fast splitterfrei
Bearbeitbarkeit	gut	gut	gut bis mäßig	stark stumpfend,	
			hartmetall bestückte Werkzeuge, unbedingt vorbohren		
Schwind-/Quellverhalten	niedrig	mittel	mittel-hoch	hoch	hoch
Harzgehalt	gering bis mittel	hoch		wenig/kein	
Haltbarkeit Außenbereich	mittel, nicht im Erdreich	mittel, nicht im Erdreich	gut, nicht im Erdreich	sehr gut, auch im direkten Erdkontakt	sehr gut, im direkten Erdkontakt nur bedingt
Vergrauung	innerhalb 2-3 Jahre				
Anstrich	selten im Einzelfall Schwierigkeiten wegen Harzaustritt, Öl- und Polyesterlacke mangelhaft haltbar	selten im Einzelfall Schwierigkeiten wegen Harzaustritt; Vorbehandlung mit harzlösenden Mitteln	ggf. nur wegen Optik notwendig, keine Probleme bekannt		
Pflege	wasserabweisende Mittel & Entfernung Moss wegen Holzschutz u. Rutschgefahr		ggf. wasserabweisende Mittel wegen Optik, Entfernung Moss wegen Rutschgefahr		
Vorteil	heimisches Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung, unbehandeltes Holz			sehr hart, praktisch astfrei, unbehandeltes Holz	sehr hart, praktisch astfrei, unbehandeltes Holz
Anmerkungen	weich, verdrehen und harzen möglich, geringe Neigung zur Rissbildung bei Nach-trocknung	weich, verdrehen und harzen häufiger möglich, Neigung zur Rissbildung bei Nach-trocknung	Anfällig gegen-über Verfärbung, metallische Korrosion	geringe Neigung zum Verzug, Ver-wechslungsge-fahr mit Heavy White Seraya (geringe Resistenz ^c), sehr wenig öko-zertifizierte Ware (FSC)	geringe Neigung zum Verzug, Nei-gung zur Rissig-keit, wenig öko-zertifizierte Ware (FSC)

^a Die Angaben beziehen sich auf kammergetrocknete Ware.


^b Bei Lufttrockenheit (ca. 12% bis 15%), gemittelte Werte aus verschiedenen Quellen.

^c Unterschiedlichkeit des radialen und tangentialen Schwindmaßes.

G Träger, Latten, Bretter, Profile
8 Terrassendielen
c Vollholz



HOLZBAU
FACHHANDEL

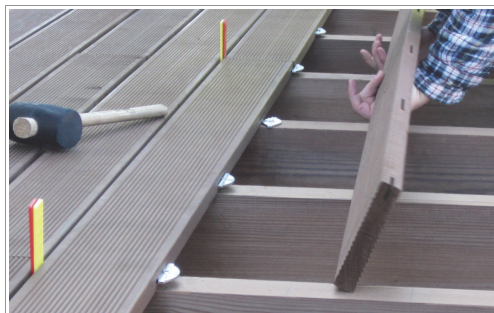

Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.

Anwendung: Fußbodendielung für Terrassen und Balkone. Die Dielen erhalten z. T. werksseitig eine Profilierung. Dennoch sollte je nach Verschmutzung eine regelmäßige Reinigung des Dielenbelages erfolgen. Die Unterkonstruktion wird aus resistenten Holzarten erstellt. Die Dielung wird auf Lücke verlegt.

Verarbeitung: Feinschnittsägen.

Verbindungsmittel: Edelstahlschrauben..

Darstellung in Zeichnungen: Dielung



Foto: Meyer Ingenieurbüro

(x)	Hersteller		Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG	häusermann GmbH & Co. KG
(x)	Produktname		Terrassendiele	Terrassendiele
	techn. Grundlage		ungeregeltes Bauprodukt	ungeregeltes Bauprodukt
X	Formate	Dicke [mm]	21; 25; 27; 32; 38; 45	20; 25; 26; 28; 33; 44
X		Breite Deckmaß [mm]	105; 143; 145; 165	94 – 145
		Länge [m] (0,30m steigend)	1,8 – 6,0	3,0 – 6,0
		Profile	k.A.	k.A.
X	Materialhinweise	Holzarten ^a	kanad. Douglasie, Western Red Cedar, kanad. Lärche, Bangkirai, Garapa, Thermoholz Esche, Thermoholz Kiefer, Thermoholz Fichte	europ. Lärche, Douglasie, Thermokiefer, Thermoesche, Thermopappel
		Oberfläche [®]	genutet, geriffelt, glatt, gebürstet, geschroppt	glatt, geriffelt, gezahnt, strukturiert
		Kantenbearbeitung	gefast/gerundet	gerundet gefast
X	Beschichtung als Option	Grundierung [®]	k.A.	k.A.
X		Eigenschaften sd-Wert der Beschichtung		
	Auslieferungseuchte		KD-Ware und AD-Ware	8 – 20%
	Verarbeitungsempfehlungen	Verlegeabstand	siehe Osmo Montageanleitung	5 mm
		Abstand UK [cm] Verbindungsmittel	für Terrassen + Katalog ^b	30 – 50 V4A Schrauben
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zum Teil FSC, PEFC	auf Anfrage PEFC / FSC möglich
		Sicherheitsdatenblatt	k.A.	k.A.
	Beschichtungsempfehlungen	Hirndenschutz	Osmo Hirnholz-Wachs	k.A.
		Beschichtung	Osmo Terrassen-Öle	
		Wartung	siehe Osmo Pflegehinweise für ölbehandeltes Bodenholz	
		Herstellergarantie	gesetzliche	k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

^a Hinweise zu den Holzarten siehe G • 8 • b »Holzarten, Merkmale«.

^b Siehe auch GD-Holz-Anwendungsempfehlung.

G Träger, Latten, Bretter, Profile

8 Terrassendielen

d WPC



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.

Anwendung: Fußbodendielung für Terrassen und Balkone. Die Dielen erhalten werksseitig eine Profilierung zur Minderung der Rutschgefahr. Dennoch sollte je nach Verschmutzung eine regelmäßige Reinigung des Dielenbelages erfolgen.

Die Unterkonstruktion wird aus resistenten Holzarten oder UK-Riegeln gleichen Materials erstellt. Die Dielung wird auf Lücke verlegt.

Verarbeitung: hartmetallbestückte Feinschnittsägen.

Verbindungsmittel: verdeckte Befestigung nach Herstellerangaben.

Darstellung in Zeichnungen: Dielung



Foto: häussermann GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller	häussermann GmbH & Co. KG	
(x)	Produktname	Mr. Gardener Premium	
	techn. Grundlage		
X	Formate	Dicke [mm]	20/26
X		Breite Deckmaß [mm]	190/145
		Länge [m]	1,0 – 6,0
		Profile	Hohlkammerprofil
X	Materialhinweise	Materialart	WPC – 70% Holz, 30% Kunststoff
X		Oberfläche®	einseitig genutet/einseitig geriffelt gebürstet/ungebürstet
		Farbe	• braun/grau • schokobraun • graubraun
		Farbechtheit (UV-Schutz®)	Farbe verändert sich - wird heller
		Temperaturbeständigkeit	70 °C
		Rutschhemmung	entspricht R10
		Gebrauchsklasse®	Dauerhaftigkeitsklasse 1
		Brandverhalten®	normal entflammbar
	Schwind- und Querkoeffizient $\alpha [‰/tan.]$		siehe techn. Datenblatt
	Verarbeitungsempfehlungen	Verlegeabstand	ca. 5 mm
		Abstand UK	30 – 45 cm
		Unterkonstruktion	Systemzubehör
		Verbindungsmittel	Clipse Metall/Kunststoff
		Zubehör	Systemzubehör
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC
		Sicherheitsdatenblatt	k.A.
		Verlegeanleitung	vorhanden
		Wartung	siehe Verlegeanleitung
		Herstellergarantie	gesetzl. Herstellergarantie
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a Gütesiegel der Qualitätsgemeinschaft Holz.



Dichtungen ist ein Sammelbegriff für Folien und Bahnen, die im Bauwesen verwendet werden. Es gehören aber auch Klebemittel dazu und Profile, die zur Dichtung beitragen sollen (siehe Inhaltsverzeichnis).

Bei der Anwendung von Dichtungsbahnen kommt den Anschlüssen die entscheidende Bedeutung zu. Nach dem Gesetz, dass eine Kette nur so stark sein kann wie ihr schwächstes Glied, sind die Anschlüsse bei Dichtungen entsprechend sorgfältig auszuführen.

Dichtungen sollen Bauschäden (meist Feuchteschäden) vermeiden. Dieses kann nur gelingen, wenn alle nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden. Dabei können die Anforderungen während der Bauphase und während der Nutzung sehr unterschiedlich sein. Die temporären Einflüsse während des Montagezustandes müssen berücksichtigt sein. So wird z.B. auf den Datenblättern der Unterdeckbahnen (siehe ab H·4·a) und Unterdeckplatten (siehe ab F·3·a) eine Angabe zur Freibewitterung gemacht.

- Bahnen müssen nach der erforderlichen Diffusionsfähigkeit ausgewählt werden.
- Bahnen und deren Anschlüsse müssen den mechanischen Beanspruchungen in der Anwendung standhalten.
- Bahnen und deren Anschlüsse müssen UV-Strahlung[®] des Sonnenlichts standhalten.
- Anschlussmittel wie Klebstoffe und Klebebänder müssen für die Untergründe und die gewählten Bahnen ausdrücklich geeignet sein. Ggf. sind die Untergründe z.B. mit Primern zu verbessern. Die Hersteller von Anschlussmitteln geben dazu genaue Angaben.

Wogegen soll gedichtet werden?

Dichtungen werden dort eingesetzt wo gemäß den bauphysikalischen Gesetzmäßigkeiten entweder Schäden für die Bausubstanz entstehen könnten oder die nutzungsbedingten Eigenschaften herabgesetzt würden.

- Dampfbremse/Dampfsperre DS, um das eindiffundieren von in der Luft gebundenem Wasserdampf in das Bauteil zu begrenzen. Dampfbremsen/-sperrungen werden auf der Innenseite der Bauteile angeordnet. Dampfbremsen werden im Holzbau auch mit Hilfe von Holzwerkstoffplatten hergestellt.
- Luftdichtungen LD, um die Konstruktion vor Warmluftströmungen aus der Raumluft zu schützen (Konvektion). Luftdichtungen werden meistens als Kombination mit Dampfbremsen/Dampfsperren ausgeführt.
- Feuchteschutzbahnen, um das zumeist von außen einwirkende flüssige Wasser von der tragenden und dämmenden Konstruktion fernzuhalten. Feuchteschutzbahnen werden auf der Außenseite von Tragkonstruktionen und Dämmstoffebenen angeordnet (Unterpannungen[®], Unterdeckungen[®], Unterdächer[®]).
- Abdichtungsbahnen sind Feuchteschutzbahnen mit erhöhten Anforderungen.

Anforderungen an Klebebänder

Klebebänder haben die Aufgabe verschiedene Funktionsschichten der Bauteile in der Fläche oder im Bereich von Anschlüssen dauerhaft zu verbinden (siehe ab H·6·a). Der Verarbeiter ist angehalten, die Herstellerangaben zu berücksichtigen und vorab eigene Versuche zu tätigen, ob die erforderliche Klebkraft erreicht wird. Die Untergründe müssen in jedem Fall trocken, staub- und fettfrei, sowie ausreichend tragfähig sein. Ggf. ist der Untergrund mit einem Primer vorzubehandeln.

Anwendungsbereich Innen:

Gemeint sind insbesondere Dampfbremsen die zugleich als Luftdichtungen auf der Raumseite ausgebildet werden (Luftdichtungen müssen einer Luftdurchlässigkeitsprüfung (z.B. Blower-Door) stand halten können).

Anwendungsbereich Außen:

Unter Fassaden und Dacheindeckungen sind Zusatzmaßnahmen für den Feuchteschutz erforderlich (siehe u.a. »I·0·a »Dämmstoffe und Holzschutz««). Diese Funktionsschicht ist zumeist ebenso als Winddichtung[®] auszubilden (Schutz der Dämmstoffe vor Kaltluftströmungen). Die Klebebänder müssen in einer begrenzten Zeit der Freibewitterung schadensfrei bleiben (Schlagregen[®], UV-Strahlung[®]). Gerade im Außenbereich sind die Anforderungen an Klebebänder und Klebmassen höher. Somit ist die entsprechende Sorgfalt bei der Verarbeitung zu gewährleisten.

Anwendungsbereich HWS (Holzwerkstoffplatten):

Die Funktionsschichten der Luftdichtung oder dem außenseitigen Feuchteschutz können aus Holzwerkstoffplatten hergestellt sein. Die Hersteller der Klebebänder geben an, ob die Produkte auch zur Verklebung von Plattenfugen geeignet sind.

Geeignet für Folien/Bahnen fremder Hersteller:

Der Hersteller des Klebebandes/Klebstoffes erteilt auf Anfrage ggf. die Freigabe für Produkte fremder Hersteller.

Kennzeichnung

Wird bei »technischer Grundlage« eine Produktnorm (»DIN EN«) angegeben, so sind die verzeichneten Bauprodukte mit dem CE-Zeichen zu kennzeichnen.

H Dichtungen

1 Dampfbremse, -sperre/Luftdichtung

a Dampfbremsen, s_d bis 5,0 m – Folien



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 984 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Dampfbremse und Luftdichtungen bei Holzkonstruktionen im Dach-, Decken- und Wandbereich. Anwendung bei außen diffusionsoffenen Abdeckungen.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Tackerklammern^a.

Verbindungsmittel: Ein- und doppelseitige Klebebänder und Klebemassen gemäß Herstellerempfehlungen.

Darstellung in Zeichnungen: Dampfbremse, -sperre.

— DS

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

a Ausrisse durch Befestigungsmittel sollten überklebt werden.

(x)	Hersteller	Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG	Steico SE
(x)	Fabrikat	RockTect Meditop	Steico multi membra 5
	Technische Grundlage	DIN EN 13 984	DIN EN 13 984
X	Formate	Dicke [mm]	0,4
		Breite [m]	1,50 / 3,00
		Länge [m]	50
	Materialhinweise	Rohmaterial	monolithische TEEE-Bahn
		Farbe	anthrazit
		Oberfläche	k.A.
		Brandverhalten [®]	Folie
		Brandverhalten [®]	E
		s _d -Wert [®] [m]	5,0
		Lagerfähigkeit [®]	k.A.
		Temperaturbeständigkeit [°C]	lichtgeschützt unbegrenzt
(x)		Nagelausreißfestigkeit [®] [N] l/q	-40 bis +100
			-40 bis +80
(x)		Höchstzugkraft [®] [N/5 cm] längs/quer	> 120/130
			210/220
			> 225/150
			220/190
	empfohlene Abklebung	RockTect Splitline, RockTect Twinline, RockTect Multikit	Steico multi tape, Steico multi connect
	Gewicht	[g/m ²]	~115
		pro Rolle [kg]	ca. 130
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	ca. 10,0
		Sicherheitsdatenblatt	Herstellereerklärung QNG
			vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

H Dichtungen

1 Dampfbremse, -sperre/Luftdichtung

b Dampfbremsen, s_d bis 5,0 m – Kraftpapiere



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 984 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Dampfbremse und Luftdichtungen bei Holzkonstruktionen im Dach-, Decken- und Wandbereich. Anwendung bei außen diffusionsoffenen Abdeckungen.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Tackerklammern^a.

Verbindungsmittel: Ein- und doppelseitige Klebebänder und Klebemassen gemäß Herstellerempfehlungen.

Darstellung in Zeichnungen: Dampfbremse, -sperre.

— — — — — DS

Foto: MOLL pro clima

a Ausrisse durch Befestigungsmittel sollten überklebt werden.

(x)	Hersteller		pro clima
(x)	Fabrikat		DB+
	Technische Grundlage		DIN EN 13 984
X	Formate	Dicke [mm]	0,23
		Breite [m]	0,75
		Länge [m]	x 100 1,05/1,35/1,70/2,75 x 50
	Materialhinweise	Rohmaterial	2 Lagen Baupappe mit PE verklebt; zus. Glaseidengelege
		Farbe	blau
		Oberfläche	Pappe
		Brandverhalten®	E
		s _d -Wert® [m]	2,30 feuchtevariabel 0,40 bis 4,0 m
		Lagerfähigkeit®	lichtgeschützt unbegrenzt
		Temperaturbeständigkeit [°C]	dauerhaft bis +40°C
(x)		Nagelausreißfestigkeit® [N] l/q	70/70
(x)		Höchstzugkraft® [N/5 cm] längs/quer	550/420
	empfohlene Abklebung		• Orcon F • Uni Tape • Kaflex-/Roflex Manschetten
	Gewicht	[g/m ²]	190
		pro Rolle [kg]	14 (Rolle 0,75 m x 100 m)
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, Anforderungen nach QNG Anhangdokument 3.1.3 erfüllt
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

H Dichtungen

1 Dampfbremse, -sperre/Luftdichtung

C Dampfbremsen – feuchtevariabel/feuchteadaptiv



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 984 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Dampfbremse und Luftdichtungen bei Holzkonstruktionen, auch für außen- oder innenseitige Sanierung. Beim Neubau sind außen diffusionsoffene Konstruktionen empfehlenswert^a. Auf eine geringe Baufeuchte ist zu achten.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Tackerklammern^b.

Verbindungsmittel: Ein- und doppelseitige Klebebänder und Klebmassen gemäß Herstellerempfehlungen.

Darstellung in Zeichnungen: Dampfbremse.

— — — — — DS

Foto: MOLL pro clima

- a Bei der Anwendung mit einer diffusionsdichten Oberfläche auf der Außenseite, bitte die Hinweise des Herstellers anfordern.
b Ausrisse durch Befestigungsmittel sollten überklebt werden.

(x) Hersteller		pro clima ^a			Steico SE
(x) Fabrikat		Dasatop	Intello ^b	Intello Plus ^b	Steico multi renova
Technische Grundlage		DIN EN 13 984	ETA-18/1146 ^c		DIN EN 13 984
X Formate	Dicke [mm]	0,25	0,25	0,4	0,4
	Breite [m]	1,5 x 50; 3 x 50	1,5 x 50/20; 3 x 50;		1,5 / 3,0
	Länge [m]		3 x 50 (auf 1,6 gefaltet)		50
	Rohmaterial	Schutz- und Deckvlies: Polypropylen, Membran: PolyethylenCopolymer		zusätzlich PP- Gelege	Vlies/Gewebe = PP Membran = PE
	Farbe	grün	weiß-transparent		weiß transluzent
	Oberfläche	Folie ^d	Folie		Folie
	Brandverhalten [®]	E	B-s1, d2	E	E
X	Materialhinweise	s _d -Wert [®] [m] ^e	0,05 bis 2,0	0,25 bis > 25	0,4 bis 35
	Lagerfähigkeit [®]	lichtgeschützt unbegrenzt			lichtgeschützt unbegrenzt
	Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100	-40 bis +80		-40 bis +80
(x)	Nagelausreißfestigkeit [®] [N] l/q	110/105	60/60	200/200	230/230
(x)	Höchstzugkraft [®] [N/5 cm] längs/quer	195/105	110/80	340/220	300/260
empfohlene Abklebung		Orcon F, Tescon Vana, Kaflex-/Roflex-Manschetten			Steico multi tape, Steico multi connect
Gewicht	[g/m ²]	100	85	110	ca. 100
	pro Rolle [kg]	7/14	3/7/14	4/9/18	ca. 9
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, Anforderungen nach QNG Anhangdokument 3.1.3 erfüllt			Herstellereklärung QNG
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden			vorhanden
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

- a Eine weitere feuchtevariable Bahn aus Kraftpapier ist die DB+ (siehe H • 1 • b).
b zertifizierte PassivHaus-Komponente pHa
c European Technical Approval ETA-18/1146 (DIN 68 800-2).
d Auch zur Freibewitterung bis zu 4 Wochen, bei der Dachsanierung von außen.
e Der s_d-Wert ist abhängig von der relativen Luftfeuchte[®].

H Dichtungen

1 Dampfbremse, -sperre/Luftdichtung

C Dampfbremsen – feuchtevariabel/feuchteadaptiv



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 984 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Dampfbremse und Luftdichtungen bei Holzkonstruktionen. Bei flächiger Verlegung, auch außen- oder innenseitige Sanierung. Beim Neubau sind außen diffusionsoffene Konstruktionen empfehlenswert^a. Auf eine geringe Baufeuchte ist zu achten.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Tackerkammern^b.

Verbindungsmittel: Ein- und doppelseitige Klebebänder und Klebemassen gemäß Herstellerempfehlungen.

Darstellung in Zeichnungen: Dampfbremse.

DS

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

- a Bei der Anwendung mit einer diffusionsdichten Oberfläche auf der Außenseite, bitte die Hinweise des Herstellers anfordern.
b Ausrisse durch Befestigungsmittel sollten überklebt werden.

(x)	Hersteller		Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG		
(x)	Fabrikat		RockTect Intello climate Plus	RockTect Varitop FIRE	
Technische Grundlage			DIN EN 13 984		
X	Formate	Dicke [mm]	0,4	0,22	
		Breite [m]	1,5	1,5	
		Länge [m]	50	40	
		Rohmaterial	PP-Vlies/Polyethylen-copolymer + Armierung	modifizierte Polyamid-Folie mit Spezialvlies	
		Farbe	weiß	weiß – transparent	
		Oberfläche	Polypropylen	Polypropylen	
		Brandverhalten®	E	schwerentflammbar	
X		Materialhinweise	s _d -Wert® [m] ³	0,25 bis 25	0,3 bis 5
			Lagerfähigkeit®	lichtgeschützt unbegrenzt	
			Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80	
(x)		Nagelausreißfestigkeit® [N] l/q	200/200	50/50	
(x)		Höchstzugkraft® [N/5 cm] längs/quer	350/290	130/115	
empfohlene Abklebung			RockTect Inline RockTect Splitline RockTect Twinline RockTect Twinline FIRE RockTect Multikit RockTect Purekit FIRE		
	Gewicht	[g/m ²]	110	80	
		pro Rolle [kg]	~8,3	~6	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–		
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

- a Der s_d-Wert ist abhängig von der relativen Luftfeuchte[®].

H Dichtungen

1 Dampfbremse, -sperre/Luftdichtung

d Dampfsperren, s_d ab 5,0 m – Folien



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 984 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Dampfsperre und Luftdichtungen bei Holzkonstruktionen im Dach-, Decken- und Wandbereich. Anwendung nur bei entsprechenden bauphysikalischen Erfordernissen.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Tackerklammern^a.

Verbindungsmittel: Ein- und doppelseitige Klebebänder und Klebemassen gemäß Herstellerempfehlungen.

Darstellung in Zeichnungen: Dampfbremse, -sperre.

— — — — — DS

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

a Ausrisse durch Befestigungsmittel sollten überklebt werden.

(x)	Hersteller		Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x)	Fabrikat		RockTect Centitop
	Technische Grundlage		DIN EN 13 984
X	Formate	Dicke [mm]	ca. 0,1
		Breite [m]	2,00
		Länge [m]	15; 50
		Rohmaterial	LDPE
		Farbe	weiß
		Oberfläche	k.A.
		Brandverhalten®	E
X	Materialhinweise	s _d -Wert® [m]	≥ 100
		Lagerfähigkeit®	k.A.
		Temperaturbeständigkeit [°C]	k.A.
(x)		Nagelausreißfestigkeit® [N] l/q	110/105
(x)		Höchstzugkraft® [N/5 cm] längs/quer	145/140
	empfohlene Abklebung		• RockTect Inline • RockTect Splitline • RockTect Twinline • RockTect Twinline FIRE • RockTect Multikit • RockTect Purekit FIRE
	Gewicht	[g/m²]	106
		pro Rolle [kg]	~3/10,5
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–
		Sicherheitsdatenblatt	–
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			


H Dichtungen

1 Dampfbremse, -sperre/Luftdichtung

e Schalungsbahn für Aufdachdämmsysteme



HOLZBAU
FACHHANDEL

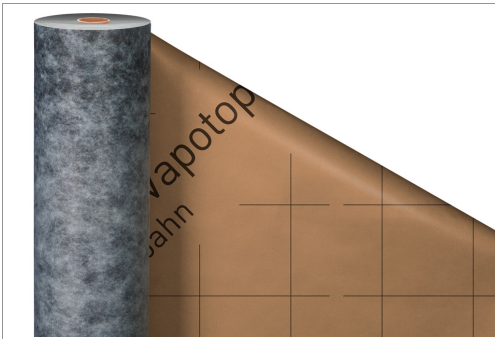

Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 984 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Dampfbremse und Luftdichtungen bei Aufdachdämmsystemen auf Holzschalungen bei Steildächern.^a

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Tackerkammern, Breitkopfstifte^b.

Verbindungsmitel: Ein- und doppelseitige Klebebänder und Klebemassen gemäß Herstellerempfehlungen.

Darstellung in Zeichnungen: Dampfbremse, -sperre.

DS
Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

- a Seitliche Anschlüsse zu inneren Luftdichtungen der Wände sind besonders sorgfältig zu planen u. auszuführen, Standarddetails liegen vor.
b Ausrisse durch Befestigungsmittel sollten überklebt werden.

(x)	Hersteller	Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG	
(x)	Fabrikat	RockTect Vapotop	
	Technische Grundlage	DIN EN 13 984	
X	Formate	Dicke [mm]	0,45
		Breite [m]	1,5
		Länge [m]	50
		Rohmaterial	Polypropylenvlies mit PP-Film
		Farbe	braun/beige
		Oberfläche	PP-Vlies
		Brandverhalten [®]	E
X	Materialhinweise	s _d -Wert [®] [m]	2,3
		Wassersäule [®] [m]	2,50
		Widerstand gegen Wasserdurchgang [®]	W1/W1
		Lagerfähigkeit [®]	lichtgeschützt unbegrenzt
		Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100
(x)		Nagelausreißfestigkeit [®] [N] l/q	120/115
(x)		Höchstzugkraft [®] [N/5 cm] längs/quer	230/200
		UV-Beständigkeit	3 Monate
	Zusatzmaßnahmen	empfohlene Stoßabklebung	RockTect Splitline, RockTect Twinline, RockTect Multikit
		Querstoß	
	Anwendung als Behelfsdeckung	Dachneigung	> 14°
		Freibewitterungszeit	3 Monate
	Gewicht	[g/m ²]	130
		pro Rolle [kg]	~ 10
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	-
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
†	Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		

H Dichtungen

1 Dampfbremse, -sperre/Luftdichtung

e Schalungsbahn für Aufdachdämmsysteme



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 984 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Dampfbremse und Luftdichtungen bei Aufdachdämmsystemen auf Holzschalungen bei Steildächern.^a

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Tackerkammern, Breitkopfstifte^b.

Verbindungsmittel: Ein- und doppelseitige Klebebänder und Klebmassen gemäß Herstellerempfehlungen.

Darstellung in Zeichnungen: Dampfbremse, -sperre.

----- DS

Foto: MOLL pro clima

a Seitliche Anschlüsse zu den inneren Luftdichtungen der Wände (Ortgang und Traufe) sind besonders sorgfältig zu planen und auszuführen, Standard-details liegen vor.

b Ausrisse durch Befestigungsmittel sollen überklebt werden.

(x) Hersteller		pro clima			Steico SE	
(x) Fabrikat		DA ^a	Intello X ^a	Intello X Plus	Steico multi cover 5	
Technische Grundlage		DIN EN 13 984			DIN EN 13 984	
X	Formate	Dicke [mm]	0,45	0,45	0,60	0,45
		Breite [m]	1,5	1,5; 3,0	1,5	1,5
		Länge [m]	50			50
	Materialhinweise	Rohmaterial	Polypropylenvlies mit PP-Funktionsmembran	PP-Vlies/PE-Copolymer	zusätzlich PP-Gelege	Vlies/Gewebe = PP Membran = PE
		Farbe	grün	hellgrau		grün
		Oberfläche	Vlies (rutschfest)			Folie
		Brandverhalten [®]	E			E
X		s _d -Wert [®] [m]	2,30	0,25 – >25		5
		Wassersäule [®] [m]	> 2,5			k.A.
		Widerstand gegen Wasserdurchgang [®]	W 1			W 1
		Lagerfähigkeit	lichtgeschützt unbegrenzt	dauerhaft beständig gegen diffusem UV-Licht (im eingebauten Zustand)		lichtgeschützt unbegrenzt
		Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100	-40 bis +80		-40 bis +80
(x)		Nagelausreißfestigkeit [®] [N] l/q	120/115	120/120	280/280	350/300
(x)	Höchstzugkraft [®] [N/5 cm] längs/quer	230/200	250/170	490/300	320/270	
	UV-Beständigkeit	3 Monate	2 Monate		3 Monate	
	Zusatzmaßnahmen	empfohlene Stoßabklebung	Tescon Vana, Orcon F,			Selbstklebezonen; Steico Systemzubehör
		Querstoß	Selbstklebezonen bei den connect-Varianten			
	Anwendung als Behelfsdeckung	Dachneigung	k.A.			k.A.
		Freibewitterungszeit	3 Monate	2 Monate		3 Monate
	Gewicht	[g/m ²]	130	130	160	150
		pro Rolle [kg]	10	12/24	12	11
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach den Anforderungen des AgBB, Anforderungen nach QNG Anhangdokument 3.1.3 erfüllt			Herstellereklärung QNG
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden			vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung						

a Auch als connect-Variante erhältlich mit integrierten connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung, Breite 1,5 m.

H Dichtungen

1 Dampfbremse, -sperr/Luftdichtung

f Luftdichtungsbahnen, diffusionsoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 859-1 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Luftdichtungen für Holzkonstruktionen beim Bauen im Bestand.

Luftdichte Anschlüsse im Neubau.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Tackerklammern^a.

Verbindungsmittel: Einseitige Klebebänder sowie Klebemassen gemäß Herstellerempfehlungen.

Darstellung in Zeichnungen: Luftdichtung.

----- LD

Foto: MOLL pro clima

a Aussrisse durch Befestigungsmittel sollten überklebt werden.

(x) Hersteller		pro clima		Steico SE		
(x) Fabrikat		Dasaplano 0,01 connect	Intello X ^a	Steico multi UDB		
Technische Grundlage		DIN EN 13 984 und DIN EN 13 859-1	DIN EN 13 984	DIN EN 13 859-1		
Anwendung		Luftdichtung; UDB/USB	Luftdichtung	Luftdichtung; UDB/USB		
X	Formate	Dicke [mm]	0,50	0,45	k.A.	
		Breite [m]	1,5	1,5; 3,0	1,50	
		Länge [m]	50		50	
		Rohmaterial	PP-Mikrofaser/monolithische Polymermischung		mehrlag. Polypropylenvlies mit Funktionsmembran	
		Farbe	hellblau	hellgrau	hellgrau	
		Oberfläche	Vlies		Vlies	
		Brandverhalten [®]	E		E	
X	Materialhinweise	s _d -Wert [®] [m]	0,01 feuchtevariabel	0,25 - >25	0,02	
		Lagerfähigkeit [®]	lichtgeschützt unbegrenzt	dauerhaft beständig gegen diffusum UV-Licht (im eingebaute n Zustand)	lichtgeschützt unbegrenzt	
		Luftdichtheit ^{®b}			≤ 0,04 m ³ /(h m ²)	
		Wassersäule [®] [m]	>2,5	>2,5	k.A.	
		Widerstand gegen Wasserdurchgang [®]	W1		W1	
		Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100	-40 bis +80	-40 bis +80	
(x)			Nagelausreißfestigkeit [®] [N] l/q	150/150	120/120	ca. 220/280
(x)			Höchstzugkraft [®] [N/5 cm] längs/quer	270/200	250/170	ca. 290/210
		Zusatzmaßnahmen	empfohlene Stoßabklebung	Selbstklebezonen bei den connect-Varianten; Querstoß: Tescon Vana		integr. Selbstklebestreifen, Steico tape
			Freibewitterung	14 Tage		12 Wochen
	Gewicht	[g/m ²]	145	130	ca. 170	
		pro Rolle [kg]	12	12/24	ca. 13	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach den Anforderungen des AgBB, Anforderungen nach QNG Anhangdokument 3.1.3 erfüllt		Herstellereklärung QNG	
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		vorhanden	
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung						

a Auch als Intello X connect erhältlich mit integrierten connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung.

b Prüfung nach DIN EN 12 114 »Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden-Luftdurchlässigkeit von Bauteilen«. Volumenstrom bei 50 Pa Druckdifferenz.


H Dichtungen

2 Rieselschutz

a für Geschossdecken



HOLZBAU
FACHHANDEL

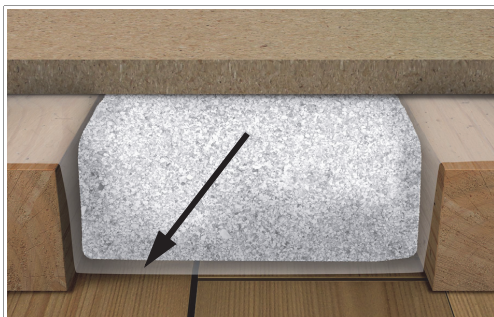

Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung: Rieselschutz bei Holzkonstruktionen in Geschossdecken. Unterseitiger Schutz bei rieselfähigem Material wie Mineralwolle oder mineralischen Deckenbeschwerungen (z. B. Sand, Lehm).
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Befestigung: Tackerklammern.
Verbindungsmittel: Bei Bedarf sind die Stöße zu verkleben.
Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffene Bahn.

----- RS
 Foto: James Hardie Europe GmbH

(x)	Hersteller		James Hardie Europe GmbH	pro clima
(x)	Fabrikat		fermacell Rieselschutzvlies	RB
X	Formate	Dicke [mm]	0,3	0,1
		Breite [m]	1,5	1,50
		Länge [m]	50	50
		Rohmaterial	PP-Vlies	PP-Vlies, 3-lagig
		Farbe	weiß	grau
		Oberfläche	k.A.	Vlies
		Brandverhalten®	k.A.	E
X	Materialhinweise	s _d -Wert® [m]	~ 0,02	0,03
		Widerstand gegen Wasserdurchgang®	k.A.	k.A.
		Lagerfähigkeit®	lichtgeschützt unbegrenzt	lichtgeschützt unbegrenzt
		Temperaturbeständigkeit [°C]	0 bis +120	-40 bis +100
		Nagelausreißfestigkeit® [N] l/q	k.A.	k.A.
		Höchstzugkraft® [N/5 cm] längs/quer	115/90	80/50
		empfohlene Abklebung	ca. 20 cm Überlappung	• Duplex; • Tescon Vana; • Orcon F
	Gewicht	[g/m²]	50	45
		pro Rolle [kg]	3,8	4,0
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–	–
		Sicherheitsdatenblatt	nicht erforderlich	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

H Dichtungen

3 Zus. Feuchteschutz hinter Fassaden

a Diffusionsoffene Bahnen bei offenen Fassadenfugen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 859-2 (CE-Kennzeichnung erforderlich).
Gemäß DIN 68 800 ist die ausreichende UV-Beständigkeit der Bahnen nach DIN EN 13859-2 nachzuweisen.
Anwendung: Außenseitige Abdeckung von Dämmstoffen hinter Fassaden mit offenen Fugen.
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Befestigung: Tackerklammern.
Verbindungsmittel: Bei Bedarf sind die Stöße zu verkleben.
Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffene Bahn.
 **UDB**

Foto: Meyer Ingenieurbüro

(x) Hersteller		pro clima			
(x) Fabrikat		Solitex Fronta Penta ^a	Solitex Fronta Quattro ^b		
Technische Grundlage		DIN EN 13 859-2			
X	Formate	Dicke [mm]	1,1	0,60	
		Breite [m]	1,50/3,00	1,50/3,00	
		Länge [m]	50/25	50	
		PP-Mikrofaser mit monolithischer TEEE-Membran			
		5-lagig	3-lagig		
		schwarz			
		PP-Mikrofaser Vlies			
		Brandverhalten [®]		E	
X	Materialhinweise	s _d -Wert [®] [m]	0,2	0,05	
		Lagerfähigkeit [®]	lichtgeschützt unbegrenzt		
		Wassersäule [®] [m]	10		
		Widerstand gegen Wasserdurchgang [®]	W1		
		Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100		
		Nagelausreißfestigkeit [®] [N] l/q	300/380	220/300	
		Höchstzugkraft [®] [N/5 cm] längs/quer	480/340	290/220	
X		UV-Beständigkeit [®] 5000 h	mit 10.000 h bestanden	bestanden	
		max. Fugenmaß zur UV-Beständigkeit	≤ 50 mm	≤ 35 mm	
		empfohlene Abklebung		• Tescon Invis • Tescon Vana • Orcon F	
		Gewicht	[g/m ²]	280	180
			pro Rolle [kg]	22/21	14/27
		Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	Anforderungen nach QNG Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

- a Auch als Solitex Fronta Penta connect erhältlich mit integrierten connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung.
b Auch als Solitex Fronta Quattro connect erhältlich mit integrierten connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung und als Solitex Fronta Quattro FB (connect) als schwer entflammbare Wandschalungsbahn mit Brandverhalten B-s1, d0.

H Dichtungen

3 Zus. Feuchteschutz hinter Fassaden

b Diffusionsoffene Bahnen (Winddichtung)



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 859-2 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Außenseitige Abdeckung von Dämmstoffen hinter Fassaden.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Tackerklammern.

Verbindungsmittel: Bei Bedarf sind die Stöße zu verkleben.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffene Bahn.

----- UDB

Foto: Meyer Ingenieurbüro

(x)	Hersteller	pro clima
(x)	Fabrikat	Solitex
	Technische Grundlage	Fronta WA ^a
		DIN EN 13 859-2
X	Formate	Dicke [mm]
		0,45
		Breite [m]
		1,50/3,00
		Länge [m]
		50
		Rohmaterial
		PP-Mikrofaser mit monolithischer TEEE-Membran
		Farbe
		schwarz
		Oberfläche
		PP-Mikrofaser Vlies
		Brandverhalten [®]
		E
X	Materialhinweise	s _d -Wert [®] [m]
		0,05
		Lagerfähigkeit [®]
		lichtgeschützt unbegrenzt
		Wassersäule [®] [m]
		10
		Widerstand gegen Wasserdurchgang [®]
		W1
		Temperaturbeständigkeit [°C]
		-40 bis +100
		Nagelausreißfestigkeit [®] [N] l/q
		110/140
		Höchstzugkraft [®]
		210/140
		[N/5 cm] längs/quer
X		UV-Beständigkeit
		3 Monate
	empfohlene Abklebung	• Tescon Invis • Tescon Vana • Orcon F • Contega Exo • Contega IQ • Duplex
	Gewicht	[g/m ²]
		100
		pro Rolle [kg]
		7,5/15
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung
		Anforderungen nach QNG Anhangdokument 3.1.3 erfüllt
		Sicherheitsdatenblatt
		vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		

^a Auch als connect-Variante mit integrierten connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung.


H Dichtungen

3 Zus. Feuchteschutz hinter Fassaden

C Diffusionsoffene Bahnen hinter Vormauerwerk



HOLZBAU
FACHHANDEL

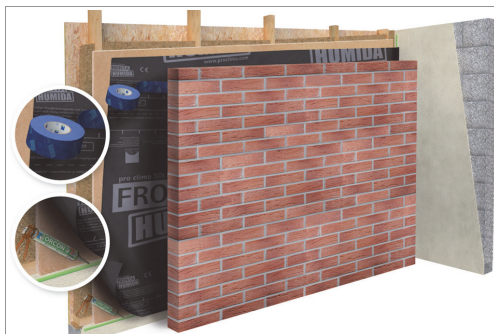

Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 859-2 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Außenseitige Abdeckung von Holzrahmenbaukonstruktionen hinter Vormauerschalen.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Tackerklammern.

Verbindungsmittel: Bei Bedarf sind die Stöße zu verkleben.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffene Bahn.

===== UDB

Foto: MOLL pro clima

(x)	Hersteller		pro clima
(x)	Fabrikat		Solitex Fronta Humida ^a
	Technische Grundlage		DIN EN 13 859-2
X	Formate	Dicke [mm]	0,40
		Breite [m]	1,50/3,00
		Länge [m]	50
	Materialhinweise	Rohmaterial	PP-Mikrofaser/monolithische Polymermischung
		Farbe	anthrazit
		Oberfläche	PP-Mikrofaser Vlies
		Brandverhalten [®]	E
X		s _d -Wert [®] [m]	0,50
		Lagerfähigkeit [®]	lichtgeschützt unbegrenzt
		Wassersäule [®] [m]	10
		Widerstand gegen Wasserdurchgang [®]	W1
		Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100
		Nagelausreißfestigkeit [®] [N] l/q	125/150
		Höchstzugkraft [®] [N/5 cm] längs/quer	240/155
X		UV-Beständigkeit	3 Monate
	empfohlene Abklebung		• Tescon Invis • Tescon Vana • Orcon F • Contega Exo • Contega IQ • Duplex
	Gewicht	[g/m ²]	115
		pro Rolle [kg]	9 (1,50)/18 (3,00)
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	Anforderungen nach QNG Anhangdokument 3.1.3 erfüllt
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

^a Für Holzrahmenbaukonstruktionen außen hinter Vormauerschalen entsprechend den Anforderungen der DIN 68800-2.

H Dichtungen

4 Regensichernde Zusatzmaßn. unter harten Bedachungen

a Nahtgefügte Unterdeckungen Klassen 1+2 – regensicher / wasserdicht



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt;

DIN EN 13 859-1 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Regensichere bzw. wasserdichte nahtgefügte Unterdeckung^a (Klassen 1 u. 2). Die Fachregeln des ZVDH und die Herstellerangaben sind zu beachten. Verlegung auf Holz- und Holzwerkstoffschalungen oder ausreichend tragfähigen Dämmstoffen^a.

Verarbeitung: Quell-/Heißluftschweißen

Befestigung: Breitrückenklemmern, Breitkopfnägeln.

Darstellung in Zeichnungen: Feuchteschutzbahn.

----- UDB

Foto: MOLL pro clima

a Druckspannung/-festigkeit ab 100 kPa, bei Mineralfaserdämmstoffen sind auch geringere Werte zulässig, soweit vom Hersteller freigegeben.

(x) Hersteller	pro clima			
(x) Fabrikat	Solitex Weldano 3000		Solitex Quantho 3000 connect	
X	Klassifizierung nach ZVDH	Zusatzmaßnahme (B • 4 • c)	diffusionsoffene, homogen verschweißbare Unterdeckbahn für regensichere oder wasserdichte Unterdeckungen UDB-eA in den Klassen 1 und 2	mittelschwere verklebte Unterdeckbahn entspricht Klasse 2 nach ETA-23/0532
		Produktdatenblatt	UDB-eA ^d	
X	Formate	Dicke [mm]	0,8	0,7
		Breite [m]	1,50; 3,00	1,50; 3,00
		Länge [m]	400; 50; 25	50; 25
	Materialhinweise	Rohmaterial	hochreißfestes Polyestervlies mit beidseitiger monolithischer Polyurethanbeschichtung	Polyestervlies mit einseitiger monolithischer TPU-Beschichtung
		Farbe	blau	graublau
		Oberfläche	Polyurethan	Polyurethan
		Brandverhalten [®]	E	E
X		s _d -Wert [®] [m]	0,18	0,16
		Lagerfähigkeit [®]	lichtgeschützt unbegrenzt	lichtgeschützt unbegrenzt
		Wassersäule [®] [m]	> 4,0	> 4,5
	Widerstand gegen Wasserdurchgang [®]		W1	W1
	Temperaturbeständigkeit [°C]		-40 bis +100	-40 bis +100
(x)	Nagelausreißfestigkeit [®] [N] l/q		200/200	200/200
(x)	Höchstzugkraft [®] [N/5 cm] längs/quer		320/400	335/355
	Verarbeitung	Neigung [®]	ab 5°	ab 5°
		auf Holzschalung	ja	ja
		Temperatur [°C]	k.A.	k.A.
		UV-Beständigkeit	6 Monate	4 Monate
X	Zusatzmaßnahmen	empfohlene Stoßabklebung	Heißluft- oder Quellschweißung (Weldano Turga, Weldano Turga HS) ^b	integrierte Klebestreifen
		Querstoß		
		Regensicherheit	Tescon Naideck	Tescon Naideck
		als Behelfsdeckung	6 Monate	4 Monate
	Flächengewicht [g/m ²]		350	230
	Flächengewicht der Funktionsschichten [g/m ²]		220	–
	Gewicht pro Rolle [kg]		29/420	19
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–	Anforderungen nach QNG Anhangdokument 3.1.3 erfüllt
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	vorhanden
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Diffusionsoffene Unterdeckbahnen für erweiterte Anwendungen gemäß Produktdatenblatt des ZVDH 04/2024.

b Weitere Systemprodukte: Orcon Classic (Anschluss-Kleber), Tescon Naideck (Nageldichtband, Weldano Incav/Invex (Eck-Formteile), Weldano Roflex (Rohrmanschette), Solitex Weldano-S 3000 (Anschlussstreifen).

H Dichtungen

4 Regensichernde Zusatzmaßn. unter harten Bedachungen

b Unterdeckbahnen mit Kleberand



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 859-1 (CE-Kennzeichnung erforderlich).
Anwendung: Diffusionsoffene Unterdeckbahnen® mit selbstklebenden Rand im Bereich der Überlappung. Diffusionsoffene Unterdeckbahnen aus Kunststoffvliesen dienen als wasserableitende Schicht und als Winddichtung®. Wenn angegeben, dürfen die Unterdeckbahnen auch auf Holzschalungen eingesetzt werden (BAUTEIL Q • 2 • d).
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Befestigung: Breitkopfstifte, Tackerkammern, Konterlatte.
Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffene Feuchteschutzbahn.

UDB

Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller			pro clima				
(x) Fabrikat			Solitex Mento				
			1000 connect	3000 connect	5000 connect	Plus connect	Ultra connect
X	Klassifizierung nach ZVDH	Zusatzmaßnahme (B • 4 • c)	Klasse 3 bis 6				
		Produktdatenblatt	USB-A/UDB-A				
X	Formate	Dicke [mm]	0,40	0,45	0,70	0,60	0,90
		Breite [m]	1,50	1,50/3,00	1,50	1,50	1,50
		Länge [m]	50				
		Rohmaterial	PP-Mikrofaser Vlies mit monolithischer TEEE-Membrane; Solitex Mento Plus und Ultra zusätzl. mit Armierung				
		Farbe	anthrazit				
	Materialhinweise	Oberfläche	PP-Mikrofaser Vlies				
		Brandverhalten®	E				
X		s _d -Wert® [m]	0,05	0,08			0,15
		Lagerfähigkeit®	lichtgeschützt unbegrenzt				
		Wassersäule® [m]	10			> 2,5	
		Widerstand gegen Wasserdurchgang®	W1				
		Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100	-40 bis +120	-40 bis +120	-40 bis +100	-40 bis +100
(x)		Nagelausreißfestigkeit® [N] l/q	130/135	180/230	270/400	300/300	430/370
(x)		Höchstzugkraft® [N/5 cm] längs/quer	220/170	280/220	350/270	430/330	780/490
	Verarbeitung	Neigung®	bis 8° unter RDN				
		auf Holzschalung	ja				
		Temperatur [°C]	k.A.				
		UV-Beständigkeit	3 Monate	4 Monate	6 Monate	4 Monate	4 Monate
X	Zusatzmaßnahmen	empfohlene Stoßabklebung	integrierter Klebestreifen				
		Querstoß	Tescon Vana; Duplex; Orcon F				
		Regensicherheit	Tescon Naideck				
		Dachneigung	mind. 14° bei Einsatz als Behelfsdeckung				
	Anwendung als Behelfsdeckung	Freibewitterungszeit	3 Monate	4 Monate	6 Monate	4 Monate	4 Monate
	Gewicht	[g/m ²]	115	150	215	175	200
		pro Rolle [kg]	9,0	11,0/22,0	16,0	14,0	16,5
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–				
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden				
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung							


H Dichtungen

4 Regensichernde Zusatzmaßn. unter harten Bedachungen

C Unterdeckbahnen



HOLZBAU
FACHHANDEL

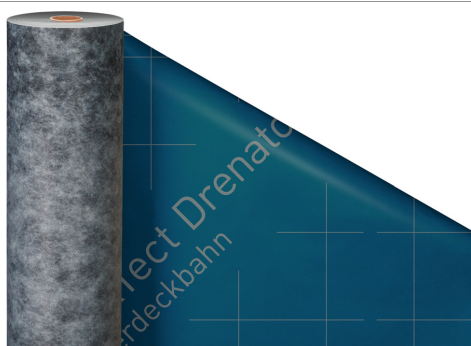

Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt;

DIN EN 13 859-1 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Diffusionsoffene Unterdeckbahnen®, überlappend und verklebbar. Diffusionsoffene Unterdeckbahnen aus Kunststoffvliesen dienen als wasserableitende Schicht und als Winddichtung®. Wenn angegeben, dürfen die Unterdeckbahnen auch auf Holzschalungen eingesetzt werden (BAUTEIL Q • 2 • d).

Weitere Verwendung: Winddichtung® unter Fassaden.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Breitkopfstifte, Tackerklammern, Konterlatte.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffene Feuchteschutzbahn.

----- UDB

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller		Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x)	Fabrikat		RockTect Drenatop
X	Klassifizierung nach ZVDH	Zusatzmaßnahme (B • 4 • C)	Klasse 3 bis 6
		Produktdatenblatt	USB-A/UDB-A
X	Formate	Dicke [mm]	0,5
		Breite [m]	1,50
		Länge [m]	50
	Materialhinweise	Rohmaterial	PP-Mikrofaser Vlies mit monolith. Spezialfilm, 3-lagig
		Farbe	blau
		Oberfläche	PP-Mikrofaser Vlies
		Brandverhalten®	E
X		s _d -Wert® [m]	0,06
		Lagerfähigkeit®	lichtgeschützt unbegrenzt
		Wassersäule® [m]	> 2,5
	Widerstand gegen Wasserdurchgang®		W1
	Temperaturbeständigkeit [°C]		-40 bis +100
(x)	Nagelausreifestigkeit® [N] l/q		165/165
(x)	Hchstzugkraft® [N/5 cm] lngs/quer		285/215
	Verarbeitung	Neigung®	bis 8° unter RDN; mind. 14° als Behelfsdeckung
		auf Holzschalung	ja
		Temperatur [°C]	k.A.
		UV-Bestndigkeit	3 Monate
X	Zusatzmanahmen	empfohlene Stoabklebung	RockTect Splitline, RockTect Tinline, RockTect Multikit
		Quersto	
		Regensicherheit	RockTect Nailkit
	Anwendung als Behelfsdeckung	Dachneigung	min. 14° bei Einsatz als Behelfsdeckung
		Freibewitterungszeit	3 Monate
	Gewicht	[g/m²]	145
		pro Rolle [kg]	ca. 10,9
	Prfungen, Hinweise	kolog. Zertifizierung	–
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben fr die Ausschreibung/Bestellung			

H Dichtungen

4 Regensichernde Zusatzmaßn. unter harten Bedachungen

C Unterdeckbahnen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 859-1 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Diffusionsoffene Unterdeckbahnen[®], überlappend und verklebbar. Diffusionsoffene Unterdeckbahnen aus Kunststoffvliesen dienen als wasserableitende Schicht und als Winddichtung[®]. Wenn angegeben, dürfen die Unterdeckbahnen auch auf Holzschalungen eingesetzt werden (BAUTEIL Q • 2 • d).

Weitere Verwendung: Winddichtung[®] unter Fassaden.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Breitkopfstifte, Tackerklammern, Konterlatte.

Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffene Feuchteschutzbahn.

===== UDB

Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller		pro clima				
(x) Fabrikat		Solitex Mento ^a				
		1000	3000	5000	Plus	Ultra
X Klassifizierung nach ZVDH	Zusatzmaßnahme (B • 4 • c)	Klasse 3 bis 6				
	Produktdatenblatt	USB-A/UDB-A				
X Formate	Dicke [mm]	0,40	0,45	0,70	0,55	0,90
	Breite [m]	1,50/3,00				1,50
	Länge [m]	50				
Materialhinweise	Rohmaterial	PP-Mikrofaser Vlies mit monolithischem Spezialfilm				
	Farbe	3-lagig		4-lagig (Armierung)		
	Oberfläche	anthrazit				
	Brandverhalten [®]	PP-Mikrofaser Vlies				
	s _d -Wert [®] [m]	0,05		0,08		0,15
	Lagerfähigkeit [®]	lichtgeschützt unbegrenzt				
X	Wassersäule [®] [m]	10			> 2,50	
	Widerstand gegen Wasserdurchgang [®]	W1				
Temperaturbeständigkeit [°C]		-40 bis +100	-40 bis +120		-40 bis +100	
(x) Nagelausreifestigkeit [®] [N] l/q		130/135	180/230	270/400	300/300	430/370
(x) Höchstzugkraft [®] [N/5 cm] längs/quer		220/170	280/220	350/270	430/330	780/490
Verarbeitung	Neigung [®] auf Holzschalung	bis 8° unter RDN				
	Temperatur [°C]	ja				
	UV-Beständigkeit	k.A.				
		3 Monate	4 Monate	6 Monate	4 Monate	4 Monate
X Zusatzmaßnahmen	empfohlene Stoabklebung	Duplex; Orcon F; Tescon Vana; Roflex-/Kaflex-Manschetten				
	Quersto					
	Regensicherheit	Tescon Naideck				
Anwendung als Behelfsdeckung	Dachneigung	mind. 14° bei Einsatz als Behelfsdeckung				
	Freibewitterungszeit	3 Monate	4 Monate	6 Monate	4 Monate	4 Monate
Gewicht	[g/m ²]	115	150	215	175	200
	pro Rolle [kg]	9/18	11/22	16/34	13,5/27	16,5
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–				
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden				
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung						

a Alle aufgeführten Produkte auch als connect-Variante mit integrierten connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung erhältlich.

H Dichtungen

5 Zus. Feuchteschutz unter Metalldeckungen

a Diffusionsoffene strukturierte Trennlage



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt; DIN EN 13 859-1 (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung: Feuchteschutzbahnen unterhalb von Metalldeckungen die flächig auf Holzschalungen verlegt werden. Unterseitig der Metalldeckung anfallendes Kondenswasser wird über die strukturierte Wirrfasereinlage abgeführt. Die Herstellerangaben zur Anwendung sind zu beachten (BAUTEIL Q • 2 • e; Q • 2 • h).

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigung: Breitkopfstifte im Bereich der Überdeckung.

Darstellung in Zeichnungen:
Diffusionsoffene Feuchteschutzbahn.
----- SB

Foto: MOLL pro clima

(x)	Hersteller	pro clima	
(x)	Fabrikat	Solitex UM connect	
	Technische Grundlage	DIN EN 13 859-1	
X	Formate	Dicke [mm]	8,0
		Breite [m]	1,50
		Länge [m]	25
		Rohmaterial	PP- Gewirr, monolithische TEEE- Membran
		Farbe	anthrazit
		Oberfläche	PP-Gewirr
		Brandverhalten®	E
X		s _d -Wert® [m]	0,05
		Lagerfähigkeit®	lichtgeschützt unbegrenzt
	Materialhin- weise	Wassersäule® [m]	10,0
		Widerstand gegen Wasserdurchgang®	W1
		Temperaturbestän- digkeit [°C]	-40 bis +100
(x)		Nagelausreißfestig- keit® [N] l/q	130/135
(x)		Höchstzugkraft® [N/5 cm] längs/quer	220/170
	Verarbeitung	Neigung®	mind. 3° (Freibewittert ab 14°)
		Temperatur [°C]	k.A.
		UV-Beständigkeit	3 Monate
X	Zusatzmaßnah- men	empfohlene Stoßabklebung	Selbstklebezonen Butylkautschuk
		Querstoß	Duplex; Tescon Vana
	Anwendung als Behelfsdeckung	Dachneigung	
		Freibewitterungszeit	
	Gewicht	[g/m²]	420
		pro Rolle [kg]	15
	Prüfungen, Hin- weise	Ökolog. Zertifizierung	–
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

a Klebebänder Plattenfugen/Folienüberlappungen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.

Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a):
Luftdichte Anschlussverklebung bei Dampfbremsen oder -
sperrern aus Kunststofffolien oder Kraftpapieren. Fugenverkle-
bung von Vollschalungen aus z.B. harten Holzwerkstoffplatten
mit geschlossenen, glatten Oberflächen.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Verbindungsmittel: selbstklebend.

Foto: MOLL pro clima

(x)	Hersteller		pro clima	Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x)	Fabrikat		Uni Tape	RockTect Inline
X	Anwendung (siehe H • 0 • a)		In; HWS	In
X	Formate	Dicke [mm]	k.A.	k.A.
		Breite [mm]	60	60
		Länge [m]	30	40
		Verpackungseinheit [je Karton]	10 (60 mm) je Karton; Profi VE: 20 (60 mm) 14 (40 mm)	5 je Karton
	Materialhinweise	Trägermaterial	Kraftpapier mit Armierungsgelege	Spezialpapier
		Farbe	hellblau	schwarz/gelb
		Oberfläche	Spezialpapier mit Armierungsgelege	k.A.
		Trennpapier	ja	ja
		Brandverhalten [®]	k.A.	k.A.
		s _d -Wert [®] [m]	k.A.	k.A.
		Lagerfähigkeit [®]	kühl und trocken	k.A.
		Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +90	-40 bis +80
		Höchstzugkraft [®] [N/5 cm]	k.A.	k.A.
	Klebstoff	Dehnfähigkeit [®] [%]	k.A.	k.A.
		Hauptstoff	wasserfester Solid-Kleber	mod. Acrylat
		Zusätze	lösemittelfrei	lösemittelfrei
		Klebkraft	k.A.	k.A.
X	Verarbeitung	Menge [g/m ²]	k.A.	k.A.
		Temperatur [°C]	ab -10	ab -5
		Vorbehandlung	keine	keine
		Zuschnitt	auch reißen von Hand	reißen von Hand
		Fixierung	nicht erforderlich	flächig anreiben
		Kontaktzeit	k.A.	k.A.
		UV-Beständigkeit	entfällt	entfällt
Gewicht pro Rolle [kg]		0,78	k.A.	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB	-
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

b Klebebänder für Unterdeckungen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a):
 Winddichte Anschlussverklebung bei Unterdeckungen^a als zusätzliche Maßnahme unter Eindeckungen sowie andere Anschlüsse. Bei Anschlüssen an Dachflächenfenster sollten diffusionsoffene Klebebänder verwendet werden.
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Verbindungsmittel: selbstklebend.
 Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x) Hersteller		pro clima		Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x) Fabrikat		Tescon No.1	Tescon Vana ^a	RockTect Twinline
X Anwendung (siehe H • 0 • a)		In; AU, HWS; fremd		In; Au
		Unterdeckbahnen, MDF-Platten	Unterdeckbahnen, Holzfaser-/Holzwerkstoff-platten	
X Formate	Dicke [mm]	k.A.	k.A.	k.A.
	Breite [mm]	60	60/75/100/150/200/300	60
	Länge [m]	30	30	25
	Verpackungseinheit	20 je Karton	20 (60 mm); 4 (75 mm); 2 (150 mm); 2 (100 mm); 1 (200 mm); 4 (300 mm) je Karton	10 je Karton
Materialhinweise	Trägermaterial	perforierte PE-Folie	PP-Vlies	PE-Folie
	Farbe	dunkelblau	dunkelblau	schwarz/grün
	Oberfläche	PE-Folie	PP-Vlies	k.A.
	Trennpapier	silikonisiertes Papier	z. T. einfach getrenntes silikonisiertes Papier	ja
	Brandverhalten [®]	k.A.		k.A.
	s _d -Wert [®] [m]	k.A.		k.A.
	Lagerfähigkeit [®]	kühl und trocken		k.A.
	Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +90		-40 bis +70
	Höchstzugkraft [®] [N/5 cm] längs/quer	k.A.		k.A.
X Klebstoff	Dehnfähigkeit [®] [%]	k.A.		k.A.
	Hauptstoff	wasserfester lösemittelfreier Solid-Kleber		mod. Acrylat, wasserbeständig
	Zusätze	k.A.		lösemittelfrei
	Klebkraft	k.A.		k.A.
X Verarbeitung	Menge [g/m ²]	k.A.		k.A.
	Temperatur [°C]	ab -10		ab -5
	Vorbehandlung	Tescon Primer RP, Tescon Sprimer		k.A.
	Zuschnitt	auch reißen von Hand		reißen oder schneiden
	Fixierung	k.A.		flächig anreiben
	Kontaktzeit	k.A.		k.A.
	UV-Beständigkeit	3 Monate	6 Monate	bis 6 Monate
Gewicht pro Rolle [kg]		0,78		k.A.
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, QNG Anforderungen nach Anforderungsdokument 3.1.3 erfüllt		–
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a zertifizierte PassivHaus-Komponente pHa

b 0,74 (60 mm); 0,975 (75 mm); 1,45 (100 mm); 1,95 (150 mm); 2,9 (200 mm); 4,5 (300 mm)

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

c Klebebänder (beids. klebend)



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a): Wind- bzw. luftdichte Anschlussverklebung bei Unterdeckbahnen bzw. Dampfbremsen oder -sperrern aus Kunststofffolien oder Kraftpapieren sowie andere Anschlüsse.
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Verbindungsmittel: selbstklebend.

Foto: MOLL pro clima

(x)	Hersteller		pro clima
(x)	Fabrikat		Duplex
X	Anwendung (siehe H • 0 • a)		In; Au; fremd
X	Formate	Dicke [mm]	k.A.
		Breite [mm]	40/25
		Länge [m]	80
		Verpackungseinheit	6/10
	Materialhinweise	Trägermaterial	Gittereinlage
		Farbe	transparent
		Oberfläche	k.A.
		Trennpapier	ja
		Brandverhalten®	k.A.
		Lagerfähigkeit®	kühl und trocken
		Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +90
		Höchstzugkraft® [N/5 cm]	k.A.
	Klebstoff	Dehnfähigkeit® [%]	k.A.
		Hauptstoff	AcrylatHaftkleber
		Zusätze	k.A.
		Klebkraft	
X	Verarbeitung	Menge [g/m²]	
		Temperatur [°C]	ab -10
		Vorbehandlung	siehe Verarbeitungshinweise des Herstellers
		Zuschnitt	
		Fixierung	
		Kontaktzeit	
UV-Beständigkeit	k.A.		
Gewicht pro Rolle [kg]		0,17/0,07	
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	a	
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a Zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, QNG Anforderungen nach Anhangdokument 3.1.3 erfüllt.

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

d Klebebänder für Durchdringungen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.

Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a): Wind- bzw. luftdichte Anschlussverklebung bei Unterdeckbahnen bzw. Dampfbremsen oder -sperrern aus Kunststofffolien oder Kraftpapieren sowie Anschlüsse bei Vollschalungen aus z.B. harten Holzwerkstoffplatten mit geschlossenen, glatten Oberflächen.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Verbindungsmitel: selbstklebend.

Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller		pro clima	
(x) Fabrikat		Tescon No.1	Tescon Vana ^a
X Anwendung (siehe H • 0 • a)		In; Au; HWS; fremd	
X Formate	Dicke [mm]	k.A.	
	Breite [mm]	60	60/75/100/150/200/ 300
	Länge [m]	30	
	Verpackungseinheit	20 je Karton	b
Materialhinweise	Trägermaterial	perforierte PE-Folie	PP-Vlies
	Farbe	dunkelblau	
	Oberfläche	PE-Folie	PP-Vlies
	Trennpapier	ja	
	Brandverhalten [®]	k.A.	
	s _d -Wert [®] [m]	k.A.	
	Lagerfähigkeit [®]	kühl und trocken	
	Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +90	
	Höchstzugkraft [®] [N/5 cm]	k.A.	
	Dehnfähigkeit [®] [%]	k.A.	
Klebstoff	Hauptstoff	wasserfester lösemittelfreier Solid-Kleber	
	Zusätze	k.A.	
	Klebkraft	k.A.	
	Menge [g/m ²]	k.A.	
X Verarbeitung	Temperatur [°C]	ab -10	
	Vorbehandlung	k.A.	
	Zuschnitt	auch reißen von Hand	
	Fixierung	k.A.	
	Kontaktzeit	k.A.	
	UV-Beständigkeit	3 Monate	6 Monate
Gewicht pro Rolle [kg]		0,78	c
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB	
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

^a zertifizierte PassivHaus-Komponente pH A

^b 20 (60 mm); 4 (75 mm); 2 (100 mm); 2 (150 mm); 1 (200 mm); 4 (300 mm)

^c 0,74 (60 mm); 0,975 (75 mm); 1,45 (100 mm); 1,95 (150 mm); 2,9 (200 mm); 4,5 (300 mm)

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

d Klebebänder für Durchdringungen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.

Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a): Wind- bzw. luftdichte Anschlussverklebung bei Unterdeckbahnen bzw. Dampfbremsen oder -sperrern aus Kunststofffolien oder Kraftpapieren sowie Anschlüsse bei Vollschalungen aus z.B. harten Holzwerkstoffplatten mit geschlossenen, glatten Oberflächen.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Verbindungsmittel: selbstklebend.

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller		Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG	
(x)	Fabrikat		RockTect Twinline	RockTect Twinline FIRE
X	Anwendung (siehe H • 0 • a)		In; Au	
X	Formate	Dicke [mm]	k.A.	0,35
		Breite [mm]	60	
		Länge [m]	25	
		Verpackungseinheit	10 je Karton	
	Materialhinweise	Trägermaterial	PE-Folie	modifiziertes Polyamid
		Farbe	schwarz/grün	weiß
		Oberfläche	k.A.	
		Trennpapier	ja	
		Brandverhalten ®	k.A.	schwerentflammbar
		s_d-Wert ® [m]	k.A.	
		Lagerfähigkeit ®	k.A.	
		Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +70	-40 bis +100
		Höchstzugkraft ® [N/5 cm]	k.A.	
		Dehnfähigkeit ® [%]	k.A.	
	Klebstoff	Hauptstoff	mod. Acrylat, wasserbeständig	modifiziertes UV-Acrylat
		Zusätze	lösemittelfrei	
		Klebkraft	k.A.	
		Menge [g/m²]	k.A.	
X	Verarbeitung	Temperatur [°C]	ab -5	
		Vorbehandlung	k.A.	
		Zuschnitt	reißen oder schneiden	
		Fixierung	flächig anreiben	fest anreiben
		Kontaktzeit	k.A.	
		UV-Beständigkeit	bis 6 Monate	
	Gewicht pro Rolle [kg]		k.A.	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–	
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	–
↑	Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

e Klebebänder für Anschlüsse -innen-



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a): Spezialklebeband für die luftdichte Anschlussverklebung von Dampfbremsen oder -sperrern aus Kunststofffolien oder Kraftpapieren sowie Vollschalungen aus z.B. harten Holzwerkstoffplatten mit geschlossenen, glatten Oberflächen, insbesondere an sichtbar bleibenden Bauteilen (z.B. Fenster, Holzkonstruktionen).
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Verbindungsmittel: selbstklebend.

Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller		pro clima			
(x) Fabrikat		Tescon Profil ^a	Tescon Profect ^b	Contega SL	
X Anwendung (siehe H • 0 • a)		In; Au; HWS; fremd	In; Au; HWS; fremd	In; HWS; fremd	
X	Formate	Dicke [mm]	k.A.	k.A.	
		Breite [mm]	60	50; 60	
		Länge [m]	30	30	
		Verpackungseinheit	20 je Karton	20 je Karton	
	Materialhinweise	Trägermaterial	Spezial-Vlies aus PP	vorgefaltetes Spezial-Vlies aus PP	PP-Vlies und PP-Copolymer-Spezialmembran
		Farbe	hellblau	hellblau	hellblau
		Oberfläche	PP-Vlies	PP-Vlies	PP-Vlies
		Trennpapier, Ausführung	zweifach geteilte Folie ca. 12/23/25	Teilungsbreite Folie 50: 12/38; 60: 25/35	drei Klebestreifen, im Holz- und Mas-sivbau flexibel ein-setzbar
		Brandverhalten [®]	k.A.		
		s _d -Wert [®] [m]	k.A.	k.A.	2,3
		Lagerfähigkeit [®]	kühl und trocken		
		Temperaturbestän-digkeit [°C]	dauerhaft -50 bis +90		dauerhaft -40 bis +90
		Höchstzugkraft [®] [N/5 cm]	k.A.		
	Klebstoff	Dehnfähigkeit [®] [%]	k.A.		
		Hauptstoff	wasserfester lösemittelfreier Solid-Kleber	Spezial Acrylat-Haft-kleber	
		Zusätze	k.A.		
		Klebkraft	k.A.		
X	Verarbei-tung	Menge [g/m ²]	k.A.		
		Temperatur [°C]	ab -10		
		Vorbehandlung	k.A.		
		Zuschnitt	schneiden		
		Fixierung	k.A.		
		Kontaktzeit	k.A.		
		UV-Beständigkeit	6 Monate	3 Monate	k.A.
Gewicht pro Rolle [kg]		0,6	0,6 (50 mm)/ 0,7 (60 mm)	0,8 (85 mm)/ 1 (120 mm)	
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, QNG Anforderungen nach Anhangdokument 3.1.3 erfüllt			
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden			
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

a Tescon Profil ist auch für Außenanwendung geeignet.

b Tescon Profect ist auch für Außenanwendung geeignet.

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

f Klebebänder für Anschlüsse -innen, überputzbar-



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.

Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a):

Über- oder einputzbares Spezialklebeband zur Herstellung des luftdichten Überganges von Dampfbremsen oder -sperrern aus Kunststofffolien oder Kraftpapieren sowie Vollschalungen aus z. B. harten Holzwerkstoffplatten mit geschlossenen, glatten Oberflächen zum angrenzenden Mauerwerk. Abdichtung von Anschlussfugen (z. B. an Fenstern).

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Verbindungsmittel: selbstklebend.

Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller		pro clima		
(x) Fabrikat		Contega PV	Contega Solido SL ^a /SL-D ^b	Contega SL ^b
X Anwendung	(siehe H • 0 • a)	In; HWS; fremd	In; HWS; fremd	In; HWS; fremd
X Formate	Dicke [mm]	k.A.	k.A.	k.A.
	Breite [mm]	200	80; 100; 150; 200	85; 120
	Länge [m]	15	30	30
	Verpackungseinheit	4 je Karton	4/8 je Karton	8 je Karton
Materialhinweise	Trägermaterial	PET-Vlies mit Funktionsmembran und Putzarmierung		
	Farbe	hellblau/dunkelblau	weiß	hellblau
	Oberfläche	einputzfähig	PP-Vlies, überputzfähig	
	Trennpapier, Ausführung	ja	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie, SL-D mit zusätzl. Klebestreifen auf der Vliesseite	drei Klebestreifen, im Holz- und Mauerwerksbau flexibel einsetzbar
	Brandverhalten [®]		k.A.	
	s _d -Wert [®] [m]	2,3	2,8	2,3
	Lagerfähigkeit [®]	kühl und trocken		
	Temperaturbeständigkeit [°C]	dauerhaft -40 bis +90		
	Höchstzugkraft [®] [N/5 cm]	k.A.		
	Dehnfähigkeit [®] [%]	k.A.		
Klebstoff	Hauptstoff	Spezial Acrylat-Haftkleber	modifizierter wasserfester Solid-Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
	Zusätze	lösemittelfrei		
	Klebkraft	k.A.		
	Menge [g/m ²]	k.A.		
X Verarbeitung	Temperatur [°C]	ab -10		
	Vorbehandlung	k.A.		
	Zuschnitt	schneiden		
	Fixierung	k.A.		
	Kontaktzeit	k.A.		
	UV-Beständigkeit	entfällt	4 Wochen	entfällt
Gewicht pro Rolle [kg]		1	c	0,8 (85 mm)/ 1 (120 mm)
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, QNG Anforderungen nach Anhangdokument 3.1.3 erfüllt		
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Contega Solido SL: zertifizierte PassivHaus-Komponente phA

b ift Rosenheim geprüft: MO-01/1:2007-01, Abs. 5

c 0,975 (80 mm); 1,2 (100 mm); 1,8 (150 mm); 2,4 (200 mm)

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

f Klebebänder für Anschlüsse -innen, überputzbar-



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a): Über- oder einputzbares Spezialklebeband zur Herstellung des luftdichten Überganges von Dampfbremsen oder -sperrern aus Kunststofffolien oder Kraftpapieren sowie Vollschalungen aus z.B. harten Holzwerkstoffplatten mit geschlossenen, glatten Oberflächen zum angrenzenden Mauerwerk. Abdichtung von Anschlussfugen (z.B. an Fenstern).
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Verbindungsmittel: selbstklebend.
 Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller		pro clima		
(x) Fabrikat		Contega Solido IQ ^a	Contega Solido IQ-D ^a	Contega Solido IQ-X
X Anwendung (siehe H • 0 • a)		In; Au; HWS; fremd		
X Formate	Dicke [mm]	In; Au; HWS; fremd		
	Breite [mm]	80; 100; 150; 200	80; 100; 150	80; 100; 150
	Länge [m]	30		20
	Verpackungseinheit	4/8 je Karton	8 je Karton	12/8/6 je Karton
Materialhinweise	Trägermaterial	PP-Trägerevlies und PE-CopolymerSpezialmembran		
	Farbe	schwarz		
	Oberfläche	PP-Vlies, überputzfähig		
	Trennpapier, Ausführung	Teilung Trennlage		
	Brandverhalten [®]	k.A.		
	s _d -Wert [®] [m]	0,4 - > 25 (feuchtevariabel		
	Lagerfähigkeit [®]	kühl und trocken		
	Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +90		
	Höchstzugkraft [®] [N/5 cm]	k.A.		
Klebstoff	Dehnfähigkeit [®] [%]	k.A.		
	Hauptstoff	modifizierter wasserfester Solid-Kleber		
	Zusätze	k.A.		
	Klebkraft	k.A.		
X Verarbeitung	Menge [g/m ²]	k.A.		
	Temperatur [°C]	ab -10		
	Vorbehandlung	k.A.		
	Zuschnitt	schneiden		
	Fixierung	k.A.		
	Kontaktzeit	k.A.		
	UV-Beständigkeit	8 Monate Freibewitterung		
Gewicht pro Rolle [kg]		b		c
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, QNG Anforderungen nach Anhangdokument 3.1.3 erfüllt		
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a ift Rosenheim geprüft: MO-01/1:2007-01, Abs. 5
 b 0,98 (80 mm); 1,23 (100 mm); 1,85 (150 mm); 2,45 (200 mm)
 c 0,67 (80 mm); 1,23 (100 mm); 1,85 (150 mm)

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

g Klebebänder für Anschlüsse -außen-



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a): Spezialklebeband für die wasserableitende Anschlussverklebung von Unterdeckbahnen aus Kunststofffolien sowie Vollschalungen aus z.B. harten Holzwerkstoffplatten mit geschlossenen, glatten Oberflächen, insbesondere an sichtbar bleibenden Bauteilen (z.B. Fenster, Holzkonstruktionen).
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Verbindungsmitel: selbstklebend.

Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller		pro clima		
(x) Fabrikat		Tescon Invis	Contega Solido Exo/Exo-D ^a	Contega Exo ^a
X Anwendung	(siehe H • 0 • a)	Au; HWS; fremd		
X Formate	Dicke [mm]	k.A.		
	Breite [mm]	60; 100; 150	80; 100; 150; 200	85, 120
	Länge [m]	30	30	30
	Verpackungseinheit	2/20 je Karton	4/8 je Karton	8 je Karton
Materialhinweise	Trägermaterial	PP-Spezial-Vlies	PP-Trägervlies mit PP-CopolymerSpezialmembran	Spezialmembran aus PP-Vlies u. TEEE-Film
	Farbe	schwarz	schwarz	dunkelgrau
	Oberfläche	PP-Vlies		
	Trennpapier, Ausführung	silikonsiertes Papier, Teilung Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie, Exo-D mit zusätzl. Klebestreifen auf der Vliesseite	drei Klebestreifen, im Holz- und Mauerwerksbau flexibel einsetzbar
	Brandverhalten [®]	k.A.		
	s _d -Wert [®] [m]	–	0,7	0,05
	Lagerfähigkeit [®]	kühl und trocken		
	Wassersäule [®] [m]	–	> 2,5	> 2,5
	Temperaturbeständigkeit [°C]	-50 bis +90	-40 bis +90	
	Höchstzugkraft [®] [N/5 cm]	k.A.		
Klebstoff	Dehnfähigkeit [®] [%]	k.A.	k.A.	k.A.
	Hauptstoff	wasserfester Solid-Kleber	modifizierter wasserfester Solid-Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
	Zusätze	lösemittelfrei	lösemittelfrei	lösemittelfrei
	Klebkraft	k.A.		
X Verarbeitung	Menge [g/m ²]	k.A.		
	Temperatur [°C]	ab -10		
	Vorbehandlung	k.A.		
	Zuschnitt	schneiden		
	Fixierung	k.A.		
	Kontaktzeit	k.A.		
UV-Beständigkeit		6 Monate	3 Monate	3 Monate
Gewicht pro Rolle [kg]		0,7 (60 mm) 1,8 (100 mm) 1,9 (150 mm)	b	0,85 (85 mm) 1,0 (120 mm)
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, QNG Anforderungen nach Anhangdokument 3.1.3 erfüllt		
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a ift Rosenheim geprüft: MO-01/1:2007-01, Abs. 5

b 0,98 (80 mm); 1,2 (100 mm); 1,8 (150 mm); 2,4 (200 mm)

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

g Klebebänder für Anschlüsse -außen-



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a): Spezialklebeband für die wasserableitende Anschlussverklebung von Unterdeckbahnen aus Kunststofffolien sowie Vollschalungen aus z. B. harten Holzwerkstoffplatten mit geschlossenen, glatten Oberflächen, insbesondere an sichtbar bleibenden Bauteilen (z. B. Fenster, Holzkonstruktionen).
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Verbindungsmittel: selbstklebend.

Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller		pro clima	
(x) Fabrikat		Extoseal Encors ^a	Extoseal Finoc
X Anwendung (siehe H • 0 • a)		Au; HWS; fremd ^b	Au; HWS; fremd
X Formate	Dicke [mm]	ca. 1,2	
	Breite [mm]	100; 150; 200; 300	
	Länge [m]	20	
	Verpackungseinheit	3/2/1 je Karton	
Materialhinweise	Trägermaterial	dehnbare PE Trägerfolie	
	Farbe	Folie: schwarz	Folie: weiß
		Butylkautschuk: grau	
	Oberfläche	PE-Trägerfolie	
	Trennpapier, Ausführung	silikonisierte PE-Folie, Teilung Trennlage	
	Brandverhalten [®]	k.A.	
	s _d -Wert [®] [m]	>100	
	Lagerfähigkeit [®]	kühl und trocken	
	Wassersäule [®] [m]	Schlagregendichtheit bis 2.400 Pa, umlaufend	k.A.
	Temperaturbeständigkeit [°C]	dauerhaft -40 bis +80	dauerhaft -20 bis +80
	Höchstzugkraft [®] [N/5 cm]	k.A.	
Dehnfähigkeit [®] [%]	k.A.		
Klebstoff	Hauptstoff	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert	Butylkautschuk
	Zusätze	k.A.	
	Klebkraft	k.A.	
	Menge [g/m ²]	k.A.	
X Verarbeitung	Temperatur [°C]	-10 bis +35	+5 bis 35, Nächte frostfrei
	Vorbehandlung	k.A.	
	Zuschnitt	schneiden	
	Fixierung	k.A.	
	Kontaktzeit	k.A.	
	UV-Beständigkeit	6 Monate Freibewitterung	3 Monate Freibewitterung
Gewicht pro Rolle [kg]		~3,5 (100mm)/~5,3 (150 mm)/ ~6,9 (200 mm)/~10,5 (300 mm)	
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, QNG Anforderungen nach Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a ift Rosenheim geprüft: MO-01/1:2007-01, Abs. 5

b für Unterfensterbänke und Anschluss von Fenstern im Mauerwerks- und Betonbau

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

h Klebmassen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a):
 Luftdichte Anschlussverklebung bei Dampfbremsen.
Weitere Verwendung:
Verarbeitung: Kleberaupan aus der Kartusche, anpressen der Dichtungsbahn mit bzw. ohne Anpresslatte.
 Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller	Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG	
(x)	Fabrikat	RockTect Multikit	RockTect Purekit FIRE
X	Anwendung (siehe H • 0 • a)	In; Au; HWS; fremd	Innen
X	Gebinde	310 (Kartusche)	
	Inhalt [ml]	20 je Karton	
	Verpackungseinheit		
	Materialhinweise	Klebstoff	Acrylatcopolymer
		Lösemittel [®]	lösungsmittelfreie Kunstharzdispersion
		Temperaturbeständigkeit [°C]	keine
		Brandverhalten [®]	keine
		Lagerfähigkeit [®]	
X	Verarbeitung		
		Temperatur [°C]	-40 bis +80
		Vorbehandlung	+5 bis +85
		Fixierung	k.A.
		Hilfsmittel	2 Jahre
		Kontaktzeit	
	Prüfungen, Hinweise	Aushärtung	ca. 2 Tage
		Ökolog. Zertifizierung	dauerelastisch
		Sicherheitsdatenblatt	EMICODE: EC1 Plus
↑	Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

h Klebemassen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a):
 Luftdichte Anschlussverklebung bei Dampfbremsen.
Weitere Verwendung:
Verarbeitung: Kleberauspressen aus der Kartusche, anpressen der Dichtungsbahn mit bzw. ohne Anpresslatte.
 Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller			pro clima		
(x) Fabrikat			Orcon F ^a	Orcon classic ^a	Orcon Multibond
X Anwendung (siehe H • 0 • a)			In; Au; HWS; fremd		In; HWS; fremd
X Gebinde	Inhalt [ml]	310 (Kartusche); 600 (Schlauch)			11 mm Breite; 3 mm Dicke; 10 m Länge/je Rolle
	Verpackungseinheit	20; 12 je Karton			2 Rollen/VE
Materialhinweise	Klebstoff	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren			Vierkantprofil Solid-Kleber
	Lösemittel [®]	Ethanol	lösemittelfrei		lösemittelfrei
	Temperaturbeständigkeit [°C]	dauerhaft -40 bis +80			dauerhaft -40 bis +100
	Brandverhalten [®]	k.A.			
	Lagerfähigkeit [®]	bis -20°C, kühl und trocken			liegend, kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
X Verarbeitung	Temperatur [°C]	-10 bis +50			ab -15
	Vorbehandlung	k.A.			siehe Verarbeitungshinweise des Herstellers
	Fixierung	keine			
	Hilfsmittel	ohne Anpresslatte bei ausreichend tragfähigem Untergrund			
	Kontaktzeit	k.A.			
	Aushärtung	k.A.			
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, QNG Anforderungen nach Anhangdokument 3.1.3 erfüllt			
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden			
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

a zertifizierte PassivHaus-Komponente pH A

H Dichtungen

6 Klebebänder und -massen

h Klebmassen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a):
 Luftdichte Anschlussverklebung bei Dampfbremsen.
Weitere Verwendung:
Verarbeitung: Kleberaupan aus der Kartusche, anpressen der Dichtungsbahn mit bzw. ohne Anpresslatte.
 Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller		pro clima			
(x) Fabrikat		Aerosana Visconn ^a	Aerosana Visconn Fibre ^a	Aerosana Visconn white	Aerosana Visconn Fibre white
X Anwendung	(siehe H • 0 • a)	In; HWS; fremd			
X Gebinde	Inhalt [ml]	10 Liter (Eimer)/ 600 (Schlauch) ^b	5 Liter (Eimer)/ 600 (Schlauch) ^b	10 Liter (Eimer)/ 600 (Schlauch) ^b	5 Liter (Eimer)/ 600 (Schlauch) ^b
	Verpackungseinheit	1/12	2/12	1/12	2/12
Materialhinweise	Klebstoff	modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion	zusätzlich faserarmiert	modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion	zusätzlich faserarmiert
	Lösemittel [®]	k.A.			
	Temperaturbeständigkeit [°C]	dauerhaft -40 bis +90			
	Brandverhalten [®]	k.A.			
	Lagerfähigkeit [®]	-15 bis +25 °C, luftdicht verschlossen		+5 bis +25 °C, luftdicht verschlossen	
X Verarbeitung	Temperatur [°C]	+5 bis 60 (auch Untergrund)			
	Vorbehandlung	siehe Verarbeitungshinweise des Herstellers			
	Fixierung				
	Hilfsmittel				
	Kontaktzeit				
	Aushärtung	ca. 12 – 48 Std.	ca. 6 – 48 Std.	ca. 12 – 48 Std.	ca. 6 – 48 Std.
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	zertifiziert nach Anforderungen des AgBB, QNG Anforderungen nach Anhangdokument 3.1.3 erfüllt			
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden			
	↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

- a zertifizierte PassivHaus-Komponente pH4
 b Verarbeitung Schlauchbeutel mit Aerofixx (Auftragswerkzeug).

H Dichtungen

7 Sonstige Anschlussmittel

a Manschetten für Installationen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Hersteller	pro clima
Fabrikat	Kaflex
Anwendung (siehe H • O • a)	In; Au; fremd
Maße, Rohrdurchmesser	• mono (1 x 4,8-12 mm) • duo (2 x 4,8-12 mm) • multi (bis zu 16 x 4,8-12 mm) • Kaflex post (Klebe-Manschette für nachträgliches Abdichten von Kabeln)
Verpackungseinheit	siehe Sortimentsliste
Material	EPDM Kaflex mono/duo: mit Tescon Vana vorgefertigt
Temperaturbeständigkeit [°C]	Tescon Vana: -40 bis +90 EPDM: -40 bis 150
Dehnfähigkeit	k.A.
Verarbeitungstemperatur [°C]	ab -10
Verklebung	innen: Uni Tape, Tescon Vana, Tescon No. 1 außen: Tescon Vana, Tescon No. 1



Hersteller	pro clima	
Fabrikat	Roflex	Roflex Solido
Anwendung (siehe H • O • a)	In; Au; fremd	
Maße, Rohrdurchmesser	• 15-30 mm (auch schwarz) • bis zu 9 x 15-30 mm (multi) • 30-50 mm • 50-90 mm • 100-120 mm • 120-170 mm • 170-220 mm • 220-270 mm • 270-320 mm • Dunstrohrmanschette: 100-120 mm	• 50-80 mm • 90-120 mm • 120-170 mm • 180-220 mm
Verpackungseinheit	siehe Sortimentsliste	
Material	EPDM Roflex 20/exto: mit Tescon Vana vorgefertigt	PP-Träservlies, PP-Copolymer Spezialmembran, Dichtring: EPDM
Temperaturbeständigkeit [°C]	EPDM: -40 bis 150	-40 bis +90 EPDM: -40 bis 150
Dehnfähigkeit	k.A.	
Verarbeitungstemperatur [°C]	ab -10	
Verklebung	innen: Uni Tape, Tescon Vana, Tescon No. 1 außen: Tescon Vana, Tescon No. 1	wasserfester Solid-Kleber

H Dichtungen

7 Sonstige Anschlussmittel

a Manschetten für Installationen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Hersteller	pro clima
Fabrikat	Stoppa
Anwendung (siehe H • 0 • a)	In; Au; Verschließen von Leerrohren
Rohrdurchmesser [mm]	16; 20; 25; 32; 40
Verpackungseinheit	20 Stk. je Karton
Material	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Temperaturbeständigkeit [°C]	dauerhaft -50 bis +90
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10
Verklebung	entfällt



Hersteller	pro clima
Fabrikat	Instaabox
Anwendung (siehe H • 0 • a)	In; Au
Maße [mm]	190 x 320 x 55 mm gesamt 130 x 260 x 55 mm (Installationsebene)
Kabeldurchmesser [mm]	bis 20 mm
Verpackungseinheit	10 Stk./VE
Material	dehnfähiges, flexibles Polyethylen
Temperaturbeständigkeit [°C]	dauerhaft -10 bis +80
Dehnfähigkeit	k.A.
Verarbeitungstemperatur [°C]	k.A.
Verklebung	innen: Uni Tape; Tescon Vana; Tescon No. 1 außen: Tescon Vana; Tescon No. 1

H Dichtungen

7 Sonstige Anschlussmittel

b Quellmörtel bei unebenem Untergrund



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung (siehe H • 0 • a):
 Verfüllen des Hohlraums zwischen Bodenplatte und Ständerwand im Holzbau/Holzrahmenbau.
Weitere Verwendung:
 Ausgleich von Unebenheiten in der Fundamentplatte.
Verarbeitung:
 Wasserzugabe, Vermischen mit Rührquirl.
Eigenschaften: Quellfähiger und schwindfreier Mörtel zur Gewährleistung einer vollflächigen Lastübertragung.

Foto: James Hardie Europe GmbH

(x)	Hersteller		James Hardie Europe GmbH
(x)	Fabrikat		fermacell Quellmörtel
X	Gebinde	Inhalt [ml] Verpackungseinheit	25 kg Sack
	Materialhinweise	Materialart	Trockenmörtel
		Festigkeitskategorie	M10 (DIN EN 998-2)
		Druckfestigkeit	≥ 10 N/mm ²
		Fugenmaß und -toleranz [mm]	k.A.
		Brandverhalten [®]	A1
		s _d -Wert [®] [m]	k.A.
		Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	k.A.
		Lagerfähigkeit [®]	6 Monate
		Temperaturbeständigkeit [°C]	Witterungs- und Frostbeständig (nach Aushärtung)
		Setzungs- und Schrumpfverhalten	schwindfrei
X	Verarbeitung	Temperatur [°C]	> 5°C
		Wasserzugabe	ca. 3 Liter/Sack
		Ergiebigkeit	ca. 16 l Frischmörtel
		Hilfsmittel	Kelle/Pumpe
		Aushärtung	k.A.
		Verarbeitungszeit	ca. 0,5 Std. ^a
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a Je nach Witterung.

H Dichtungen

8 Anschlussmittel zum Feuchteschutz

a Nageldichtungen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung, Untergrundbeschaffenheit (siehe H • 0 • a):
 Dichtung für Unterdeckbahnen unterhalb von Konterlatten. Nageldichtungsbänder sind erforderlich, um naht- und perforationsgesicherte Unterdeckungen® (Klasse 3) sowie regensichere Unterdächer® (Klasse 2) herzustellen.
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Verbindungsmittel: selbstklebend.
 Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller		pro clima		Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x)	Fabrikat		Tescon Naideck	Tescon Naideck mono	RockTect Nailkit
X	Anwendung (siehe H • 0 • a)		Au; HWS; fremd		Au; HWS; fremd
X	Formate	Dicke [mm]	1,0	ca. 1,1	1,0
		Breite [mm]	50; 75	45	60
		Länge [m]	20	20	30
		Verpackungseinheit	24/VE (50 mm); 16/VE (75 mm)	12/VE	5 Ro. je Karton
	Materialhinweise	Trägermaterial	Butylkautschuk	PE-Folie	geschlossenzelliger PU-Schaum
		Klebstoff	beidseitig	einseitig	zweiseitig
		Farbe	schwarz	Folie: schwarz Butylkautschuk: grau	gelb
		Oberfläche	k.A.	PE-Trägerfolie	k.A.
		Trennpapier	ja	silikonisierte PE-Folie	ja
		Brandverhalten®	k.A.		k.A.
		s _d -Wert® [m]	k.A.		k.A.
		Lagerfähigkeit®	kühl und trocken		2 Jahre
		Temperaturbeständigkeit [°C]	dauerhaft -40 bis +80		-40 bis +80
		Höchstzugkraft® [N/5 cm]	k.A.		k.A.
X	Verarbeitung	Dehnfähigkeit® [%]	k.A.		k.A.
		Temperatur [°C]	+5 bis +35	-10 bis +35	k.A.
		Vorbehandlung	k.A.		k.A.
		Zuschnitt	schneiden		schneiden
		Fixierung	k.A.		k.A.
		Kontaktzeit	k.A.		k.A.
		UV-Beständigkeit	k.A.		k.A.
	Gewicht pro Rolle [kg]		1,35 (50 mm); 2,06 (75 mm)	1,65	k.A.
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	QNG Anforderungen nach Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	QNG Anforderungen nach Anhangdokument 3.1.3 erfüllt ^a	–
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung					

a Zertifiziert nach den Anforderungen des AgBB.

I Dämmstoffe

O Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen

a Einführung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Die Normung zu den Dämmstoffen sind auf europäischer Basis aufgestellt. Es handelt sich um reine Produktnormen und folgen der Nummernreihe DIN EN 13 162 bis DIN EN 13 171 (siehe unten). Die Produkte der Hersteller werden in Europa auf einer einheitlichen Grundlage produziert.

Wie bei allen Produkten sind für die Regelungen zu den Anwendungen die einzelnen Mitgliedsländer zuständig. Für Deutschland ist dafür DIN 4108 Teil 10¹ vorgesehen. Eine nationale Norm, die den hiesigen Bedürfnissen und Anforderungen angepasst ist.

Hinweise zur DIN 4108-10

- Geregelt sind ebenfalls Dämmstoffe die vornehmlich zur Schalldämmung eingesetzt werden.
- Werkseitig hergestellte Dämmstoffe wie Platten oder Matten sind geregelt.
- Schüttungen und Einblasdämmstoffe sind hier bisher nicht geregelt. Hierzu ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®] (abZ) erforderlich.

Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe

Hierbei handelt es sich um Dämmstoffe, die in ihren Eigenschaften bereits nach dem Herstellprozess als Dämmstoff gelten können.

- Platten, die meist im Paket geliefert werden.
- Matten, die meist als Rollenware geliefert werden.

Um eine funktionierende Dämmschicht herzustellen, ist lediglich der Zuschnitt und die Befestigung am Objekt erforderlich.

Die Spezifikationen dieser Dämmstoffe sind geregelt:

- DIN EN 13 162 – **Mineralwolle (MW)**
- DIN EN 13 163 – **Polystyrol-Hartschaum (EPS)**
- DIN EN 13 164 – **Polystyrol-Extruderschaum (XPS)**
- DIN EN 13 165 – **Polyurethan-Hartschaum (PU)**
- DIN EN 13 166 – **Phenolharz-Hartschaum (PF)**
- DIN EN 13 167 – **Schaumglas (CG)**
- DIN EN 13 168 – **Holzwohle-Platten (WW)**
- DIN EN 13 169 – **Bläherlit (EPB)**
- DIN EN 13 170 – **expandiertem Kork (ICB)**
- DIN EN 13 171 – **Holzfaser (WF)**

(hier sind Platten mit einer Wärmeleitfähigkeit[®] $\lambda \leq 0,070$ W/mK geregelt)

Dämmstoffe nach harmonisierten Normen werden allein mit CE gekennzeichnet. Es wird empfohlen den Bemessungswert für die Wärmeleitfähigkeit der Leistungserklärung (DOP) des Herstellers zu entnehmen.

Wichtiger Hinweis:

Für die Bemessung des Wärmeschutzes ist allein der »Bemessungswert« zu verwenden, keinesfalls der »Nennwert«.

An der Verwendungsstelle hergestellte Dämmstoffe – »Insitu Dämmstoffe«²

Diese Dämmstoffe sind Rohprodukte, aus denen unter einem bestimmten Einbauverfahren an der Verwendungsstelle (Baustelle) z.B. ein Wärmedämmstoff entsteht. Das Rohprodukt kann z.B. in komprimierter Form in Säcken werkmäßig abgefüllt werden. Dann erfolgt auf der Baustelle über ein bestimmtes Aufbereitungsverfahren der Einbau ggf. über eine definierte Anlagentechnik (z.B. Einblasverfahren). Zu diesen Dämmstoffen gehören auch Schüttungen oder Ort-Schäume. Der Montageschaum ist nicht damit gemeint, diese sind eher als rudimentäre Füllstoffe anzusehen.

Im Rahmen der europäischen Normen sollen in Zukunft auch die Insitu-Dämmstoffe geregelt werden, als an der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung:

- DIN EN 14 063 – aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA)
- DIN EN 14 064 – aus Mineralwolle (MW)
- DIN EN 14 315 – aus Polyurethan Spritzschaum (PUR)
- DIN EN 14 316 – mit expandierter Perlite (EP)
- DIN EN 14 317 – mit expandiertem Vermiculit (EV)
- DIN EN 14 318 – aus dispensiertem Polyurethan-Schaum (PUR)

DIN EN 15 101 – aus eingeblasenen, gesprühten oder offen aufgeblasenen Zellulosefasern (LFCI)

Jede dieser Normen gliedert sich in zwei Teile:

Teil 1 – Spezifikation der Dämmstoffe vor dem Einbau.

Damit wird das Produkt in den Eigenschaften und Anforderungen ab Herstellwerk definiert.

Teil 2 – Spezifikation für die eingebauten Produkte.

Damit wird das Produkt in den Eigenschaften und Anforderungen im eingebauten Zustand definiert.

Offen ist, ob die anwendungsbezogenen Anforderungen in einem gesonderten Normenteil der DIN 4108 definiert werden.

¹ Bis zur Verabschiedung der Normenreihe »Insitu-Dämmstoffe« mit einer nationalen Anwendungsnorm, bleibt es bei der Verpflichtung das Dämmverfahren mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzuweisen.

Dämmstoffe und Holzschutz

Bei den Hohlraumdämmstoffen auf den Produktdatenblättern ab I·1·0 a wird unter den Materialhinweisen »Holzschutz« angegeben, ob der Nachweis für die Gebrauchsklasse[®] GK 0 nach DIN 68 800-1 erbracht wurde (erforderliche Schutzmaßnahmen für Holzbauteile, siehe auch Dämmstoff GK 0[®] im Glossar).

Für Mineralfaserdämmstoffe die nach DIN EN 13 162 hergestellt werden, gilt der Nachweis als erbracht. Bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen[®] (abZ) sind die Hinweise zum Holzschutz zu beachten.

1 Ausgabe Dez. 2015

2 Situs (lat.), situieren: in die richtige Lage bringen. »Insitu-Dämmstoffe«: es wird eine Weiterverarbeitung vorausgesetzt, damit das Rohmaterial als Dämmstoffebene bei Gebäuden gelten kann.

I Dämmstoffe

0 Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen

b Zuordnung im Holzbau




HOLZBAU
FACHHANDEL

Anwendungsgebiete für Dämmstoffe wurden auch vor der neuen Euronormung bereits definiert. Nun hat man sich die Mühe gemacht Piktogramme für die einzelnen Anwendungsgebiete zu erstellen. Die Piktogramme sollen sich auch auf den Beipackzetteln der Produkte wiederfinden. Viele Hersteller haben das umgesetzt. Die Verarbeiter und Bau-

leiter sollen damit das Anwendungsgebiet leichter ablesen können.

Um in den Konstruktionshilfen diesem Ansinnen Rechnung zu tragen, wurden auf den Produktseiten der Dämmstoffe die Piktogramme aufgenommen.

Die unten stehende Abbildung zeigt eine Übersicht. Tabellarische Übersichten sind auf den Folgeseiten dargestellt.

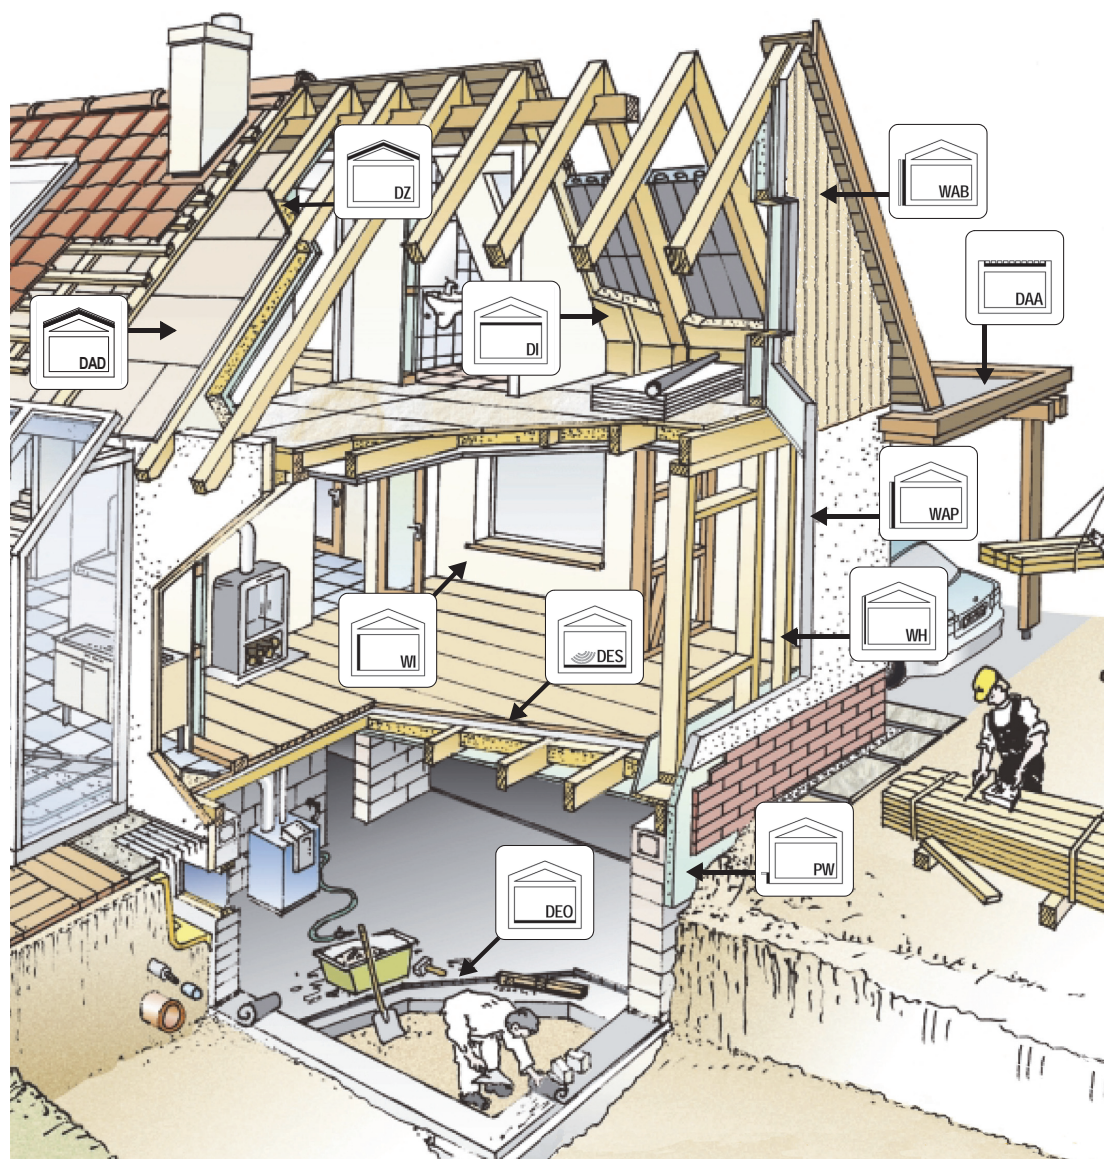

I Dämmstoffe

O Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen

C Übersicht



HOLZBAU
FACHHANDEL

Anwendungsgebiete ^a		Material (siehe I • 0 • b)	Siehe Abschnitt
Zeichen	Beschreibung		
	Dach/Decke, Außendämmung unter Deckungen	MW Mineralwolle	I • 2 • a
		EPS Hartschaum	–
		PUR Hartschaum	
		WF Holzfaser	I • 2 • b F • 3 • b
	Dach/Decke, Außendämmung unter Abdichtungen	MW Mineralwolle	–
		EPS Hartschaum	
		PUR Hartschaum	
		WF Holzfaser	
	Dach/Decke, Zwischensparrendämmung, oberste Geschossdecke	MW Mineralwolle	I • 1 • b
		WF Holzfaser	I • 1 • c
		andere (ungeregelt)	I • 1 • d I • 1 • f
	Dach/Decke, Innendämmung	MW Mineralwolle	I • 1 • e
		WF Holzfaser	
	Decke/Bodenplatte (oberseitig) Dämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen [®]	MW Mineralwolle	–
		EPS Hartschaum	
		PUR Hartschaum	I • 5 • c
		WF Holzfaser	
		andere (ungeregelt)	
	Decke (oberseitig) Dämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderungen [®]	MW Mineralwolle	I • 5 • a
		WF Holzfaser	I • 5 • b
		andere (ungeregelt)	I • 5 • d
	Wand, Außendämmung hinter Bekleidung	MW Mineralwolle	I • 1 • g
		WF Holzfaser	F • 3 • b
	Wand, Außendämmung unter Putz (gilt nicht für WDVS ^b , weil keine genormte Anwendung)	MW Mineralwolle	I • 3 • b
		WF Holzfaser	I • 3 • a
		WW Holzwole	–
	Wand, Holzrahmenbauweise	MW Mineralwolle	I • 1 • a
		WF Holzfaser	I • 1 • c
		andere (ungeregelt)	I • 1 • d
	Wand, zweischalig, Kerndämmung	MW Mineralwolle	–
		EPS Hartschaum	
		PUR Hartschaum	
		WF Holzfaser	
	Wand, Innenwanddämmung	WF Holzfaser	I • 2 • c
	Wand, Trennwanddämmung	MW Mineralwolle	I • 4 • a
		WF Holzfaser	I • 1 • c
	Wand, Dämmung zum Erdreich (Perimeterdämmung)	XPS Extruderschaum (EPS Hartschaum ungeregelt)	–

^a nach DIN 4108-10:2021-11 Tabelle 1.

^b Für WDVS ist eine Zulassung erforderlich.

I Dämmstoffe

0 Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen

d Anwendungsbeispiele



HOLZBAU
FACHHANDEL

Tabelle 59: Anwendungsgebiete von Wärmedämmungen (DIN 4108-10: 2021-11, Tabelle 1)

Anwendungsgebiet	Kurzzeichen	Anwendungsbeispiel
Decke, Dach	DAD	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt
	DAA	Dämmung unter Deckungen
	DAK	Dämmung unter Abdichtungen
	DUK	Außendämmung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach) ^a
	DZ	Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
	DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
	DEO	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich
Wand	DES	ohne Schallschutzanforderungen
	WAB	mit Schallschutzanforderungen
	WAA	hinter Bekleidungen
	WAP	hinter Abdichtungen
	WAS	unter Putz (nicht WDVS)
	WZ	im Spritzwasserbereich auch mit teilweiser Einbindung ins Erdreich
	WH	Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung
	WI	Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
	WTH	Innendämmung der Wand
Perimeter	WTR	Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen
	PW	Dämmung von Raumtrennwänden
	PB	Außenliegende Wärmedämmung gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) ^b
		von Wänden unter der Bodenplatte

^a Auch für den Anwendungsfall von unten gegen Außenluft. Es sind die Festlegungen nach DIN 4108-2: 2013-02, Abschn. 5.2.2 zu beachten.

^b In DIN 4108-2 geregelt.

Tabelle 60: Differenzierung von bestimmten Produkteigenschaften (DIN 4108-10: 2021-11, Tabelle 2)

Produkteigenschaft	Kurzzeichen	Beschreibung	Anwendungsbeispiele
Druckbelastbarkeit	dk	keine Druckbelastbarkeit	Hohlraumdämmung, Zwischensparrendämmung
	dg	geringe Druckbelastbarkeit	Wohn- und Bürobereich unter Estrich ^a
	dm	mittlere Druckbelastbarkeit	nicht genutztes Dach mit Abdichtung
	dh	hohe Druckbelastbarkeit	genutzte Dachfläche, Terrassen ^b
	ds	sehr hohe Druckbelastbarkeit	Industrieböden, Parkdeck
	dx	extrem hohe Druckbelastbarkeit	hoch belastete Industrieböden, Parkdeck
Wasseraufnahme	wk	keine Anford. an die Wasseraufn.	Innendämmung im Wohn- und Bürobereich
	wf	Wasseraufn. durch flüssiges Wasser	Außendämmung von Außenwänden und Dächern
	wd	Wasseraufnahme durch flüssiges Wasser und/oder Diffusion	Perimeterdämmung, Umkehrdach
Zugfestigkeit	zk	keine Anford. an die Zugfestigkeit	Hohlraumdämmung, Zwischensparrendämmung
	zg	geringe Zugfestigkeit	Außendämmung der Wand hinter Bekleidungen
	zh	hohe Zugfestigkeit	Außendämmung der Wand unter Putz, Dach mit verklebter Abdichtung
	sh	erhöhte Zugfestigkeit	alle Anwendungen ohne schalltechnische Anforderungen
Schalltechnische Eigenschaften	sk	keine Anforderungen	Schwimmender Estrich, Haustrennwände
	sg	geringe Zusammendrückbarkeit ^c	
	sm	mittlere Zusammendrückbarkeit ^c	
	sh	erhöhte Zusammendrückbarkeit ^c	
Verformung	tk	keine Anforderungen	Innendämmung
	tf	Dimensionsstabilität unter Feuchte und Temperatur	Außendämmung der Wand unter Putz, Dach mit Abdichtung
	tl	Verformung unter Last und Temperatur	Dach mit Abdichtung

^a Außer Gussasphaltestrich.

^b Auch Flachdächer mit Solaranlagen.

^c Trittschalldämmung

I Dämmstoffe

1 Wärmeschutz, komprimierbar

a Spezialdämmstoffe Holzrahmenbau – Mineralwolle



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 162
(CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung (siehe I • 0 • a)³:

Wärmedämmstoffe (nicht druckbelastbar) für die Dämmung von vorgefertigten Holzbauerelementen (Wand, Decke, Dach) mit Rippen im Rastermaß.



Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigungsmittel: Eigene Klemmwirkung an den seitlichen Oberflächen.

Darstellung in Zeichnungen:

Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff.



WH/DZ

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

a Empfehlenswert sind unbelüftete Konstruktionen. Bitte die Hinweise im Teil »BAUTEILE« beachten (siehe Q • 2 • c)

(x) Hersteller			Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x) Fabrikat			Flexirock 035
X Technische Grundlage	MW		DIN EN 13 162
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	WH	WH
	weitere Optionen	DZ	DZ
X Formate	Dicke [mm]	T2	80 – 240
	Breite [m]		0,575 und 0,600
	Länge [m]		1,0
	Lieferform		Platte
X Materialinweise	Rohmaterial		Gestein
	Bindemittel, Klebstoff		Kunstharz
	Holzschutz		GK 0
	Wasseraufnahme [®]		hydrophobiert
	Brandverhalten [®]	X	A1 (A1)
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		k.A.
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]	AF5	12
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	≤0,04	0,034
	Bemessungswert	X	0,035
	Wärmekapazität [®] c [J/kgK]		840
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]		1
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		Blauer Engel
	Schall-, Brandschutz		F 30- bis F 90-Konstruktionen möglich
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		↑ Bezeichnungsschlüssel für Mineralwolle (MW) auf den Verpackungen: MW – DIN EN 13 162 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 3.	


I Dämmstoffe

1 Wärmeschutz, komprimierbar

b Hohlraumdämmstoffe – Mineralwolle



HOLZBAU
FACHHANDEL

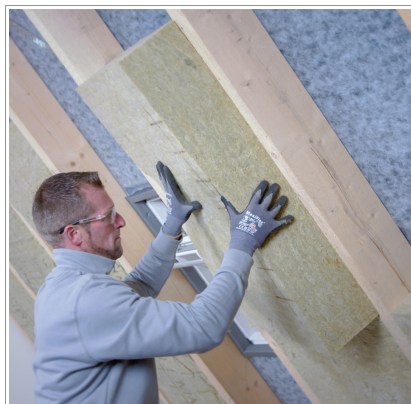

Techn. Grundlage: DIN EN 13 162
(CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung (siehe I • 0 • a)^a:

Wärmedämmstoff (nicht druckbelastbar) für Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen bei verschiedenen Abständen der Rippen.




Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigungsmittel: Eigene Klemmwirkung an den seitlichen Oberflächen.

Darstellung in Zeichnungen:

Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff.



DZ/WH

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

a Empfehlenswert sind unbelüftete Konstruktionen. Bitte die Hinweise im Teil »BAUTEILE« beachten (siehe Q • 2 • c)

(x)	Hersteller		Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x)	Fabrikat		Klemmrock 035
X	Technische Grundlage	MW	DIN EN 13 162
X	Anwendungsgebiete	Bezeichnung	DZ DZ; WH
		weitere Optionen	ja
X	Formate	Dicke [mm]	T2 120 – 240
		Breite [m]	1,0
		Länge [m]	2,0 – 4,0
		Lieferform	Rolle
X	Materialhinweise	Rohmaterial	Gestein
		Bindemittel, Klebstoff	Kunstharz
		Holzschutz	GK 0
		Wasseraufnahme[®]	hydrophobiert
		Brandverhalten[®]	X A1
	Rohdichte ρ [kg/m³]		k.A.
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m²]	AF5	> 8
X	Wärmeleitfähigkeit[®] λ	Nennwert [W/mK]	$\leq 0,04$ 0,034
		Bemessungswert	X 0,035
	Wärmekapazität[®] c [J/kgK]		840
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [][®]		1
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	Blauer Engel
		Schall-, Brandschutz	vorhanden
		Sicherheitsdatenblatt	SUIS ^a
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		↑ Bezeichnungsschlüssel für Mineralwolle (MW) auf den Verpackungen: MW – DIN EN 13 162 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 3.	

a Safety Use Instruction Sheet.

I Dämmstoffe
1 Wärmeschutz, komprimierbar
C Hohlraumdämmstoffe – Naturfaser



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 171 bei Holzfaser (CE-Kennzeichnung ist immer erforderlich).

Anwendung (siehe I • 0 • a)^a:

Wärmedämmstoff (nicht druckbelastbar) für Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen bei verschiedenen Abständen der Rippen.



Verarbeitung: Holzfaserplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter. Bei anderen Dämmstoffen schneiden mit Wellenschliffmessern.

Befestigungsmittel: Eigene Klemmwirkung an den seitlichen Oberflächen.

Darstellung in Zeichnungen: Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff.



DZ/WH

Foto: naturheld GmbH & Co. KG

a Empfehlenswert sind unbelüftete Konstruktionen. Bitte die Hinweise im Teil »BAUTEILE« beachten (siehe Q • 2 • c)

(x) Hersteller			Gutex GmbH & Co. KG	naturheld GmbH & Co. KG
(x) Fabrikat			Thermoflex	naturheld Flex
X Technische Grundlage		WF	DIN EN 13 171	DIN EN 13 171
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung weitere Optionen	DZ WH	DZ; WH DI-zk; WI-zk; WTR	DZ; WH DI-zk; WI-zk; WTR
X Formate	Dicke [mm]	T2, T3	30 bis 240	30 bis 240
	Breite [m]		0,575	0,575; 0,625
	Länge [m]		1,35	1,22; 1,25
	Maßanfertigung Lieferform		auf Anfrage Matte	auf Anfrage Matte
X Materialhinweise	Rohmaterial		Nadelholz	Nadelholz
	Bindemittel		textile Bindefaser	PP/PE Bindefaser
	Schichtverklebung		nein	nein
	Holzschutz		GK 0	GK 0
	Brandverhalten [®]	X	E	E
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		ca. 50	ca. 50
	Längenb. Strömungswiderstand [kPa s/m ²]	AF	≥ 5	≥ 5
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,042	0,036
	Bemessungswert		0,044	0,038
	Wärmekapazität [®] c [J/kgK]		2.100	2.100
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [[®]]		3	1-2
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		PEFC	PEFC
	Schall-, Brandschutz		vorhanden	vorhanden
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden	vorhanden
	Keymark		vorhanden	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.	

I Dämmstoffe

1 Wärmeschutz, komprimierbar

d Hohlraumdämmstoffe für das Einblasverfahren



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung® (abZ).

Anwendung (siehe I • 0 • a)^a:

Wärmedämmstoffe (nicht druckbelastbar) für Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen bei verschiedenen Abständen der Rippen und geschlossenen Hohlräumen (Ü-Zeichen erforderlich).



Verarbeitung: Die Dämmstoffe werden mit Spezialmaschinen in die geschlossenen Hohlräume eingeblasen oder in offene Konstruktionen von oben aufgeblasen. Die Durchführung erfolgt nur von entsprechend geschulten Fachkräften. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Befestigungsmittel: Eigene Klemmwirkung an den seitlichen Oberflächen.

Darstellung in Zeichnungen: Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff



DZ/WH

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

^a Empfehlenswert sind unbelüftete Konstruktionen. Bitte die Hinweise im Teil »BAUTEILE« beachten (siehe Q • 2 • c)

(x)	Hersteller		Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG	
(x)	Fabrikat		Fillrock RG	Fillrock RG Plus
X	Technische Grundlage		DIN EN 14 064-1	
X	Anwendungsgebiete	Bezeichnung	Einblasdämmung: Dach, Wand, Boden, Decke	
		weitere Optionen		
X	Formate	Dicke [mm]	Pakete mit komprimierten losen Flocken	
		Breite [m]		
		Länge [m]		
		Lieferform		
X	Materialhinweise	Rohmaterial	Gestein	
		Bindemittel Klebstoff	für Aufblas-Anwendungen möglich	
		Holzschutz	GK 0	
		Brandverhalten®	A1	
		Rohdichte ρ [kg/m ³]	45 – 95	45 – 100
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]		≥ 5	
X	Wärmeleitfähigkeit® λ	Nennwert [W/mK]	0,037	0,034
		Bemessungswert	0,038	0,035
	Wärmekapazität® c [J/kgK]		840	
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []®		1	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–	
		Schall-, Brandschutz	vorhanden	
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

I Dämmstoffe

1 Wärmeschutz, komprimierbar

d Hohlraumdämmstoffe für das Einblasverfahren



HOLZBAU
FACHHADEL



Techn. Grundlage: Europäische Technische Bewertung® (ETA).

Anwendung (siehe I • 0 • a)²:

Wärmedämmstoffe (nicht druckbelastbar) für Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen bei verschiedenen Abständen der Rippen und geschlossenen Hohlräumen (Ü-Zeichen erforderlich).



Verarbeitung: Die Dämmstoffe werden mit Spezialmaschinen in die geschlossenen Hohlräume eingeblasen oder in offene Konstruktionen von oben aufgeblasen. Die Durchführung erfolgt nur von entsprechend geschulten Fachkräften. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Befestigungsmittel: Eigene Klemmwirkung an den seitlichen Oberflächen.

Darstellung in Zeichnungen: Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff



DZ/WH

Foto: naturheld GmbH & Co. KG

a Empfehlenswert sind unbelüftete Konstruktionen. Bitte die Hinweise im Teil »BAUTEILE« beachten (siehe Q • 2 • c)

(x) Hersteller		Gutex GmbH & Co. KG	naturheld GmbH & Co. KG
(x) Fabrikat		Thermofibre	naturheld Flow
X Technische Grundlage		ETA-12/0181	ETA-23/0125
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	Einblasdämmung: Dach, Wand, Boden, Decke	Einblasdämmung: Dach, Wand, Boden, Decke
	weitere Optionen		
X Formate	Dicke [mm]	Pakete mit komprimierten losen Fasern (15 kg)	Ballen mit komprimierten losen Fasern foliert 15 kg, unfoliert 20 kg
	Breite [m]		
	Länge [m]		
	Lieferform		
X Materialhinweise	Rohmaterial	Holzfaser	Holzfaser
	Bindemittel	–	–
	Klebstoff		
	Holzschutz	GK 0	GK 0
	Brandverhalten®	E	E
	Rohdichte ρ [kg/m³]	29 – 45	33 – 45
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m²]	≥ 5	≥ 5
X Wärmeleitfähigkeit® λ	Nennwert [W/mK]	0,038	0,038
	Bemessungswert	0,040	0,040
	Wärmekapazität® c [J/kgK]	2.100	2.100
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []®	1-2	1-2
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	natureplus	PEFC, QNG Ready
	Schall-, Brandschutz	vorhanden	vorhanden
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

I Dämmstoffe

1 Wärmeschutz, komprimierbar

d Hohlraumdämmstoffe für das Einblasverfahren



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Europäische Technische Bewertung® (ETA).

Anwendung (siehe I • 0 • a)^a:

Wärmedämmstoffe (nicht druckbelastbar) für Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen bei verschiedenen Abständen der Rippen und geschlossenen Hohlräumen (Ü-Zeichen erforderlich).



Verarbeitung: Die Dämmstoffe werden mit Spezialmaschinen in die geschlossenen Hohlräume eingeblasen oder in offene Konstruktionen von oben aufgeblasen. Die Durchführung erfolgt nur von entsprechend geschulten Fachkräften. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Befestigungsmittel: Eigene Klemmwirkung an den seitlichen Oberflächen.

Darstellung in Zeichnungen: Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff



DZ/WH

Foto: Steico SE

a Empfehlenswert sind unbelüftete Konstruktionen. Bitte die Hinweise im Teil »BAUTEILE« beachten (siehe Q • 2 • c)

(x) Hersteller		Steico SE		
(x) Fabrikat		Steico floc	Steico zell	Steico timberfloc
X Technische Grundlage		ETA-16/0141	ETA-12/0011	ETA-23/0465
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	Einblasdämmung: Dach, Wand, Boden, Decke		Einblasdämmung: Dach, Wand, Decke
	weitere Optionen			
X Formate	Dicke [mm]	Pakete mit komprimierten losen Flocken à 15 kg oder Ballen ohne Einzel- folierung (Steico floc 350 kg; Steico zell 270 kg; Steico timberfloc 270 kg)		
	Breite [m]			
	Länge [m]			
	Lieferform			
X Materialhinweise	Rohmaterial	Zellulose	Holzfaser	Holzfaser und Zellulose
	Bindemittel	-		
	Klebstoff			
	Holzschutz	GK 0		
	Brandverhalten®	E		
Rohdichte ρ [kg/m ³]		30 – 57	32 – 35	42 – 60
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]		6,2 (30 kg/m ³) 18,4 (45 kg/m ³)	>5 (30 kg/m ³)	8 (≥ 45 kg/m ³) 5 (< 45 bis ≥ 35 kg/m ³) 4 (< 35 bis ≥ 32 kg/m ³)
X Wärmeleitfähigkeit® λ	Nennwert [W/mK]	0,038	0,038	0,039
	Bemessungswert	0,039 (40 – 60 kg/m ³) 0,040 (27 – 39 kg/m ³)	0,040	0,041
Wärmekapazität® c [J/kgK]		2.100		
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []®		1/2		2/3
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	PEFC	PEFC, IBR	PEFC
	Schall-, Brandschutz	vorhanden		
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

I Dämmstoffe

1 Wärmeschutz, komprimierbar

e Zusatzdämmungen innen, zwischen Traglatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 162 bei Mineralwolle (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung (siehe I • 0 • a):

Zusätzliche Wärmedämmschicht in Unterkonstruktionen von Innenbekleidungen (Mineralwolle). Hinweis: Liegt die Dampfbremse/Luftdichtung hinter der Zusatzdämmung, so darf der Anteil der Zusatzdämmung am gesamten U-Wert des Bauteils ca. 25% betragen.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern (Mineralwolle).

Befestigungsmittel: Eigene Klemmwirkung an den seitlichen Oberflächen oder Halteklammern.

Darstellung in Zeichnungen:

Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff.

 **DI/WI**



Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller		Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x)	Fabrikat		Formrock 035
X	Technische Grundlage	MW	DIN EN 13162
X	Anwendungsgebiete	DI	DI
	Bezeichnung		–
	weitere Optionen		–
	Dicke [mm]	T2	30 – 60
X	Formate		0,45
	Breite [m]		1,0
	Länge [m]		Platte
	Lieferform		Gestein
X	Materialhinweise		Kunstharz
	Rohmaterial		nein
	Bindemittel, Klebstoff		A1
	Kaschierung^a	X	k.A.
	Brandverhalten[®]		> 12
	Rohdichte ρ [kg/m³]	AF5	0,034
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m²]		0,035
X	Wärmeleitfähigkeit[®] λ	$\leq 0,04$	840
	Wärmeleitfähigkeit[®] λ	X	1
	Wärmekapazität[®] c [J/kgK]		–
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [–][®]		–
	Prüfungen, Hinweise		SUIS ^b
	Ökolog. Zertifizierung		–
	Schall-, Brandschutz		–
	Sicherheitsdatenblatt		–
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		† Bezeichnungsschlüssel für Mineralwolle (MW) auf den Verpackungen: MW – DIN EN 13 162 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 3.	

a Als Rieselschutz.

b Safety Use Instruction Sheet.

I Dämmstoffe
1 Wärmeschutz, komprimierbar
f Hohlraumschüttungen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®] (abZ), (Ü-Zeichen erforderlich).

Anwendung (siehe I • 0 • a):

Nichttragende Trockenschüttung für Decken, Fußböden und Dächer.

Verarbeitung:

Für die lose Schüttung ist der Rieselschutz zu beachten. Die speziellen Verarbeitungsvorschriften der Hersteller sind zu beachten (z.B. Verdichtung).

Darstellung in Zeichnungen: Dämmschüttung.




Foto: James Hardie Europe GmbH

(x)	Hersteller		James Hardie Europe GmbH ^a
(x)	Fabrikat		fermacell Wärmedämmschüttung
X	Technische Grundlage		abZ: Z-23.11-1243
	Lieferform		Sackware 100 l
X	Materialhinweise	Rohmaterial	Blähperlit
		Körnung [mm]	0 bis 6
		weitere Inhaltsstoffe	–
		Holzschutz	k.A.
		Wasseraufnahme [®]	k.A.
		Brandverhalten [®]	A1
	Schüttdichte ρ [kg/m³]		~ 85
X	Verarbeitung	Verdichtung	keine, nicht druckbelastbar
		mech. Verdichtung	
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	k.A.
Bemessungswert		0,050	
	Wärmekapazität [®] c [J/kgK]		k.A.
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]		2
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–
		Schall-, Brandschutz	–
		Sicherheitsdatenblatt	nicht erforderlich
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a Vertrieb.

I Dämmstoffe

1 Wärmeschutz, komprimierbar

g Dämmungen in Fassadenkonstruktionen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 162 bei Mineralwolle (CE-Kennzeichnung erforderlich).



Anwendung (siehe I • O • a)²:

Wärmedämmstoffe für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen. Hier sind die Herstellerangaben für die Art der Unterkonstruktion und Fassadenbekleidung zu beachten.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigungsmittel: Eigene Klemmwirkung an den seitlichen Oberflächen.

Darstellung in Zeichnungen: Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff.



Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

- a Im Holzbau können horizontale Grundlattungen (zusätzliche Dämmschicht) mit vertikalen Traglattungen (Luftschicht²) der Fassadenbekleidungen eine sinnvolle Konstruktion für hochgedämmte Außenwände darstellen (siehe z.B. O • 1 • f »Gedämmte Grundlattung außen«).

(x) Hersteller		Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG	
(x) Fabrikat		Fixrock 033	Fixrock 035
X Technische Grundlage	MW	DIN EN 13 162	
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	WAB	
	weitere Optionen	WZ	
X Formate	Dicke [mm]	T3	60 – 200
	Breite [m]		0,625
	Länge [m]		1,0
	Lieferform		Platte
X Materialhinweise	Rohmaterial		Gestein
	Bindemittel, Klebstoff		Kunstharz
	Kaschierung		als VS auch mit Vlies
	Wasseraufnahme [®]	WL(P)	WL(P)
	Brandverhalten [®]	X	A1
Rohdichte ρ [kg/m ³]			k.A.
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]		AFr 30	AFr 15
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	0,032	0,034
	Bemessungswert	X	0,035
Wärmekapazität [®] c [J/kgK]			840
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]			1
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		–
	Schall-, Brandschutz		Brandsperre: Fixrock BWM Brandriegel Kit
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		↑ Bezeichnungsschlüssel für Mineralwolle (MW) auf den Verpackungen: MW – DIN EN 13 162 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 3.	

I Dämmstoffe

1 Wärmeschutz, komprimierbar

h Vollflächige Zusatzdämmungen außen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 171 bei Holzfaser, DIN EN 13 162 bei Mineralwolle (CE-Kennzeichnung erforderlich).



Anwendung (siehe I • 0 • a): Zusätzliche Wärmedämmschicht auf der Außenseite (Achtung: u. U. nicht druckbelastbar). Die Dämmung wird vollflächig auf der Holzunterkonstruktion befestigt (Herstellerangaben beachten). Sie tragen zur Schalldämmung und dem sommerlichen Wärmeschutz erheblich bei.

Verarbeitung: Hartmetallbestückte Sägeblätter, Fuchschwanz.

Befestigungsmittel: z.B. Schraubensystem (mit a. b. Zulassung[®])

Darstellung in Zeichnungen: Dämmstoff.




Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x) Hersteller			Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG	
(x) Fabrikat			Masterrock 035 kaschiert	Masterrock 033 kaschiert
X Technische Grundlage	MW		DIN EN 13 162	
X Anwendungsgebiete	Dach		DAD-dk	
	weitere Optionen		–	
X Formate (Deckmaße)	Dicke [mm]	T3	60 – 200	100 – 140
	Breite [m]		0,60	
	Länge [m]		2,0	
	Kantenausführung		stumpf	
	Lieferform		Platte	
X Materialhinweise	Rohmaterial		Gestein	
	Bindemittel		Kunstharz	
	Kaschierung ^a		mit Kaschierung	
	Wasseraufnahme [®]			
	Brandverhalten [®]	X	A1 (E) ^b	
Rohdichte ρ [kg/m ³]			k.A.	
Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)		40	k.A.	
Zugfestigkeit $\perp$ Plattenebene		TR2,5	k.A.	
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]		AF5	≥ 25	≥ 5
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,034	0,032
	Bemessungswert		0,035	0,033
Wärmekapazität [®] c [J/kgK]			840	
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]			1	
X Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		–	
	Schall-, Brandschutz		vorhanden	k.A.
	Sicherheitsdatenblatt		SUIS ^c	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.		

a Als Feuchtschutz.

b Bei kaschierten Produkten Trägermaterial A1; Gesamtprodukt E.

c Safety Use Instruction Sheet.

I Dämmstoffe

2 Wärmeschutz, druckfest

a Aufdachdämmung, Mineralwolle



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 162
(CE-Kennzeichnung erforderlich).




Anwendung (siehe I • 0 • a): Wärmedämmstoff, druckbelastbar, z.B. für Aufdachdämmung.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern oder Sägen (Mineralwolle).

Befestigungsmittel: Konterlatte und Spezialverschraubung entsprechend der Herstellerangaben der jeweiligen Fabrikate bei Aufdachdämmsystemen.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.



DAD

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x) Hersteller			Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x) Fabrikat			Masterrock 036 kaschiert
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	DAD -dm	DAD-dm; WAB
	weitere Optionen		–
X Formate	Dicke [mm]	T4	60 -180
	Breite [m]		0,60
	Länge [m]		2,0
	Lieferform		Platte
	Kantenausführung		stumpf
X Materialhinweise	Rohmaterial		Gestein
	Bindemittel, Klebstoff		Kunstharz
	Kaschierung^a		ja
	Wasseraufnahme[®]		k.A.
	Brandverhalten[®]	X	A1 (E) ^b
	Rohdichte ρ [kg/m³]		k.A.
	Druckspannung[®] [kPa] CS(10\Y)	40	50
	Zugfestigkeit $\perp$ Plattenebene	TR7,5	k.A.
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m²]		k.A.
X Wärmeleitfähigkeit[®] λ	Nennwert [W/mK]		0,035
	Bemessungswert	X	0,036
	Wärmekapazität[®] c [J/kgK]		840
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [][®]		1
	Befestigung und Zubehör		vorhanden
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		–
	Schall-, Brandschutz		vorhanden
	Sicherheitsdatenblatt		SUIS ^c
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		↑ Bezeichnungsschlüssel für Mineralwolle (MW) auf den Verpackungen: MW – DIN EN 13 162 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 3.	

a Als Feuchteschutz.

b Bei kaschierten Produkten Trägermaterial A1; Gesamtprodukt E.

c Safety Use Instruction Sheet.

I Dämmstoffe

2 Wärmeschutz, druckfest

b Aufdachdämmung, Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 171 (CE-Kennzeichnung erforderlich).



Anwendung (siehe I • 0 • a): Wärmedämmstoff, druckbelastbar, z.B. für Aufdachdämmung.

Verarbeitung: Holzfaserplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Befestigungsmittel: Konterlatte und Spezialverschraubung entsprechend der Herstellerangaben der jeweiligen Fabrikate bei Aufdachdämmsystemen.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.




Foto: Agepan / Sonae Arauco

(x) Hersteller			Sonae Arauco Deutschland GmbH			
(x) Fabrikat			Agepan THD cover X	Agepan THD cover H	Agepan THD cover M	
X Technische Grundlage		WF	DIN EN 13 171			
X Anwendungsgebiete		DAD-dm	DAD-ds	DAA-ds, DAD-ds	DAA-dh, DAD-dm	
			WAB-ds; WH	WAB-ds; WH	WAB-dm; WH	
X	Formate (Deckmaße)	Dicke [mm]	40, 60, 80	60, 80	60 - 200	
		Breite [m]	0,585	0,58	0,58	
		Länge [m]	1,875	1,87	1,74	
		Lieferform	Platte			
		Kantenausführung	Nut + Feder			
X	Materialhinweise	Rohmaterial	Nadelholz			
		Bindemittel, Klebstoff	PMDI			
		Abdeckung ^a	keine			
		Schichtverklebung	–			
		Wasseraufnahme [®]	WS 1,0			
	Brandverhalten [®]	X	E			
Rohdichte ρ [kg/m ³]			230	180	140	
Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)		40	≥ 250 (d = 40-60 mm) ≥ 200 (d = 80 mm)	≥ 150	≥ 70	
Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene		TR	≥ 15 (d = 40–60 mm); ≥ 10 (d = 80 mm)	≥ 10	≥ 7,5	
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]		AF	≥ 100			
X	Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,049	0,043	0,040
		Bemessungswert		0,051	0,045	0,042
	Wärmekapazität [®] c [J/kgK]			2.100		
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]			3	3	4	
Befestigung und Zubehör			–			
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		IBU/EPD, PEFC (PEFC/14-35-00013) ^b , QDF-Positivliste			
	Schall-, Brandschutz		k.A.			
	Sicherheitsdatenblatt		k.A.			
	Keymark		k.A.			
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.				

a Als Feuchteschutz bzw. als wasserableitende Schicht.

b Auf Anfrage.


I Dämmstoffe

2 Wärmeschutz, druckfest

b Aufdachdämmung, Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

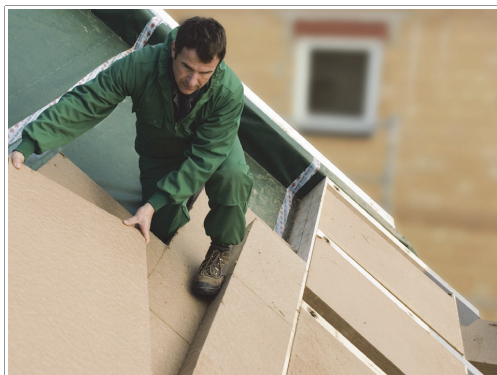

Techn. Grundlage: DIN EN 13 171 (CE-Kennzeichnung erforderlich).




Anwendung (siehe I • 0 • a): Wärmedämmstoff, druckbelastbar, z.B. für Aufdachdämmung.

Verarbeitung: Holzfaserplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Befestigungsmittel: Konterlatte und Spezialverschraubung entsprechend der Herstellerangaben der jeweiligen Fabrikate bei Aufdachdämmsystemen.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.



DAD

Foto: Steico SE

(x) Hersteller			Steico SE		
(x) Fabrikat			Steico therm	Steico therm dry	Steico special dry
X Technische Grundlage			WF	DIN EN 13 171	
X Anwen- dungsge- biete	Bezeichnung	DAD- dm	DAD		
	weitere Optionen		DZ, DEO	DZ, WAB, DEO	WAB, WAP, DEO, DAA
X Formate	Dicke [mm]	T2	40 – 200	60 – 240	60 – 200
	Breite [m]		0,60	0,60	0,60
	Länge [m]		1,35/1,88	1,35/1,88	1,88/2,23
	Lieferform		Platte		
	Kantenausführung		stumpf	stumpf/Nut+Feder	Nut+Feder
X Materialhin- weise	Rohmaterial		Nadelholz		
	Bindemittel, Klebstoff		ohne	PUR-Harz	PUR-Harz
	Abdeckung ^a		Steico universal; Steico multi UDB		
	Schichtverklebung		Wasserglas	nicht erforderlich	ohne
	Wasseraufnahme [®]		WS 2,0	WS 1,0	WS 1,0
	Brandverhalten [®]	X	E		
Rohdichte ρ [kg/m ³]			160	110	ca. 140
Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)		40	50	50	≥ 100
Zugfestigkeit $\perp$ Plattenebene			≥ 2,5	≥ 10	≥ 10
Längenbezogener Strömungswider- stand [kPa s/m ²]		AF	≥ 100	≥ 100	≥ 100
X Wärmeleitfä- higkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,038	0,037	0,040
	Bemessungswert		0,040	0,039	0,042
Wärmekapazität [®] c [J/kgK]			2100		
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [[®]]			5	3	3
Befestigung und Zubehör			vorhanden		
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		PEFC, IBR		
	Schall-, Brandschutz		vorhanden		
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden		
↑ Erforderliche Angaben für die Aus- schreibung/Bestellung		↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.			

a Als Feuchteschutz bzw. als wasserableitende Schicht.

I Dämmstoffe

2 Wärmeschutz, druckfest

b Aufdachdämmung, Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 171 (CE-Kennzeichnung erforderlich).




Anwendung (siehe I • 0 • a): Wärmedämmstoff, druckbelastbar, z.B. für Aufdachdämmung.

Verarbeitung: Holzfaserplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Befestigungsmittel: Konterlatte und Spezialverschraubung entsprechend der Herstellerangaben der jeweiligen Fabrikate bei Aufdachdämmsystemen.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.



DAD

Foto: Gutex GmbH

(x) Hersteller		Gutex GmbH & Co. KG		
(x) Fabrikat		Thermosafe-homogen	Ultratherm	
X Technische Grundlage		WF	DIN EN 13 171	
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	DAD-dm	DAD-ds	
	weitere Optionen		WAB-dm; DZ; WH; WTR	
X Formate	Dicke [mm]	T2	60 – 160	
	Breite [m]		0,569 ^d	
	Länge [m]		1,869a	
	Lieferform		Platte	
	Kantenausführung		stumpf; Stufenfalz*	Nut und Feder
X Materialhinweise	Rohmaterial		Nadelholz	
	Bindemittel, Klebstoff		PUR-Harz	
	Abdeckung ^b		Gutex Multiplex-top/ Ultratherm	ohne
	Schichtverklebung		–	
	Wasseraufnahme [®]		WS 2,0	WS 1,0
	Brandverhalten [®]	X	E	
Rohdichte ρ [kg/m ³]			ca. 110	ca. 180
Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)		40	≥ 50	≥ 150
Zugfestigkeit $\perp$ Plattenebene		TR	5	20
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]			≥ 60	
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,037	0,042
	Bemessungswert		0,039	0,044
Wärmekapazität [®] c [J/kgK]			2.100	
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['] [®]			4	3
Befestigung und Zubehör			vorhanden	
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		natureplus	
	Schall-, Brandschutz		vorhanden	
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden	
	Keymark		vorhanden	
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		† Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.		

a Deckmaße

b Als Feuchteschutz bzw. als wasserableitende Schicht.

I Dämmstoffe

2 Wärmeschutz, druckfest

C Vollflächige Zusatzdämmungen innen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 171 bei Holzfaser (CE-Kennzeichnung erforderlich).

Anwendung (siehe I • 0 • a): Zusätzliche Wärmedämmschicht auf der Innenseite der Dampfbremse/Luftdichtung. Die Dämmplatten sind druckfest und können als Untersparrendämmung vollflächig verlegt werden. Sie tragen zur Schalldämmung und dem sommerlichen Wärmeschutz erheblich bei.

Hinweis: Liegt die Dampfbremse/Luftdichtung hinter der Zusatzdämmung, so darf der Anteil der Zusatzdämmung am gesamten U-Wert des Bauteils ca. 20% betragen.

Verarbeitung: Hartmetallbestückte Sägeblätter, Fuchschwanz.

Befestigungsmittel: Breitkopfkammer, Schraube und durch die Tragplatte der Innenbekleidung.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.



DI/WI

Foto: Gutex GmbH & Co. KG



(x) Hersteller			Gutex GmbH & Co. KG	naturheld GmbH & Co. KG
(x) Fabrikat			Thermowall 5in1	naturheld 100/110
X Technische Grundlage		WF	DIN EN 13 171	DIN EN 13 171
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	DI	DI-zg; WI-zg; WH; DEO-dh	DI; WI; WH; DZ; WZ
	weitere Optionen		DAD-dh; DAA-dh; WAB-dh; WAP-zh	
X Formate (Deckmaße)	Dicke [mm]	T3	40 – 200	40 – 160
	Breite [m]	T5	0,58	0,60
	Länge [m]		1,88 (40-200 mm); 2,53 (60, 80, 100)	1,25
	Kantenausführung		Nut + Feder	stumpf
X Materialhinweise	Lieferform		Platte	Platte
	Rohmaterial		Nadelholz	Nadelholz
	Bindemittel		PUR-Harz	PMDI
	Schichtverklebung		–	nein
	Brandverhalten®	X	E	E
	Rohdichte ρ [kg/m³]		ca. 150	110
	Druckspannung® [kPa] CS(10\Y)	70	≥ 100	≥ 50
	Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene	TR	≥ 10	≥ 10
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m²]	AF5	≥ 60	> 5
X Wärmeleitfähigkeit® λ	Nennwert [W/mK]	X	0,040	0,038
	Bemessungswert		0,042	0,040
	Wärmekapazität® c [J/kgK]		2.100	2.100
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [']®		4	3
	Kaschierung als Rieselschutz		nicht erforderlich	k.A.
	Beschichtung		–	–
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		natureplus	PEFC, QNG Ready
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden	vorhanden
	Keymark		vorhanden	k.A.
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			† Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.	

- I Dämmstoffe
- 2 Wärmeschutz, druckfest
- C Vollflächige Zusatzdämmungen innen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 171 bei Holzfaser (CE-Kennzeichnung erforderlich).


Anwendung (siehe I • 0 • a):

Zusätzliche Wärmedämmschicht auf der Innenseite der Rohbaukonstruktion. Hier werden Spezialprodukte für die Altbauanierung vorgestellt. Innendämmungen sind grundsätzlich bauphysikalisch sensible Konstruktionen. Besondere planerische Sorgfalt ist angezeigt. Die Freigabe des Herstellers ist für den speziellen Anwendungsfall ggf. einzuholen.

Verarbeitung: Holzfaserplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz, empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Befestigungsmittel: Breit Rückenklammer oder Holzschrauben auf Holzuntergrund; Tellerdübel, Klebe- und Spachtelputz auf Mauerwerk.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.



DI/WI



Foto: Gutex GmbH & Co. KG

(x) Hersteller			Gutex GmbH & Co. KG	Steico SE
(x) Fabrikat			Thermoroom	Steico internal
X Technische Grundlage		WF	DIN EN 13 171	DIN EN 13 171
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	WI-zg	WI-zg; DI-zg	DI; WI
X Formate (Deckmaße)	Dicke [mm]	T4	20 – 100	40; 60; 80; 100
	Breite [m]		0,60	0,38
	Länge [m]		1,3	1,2
	Kantenausführung		stumpf	Nut + Feder / stumpf
	Lieferform		Platte	Platte
X Materialhinweise	Rohmaterial		Nadelholz	Nadelholz
	Bindemittel		PUR	nein
	Schichtverklebung		entfällt	Wasserglas
	Brandverhalten [®]	X	E	E
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		ca. 150 ^a /130	ca. 160
	Druckspannung [®] [kPa] CS(10 Y)	40	50	50
	Zugfestigkeit $\perp$ Plattenebene	TR10	7,5	$\geq 2,5$
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]	AF100	100	> 100
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,040 ^a / 0,039	0,038
	Bemessungswert		0,042 ^a / 0,041	0,040
	Wärmekapazität [®] c [J/kgK]		2.100	2.100
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]		3	5
	Beschichtung ^b		Kalk-/Lehmputze	Kalk-/Lehmputze
X Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		natureplus	PEFC, IBR
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden	vorhanden
	Keymark			039-MPA NRW-00382-01
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.		

a nur für d = 20 mm

b Die Vorgaben der Putzhersteller sich zu beachten.

- I Dämmstoffe
- 2 Wärmeschutz, druckfest
- C Vollflächige Zusatzdämmungen innen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 171 bei Holzfaser (CE-Kennzeichnung erforderlich).


Anwendung (siehe I • 0 • a): Zusätzliche Wärmedämmschicht auf der Innenseite der Dampfbremse/Luftdichtung. Die Dämmplatten sind druckfest und können als Untersparrendämmung oder Wandinnendämmung vollflächig verlegt werden. Sie tragen zur Schalldämmung und dem sommerlichen Wärmeschutz erheblich bei.

Hinweis: Liegt die Dampfbremse/Luftdichtung hinter der Zusatzdämmung, so darf der Anteil der Zusatzdämmung am gesamten U-Wert des Bauteils ca. 25% betragen.

Verarbeitung: Hartmetallbestückte Sägeblätter, Fuchschwanz.

Befestigungsmittel: Breitkopfkammer, Schraube und durch die Tragplatte der Innenbekleidung.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.



DI/WI

Foto: Agepan / Sonae Arauco



(x) Hersteller		Sonae Arauco Deutschland GmbH		
(x) Fabrikat		Agepan	Agepan	Agepan
X Technische Grundlage		THD cover X	THD install ^a	UDP inside
X Anwendungsgebiete		WF	DIN EN 13 171	
X Formate (Deckmaße)	Bezeichnung	DI-dm	DI; WI	
	weitere Optionen		diverse	diverse
	Dicke [mm]	T3	40; 60; 80	25
	Breite [m]		0,585	0,6
	Länge [m]		1,875	2,65
X Materialhinweise	Kantenausführung		Nut + Feder	stumpf
	Lieferform		Platte	
	Rohmaterial		Nadelholz	
	Bindemittel		PMDI	
X	Schichtverklebung		–	
	Brandverhalten [®]	X	E	
Rohdichte ρ [kg/m ³]			230	270
Druckspannung [®] [kPa] CS(10)Y		40	≥ 250 (d = 40-60 mm) ≥ 200 (d = 80 mm)	≥ 250
Zugfestigkeit $\perp$ Plattenebene		TR2,5	≥ 15 (d = 40-60 mm) ≥ 10 (d = 80 mm)	≥ 10
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]		AF5	≥ 100	≥ 100
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,049	0,051
	Bemessungswert		0,051	0,054
Wärmekapazität [®] c [J/kgK]			2.100	2.100
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]			3	5
Kaschierung als Rieselschutz			nicht erforderlich	nicht erforderlich
Beschichtung			Befestigung GKB mit 5,5 x 38 mm Holzschraube; Rotkalk; Lehmputze	Mineral- / Lehmputze
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		IBU/EPD, PEFC (PEFC/14-35-00013) ^b , QDF-Positivliste	
	Sicherheitsdatenblatt		–	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.	


a ggf. Agepan THD install pro, die vorgeschlitzte Innenwanddämmung in 60 mm Dicke

b Auf Anfrage.

I Dämmstoffe

3 WDVS (Wärmedämm-Verbundsysteme)

a Holzfaser-Dämmplatten

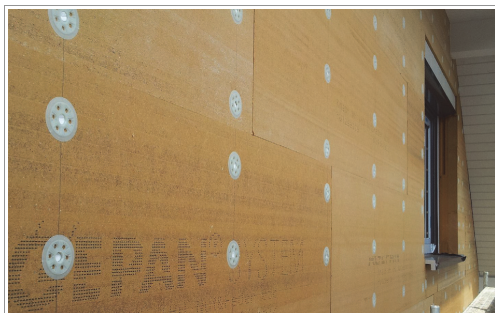

Technische Grundlage: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®] (abZ) für die Anwendung im Holzbau (Ü-Zeichen erforderlich).



Anwendung (siehe I 0 • a): Holzfaser-Dämmplatten für Wärmedämm-Verbundsysteme WDVS. Die Herstellerangaben für die Verarbeitung sind zu beachten.

Verarbeitung: Schneiden mit Säge und Messern.

Befestigungsmittel: Breitklammern oder Schrauben.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.



Foto: Agepan / Sonae Arauco

(x) Hersteller			Sonae Arauco Deutschland GmbH		Steico SE
(x) Fabrikat			Agepan THD etics X	Agepan THD etics M	Steico universal dry
X Technische Grundlage	Platte	WF	DIN EN 13 171		DIN EN 13 171
	WDV-System		(Z:) Z-33.47-1724	(Z:) Z-33.47-1724	(Z:) Z-33.47-1581
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	WAP	WAP-zh		WAP
	weitere Optionen		diverse		DAD, DI, WAB, WI, DEO, DAA
X Formate (Deckmaße)	Dicke [mm]	T4	40, 60, 80	60 - 160	40, 60, 80, 100
	Breite [m]		0,585	0,60	0,60/1,88; 0,60/2,23;
	Länge [m]		1,875	1,80 (d = 60 mm); 1,30	0,60/1,325
	Kantenausbildung		Platte N+F		N+F
X Materialhinweise	Rohmaterial		Nadelholz		Nadelholz
	Bindemittel		PMDI		PUR-Harz
	Schichtverklebung		-		-
	Hydrophobierung		Paraffin		Paraffin
	Holzschutz		GK 0 (als WDVS)		GK 0 (als WDVS)
	Feuchtebeständigkeit [®]		k.A.		-
	Emissionsklasse [®]		E1 (< 0,03 ppm)		-
	Wasseraufnahme [®]	WS	WS1,0		WS1,0
	Brandverhalten [®]	X	E		E
Rohdichte ρ [kg/m³]			230	ca. 160	ca. 210
Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)		100	≥ 250 (d = 40-60 mm); ≥ 200 (d = 80 mm)	≥ 100	200
Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene		TR	≥ 15 (d = 40-60 mm); ≥ 10 (d = 80 mm)	≥ 10	30
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m²]		AF	≥ 100	≥ 100	k.A.
X Wärmeleitfähigkeit λ	Nennwert [W/mK]	X	0,049	0,040	0,043 (≥ 40 mm)
	Bemessungswert		0,051	0,042	0,045(≥ 40 mm)
Wärmekapazität [®] c [J/kgK]			2100		2100
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['] [®]			3	4	3
Freibewitterungszeit vor dem Putzauftrag			max. 4 Wochen ^a		4 Wochen
Putzsystem			vorhanden		Steico secure Putzsystem
Fensteranschlussystem			k.A.		Steico fix 2.0
X Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		IBU/EPD, PEFC (PEFC/14-35-00013) ^b , QDF-Positivliste	PEFC (PEFC/14-35-00013) ^b , QDF-Positivliste	PEFC, IBR
	Schall-, Brandschutz		vorhanden		vorhanden
	Sicherheitsdatenblatt		-		vorhanden
	Keymark		k.A.		k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.		

a Je nach Jahreszeit und Witterung.

b Auf Anfrage.

I Dämmstoffe

3 WDVS (Wärmedämm-Verbundsysteme)

a Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung^a (abZ) für die Anwendung im Holzbau (Ü-Zeichen erforderlich).



Anwendung (siehe I • 0 • a): Holzfaser-Dämmplatten für Wärmedämm-Verbundsysteme WDVS. Die Herstellerangaben für die Verarbeitung sind zu beachten.

Verarbeitung: Schneiden mit Säge und Messern.

Befestigungsmittel: Breitklammern oder Schrauben.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.



Foto: Steico SE

(x)	Hersteller			Steico SE			
(x)	Fabrikat			Steico protect H ^a	Steico protect M	Steico special dry	Steico protect L dry
X	Technische Grundlage	Platte WDV-System	WF	DIN EN 13 171 abZ, aBG ^b		DIN EN 13 171 abZ/aBG ^b	
X	Anwendungs- gebiete	Bezeichnung	WAP	WAP		WAP	
		weitere Optionen		WAB		WAB	
X	Formate (Deckmaße)	Dicke [mm]	T4	40, 60	80, 100	60 – 200	80 – 300
		Breite [m]		0,600 x 1,325 (Nut + Feder); 1,250 x 2,800 (stumpf)		0,6	0,4
		Länge [m]				1,325/2,23/1,88	1,2; 0,6
		Kantenausbildung			N+F/stumpf	stumpf	
X	Materialhin- weise	Rohmaterial		Nadelholz		Nadelholz	
		Bindemittel		ohne		PUR-Harz	
		Schichtverklebung		organisch verstärkte mineralische Verklebung		entfällt	
		Hydrophobierung		Paraffin		Paraffin	
		Holzschutz		GK 0 (als WDVS)		GK 0 (als WDVS)	
		Feuchtebeständigkeit [®]		–		–	
		Emissionsklasse [®]		–		–	
		Wasseraufnahme [®]	WS2,0	WS1,0		WS1,0	
		Brandverhalten [®]	X	E		E	
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		265	230	140	110	
	Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)	100	150	> 100	100	50	
	Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene	TR10	> 20	≥ 15	20	10	
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]			> 100		> 100	
X	Wärmeleitfä- higkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,048	0,046	0,040	0,037
		Bemessungswert		0,050	0,048	0,042	0,039
	Wärmekapazität [®] c [J/kgK]			2100		2100	
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['] [®]			5		3	
	Freibewitterungszeit vor dem Putzauf- trag			4 Wochen (bei normaler Bewitterung)			
	Putzsystem			Steico secure Putzsystem			
	Fensteranschlusssystem			Steico fix 2.0			
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		PEFC, IBR			
		Schall-, Brandschutz		vorhanden			
		Sicherheitsdatenblatt		vorhanden			
† Erforderliche Angaben für die Ausschrei- bung/Bestellung			† Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.				

a Typ H, Großformat, aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826

b Aktuelle Zulassungen auf <https://www.steico.com/download/zulassungenzertifikate/>

I Dämmstoffe

3 WDVS (Wärmedämm-Verbundsysteme)

a Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung[®] (abZ) für die Anwendung im Holzbau (Ü-Zeichen erforderlich).



Anwendung (siehe I • 0 • a): Holzfaser-Dämmplatten für Wärmedämm-Verbundsysteme WDVS. Die Herstellerangaben für die Verarbeitung sind zu beachten.

Verarbeitung: Schneiden mit Säge und Messern.

Befestigungsmittel: Breitklammern oder Schrauben.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.




Foto: Gutex GmbH & Co. KG

(x) Hersteller			Gutex GmbH & Co. KG				
(x) Fabrikat			Thermowall			Thermowall-gf	
X Technische Grundlage	Platte	WF	DIN EN 13 171				
	WDV-System	abZ: Z-33.47-660/Z-33.43-942					
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	WAP	WAP-zh				
	weitere Optionen	DI-zg; DEO-ds; WAB-ds; WH					
X Formate (Deckmaße)	Dicke [mm]	T4	20 – 80	80 – 120	80 – 160	40; 60	40; 60
	Breite [m]		0,60	1,25	0,58	1,25	0,575
	Länge [m]		1,3	2,60; 2,80	1,28	2,60; 2,80; 3,00	1,275
	Kantenausbildung		Platte, stumpf		Platte N+F	Platte stumpf	Platte N+F
X Materialhinweise	Rohmaterial		Nadelholz				
	Bindemittel		PUR-Harz				
	Schichtverklebung		–				
	Hydrophobierung		Paraffin				
	Holzschutz		GK 0				
	Feuchtebeständigkeit®		k.A.				
	Emissionsklasse®		k.A.				
	Wasseraufnahme®	WS1,0	WS1,0				
Brandverhalten®	X	E					
Rohdichte ρ [kg/m³]			ca. 160			ca. 185	
Druckspannung® [kPa] CS(10\Y)		100	> 100			> 150	
Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene		TR	10			20	
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m²]			≥ 60			≥ 100	
X Wärmeleitfähigkeit® λ	Nennwert [W/mK]	X	0,040			0,043	
	Bemessungswert		0,042			0,045	
Wärmekapazität® c [J/kgK]			2100				
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []®			4			3	
Freibewitterungszeit vor dem Putzauftrag			max. 4 Wochen/mit zus. Maßnahmen bis zu 5 Monate				
Putzsystem			vorhanden; 15 weitere zugelassene Systempartner				
Fensteranschlusssystem			Gutex Implio: Leibungsplatte; Keilplatte; Fensteranschlussprofil; Dichtkleber; Fensterbankdichtband, -Ecke; Bordprofile; Raffstorekasten				
X Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		natureplus ^a				
	Schall-, Brandschutz		vorhanden				
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden				
	Keymark		vorhanden				
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.				

a Die natureplus-Zertifizierung gilt für das komplette WDVS Knauf Marmorit »Warm-Wand« und Gutex »Thermowall/-gf«.

I Dämmstoffe

3 WDVS (Wärmedämm-Verbundsysteme)

a Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Technische Grundlage: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung® (abZ) für die Anwendung im Holzbau (Ü-Zeichen erforderlich).



Anwendung (siehe I • 0 • a): Holzfaser-Dämmplatten für Wärmedämm-Verbundsysteme WDVS. Die Herstellerangaben für die Verarbeitung sind zu beachten.

Verarbeitung: Schneiden mit Säge und Messern.

Befestigungsmittel: Breitklammern oder Schrauben.

Darstellung in Zeichnungen: Druckfester Dämmstoff.



Foto: naturheld GmbH & Co. KG

(x) Hersteller			Gutex GmbH & Co. KG	naturheld GmbH & Co. KG
(x) Fabrikat			Thermowall NF	naturheld 110 ^a
X Technische Grundlage	Platte	WF	DIN EN 13 171	DIN EN 13 171
	WDV-System			
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	WAP	WAP-zh	WAP
	weitere Optionen		DI-zg; DEO-ds; WAB-ds; WH	DI; DZ; WI; WH; WZ; DAA-dh
X Formate (Deckmaße)	Dicke [mm]	T4	60	100 – 200
	Breite [m]		0,58	0,40
	Länge [m]		1,78	1,20
X Materialhinweise	Kantenausbildung		Platte N+F	Platte stumpf
	Rohmaterial		Nadelholz	Nadelholz
	Bindemittel		PUR-Harz	PMDI
	Schichtverklebung		–	–
	Hydrophobierung		Paraffin	Paraffin
	Holzschutz		GK 0	GK 0
	Feuchtebeständigkeit®		k.A.	k.A.
	Emissionsklasse®		k.A.	k.A.
	Wasseraufnahme®	WS	WS 1,0	WS 1,0
	Brandverhalten®	X	E	E
Rohdichte ρ [kg/m ³]			ca. 160	110
Druckspannung® [kPa] CS(10 Y)		100	> 100	≥ 50
Zugfestigkeit $\perp$ Plattenebene		TR	10	≥ 15
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]		AF	≥ 100	> 50 (80 mm) > 45 (100 mm) > 35 (160 mm)
X Wärmeleitfähigkeit® λ	Nennwert [W/mK]	X	0,040	0,039
	Bemessungswert		0,042	0,041
Wärmekapazität® c [J/kgK]			2.100	2.100
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []®			4	3
Freibewitterungszeit vor dem Putzauftrag			max. 4 Wochen / mit zus. Maßnahmen bis zu 5 Monate	4 Wochen, danach Zusatzmaßnahmen nötig
Putzsystem			vorhanden	vorhanden
Fensteranschlusssystem			Gutex Implio	k.A.
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		natureplus	PEFC, QNG Ready
	Schall-, Brandschutz		vorhanden	vorhanden
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden	vorhanden
	Keymark		vorhanden	k.A.
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.	

a Neben naturheld 110 sind auch die Produkte naturheld 140 (80 mm - 140 mm) und naturheld 180 (40 mm - 120 mm) als WDVS geeignet und zugelassen.

I Dämmstoffe

3 WDVS (Wärmedämm-Verbundsysteme)

b Mineralfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Anwendung (siehe I • 0 • c):
Mineralfaserdämmplatten für Wärmedämm-Ver-
bundsysteme WDVS. Die Herstellerangaben für
die Verarbeitung sind zu beachten.

Verarbeitung: Schneiden mit Säge und Messer.
Befestigungsmittel: Dämmstoffdübel.

Darstellung in Zeichnungen:
Druckfester Dämmstoff.



Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG



(x) Hersteller			Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG	
(x) Fabrikat			Coverrock X-2	Coverrock II
X Technische Grundlage	Platte	MF	DIN EN 13 162 abZ: Gutachten, Dübeltabellen	DIN EN 13 162 abZ: Z-33.4-1571 (Dübeltabellen)
	WDV-System		diverse	diverse
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	WAP-zg	WAP-zh	WAP-zg
X Formate (Deckmaße)	Dicke [mm]	T4	80 – 200	60 – 300
	Breite [m]		0,625	0,625
	Länge [m]		0,80	0,80
	Kantenausbildung		stumpf	stumpf
X Materialhinweise	Rohmaterial		Gestein	
	Bindemittel		Kunstharz	
	Schichtverklebung		nein	
	Hydrophobierung		k.A.	
	Holzschutz		k.A.	
	Wasseraufnahme [®]	WL(P)	WL(P)	
	Brandverhalten [®]	X	A1	
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		k.A.	
	Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)	5	≥ 20	≥ 5
	Zugfestigkeit $\perp$ Plattenebene	TR	≥ 10	≥ 5
	Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]		≥ 40	≥ 40
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,034	0,034
	Bemessungswert		0,035	0,035
	Wärmekapazität [®] c [J/kgK]		840	840
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [·] [®]		~ 1	
	Freibewitterungszeit vor dem Putzauftrag Putzsystem		k.A.	
			diverse	
X Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		–	
	Schall-, Brandschutz		–	
	Sicherheitsdatenblatt		SUIS ^d	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Mineralwolle (MW) auf den Verpackungen: MW – DIN EN 13 162 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.	

a Safety Use Instruction Sheet.

I Dämmstoffe

4 Schall- und Brandschutz

a Hohlraumdämmungen für Innenwände



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 162 bei Mineralwolle, DIN EN 13 171 bei Holzfaser (CE-Kennzeichnung erforderlich).



Anwendung (siehe I • 0 • a): Dämmstoffe für Innenwände in Trockenbauweise zur Verbesserung des Schall- und Brandschutzes[®] (nicht druckbelastbar).

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigungsmittel:

Eigene Klemmwirkung an den seitlichen Oberflächen.

Darstellung in Zeichnungen:

Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff.




Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x) Hersteller			Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG	Steico SE	
(x) Fabrikat			Sonorock	Steico flex 036	Steico flex 038
X Technische Grundlage		MW WF	DIN EN 13 162	DIN EN 13 171	
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	WTR	WTR	WTR	
	weitere Optionen		DZ; WH; WI-zk	DZ; DI-zk; WH; WI-zk	
X Formate	Dicke [mm]	T2	40 – 140	30 – 240	40 – 80
	Breite [m]		0,625	0,575	0,625 x 1,20
	Länge [m]		1,0	1,22	
	Lieferform		Platte	Platte	
X Materialhinweise	Rohmaterial		Gestein	Nadelholz	
	Bindemittel, Klebstoff		Kunstharz	Polyolefin-Fasern	
	Holzschutz		GK 0	GK 0	
	Wasseraufnahme [®]		–	k.A.	
	Brandverhalten [®]	X	A1	E	
Rohdichte ρ [kg/m ³]			k.A.	k.A.	k.A.
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]		AF5	≥ 6	≥ 5	
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]		0,039	0,036	0,038
	Bemessungswert		0,040	0,038	0,040
Wärmekapazität [®] c [J/kgK]			840	2.100	
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]			1	2/2	
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		–	PEFC, IBR, IBU	
	Schall-, Brandschutz		vorhanden	vorhanden	
	Sicherheitsdatenblatt		SUIS ^a	vorhanden	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Mineralwolle (MW) oder für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: MW – DIN EN 13 162 – (...) oder WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 3 (MW) oder Tabelle 13 (WF).		

a Safety Use Instruction Sheet.

I Dämmstoffe

4 Schall- und Brandschutz

b Hohlraumdämmungen bei erhöhten Anforderungen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 162 bei Mineralwolle (CE-Kennzeichnung erforderlich).



Anwendung (siehe I • 0 • a):

Dämmstoffe für den Schall- und Brandschutz® von Innenwänden in Trockenbauweise (nicht druckbelastbar). Diese können insbesondere dort eingesetzt werden, wo Mineralfaserdämmung mit spezifischer Rohdichte gefordert ist, z.B. Anwendung nach DIN 4102-4.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Befestigungsmittel:

Eigene Klemmwirkung an den seitlichen Oberflächen.

Darstellung in Zeichnungen:

Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff.




Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller			Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
(x)	Fabrikat			Termarock 30; 40; 50; 100
X	Technische Grundlage		MW	DIN EN 13 162
X	Anwendungsgebiete	Bezeichnung weitere Optionen	WTR	WTR; WI-zk DZ; DI; WH
X	Formate	Dicke [mm]	T2	30 – 100
		Breite [m]		0,625
		Länge [m]		1,0
		Lieferform		Platte
X	Materialhinweise	Rohmaterial		Gestein
		Bindemittel, Klebstoff		Kunstharz
		Holzschutz		GK 0
		Wasseraufnahme [®]		–
		Brandverhalten [®]	X	A1
Rohdichte ρ [kg/m ³]				** 30; * 40; * 50; * 100
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]			AF5	≥ 7; ≥ 10; ≥ 16; ≥ 43
X	Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]		* 0,034; ** 0,039
		Bemessungswert		* 0,035; ** 0,040
Wärmekapazität [®] c [J/kgK]				840
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [] [®]				1
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		–
		Schall-, Brandschutz		vorhanden
		Sicherheitsdatenblatt		SUIS ^a
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Mineralwolle (MW) auf den Verpackungen: MW – DIN EN 13 162 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 3.	

a Safety Use Instruction Sheet.

I Dämmstoffe

4 Schall- und Brandschutz

C Hohlraumdämmungen für Geschossdecken



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: ETA[®] (CE-Kennzeichnung).



Anwendung (siehe I • 0 • a):

Dämmstoffe für den Schall- und Brandschutz[®] von Hohlräumen in Holzbalkendecken. Die Hersteller bieten ggf. Prüfzeugnisse für die verschiedenen Anforderungen an.

Verarbeitung: Schneiden mit Wellenschliffmesser. Empfehlenswert ist die Verwendung eines Elektro-Fuchsschwanzes (Alligator).

Befestigungsmittel: Keine, auf der Unterkonstruktion der Bekleidung liegend.

Darstellung in Zeichnungen:

Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff.




Foto: Steico SE

(x) Hersteller		Steico SE	
(x) Fabrikat		Steico flex 036	Steico flex 038
X Technische Grundlage		DIN EN 13 171	
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	DZ	
	weitere Optionen	DI-zk, WH, WI-zk, WTR	
X Formate	Dicke [mm]	T1	30 – 240
	Breite [m]		0,575
	Länge [m]		1,22
	Maßanfertigung		–
X Materialhinweise	Lieferform		Platte
	Rohmaterial		Nadelholz
	Bindemittel, Klebstoff		Polyolefin-Fasern
	Kaschierung ^a		nein
	Holzschutz		GK 0
	Wasseraufnahme [®]		k.A.
	Flammschutzmittel		–
	Brandverhalten [®]	X	E
Rohdichte ρ [kg/m ³]		k.A.	k.A.
Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa s/m ²]		AF5	≥ 5
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	0,036	0,038
	Bemessungswert	0,038	0,040
Wärmekapazität [®] c [J/kgK]		2.100	
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ['] [®]		2/2	
Prüfungen, Hinweise	Baubiol. Gutachten	PEFC, IBR, IBU	
	Schall-, Brandschutz	vorhanden	
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		† Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.	

a Als Rieselschutz.

I Dämmstoffe

5 Trittschallschutz

a Flächendämmstoffe – Mineralwolle



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 162 bei Mineralwolle (CE-Kennzeichnung).



Anwendung (siehe I • 0 • a):

Druckbelastbare Dämmstoffe für den Trittschallschutz, mit geringer Zusammendrückbarkeit, z.B. unter Trockenestrichen bzw. Fertigteilestrichen. Auch zur Wärmedämmung von Geschossdecken bzw. Fußböden.

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.

Darstellung in Zeichnungen: Trittschalldämmung (Schallentkoppelung).

 **DES**

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

(x) Hersteller			Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG					
(x) Fabrikat				Floorrock Therm	Floorrock Acoustic CP2	Floorrock Acoustic CP5	Floorrock Acoustic CP3	
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	DES-sg ^a	DEO-dm	DES-sg	DES-sh	DES-sm		
	weitere Optionen		–	–	DZ	–		
X	Formate	Dicke [mm] ^b	T7	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120	12-2; 20-2; 30-2; 40-2	15-5; 20-5; 25-5; 30-5; 40-5	13-3; 20-3; 30-3; 40-3	
		Breite [m]		0,625				
		Länge [m]		1,00				
		Lieferform		Platte				
X	Materialhinweise	Rohmaterial		Gestein				
		Bindemittel, Klebstoff		Kunstharz				
		Wasseraufnahme [®]		k.A.				
		Brandverhalten [®]	X	A1				
		Rohdichte ρ [kg/m ³]		k.A.				
			Druckspannung [®] [kPa] CS(10/Y)					
X	Verkehrslast p [kN/m ²]	Trockenestrich		≥ 70	k.A.	k.A.	k.A.	
		Nassestrich		–	≤ 1,5	–	≤ 1,5	
				–	≤ 10	≤ 5	≤ 5	
		Dynamische Steifigkeit [MN/m ³]	SD	–	21 – 75 ^c	10 – 25 ^c	16 – 30	
		Zusammendrückbarkeit [®]	CP	–	≤ 2 mm	≤ 5 mm	≤ 3 mm	
	Langzeit-Kriechverhalten CC(2/1,5/10)	10	k.A.	12 kPa	k.A.	k.A.		
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,039	0,034	0,034	0,034	
		Bemessungswert		0,040	0,035	0,035	0,035	
	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		Blauer Engel				
		Schall-, Brandschutz		–				
		Sicherheitsdatenblatt		k.A.	SUIS ^d	k.A.		
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			↑ Bezeichnungsschlüssel für Mineralwolle (MW) auf den Verpackungen: MW – DIN EN 13 162 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 3.					

a Für Fußböden mit Anforderungen an die geringe Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, z.B. Trockenestriche.

b Die Dicke d_t wird nach EN 12431 unter einer Belastung von 250 Pa ermittelt.

c Je nach Materialstärke.

d Safety Use Instruction Sheet.

I Dämmstoffe

5 Trittschallschutz

b Flächendämmstoffe – Holz- und Naturfaser



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: DIN EN 13 171 bei Holzfaser (CE-Kennzeichnung erforderlich).



Anwendung (siehe I • 0 • a): Druckbelastbare Dämmstoffe für den Trittschallschutz, mit geringer Zusammendrückbarkeit, z. B. unter Trockenestriche bzw. Fertigteilestrichen. Auch zur Wärmedämmung von Geschossdecken bzw. Fußböden.

Verarbeitung: Holzfaserplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Darstellung in Zeichnungen:

Trittschalldämmung (Schallentkoppelung).

 **DES**

Foto: Gutex GmbH & Co. KG

(x) Hersteller			Gutex GmbH & Co. KG
(x) Fabrikat			Thermofloor^a
X Technische Grundlage		WF	DIN EN 13 171
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	DES-sg ^b	DES-sg
	weitere Optionen		–
X Formate	Dicke [mm] ^c	T	20; 30
	Breite [m]		0,60
	Länge [m]		1,20
	Kantenausführung		stumpf
	Lieferform		Platte
X Materialhinweise	Rohmaterial		Nadelholz
	Klebstoff		nein
	Schichtverklebung		Weißleim
	Feuchtebeständigkeit [®]		–
	Emissionsklasse [®]		–
	Brandverhalten [®]	X	E
Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	X	0,040
	Bemessungswert		0,042
	Rohdichte ρ [kg/m ³]		ca. 160
	Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)		k.A.
	Dickenquellung (24h) [®]		k.A.
X Verkehrslast p [kN/m ²] ^d			bis 5,0
	Dynamische Steifigkeit [MN/m ³]	≤SD50	≤ 30
	Zusammendrückbarkeit	CP2	CP2
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		natureplus
	Schall-, Brandschutz		vorhanden
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		↑ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.	

a Für das Anwendungsgebiet DEO-ds bietet Gutex die Fußbodenplatte Happy Step in 6 mm an.

b Für Fußböden mit Anforderungen an die geringe Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, z. B. Trockenestriche.

c Die Dicke wird angegeben als d_l/d₈ (Dicke bei Lieferung/Dicke unter einer Belastung von 2,0 kN/m²).

d Die Belastbarkeit der fertigen Fußbodenkonstruktion ist abhängig von der Art des Estrichs oder des Trockenestrichs.


I Dämmstoffe

5 Trittschallschutz

C Flächendämmstoffe – Holzfaser für Dielenboden



HOLZBAU
FACHHANDEL

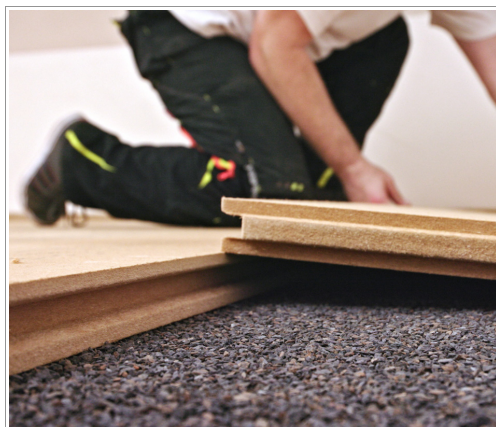

Techn. Grundlage: DIN EN 13 171 bei Holzfaser (CE-Kennzeichnung erforderlich).



Anwendung (siehe I • 0 • a):

Druckbelastbare Dämmstoffe für den Wärmeschutz (DEO), mit geringer Zusammendrückbarkeit. Bei eingelegter Leiste zur Befestigung von Holzdielen. Auch zur Trittschalldämmung von Geschossdecken bzw. Fußböden.

Verarbeitung: Holzfaserplatten lassen sich bearbeiten wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.

Darstellung in Zeichnungen:

Wärme- und Trittschalldämmung (Schallentkoppelung).

 **DEO**

Foto: Agepan / Sonae Arauco

(x) Hersteller			Gutex GmbH & Co. KG	Sonae Arauco Deutschland GmbH
(x) Fabrikat			Thermosafe-nf	Agepan TEP
X Technische Grundlage		WF	DIN EN 13 171	DIN EN 13 171
X Anwendungsgebiete	Bezeichnung	DEO-dm	DES-sg	DEO
	weitere Optionen			diverse
X Formate (Deckmaße)	Dicke [mm] ^d	T3, T5	40	40; 60 ^b
	Breite [m]		0,36	0,50
	Länge [m]		1,17	1,88
	Kantenausführung		Nut + Feder	Nut + MDF-Feder
	Lieferform		Platte	Platte
X Materialhinweise	Rohmaterial		Nadelholz	Nadelholz
	Bindemittel		PUR	PMDI
	Schichtverklebung		entfällt	–
	Feuchtebeständigkeit [®]		–	k.A.
	Emissionsklasse [®]		–	E1 (< 0,03 ppm)
X Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Brandverhalten [®]	X	E	E
	Nennwert [W/mK]	X	0,039	0,049
	Bemessungswert		0,041	0,051
Rohdichte ρ [kg/m ³]			ca. 130	230
X Druckspannung [®] [kPa] CS(10\Y)		20	50	≥ 250
Dickenquellung (24h) [®]			k.A.	k.A.
(x) Verkehrslast p [kN/m ²]			bis 5,0	k.A.
Dynamische Steifigkeit [MN/m ³]			SD 50	k.A.
Zusammendrückbarkeit			CP 2	k.A.
X Dielenbefestigung			Spezialleiste mit Nut & Feder	im Lieferumfang enthaltene einlegbare MDF-Feder
X Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung		natureplus	IBU/EPD, PEFC (PEFC/14-35-00013) ^b , QDF-Positivliste
	Schall-, Brandschutz		vorhanden	k.A.
	Sicherheitsdatenblatt		vorhanden	k.A.
	Keymark		–	–
† Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		† Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den Verpackungen: WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforderungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.		

a Die Dicke wird angegeben als d_L/d_B (Dicke bei Lieferung/Dicke unter einer Belastung von 2,0 kN/m²).

b Auf Anfrage.


I Dämmstoffe

5 Trittschallschutz

d Niveauausgleich, Trockenschüttungen



HOLZBAU
FACHHANDEL

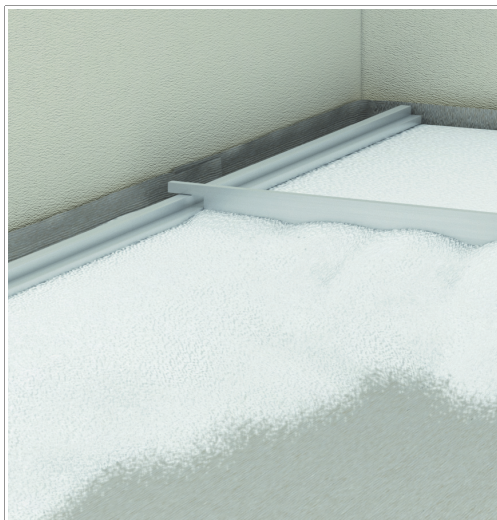

Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.

Anwendung (siehe I • 0 • a): Tragende Trockenschüttung zum Höhenausgleich, Wärme- und Schalldämmung von Decken.

Verarbeitung: Für die lose Schüttung ist der Rieselschutz zu beachten. Plangerecht abziehen und ggf. manuell oder mechanisch verdichten. Installationen müssen um mindestens 10 mm überdeckt werden. Die speziellen Verarbeitungsvorschriften der Hersteller sind zu beachten. Weiterer Aufbau und Dicke der verschiedenen Trockenestriche nach Angabe der Hersteller in Abhängigkeit der Verkehrslasten. Für hohe Einzellasten sind ggf. Lastverteilungen erforderlich.

Darstellung in Zeichnungen: Ausgleichsschüttung, Dämmschüttung.

AS/TD

Foto: James Hardie Europe GmbH

(x)	Hersteller		James Hardie Europe GmbH
(x)	Fabrikat		fermacell Ausgleichsschüttung
X	Technische Grundlage		Herstellung nach Werksnorm
	Lieferform		Sackware 50 l
X	Materialhinweise	Rohmaterial	Porenbetongranulat 100%
		Körnung [mm]	0,2 – 4
		weitere Inhaltsstoffe	keine
		Wasseraufnahme ®	k.A.
		Brandverhalten ®	A1
	Schüttdichte ^a ρ [kg/m³]		~400
	Verarbeitung	Verdichtung	keine
		mech. Verdichtung	nicht erforderlich ^b
		Schütthöhe [mm]	ab 10
		Abdeckplatte	z.B. Fermacell Estrichsystem
	Wärmeleitfähigkeit ® λ	Nennwert [W/mK]	0,090
		Bemessungswert	
	Druckspannung ® [kPa] CS(10Y)		k.A.
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []®		1
X ^c	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–
		Schall-, Brandschutz ^d	vorhanden
		Sicherheitsdatenblatt	nicht erforderlich
↑	Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung		

a unverdichtet.

b Bei Schütthöhen über 6 cm den Grobausgleich mit geeigneten Dämmstoffen vornehmen.

c Anforderungen an den Schallschutz angeben.

d Hier sind insbesondere Prüfungen für Holzbalkendecken gemeint.

I Dämmstoffe

5 Trittschallschutz

e Niveauausgleich, gebundene Schüttungen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung (siehe I • 0 • a): Tragende hydraulisch gebundene Schüttung zum Höhenausgleich von Decken.
Verarbeitung: Wasserzugabe, Vermischen mit Rührquirl.
Eigenschaften: Quellfähiger und schwindfreier Mörtel zur Gewährleistung einer vollflächigen Lastübertragung.
Darstellung in Zeichnungen: Ausgleichsschüttung, Dämmschüttung.

AS/TD

Foto: James Hardie Europe GmbH

(x)	Hersteller		James Hardie Europe GmbH
(x)	Fabrikat		fermacell gebundene Schüttung T
X	Technische Grundlage		k.A.
	Lieferform		80 l/Sack
X	Materialhinweise	Rohmaterial	Recycling Polystyrol
		Körnung [mm]	1 – 8
		weitere Inhaltsstoffe	Schnellzement
		Wasseraufnahme [®]	k.A.
		Brandverhalten [®]	A2
	Trockenrohichte ρ [kg/m ³]		390 ±10%
	Verarbeitung	Verdichtung	keine
		mech. Verdichtung	nicht erf.
		Abdeckplatte	nicht erf.
X	Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	0,10
		Bemessungswert	k.A.
X	Druckfestigkeit [N/mm ²]		~ 0,5 ^a
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [l] [®]		5
X ^b	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–
		Verarbeitungsempf.	vorhanden
		Schall-, Brandschutz ^c	vorhanden
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a nach 28 Tagen bei 10% Stauchung

b Anforderungen an den Schallschutz angeben.

c Hier sind insbesondere Prüfungen für Holzbalkendecken gemeint.

I Dämmstoffe

5 Trittschallschutz

f Deckenbeschwerungen



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.

Anwendung (siehe I • 0 • a): Tragende Deckenbeschwerung zur Verbesserung der Trittschalldämmung.

Verarbeitung: Die speziellen Verarbeitungsvorschriften der Hersteller sind zu beachten. Weiterer Aufbau und Dicke der verschiedenen Trockenestriche nach Angabe der Hersteller in Abhängigkeit der Verkehrslasten. Für hohe Einzellasten sind ggf. Lastverteilungen erforderlich.

Darstellung in Zeichnungen:

Trittschall-Dämmschüttung.

TD

Foto: James Hardie Europe GmbH, Estrichwabe mit Wabenschüttung.

(x) Hersteller			James Hardie Europe GmbH	
(x)	Fabrikat		fermacell Estrichwabe	fermacell Wabenschüttung
X	Technische Grundlage		Herstellung nach Werksnorm	
X^a	Lieferform		1,0 x 1,5 m d = 30/60 mm	Sackware 15 l/22,5 kg
X	Materialhinweise	Rohmaterial	Pappe	Kalkgranulat
		Körnung [mm]	–	1 – 4
		weitere Inhaltsstoffe	keine	
		Wasseraufnahme[®]	k.A.	
		Brandverhalten[®]	–	A1
	Schütt-, Rohdichte ρ [kg/m³]		–	~ 1.500
	Verarbeitung	Verdichtung	–	
		mech. Verdichtung	bei 60 mm Dicke Verdichtung erforderlich	
		Abdeckplatte	z.B. Fermacell Estrichsystem	
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [][®]		1	
X^b	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	nicht vorhanden	
		Schall-, Brandschutz^c	vorhanden	
		Sicherheitsdatenblatt	nicht erforderlich	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a Dicke Estrichwabe angeben, 30 oder 60 mm.

b Anforderungen an den Schallschutz angeben.

c Hier sind insbesondere Prüfungen für Holzbalkendecken gemeint.

I Dämmstoffe

5 Trittschallschutz

g Schallschutzplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung (siehe I • 0 • a) Schallschutzplatten zur Verbesserung der Trittschall- und Luftschalldämmung.
Verarbeitung: Die speziellen Verarbeitungsvorschriften der Hersteller sind zu beachten. Weiterer Aufbau und Dicke der verschiedenen Trockenestriche nach Angabe der Hersteller in Abhängigkeit der Verkehrslasten. Für hohe Einzellasten sind ggf. Lastverteilungen erforderlich.
Darstellung in Zeichnungen:
 Schallschutzplatten.

DES


Foto: Wolf Bavaria GmbH

(x) Hersteller			Wolf Bavaria GmbH	
(x) Fabrikat			PhoneStar Tri	PhoneStar ST Tri
X Technische Grundlage			ETA 20/0371	
X	Formate	Dicke [mm]	15	12,5
		Breite [m]	0,625 x 1,25; 0,80 x 1,20	
		Länge [m]		
		Lieferform	Platte	
X	Materialhinweise	Rohmaterial	Wellpappe, Quarzsand	
		Klebstoff	Schnittkanten mit Wolf Tape	
		Brandverhalten [®]	E	
	Wärmeleitfähigkeit [®] λ	Nennwert [W/mK]	0,17	
		Bemessungswert	k.A.	
		Druckspannung [®] [kPa]	≥ 1000 ^a	
		Druckfestigkeit [kPa]	≥ 1000	
		Verkehrslast p [kN/m ²]	bis 5,0	
x ^b	Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	EPD-Kiwa-EE-215909-EN	
		Verarbeitungsempf.	vorhanden	
		Schall-, Brandschutz ^c	vorhanden	
		Sicherheitsdatenblatt	nicht erforderlich	
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung				

a bei 5% Belastung (σ₅), 10% Belastung nicht erreicht

b Anforderungen an den Schallschutz angeben.

c Hier sind insbesondere Prüfungen für Holzbalken- und Holzmassivdecken gemeint.

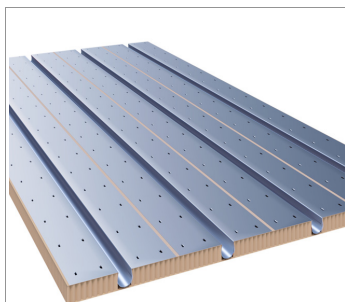

Hersteller	Wolf Bavaria GmbH
Fabrikat	PowerFloor Light
Anwendung	Fußbodenheizungselemente
Maße [mm]	1000 x 500 x 20 mm (gerades Element) 250 x 500 x 20 mm (Umlenkelement)
Rohrdurchmesser [mm]	16 mm
Rohrabstand [mm]	125 / 250
Material	Wabenplatte mit Alu-Wärmeleitblech
Brandverhalten	B2
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	0,1
Druckfestigkeit [kPa]	ca. 500
dynamische Steifigkeit s' [MN/m ³]	437,9
Ökolog. Zertifizierung	EPD-Kiwa-EE-211748-EN

J Oberflächenvergütung, Anstriche
O Allgemeines
a Erscheinungsbilder für Dünnschichtlasuren



HOLZBAU
FACHHANDEL

PRODUKTE J • O

farblos	Weiss
Eiche hell	Silbergrau
Eiche rustikal	Tannengrün
Kiefer	Ebenholz
Pinie, Lärche	Palisander
Nussbaum	Teak

Quelle: Remmers GmbH, Farbtonkarte Dünnschichtlasuren®. Farbabweichungen sind je nach Untergrund üblich. Bitte Probeanstrich anfertigen!

J Oberflächenvergütung, Anstriche

1 Beschichtungen für Außenbekleidungen

a Grundierung



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung: Grundierungen für Holz im Außenbereich. Zu beachten sind die Eignung des Untergrundes, die erforderlichen Wirkstoffe[®] in der Grundierung sowie die Verträglichkeit mit dem Schlussanstrich. Grundsätzlich empfehlenswert ist, die Produkte im System auszuwählen. Die Angaben und Empfehlungen des Herstellers sind zwingend zu beachten.

Foto: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

(x) Hersteller		Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG	
(x) Produktname		Holz-Imprägnierung WR	Vorstreichfarbe
X Anwendungsgebiet	Klimabereich[®]	ARK, FLK 1, FLK 2	ARK, FLK 1, FLK 2
	Maßhaltigkeit[®]	n-mh; b-mh; mh	n-mh; b-mh; mh
	Materialart[®]	HWP, Brett, NF-Brett, BS-Holz	HWP, Brett, NF-Brett, Brett-schichtholz
	Oberfläche[®]	gl, fsr, bü, sr	gl, fsr, bü, sr
X Gebindegröße [Liter]		0,75; 2,5; 5; 25	2,5; 5; 10
X Farbtöne: Anzahl, Farbsystem		farblos	weiß
Materialhinweise	Werkstoffbasis	pflanzliches Öl	mod. Acrylat
	Erscheinungsbild	farblos	matt
	Pigmentierung	keine	Titandioxid
	Lösemittel[®]	entaromatisiert	Wasser
	Dichte [g/cm³]	0,81	1,3
	sd-Wert [m]	offenporig	offenporig
X Wirkstoffe[®]	Flammpunkt [°C]	> 61°	entfällt
	Haftvermittler	k.A.	k.A.
	Sperrgrund	k.A.	ja
	Bläueschutz	ja	nein
	Schimmelschutz	ja	ja
	UV-Schutz[®]	nein	ja
X Verarbeitung	chem Holzschutz^a	ja	nein
	Auftragsverfahren	streichen, tauchen, fluten	streichen, rollen
	Schichtanzahl	1	1
	Temperatur [°C]	ab +5°C	ab +5°C
	Überarbeitbar [h]	ca. 12	3 – 4
	Auftragsmenge [ml/m²]	160 – 225	80
Prüfungen, Hinweise	Ökolog. Zertifizierung	–	–
	Sicherheitsdatenblatt	vorhanden	vorhanden
	Verarbeitungsempf.	vorhanden	vorhanden
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

a Wirkstoffe gegen holzerstörende Pilze, Bläue und Insekten[®] nach DIN 68800. Angegeben wird gegebenenfalls die Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

J Oberflächenvergütung, Anstriche
1 Beschichtungen für Außenbekleidungen
b Schlussbeschichtung (deckend)



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung: Deckende Schlussbeschichtung für Holz im Außenbereich. Die Angaben und Empfehlungen des Herstellers sind zwingend zu beachten.

Foto: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

(x) Hersteller		Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG				
(x) Produktname		Landhausfarbe	Holz-Deckfarbe	Öl-Farbe	Garten- & Fassadenfarbe	
X Anwendungsgebiet	Klimabereich®	ARK, FLK 1, FLK 2				
	Maßhaltigkeit®	n-mh; b-mh; mh				
	Materialart®	HWP, Brett, NF-Brett, Brettschichtholz				
	Oberfläche®	gl, fsr, bü, sr				
X Gebindegröße [Liter]		0,75; 2,5; 5; 25	0,75; 2,5	2,5; 5; 10	0,75; 2,5; 10 (weiß)	
X Farbtöne: Anzahl, Farbsystem		19 hauseigen + RAL + NCS	weiß	9 hauseigen + RAL + NCS	15 hauseigen + RAL + NCS	
	Materialhinweise	Werkstoffbasis	pflanzliche Öle			Polymerdispersion
		Erscheinungsbild	seidenmatt			
		Pigmentierung	Eisenoxid, Titanoxid, organisch, Pigmente			
		Lösemittel®	entaromatisiert			Wasser
		Dichte [g/cm³]	1,0 bis 1,2	1,34	1,0 bis 1,2	k.A.
		sd-Wert [m]	offenporig			
		Flammpunkt [°C]	> 61°		> 40°	nicht erforderlich
X UntergrundVorbehandlung		Imprägnierung® (bei Bedarf)	Holz-Imprägnierung WR			
		Grundierung	nicht erforderlich			
		Zwischenbeschichtung	keine			
		Schmalflächen, Hirnholz	nicht erforderlich			
X		Auftragsverfahren	streichen/rollen/z. T. spritzen			
Verarbeitung		Verdünnung	nicht verdünnen			
		Schichtanzahl	2			
		Temperatur [°C]	ab +5°C			
		Abbindezeit [h]	ca. 12		6 – 8	3 – 4
		Ergiebigkeit [m²/Liter]	26 je Anstrich		24 je Anstrich	16 je Anstrich
Prüfungen, Hinweise		Ökolog. Zertifizierung	nicht vorhanden			vorhanden
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden			
		Verarbeitungsempf.	vorhanden			
		Wartungsempf.	vorhanden			
↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung						

J Oberflächenvergütung, Anstriche
1 Beschichtungen für Außenbekleidungen
C Schlussbeschichtung (halbtransparent)



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt.
Anwendung: Halbtransparente (lasierende) Schlussbeschichtung für Holz im Außenbereich. Die Angaben und Empfehlungen des Herstellers sind zwingend zu beachten.

Foto: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

(x) Hersteller		Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG			
(x)	Produktname	Holzschutz Öl-Lasur	Einmal-Lasur HS ^{Plus}	Terrassen-Öle	
X	Anwendungsgebiet	Klimabereich [®]	ARK, FLK 1, FLK 2		
		Maßhaltigkeit [®]	n-mh; b-mh; mh		
		Materialart [®]	HWP, Brett, NF-Brett, Brettschichtholz		
		Oberfläche [®]	gl, fsr, bü, sr		
X	Gebindegröße [Liter]	0,75; 2,5; 25	0,75; 2,5; 25	0,75; 2,5; 25	
X	Farbtöne: Anzahl, Farbsystem	22, hauseigen + RAL + NCS	13, hauseigen	10, hauseigen	
	Materialhinweise	Werkstoffbasis	pflanzliche Öle		
		Erscheinungsbild	seidenmatt		
		Pigmentierung	Eisenoxid, Titanoxid, organisch, Pigmente		
		Lösemittel [®]	entaromatisiert		
		Dichte [g/cm ³]	0,9 bis 1,1	1,0 bis 1,2	0,85 bis 0,95
		sd-Wert [m]	offenporig		
X	UntergrundVorbehandlung	Flammpunkt [°C]	> 61°		
		Imprägnierung [®] (bei Bedarf)	Holz-Imprägnierung WR		
		Grundierung	keine		
		Zwischenbeschichtung	keine		
		Schmalflächen, Hirnholz	keine		
X	Verarbeitung	Auftragsverfahren	streichen, rollen		
		Verdünnung	nicht verdünnen		
		Schichtanzahl	2	1	2
		Temperatur [°C]	ab +5°C		
		Abbindezeit [h]	ca. 12		
	Prüfungen, Hinweise	Ergiebigkeit [m ² /Liter]	26 je Anstrich	26 je Anstrich	24 je Anstrich
		Ökolog. Zertifizierung	nicht vorhanden		
		Sicherheitsdatenblatt	vorhanden		
		Verarbeitungsempf.	vorhanden		
		Wartungsempf.	vorhanden		
		↑ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung			

K Verbindungsmittel

O Eigenschaften, Anforderungen

a Korrosionsschutz



HOLZBAU
FACHHANDEL

Der Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1: 2010-12) gibt im Abschnitt 4.2 »Dauerhaftigkeit – Korrosionsschutz« wichtige Hinweise. Dort heißt es:

(1) Metallische Verbindungsmittel und andere tragende Verbindungen müssen, sofern erforderlich, entweder von Natur aus korrosionsbeständig sein oder gegen Korrosion geschützt werden.

(2) Beispiele für einen Mindestkorrosionsschutz oder Baustoffanforderungen für die verschiedenen Nutzungsklassen (siehe B • 3 • a) enthält die Tabelle.

Tabelle 61: Beispiele für Mindestanforderungen an Baustoffe oder Korrosionsschutz für Verbindungsmittel (in Anlehnung an ISO 2081)

Nutzungsklasse®	Nutzungsklasse®		
Verbindungsmittel	NKL 1	NKL 2	NKL 3
Nägels, Schrauben $d \leq 4$ mm	• keine	• Fe/Zn 12c • Z275 (EN 10 147)	• Fe/Zn 25c • Z350 (EN 10 147)
Bolzen, Stabdübel, Nägel und Holzschrauben $d > 4$ mm	• keine	• keine	• Fe/Zn 25c • Z350 (EN 10 147)
Klammern	• Fe/Zn 12c • Z275 (EN 10 147)	• Fe/Zn 12c • Z275 (EN 10 147)	• nichtrostender Stahl
Nagelplatten und Stahlbleche bis 3 mm Dicke	• Fe/Zn 12c • Z275 (EN 10 147)	• Fe/Zn 12c • Z275 (EN 10 147)	• nichtrostender Stahl
Stahlbleche 3 mm bis zu 5 mm Dicke	• keine	• Fe/Zn 12c • Z275 (EN 10 147)	• Fe/Zn 25c • Z350 (EN 10 147)
Stahlbleche über 5 mm Dicke	• keine	• keine	• Fe/Zn 25c • Z350 (EN 10 147)

Zur Erläuterung: In z. B. »Fe/Zn 12c« ist eine Zinkschichtdicke von 12 µm beschrieben.

☞ Aus anderen Fachregeln können sich höhere Anforderungen ergeben (z. B. ZVDH-Fachregeln [10]; »Klempnerfachregeln« [18]).


K Verbindungsmittel

1 Holzhausbau

a Schrauben



HOLZBAU
FACHHANDEL

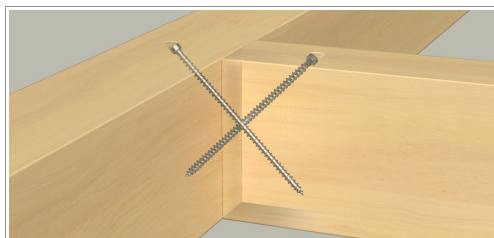

Techn. Grundlage: Europäische Technische Bewertung ETA®
Anwendung: Schraubenverbindung im Holzbau für ein- und mehrschnittige tragende Verbindungen, sowie für die dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen.

Bild: fischerwerke GmbH & Co. KG

(x)	Hersteller		fischerwerke GmbH & Co. KG	EuroTec GmbH	
(x)	Produktname		PowerFull II	KonstruX ST	KonstruX
X ^a	Technische Grundlage		ETA-21/0751 d = 8 - 10 mm	ETA-11/0024	
X	Anwendungs- gebiet	Holzbauelementverschrau- bung	Holz/Holz; HWS/Holz; Metall/Holz für hoch bean- spruchte Anschlüsse	Holz/Holz; HWS/Holz; Stahl/Holz für hoch beanspruchte Anschlüsse	
		Haupt-/Nebenträger- Anschluss	Haupt-/Nebenträgerverbindun- gen	Haupt-/Nebenträger-Anschlüsse	
		Querdruk-/Querzugver- stärkung	Verstärkung an Ausklinkungen und an Durchbrüchen; Auflager- querdrukverstärkungen	Verstärkung an/von Auflagern, Aus- klinkungen, Durchbrüchen, seitlichen Anschlüssen, Leimholzbindern usw.	
		Aufdoppelung	Balkenaufdoppelung (nachgie- big verbundener Biegeträger)	schubsteife Verbindung von 2 bis 3 Quer- schnitten zur Tragwerksertüchtigung	
		Nutzungs-kategorie [®]	1; 2	1; 2	
X	Formate	Ne-nndurchmesser d ₁ [mm]	6,0; 8,0; 10,0	6,5; 8,0; 10,0	11,3; 13,0
X		Länge [mm]	bis 600 mm	bis 600	bis 1000
	X Ausführung	Werkstoffbasis	Kohlenstoffstahl	Kohlenstoffstahl	
		Beschichtung	galvanisch verzinkt, blau passi- viert	galvanisch verzinkt, blau passiviert, gleit- beschichtet	
X		Bitaufnahme	Innenstern TX	Innen-TX, Außen-TX (für 13,0 mm)	
X		Gewinde	Vollgewinde	Vollgewinde	
		Schraubenkopf	Zylinderkopf, Senkkopf	Zylinderkopf, Senkkopf, Außen-TX (für 13,0 mm)	
		Zubehör	–	–	
		statische Bean- spruchbarkeit [N]	Herausziehen	siehe Lasttabellen, ETA und kos- tenlose Bemessungssoftware FiXperience – Modul Wood-Fix	siehe Lasttabellen, ETA, kostenlose Bemessungssoftware ECS, Abfrageformu- lare
	Einschnittig				
	Mehrschnittig				
	Kopfdurchzieherte				
	Verarbeitung	Vorbohren	nicht erforderlich, aber nach ETA möglich	in Nadelholz nicht erforderlich (außer für 13,0 mm) aber zulässig, in Laubholz erforderlich, Vorbohrdurchmesser nach ETA	
		Vortrieb [mm] (Gewindesteigung)	siehe Produkt	siehe ETA	
		Mindesteinschraubtiefe [mm]	4 x d; für Befestigung von Spar- ren mind. 40 mm	4 x d; für Befestigung von Sparren mind. 40 mm	
		Mindestholzquerschnitt [mm]	siehe ETA	siehe ETA und DIN EN 1995-1-1	
	Prüfungen, Hinweise	Sicherheitsdatenblatt	k.A.	nicht anwendbar	
		Verarbeitungsempf.	siehe ETA	siehe Internetseite, ETA und Bemessungs- software	
↑ Erforderliche Angaben für die Bestellung					

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).


K Verbindungsmittel

1 Holzhausbau

a Schrauben



HOLZBAU
FACHHANDEL

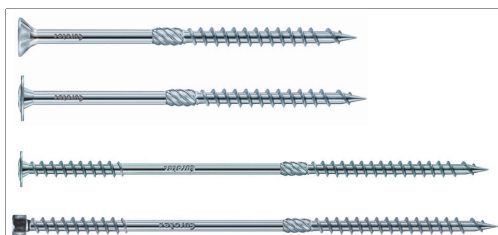

Techn. Grundlage: Europäische Technische Bewertung ETA®

Anwendung: Schraubenverbindung im Holzbau für ein- und mehrschnittige tragende Verbindungen, sowie für die dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen.

Foto: EuroTec GmbH

(x)	Hersteller		EuroTec GmbH			
(x)	Produktname		Paneltwistec			Topduo
X ^a	Technische Grundlage		ETA-11/0024			
			d = 3,5 – 12 mm	d = 4 – 8 mm	d = 4 – 6 mm	d = 8 mm
X	Anwen- dungs- ge- biet	Holzbauelementver- schraubung	Holz/Holz; HWS/Holz; Stahl/Holz			
		Aufdachdämmung	ab 6 mm ^b	8 mm	nein	8 mm
		Nutzungsklasse®	1; 2	1; 2; 3	1; 2; 3	1; 2
X	Formate	Nenndurchmesser d ₁ [mm]	3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0	4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0	4,0; 4,5; 5,0; 6,0	8,0
		Länge [mm]	bis 600	bis 400	bis 120	bis 472
		Werkstoffbasis	Kohlenstoffstahl	Edelstahl C1	Edelstahl A2, A4	Kohlenstoffstahl
		Beschichtung	galvan. verzinkt, sonderbeschichtet ^c	passiviert	passiviert	sonderbeschichtet
X		Bitaufnahme	TX			
X	Ausführung	Gewinde	Teilgewinde			Teilgewinde (Unter- kopf- und Treibge- winde)
		Schraubenkopf	Senkkopf, Tellerkopf			Tellerkopf, Zylinder- kopf
		Zubehör	Rosetten für Senkkopf			–
	statische Bean- spruchbar- keit [N]	Herausziehen	siehe Lasttabellen. ETA, kostenlose Bemessungssoftware ECS, Abfrageformulare			
Einschnittig						
Mehrschnittig						
Kopfdurchziehwerte						
	Verarbei- tung	Vorbohren	in Nadelholz nicht erforderlich, aber zulässig, in Laubholz erforderlich, Vorbohr- durchmesser nach ETA			
Vortrieb [mm] (Gewindesteigung)		siehe ETA				
Mindesteinschraub- tiefe [mm]		4 x d; für Befestigung von Sparren mind. 40 mm				
Mindestholzquer- schnitt [mm]		siehe ETA und DIN EN 1995-1-1				
	Prüfungen, Hinweise	Sicherheitsdatenblatt	nicht anwendbar			
		Verarbeitungsempf.	siehe Internetseite, ETA und Bemessungssoftware			
↑ Erforderliche Angaben für die Bestellung						

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

b ab 6 mm zugelassen, bedingungslos empfohlen ab 8 mm

c erhöhter Korrosionsschutz

K Verbindungsmittel
2 Sichtkonstruktion
a Balkenträger



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Europäische Technische Bewertung ETA®

Anwendung: Anschluss von Vertikal-lasten der Nebenträger an die Haupt-träger einer Holzkonstruktion (siehe G • 1 • a ff.)

Abbildungen der Hersteller

(x)	Hersteller	EuroTec GmbH					
(x)	Produktname	Magnus				Atlas	
		XS	S	M	L		
X ^a	Technische Grundlage	ETA-15/0761				ETA-12/0068	
X	Anwendung Nutzungsklasse®	1; 2				1; 2	
	Formate	Anzahl Formate	1	3	4	6	5
X		Verb.-höhe [mm]	30	60; 80; 100	120; 140; 160; 180	220; 260; 300; 340; 380; 580	70; 100; 135; 170; 200
		Verb.-breite [mm]	30	50	70	110	30; 50; 50; 50; 70
		Blechdicke [mm]	9	13	17	19	9; 12; 12; 12; 17
	Ausführung	Werkstoffbasis	Aluminium				Aluminium
		Beschichtung	–				–
	statische	vertikal F _{1,d} [kN]	siehe ETA				siehe ETA
	Bean-	horizontal					
	spruchbar-keit	abhebend					
		Zuglast					
	Verbin- dungsmittel	Vollgewinde-System- schraube	Ø4,0x30mm	Ø4,0x60mm	Ø5,0x80mm	Ø8,0x120mm bzw. Ø8,0x160mm	Ø4,0x60mm; Ø5,0x80mm; Ø6,0x100mm
			Fixierschraube	Ø4,2x26mm	Ø4,2x26mm	Ø4,8x60mm	Ø4,8x60mm
X	Verarbei- tung	Querschnitt des Nebenträgers [mm]	40 x 40	je nach Verb.- höhe 60 x 80/100/ 120	je nach Verb.- höhe 80 x 140/160/ 180/200	je nach Ver- binder 50x80; 80x115/150/ 185: 100 x 200	je nach Verbinder 50 x 80; 80 x 115/150/185; 100 x 200
		Abbundwerkzeug	–				–
		Abbundhilfe	Fräs- und Montagelehre, Fräser				Fräs- und Montage- lehre, Fräser
	Prüfungen, Hinweise	Sicherheitsdatenblatt	nicht anwendbar				
		Verarbeitungsempf.	siehe Internetseite, ETA und Bemessungssoftware				
↑ Erforderliche Angaben für die Bestellung							

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

K Verbindungsmittel

2 Sichtkonstruktion

b Verschraubung Aufdachdämmung



HOLZBAU
FACHHANDEL



Techn. Grundlage: Europäische Technische Bewertung ETA®
Anwendung: Schraubenverbindung in Holzbaudachkonstruktionen bei Aufdachdämmung. Wenn angegeben auch für Fassadendämmung geeignet.

Bild: EuroTec GmbH

(x) Hersteller		EuroTec GmbH			fischerwerke GmbH & Co. KG
(x) Produktname		Paneltwistec		Topduo	PowerFast FPF II
X ^a Technische Grundlage		ETA-11/0024			ETA-19/0175
		d = 6 – 12 mm ^b	d = 8 mm	d = 8 mm	d = 6 – 10 mm
X Anwendungsgebiet	Aufdachdämmung	ja		ja	ja
	Fassadendämmung	ja		ja	ja
	Nutzungsklasse ^c	1; 2		1; 2	1; 2
X Formate	Nenndurchmesser d ₁ [mm]	6,0; 8,0; 10,0; 12,0	8,0	8,0	6,0; 8,0; 10,0
X	Länge [mm]	bis 600	bis 400	bis 472	bis 400
	Werkstoffbasis	Kohlenstoffstahl	Edelstahl C1	Kohlenstoffstahl	Kohlenstoffstahl
	Beschichtung	galvan. verzinkt, blau passiviert	passiviert	sonderbeschichtet	galvan. verzinkt, blau passiviert
	X Bitaufnahme	TX		TX	Innenstern TX
X Ausführung	Gewinde	Teilgewinde		Teilgewinde (Unterkopf- und Treibgewinde)	Teilgewinde
	Schraubenkopf	Senkkopf, Tellerkopf		Tellerkopf, Zylinderkopf	Senkkopf, Tellerkopf, Stufensenkkopf
	Herausziehen	ETA, kostenlose Bemessungssoftware ECS; Abfrageformular			kostenloses Bemessungsprogramm FIX-perience, Modul Wood-Fix ^c ; Abfrageformular vorh.; ETA
	Einschnittig				
	Mehrschnittig				
	Kopfdurchzieherte				
	Vorbohren	in Nadelholz nicht erforderlich, aber zulässig, in Laubholz erforderlich, Vorbohrdurchmesser nach ETA			nicht erforderlich, aber nach ETA möglich
	Vortrieb [mm] (Gewindesteigung)	siehe ETA			siehe Produkt
	Mindesteinschraubtiefe [mm]	40 mm			40 mm
	Mindestholzquerschnitt ^d [mm]	für Schraube mit d ₁ = 8 mm; mind. 30x50 (aber mind. 40x60 empfohlen)			40/60 mm
	Druckholz	nicht erforderlich, da kontinuierliche Lastabtragung			nicht erforderlich, da kontinuierliche Lastabtragung möglich
	Dämmstoff ^e	min. 50 kPa		keine Anforderung an Druckfestigkeit	min. 50 kPa (= 0,05 N/mm ²)
	Montagehilfe	k.A.			Einschraubhilfe
	Prüfungen, Hinweise	Sicherheitsdatenblatt	nicht anwendbar		
Verarbeitungsempf.		siehe Internetseite, ETA und Bemessungssoftware			kostenlose Bemessungssoftware
↑ Erforderliche Angaben für die Bestellung					

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

b ab 6 mm zugelassen, bedingungslos empfohlen ab 8 mm

c Untermodul Aufdachdämmung / Fassadendämmung

d der Konterlatte

e Minstdruckspannung des Dämmstoffes bei 10% Stauchung.

K Verbindungsmittel

3 Außenbereich

a Stützenfüße im Sichtbereich



HOLZBAU
FACHHANDEL

Techn. Grundlage: Europäische Technische Bewertung ETA®

Anwendung: Anschluss von Stützen zum Fundament. Hier werden bevorzugt »innenliegende« Stützenfüße dargestellt. Der Abstand zwischen voll tragfähigem Betonfundament und der Unterkante der Stütze ist zu beachten.

Abbildungen der Hersteller



(x) Hersteller		EuroTec GmbH				
(x) Produktname		Pedix V 140+50	Pedix V 190+100	Pedix HV B500	Pedix HV B500+50	
X ^a Technische Grundlage		ETA-13/0550			–	
X Anwendung	Nutzungsklasse [®]	1; 2; 3				
	Besonderheit	–				
X	Abmessungen	Mindesthöhe [mm]	140	190	≤ 250	≤ 250
		max. Höhe [mm]	190	290	250	300
X		Fußplatte B/H [mm]	160/100	160/100	–	–
X Ausführung	Werkstoffbasis	Kohlenstoffstahl, Baustahl S235				
	Beschichtung	Feuerverzinkt				
	Tragelement	k.A.				
statische Beanspruchbarkeit ^b H _{1,d} [kN]	Drucktragfähigkeit N _{c,d}	48	30,9	48	30,9	
	Zugtragfähigkeit N _{t,d}	9,2	9,2	17,7	17,7	
	Querkrafttragfähigkeit V _{Rd}	–	–	4,6 ^c	–	
	Anschluss Fundament	auf Beton			in Beton	
	Anschluss Stütze	12 x Pedix VGS Ø5x80m-A2 Edelstahl -A2 Sonderbeschichtet (Nutzungsklasse 1, 2, 3)				
Verarbeitung	Mindestquerschnitt der Stütze	100 mm x 100 mm				
	Abbundwerkzeug	nicht erforderlich				
	Abbundhilfe	nicht erforderlich				
Prüfungen, Hinweise	Sicherheitsdatenblatt	k.A.				
	Verarbeitungsempf.	gem. technischer Dokumentation				
↑ Erforderliche Angaben für die Bestellung						

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).

b Es wurde von einer Vertikallast (Auflast, Druck) ausgegangen.

c Die Querkrafttragfähigkeit muss gem. ETA 13/0550 mit der Druck- und Zugkraft überlagert werden und kann so zu geringeren Tragfähigkeiten führen.

Die »BAUTEILE« sollen eine Übersicht zu den wichtigsten Gebäudekonstruktionen im modernen Holzbau geben. Dabei sind Informationen aufgelistet, die das Bauteil als Ganzes betreffen. Die Kurzbezeichnungen der einzelnen Bauteilschichten werden in einer Legende erläutert (siehe »Legende«). Dazu werden geeignete Bauprodukte empfohlen. In der rechten Spalte wird ein Verweis auf die entsprechenden Seiten im Teil »PRODUKTE« gemacht. So ist es möglich zunächst ein geeignetes Bauteil auszuwählen und sehr schnell eine Auswahl geeigneter Bauprodukte zu treffen. Dieses soll die Planungs- und Recherchearbeit erleichtern.

Vorbemerkungen	360
Übersicht nach Feuerwiderstandsklassen	361
Legende	363
<u>Sohlplatte/Keller</u>	
N • 5 – Trockenestrich (Wärmeschutz)	364
a Estrichelemente auf Dämmplatten	
b Estrichelemente auf Dämmschüttung	
c Grunddämmung, Schüttung und mineral. Werkstoffplatten	
d Dielung auf gedämmter Kreuzlattung	
e Altbaumod. – nachträgl. Dämmung Dielenboden	

Außenwand

O • 1 – Holzrahmenbau VHF	369
a Beidseitige Beplankung mit Holzwerkstoffen	
b Beplankung mit Gipswerkstoffen	
c Gedämmte Installationsschicht	
d Gedämmte Installationsschicht mit OSB-Vollschalungen	
e Rahmenwerk aus Holzwerkstoffträgern	
f Gedämmte Grundlattung außen	
g Leichtwand mit Fassadenbahn	
h Tragende Installationsebene – Dämmschale außen	
O • 2 – Holzrahmenbau WDVS	385
a Holzfaser-Dämmplatten	
b MHolzBauRL Gebäudeklasse 4	
c »Fertighauswand« mit Installationsebene	
d »Fertighauswand« mit Außensanierung	
O • 3 – Holzrahmenbau, Verblendmauerwerk	393
a Bekleidungen mit Holzwerkstoffen	
O • 4 – Holzmassivbauart VHF	394
a nichttragende Dämmschale	
b MHolzBauRL Gebäudeklasse 4	
O • 5 – Holzmassivbauart WDVS	396
a auf Lattung	
b MHolzBauRL Gebäudeklasse 4	
O • 6 – Gebäudeabschlusswand	399
a Holzrahmenbau ohne Witterungsschutz	
b Holzrahmenbau mit Witterungsschutz	
c Holzmassivbauart ohne Witterungsschutz	
O • 7 – Mauerwerksbau einschalig – Altbaumodernisierung	405
a Innendämmung, Vollkontakt	
b Innendämmung mit Holzständerwerk	
c Innendämmung mit Plattendämmstoffen	
d Außendämmung, Bekleidung hinterlüftet	
e Außendämmung mit WDVS	
f Außendämmung mit WDVS auf Lattung	
O • 8 – Mauerwerksbau zweischalig – Altbaumodernisierung	411
a nachträgliche Kerndämmung	
O • 9 – Fachwerksanierung	412
a Gefachmauerwerk mit Innenständerwerk	
b Gefachdämmung und Innendämmung ohne Luftschicht	
c Innenständerwerk, Vollkontakt	



Innenwand

- P • 1 – als Holzständerwerk** 415
 a Beplankung mit Holzwerkstoffen
 b Beplankung mit Gipswerkstoffen
 c mit schallschutztechnischer Entkopplung
 d Wohnungstrennwand
- P • 2 – Holzmassivbauart** 415
 a Wohnungstrennwand
- P • 3 – als Metallständerwerk** 425
 a Beplankung mit Gipswerkstoffen
 b Wohnungstrennwand

Steildach

- Q • 1 – als Aufdachdämmung** 429
 a Holzfaser-Dämmplatten
 b Hartschaumplatten
- Q • 2 – als Vollsparrendämmung** 431
 a Holzwerkstoffplatten beidseitig
 b Unterdeckung aus Holzfaser-Dämmplatten
 c Beidseitige Abdeckung mit Folienwerkstoffen
 d Vollschalung – gedämmte Querlattung
 e Flach geneigtes Dach – Metalldeckung
 f Flach geneigtes Dach - kostengünstig
 g Schieferdeckung
 h Flach geneigtes Dach – Metalldeckung, unbelüftet
- Q • 3 – Dachsanierung von außen** 439
 a mit Holzfaser-Dämmplatten – Zusatzdämmung
 b Luftdichtung über den Sparren
 c neue Innenbekleidung
 d Hauptdämmung aus Hartschaumplatten
 e Hartschaumplatten auf Vollsparrendämmung
 f Schieferdeckung
- Q • 4 – Dachausbau, nachträglich** 445
 a Unterdeckbahn von innen
 b Holzfaser-Dämmplatten als Unterdeckung
 c vorhandene Unterdeckung
 d Innendämmung bei bleibender Bekleidung

Dach mit Abdichtung »Flachdach«

- R • 1 – Balkenlage** 449
 a Aufdachdämmung, sichtbare Balkenlage
 b Aufdachdämmung, Typ »80/20«
 c Typ »50/50«
 d voll gedämmte Balkenlage, Zusatzdämmung <50%
 e voll gedämmte Balkenlage, »Sonderkonstruktion«
 f doppelte Schalung, Typ »belüftet«
- R • 2 – Flächenelemente** 455
 a Holzmassivelemente
- R • 3 – Dachterrasse** 456
 a Aufdachdämmung

Geschossdecke

- S • 1 – Holzbalkendecke** 457
 a sichtbare Balkenlage
 b bekleidet, ohne Beschwerung
 c bekleidet, mit Beschwerung
- S • 2 – Holz-Massiv-Elemente** 464
 a sichtbar
 b bekleidet
 c abgehängte Decke
- S • 4 – Holzbalkendecke, Altbau** 468
 a mit Einschub, nachträgliche Hohlraumdämmung
 b nachtr. Dämmung im kalten Dachboden
 c Aus einem Flachdach wird eine Geschossdecke
- S • 5 – Trockenestrich (Nutzlasten)** 472
 a Estrichelemente, mineralisch
 b Estrichelemente, Holzwerkstoffe
 c Tragende Dämmschüttung zum Höhenausgleich
 d Dielung auf Holzfaser-Dämmplatten
- S • 9 – Betondecke** 476
 a Aus einem Flachdach wird eine Geschossdecke
 b nachtr. Dämmung im kalten Dachboden

GLOSSAR®

Begriffserklärungen ab Seite 480



Vorbemerkungen

Die Angaben zu den bauphysikalischen Kennwerten in diesem Kapitel geben eine Orientierung. In der Beratung können damit wichtige Informationen ohne zeitaufwändige Berechnungen unmittelbar genannt werden.

Die Bauteildatenblätter ersetzen nicht die bauwerksbezogenen bauphysikalischen Nachweise. Bei Konstruktionen, die auf Prüfungen von Baustoffherstellern beruhen, sind die Prüfzeugnisse und Herstellerangaben zu beachten. Bei der Gebäudenutzung wird von den gewöhnlichen Klimawerten beheizter Wohnräume der Nutzungsklasse[®] NKL 1 ausgegangen.

Auswahl von Holz und Holzwerkstoffen

Die Auswahl von geeigneten Holzprodukten ist für das einzelne Bauvorhaben individuell vorzunehmen. Sicherlich kann der überwiegende Teil mit Standardprodukten ausgeführt werden. Dies wird im Teil »BAUTEILE« deutlich. Für die verschiedenen Bauteilschichten wird überwiegend die Nutzungsklasse[®] NKL 1/2 sowie die Gebrauchsklasse[®] GK 0 ausgewiesen.

Wie verbindlich sind die Angaben?

Der Teil »BAUTEILE« enthält verschiedene Arten von Konstruktionsempfehlungen. Diese beruhen auf unterschiedlichen Quellen, die jeweils im Kopf der einzelnen Seiten als »Status« gekennzeichnet sind:

- DIN-Bauteile (»**DIN**«) – Die Angaben bleiben produktneutral. Das heißt, es können Bauprodukte frei gewählt werden, wenn die angegebenen Leistungseigenschaften erfüllt werden.
- Bauteile mit »brandschutztechnisch wirkender Bekleidung« nach Muster-Holzbaurichtlinie (»**MHolzBauRL**«) erfüllen die Anforderung für das Bauen mit Holz in den Gebäudeklassen 4 und 5. Die MHolzBauRL wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DiBt) veröffentlicht.
- Bauteile mit allgemeiner Bauartgenehmigung (»**aBG**«) – Bauteile, deren Leistungseigenschaften sich aus dem Zusammenwirken verschiedener Bauprodukte ergeben. Die aBG wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DiBt) herausgegeben.
- Bauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung[®] (»**abZ**«) – Hier wird ein Standard dargestellt, zu dem verschiedene Hersteller die Eignung ihrer Produkte und Systeme über eine abZ nachgewiesen haben. Zur Ausführung ist die jeweilige abZ zu beachten.
- Bauteile mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (»**abP**«) – Bauteile deren Leistungseigenschaften mit Hilfe einer abP von den Herstellern nachgewiesen wird. Das abP wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DiBt) herausgegeben. Es dürfen nur die in dem Prüfzeugnis genannten Produkte und Verfahren angewendet werden.
- Bauteile, für die ein Klassifizierungsbericht[®] (»**KB**«) des Herstellers vorliegt.

- Bauteile, für die ein schallschutztechnischer Prüfbericht (»**PB**«) des Herstellers vorliegt.
- Bauteile nach Herstellerangaben (»**Herst.**«) – sind Empfehlungen des Bauprodukter Herstellers. Es obliegt dem Planer oder Verarbeiter den Hersteller in die Planung einzubeziehen. Es kann im Sinne der Gewährleistung sinnvoll sein, eine schriftliche Freigabe des Herstellers für die spezielle Konstruktion einzuholen.
- Bauteile als **Empfehlung** (»**Empf.**«) – Aus Sicht des Verfassers haben sich diese Bauteile in der Praxis bewährt. Die hier gemachten Angaben sind im Rahmen der objektspezifischen Planung zu überprüfen.
- Bauteile als **Nennung** (»**Nenn.**«) – Diese Bauteile werden in der Praxis häufig ausgeführt und sind allein aus dem Grund der Vollständigkeit in den Konstruktionshilfen enthalten. Eine Empfehlung wird bei diesen Bauteilen jedoch nicht ausgesprochen, weil diese eher kritisch zu bewerten sind. In den Beschreibungen werden entsprechende Hinweise gegeben. Eine besonders sorgfältige Planung ist bei diesen Bauteilen unabdingbar.
- Bauteile aus dem Katalog www.dataholz.eu [33] (»**dataholz**«) sind für den Holzbau freigegeben. Die Kennwerte können für den Nachweis gegenüber Baubehörden herangezogen werden.
- Bauteile aus der Schrift des Informationsdienst Holz (»**IFO**«) [23] »Schallschutz im Holzbau« [5]

Angaben im Kopf der Bauteillegende

- **Bez.** steht für die Kurzbezeichnung der Bauteilschichten (Übersicht siehe »Legende«).
- **Material** – Beschreibung der einzusetzenden Bauprodukte. Die Eignung der Bauprodukte für den Anwendungsfall ist den Normen bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen[®] zu entnehmen und im Einzelfall zu prüfen.
- **Dicke** – Angabe zu der empfohlenen Mindestdicke. Bei Beplankungen ist die Dicke nach dem Abstand der Unterkonstruktion zu wählen. Anforderungen aus dem Brand- und/oder Schallschutz[®] sowie der statischen Berechnungen sind zu beachten.
- **Bedarf** – Ungefäher Materialbedarf bezogen auf einen Quadratmeter regelmäßige Bauteilfläche. Anschlüsse sind nicht berücksichtigt.
- **Zuschlag** – Zu Kalkulationszwecken wird hier eine grobe Empfehlung zur Berücksichtigung von Verschnitt und dem Bedarf bei den unterschiedlichen Anschlüssen gegeben. Werden »von-bis«-Angaben gemacht, richtet sich der Zuschlagswert nach dem Optimierungsgrad der Konstruktion.
- **Verweis auf »PRODUKTE«** – Querverweise zu dem Teil »PRODUKTE« der Konstruktionshilfen. Die Eignung der dort verzeichneten Bauprodukte für den speziellen Anwendungsfall ist im Zuge der Planung zu prüfen.

Übersicht nach Feuerwiderstandsklassen



HOLZBAU
FACHHANDEL

BAUTEILE		Quelle	Feuerwiderstandsklassen		
			feuer- hemmend z. B. F30	hochfeuer- hemmend z. B. F60	feuer- beständig z. B. F90
Außenwand Holzrahmenbau	O • 1 Holzrahmenbau VHF	DIN 4102-4	O • 1 • a, O • 1 • b		
		MHolzBauRL		O • 1 • b	
		Gutex	O • 1 • d		O • 1 • d
		Sonae Arauco	O • 1 • d		O • 1 • d
		Swiss Krono	O • 1 • d		
		Steico SE	O • 1 • d, O • 1 • e		
	O • 2 Holzrahmenbau WDVS	DIN 4102-4	O • 2 • a		
		MHolzBauRL		O • 2 • b	
		Gutex	O • 2 • a		
		Sonae Arauco	O • 2 • a		
		Steico SE	O • 2 • a		
Außenwand Holzmassivbau	O • 4 Holzmassivbauart VHF	MHolzBauRL		O • 4 • b	
	O • 5 Holzmassivbauart WDVS	MHolzBauRL		O • 5 • b	
		Steico SE	O • 5 • a		
Gebäudeab- schlusswand	O • 6 als Holzrahmenbau	DIN 4102-4	O • 6 • a, O • 6 • b		O • 6 • a, O • 6 • b
		Fermacell	O • 6 • a, O • 6 • b		O • 6 • a, O • 6 • b
Innenwand	P • 1 als Holzständerwerk	DIN 4102-4	P • 1 • a, P • 1 • b, P • 1 • c	P • 1 • a	P • 1 • a
		MHolzBauRL		P • 1 • b	
		Fermacell	P • 1 • b	P • 1 • b	P • 1 • b
	– als Wohnungstrennwand	DIN 4102-4	P • 1 • d		
		Wolf Bavaria			P • 1 • d
	P • 3 als Metallständerwerk	DIN 4102-4	P • 3 • a	P • 3 • a	
		Fermacell	P • 3 • a	P • 3 • a	P • 3 • a
		DIN 4102-4	P • 3 • b	P • 3 • b	P • 3 • b
Steildach	Q • 2 als Vollsparrendämmung	DIN 4102-4	Q • 2 • a, Q • 2 • c		
Dach mit Abdich- tung »Flachdach« Geschossdecke	R • 1 Balkenlage	DIN 4102-4	R • 1 • e		
	S • 1 sichtbare Balkenlage	DIN 4102-4	S • 1 • a		
		Fermacell			S • 1 • a
	S • 1 bekleidet, ohne Beschwerung	DIN 4102-4	S • 1 • b, S • 1 • c		
		Fermacell	S • 1 • c ff.		S • 1 • c ff.
	S • 1 bekleidet, mit Beschwerung	Wolf Bavaria	S • 1 • c		
		IFO -67-	S • 2 • a, S • 2 • b, S • 2 • c		
	S • 2 Holz-Massiv-Elemente	Wolf Bavaria	S • 2 • a		
	S • 4 Holzbalkendecke, Altbau	Fermacell			S • 4 • a

Bezeichnungen für die Bauteilschichten

Platten (siehe auch »PRODUKTE« F • 0 • b bis F • 8 • a)

OSB – Tragende und/oder aussteifende Beplankung z.B. aus OSB-3 bzw. OSB-4

UDP – Unterdeckplatte als wasserableitende Schicht® unter Hartdeckungen oder hinter Fassadenbekleidungen (Fas)

SD – bauakustische Schwingungsdämpfung

MB – Mineralische Bauplatte

PT – Putzträgerplatte

GP – Gipswerkstoffplatte (Gipskarton-, Gipsfaserplatte)

BP – Tragende und/oder aussteifende Beplankung (auch Schalung)

HWS – Holzwerkstoff als Platte oder Träger

Träger (siehe auch »PRODUKTE« G • 1 • a bis G • 4 • d)

Rw – Rahmenwerk z.B. aus KVH®

RwS – Rahmenwerk-Montageschwelle wie (Rw), aber Lärche/Douglasie-Kernholz

RwF – Rahmenwerk-Fußrahm (Vorfertigung)

RwK – Rahmenwerk-Kopfrähm

HME – Holz-Massiv-Element z.B. für Wände, Decken und Dächer aus Brettsperholz oder BS-Holz

VH – Vollholzträger (Deckenbalken, Sparren, Stiel o.ä.)

Lat – Lattung

QL – Querlattung

VS – Schalung aus Vollholz

Dil – Dielung (Innenraum oder Terrasse/Balkon)

Met – Metallprofil

Dichtungen (siehe auch »PRODUKTE« H • 0 • a bis H • 8 • a)

DB – Dichtklebeband

DD – Dacheindeckung

DDB – Dachabdichtungsbahn

DM – Dichtklebemasse

DP – Dichtprofil (Luftdichtung, Schlagregen)

DS – Dampfbremse, -sperre auch als Luftdichtung

DV – Dampfbremse-Variabel® als feuchtevariable diffusionshemmende Schicht

LD – Luftdichtung

UDa – Unterdach®, wasserdicht oder regensicher

UDB – Unterdeckbahn® als wasserableitende Schicht® unter Hartdeckungen oder hinter Fassadenbekleidungen (Fas)

USB – Unterspannbahn®

RS – Rieselschutz als diffusionsoffenen Bahn

SB – Sperrbahn in unterschiedlichen Anwendungen (siehe Erläuterungen am Detail)

TL – Trennlage

VD – Vordeckung

Dämmstoffe (siehe auch »PRODUKTE« I • 0 • a bis I • 5 • f)

DAD – Dach/Decke, Außendämmung unter Deckungen, kann die Funktion einer regensichernden Zusatzmaßnahme erfüllen, siehe B • 4 • c

DAA – Dach/Decke, Außendämmung unter Abdichtungen

DZ – Dach, Zwischensparrendämmung

DI – Dach/Decke, Innendämmung

DEO – Decke/Bodenplatte (oberseitig) Dämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

DES – Decke (oberseitig) Dämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderungen

WAB – Wand, Außendämmung hinter Bekleidung

WAP – Wand, Außendämmung und Putz

WH – Wand, Holzrahmenbauweise

WI – Wand, Innenwanddämmung

WTR – Wand, Trennwanddämmung

PW – Wand, Dämmung zum Erdreich (Perimeterdämmung)

AS – Ausgleichsschüttung, Niveaueingleich z.B. bei Fußböden

TD – Trittschall-Dämmschüttung oder -platten als Deckenbeschwerung

KD – Kerndämmung im Mauerwerk

Fassade (siehe auch »PRODUKTE« ab F • 4 • a und ab G • 7 • a)

Fas – Fassadenbekleidung (hinterlüftet)

WDVS – Wärmedämm-Verbundsystem, gewöhnlich als Putzfassade

Putz – Putzsystem auf WDVS, mineralischen Putzträgerplatten oder Mauerwerk

Sonstiges

LS – Luftschicht® z.B. als Belüftungsebene

MW – Mauerwerk

Stb – Stahlbeton (Fundament, Geschossdecke, Balken o.ä.)

TE – Trockenestrich

E – Estrich (z.B. Zement, Anhydrit)

AM – Ausgleichsmörtel (z.B. Quellmörtel) auch Klebeschicht aus Mörtel

N Sohlplatte/Keller

5 Trockenestrich (Wärmeschutz)

a Estrichelemente auf Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Herst.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: • Dämmung der untersten Bodenplatte zum Erdreich. • Die Betonplatte muss höhengenaу hergestellt sein. • Trockenestrichelemente aus Holzwerkstoffen oder mineralischen Werkstoffen in schwimmender Verlegung. • Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchte SB. • Haustechnische Installationen verlegt in DEO, dann möglichst in zweilagiger Ausführung. Die weiteren Herstellerempfehlungen sind zu beachten.	TE DEO SB Bet	TE	Trockenestrichelemente NKL 1 ggf. mit Trennlage aus Holz- oder Mineralfaserplatten:	≥20	
			als Holzwerkstoffplatten		F • 1 F • 2 • e
			als mineralische Werkstoffplatten z.B. als Gipsfaserplatten, zweilagig		F • 7 • b
		DEO	Druckfeste Dämmplatte:	100	
			als Holzfaser-Dämmplatte		I • 5
			als Hartschaumplatte		
		SB	Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchte	~5	
		Bet	Sohlplatte oder Decke über einem unbeheiztem Keller aus Stahlbeton		
			Summe (ohne Sohlplatte)	125,0	

Bauphysikalische Kennwerte	Trockenestrich TE	Dämmschicht DEO	Dämmdicke DEO [mm]					
		Wärmeleitfähig- keit [®] λ [W/mK]	80	100	120	140	160	180
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	Holzwerkstoff	0,035	0,36	0,30	0,26	0,22	0,20	0,18
		0,040	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,20
		0,045	0,45	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22
		0,050	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,25
U-Wert [®] [W/m²K]	mineralische Werkstoffplatte	0,035	0,37	0,31	0,26	0,23	0,20	0,18
		0,040	0,42	0,34	0,29	0,26	0,23	0,20
		0,045	0,46	0,38	0,33	0,28	0,25	0,23
		0,050	0,58	0,48	0,42	0,37	0,33	0,25

Nutzlasten ^a für Trockenestrich TE [kN/m²] Wärmedämmplatte DEO							
druckfeste Wärmedämmplatte DEO ^b				Trockenestrichelemente TE Punktlast/Flächenlast [kN/kN/m²]			
Werkstoff	Hersteller Verweis	Fabrikat	Dicke [mm]	OSB-Verlegeplatte ≥ 22 mm	Gipsfaserplatte 25 mm	Leichtbeton ≥ 25 mm	CREATON Estrichziegel 20 mm
Holzfaser	Gutex I • 2 • c, F • 3 • b	Thermosafe-wd	20–120	1,0/2,0	1,5/2,0	–	–
		Ultratherm	50–160	1,5/2,0	1,5/2,0	–	–

a Eine Übersicht zu den Nutzlasten siehe »PLANUNG« D • 9 • g »Nutzlasten für Decken«.

b Nähere Erläuterungen zu der Typisierung von Dämmstoffen siehe »PRODUKTE« I • 0 • a »Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen«.

N Sohlplatte/Keller

5 Trockenestrich (Wärmeschutz)

b Estrichelemente auf Dämmschüttung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
		TE	Trockenestrichelemente NKL 1 mit Trennlage aus Holz- oder Mineralfaserplatten:	≥20	
			als Holzwerkstoffplatten		F • 1 F • 2 • e
			als mineralische Werkstoffplatten z.B. als Gipsfaserplatten, zweilagig		F • 7 • b
		DEO	Dämmschüttung	100	I • 5 • d
		SB	Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchte	~5	
Beschreibung: - Dämmung der untersten Bodenplatte zum Erreich. - Der Dämmschüttung DEO wird als Höhenausgleich bei ungenauen Bodenplatten eingesetzt. Hinsichtlich der Verdichtung der Dämmschüttung sind die Herstellerangaben zu beachten. - Trockenestrichelemente aus Holzwerkstoffen oder mineralischen Werkstoffen in schwimmender Verlegung. - Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchte SB. - Haustechnische Installationen verlegt in DEO.		Bet	Sohlplatte oder Decke über einem unbeheiztem Keller aus Stahlbeton		
		Summe (ohne Sohlplatte)			125,0

Bauphysikalische Kennwerte	Trockenestrich	Dämmschicht	Dämmdicke DEO [mm]					
		Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	80	100	120	140	160	180
Wärmeschutz[®] nach DIN 4108	Holzwerkstoff	0,050	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27	0,25
		0,060	0,56	0,47	0,41	0,36	0,32	0,29
		0,090	0,74	0,63	0,56	0,49	0,45	0,41
		0,160	1,03	0,91	0,82	0,74	0,68	0,63
U-Wert[®] [W/m²K]	mineralische Werkstoffplatte	0,050	0,50	0,42	0,36	0,31	0,28	0,25
		0,060	0,57	0,48	0,42	0,36	0,33	0,30
		0,090	0,77	0,66	0,57	0,51	0,46	0,42
		0,160	1,10	0,97	0,86	0,78	0,71	0,66

N Sohlplatte/Keller

5 Trockenestrich (Wärmeschutz)

C Grunddämmung, Schüttung und minerl. Werkstoffplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Herst.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - Dämmung der untersten Bodenplatte zum Erdreich. Dieser Aufbau kombiniert die Vorteile der »BAU-TEILE« N • 5 • a und N • 5 • b. - Die Dämmschüttung DEO1 wird als Höhenausgleich bei ungenauen Bodenplatten eingesetzt (Herstellerangaben zur Verdichtung beachten). - Trockenestrichelemente aus Holzwerkstoffen oder mineralischen Werkstoffen in schwimmender Verlegung. - Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchte SB. - Haustechnische Installationen verlegt in DEO2.			Trockenestrichelemente NKL 1 mit Trennlage aus Holz- oder Mineralfaserplatten:	≥20	
		TE	als Holzwerkstoffplatten		F • 1 F • 2
			als mineralische Werkstoffplatten z.B. als Gipsfaserplatten, zweilagig		F • 7 • b
		DEO1	Dämmschüttung $\lambda = 0,060$	~20	I • 5 • d
			Druckfeste Dämmplatte:		
		DEO2	als Holzfaser-Dämmplatte	80	I • 5 • c
			als Hartschaumplatte		
		SB	Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchte	~5	
		Bet	Sohlplatte oder Decke über einem unbeheiztem Keller aus Stahlbeton		
		Summe (ohne Sohlplatte)		125,0	

Bauphysikalische Kennwerte	Trockenestrich TE	Dämmschicht DEO2	Dämmdicke DEO2 [mm]					
		Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	60	80	100	120	140	160
Wärmeschutz[®] nach DIN 4108	Holzwerkstoff	0,035	0,40	0,32	0,27	0,24	0,21	0,19
		0,040	0,43	0,36	0,30	0,26	0,23	0,21
		0,045	0,47	0,39	0,33	0,29	0,26	0,23
		0,050	0,50	0,42	0,36	0,31	0,28	0,25
U-Wert[®] [W/m ² K]	mineralische Werkstoffplatte	0,035	0,41	0,33	0,28	0,24	0,21	0,19
		0,040	0,45	0,37	0,31	0,27	0,24	0,21
		0,045	0,48	0,40	0,34	0,29	0,26	0,23
		0,050	0,52	0,43	0,37	0,32	0,28	0,26

Nutzlasten ^a für Trockenestrich TE [kN/m ²]							
druckfeste Wärmedämmplatte DEO ^b				Trockenestrichelemente TE Punktlast/Flächenlast [kN/kN/m ²]			
Werkstoff	Hersteller Verweis	Fabrikat	Dicke [mm]	Verlege Spanplatte ≥ 22 mm	Gipsfaser- platte 25 mm	Leichtbeton ≥ 25 mm	CREATON Estrichziegel 20 mm
Holzfaser- Dämmplatten	Gutex I • 2 • c F • 3 • b	Thermosafe-wd	20–120	1,0/2,0	1,5/2,0	–	–
		Ultratherm	50–160	1,5/2,0	1,5/2,0	–	–

a Eine Übersicht zu den Nutzlasten siehe »PLANUNG« D • 9 • g »Nutzlasten für Decken«.

b Nähere Erläuterungen zu der Typisierung von Dämmstoffen siehe »PRODUKTE« Abschnitt I • 0 »Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen«.


N Sohlplatte/Keller

5 Trockenestrich (Wärmeschutz)

d Dielung auf gedämmter Kreuzlattung



HOLZBAU
FACHHANDEL

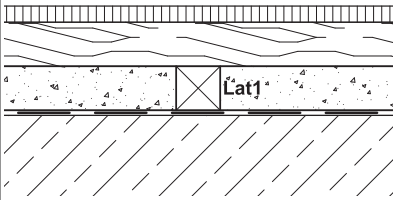Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
	HWS	HWS	Bodenschalung NKL 1 als: tragende Holzwerkstoffplatten mit Nut-Feder-Verbindung; oder Massivholzdielen mit Nut und Feder, d ≥ 19 mm	≥18	F • 1
	Lat2	Lat2	Traglattung NKL 1, GK 0, KVH®, z.B. 60 x 60 mm, e = 50 cm. Verschraubt mit Lat 1, dabei Höhenausgleich mit Distanzstücke	60	G • 1 • b
	DEO2	DEO2	Dämmschüttung als nichttragender Hohlraumdämmstoff. Es kann auch ein Klemmfilz eingesetzt werden		I • 1 • f
	DEO1	Lat1	Grundlattung NKL 1, GK 0; KVH® z.B. 60 x 60 mm, e = 60 cm. Eine Verdübelung ist bei ebenem Untergrund nicht zwingend nötig, aber Hohlstellen vermeiden. In der Ebene Lat1 werden die haustechnischen Installationen verlegt	60	G • 1 • b
	SB	DEO1	Dämmschüttung als nichttragender Hohlraumdämmstoff zwischen den Installationen		I • 1 • f
	Bet	SB	Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchte	~5	
		Bet	Sohlplatte oder Decke über einem unbeheiztem Keller aus Stahlbeton.		
		Summe (ohne Sohlplatte)		125,0	

Beschreibung:

- Dämmung der untersten Bodenplatte zum Erreich.
- Mit einer Kreuzlattung (Lat) wird eine Dämmebene hergestellt. Hierauf können Fußbodendielen direkt befestigt werden. Mit der Kreuzlattung kann der Höhenausgleich einer ungenauen Betonplatte hergestellt werden.
- Der Dämmstoff DEO wird als nichttragender Hohlraumdämmstoff eingebaut (Schüttung). Je nach Art des Dämmstoffes und Art der Dielung kann oberhalb ein Rieselschutz (diffusionsoffen, H • 2 • a) gegen mögliche Staubenentwicklung erforderlich sein (Pumpwirkung beim Begehen).
- Die Holzwerkstoffplatten oder Fußbodendielen (HWS) werden auf der Lattung verschraubt verlegt.
- Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchte SB.
- Haustechnische Installationen verlegt in den Zwischenräumen der Kreuzlattung.

Bauphysikalische Kennwerte	Trockenestrich	Dämmschicht	Dämmdicke DEO [mm]					
		Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	100	120	140	160	180	200
Wärmeschutz[®] nach DIN 4108	Holzwerkstoff	0,040	0,40	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21
		0,050	0,48	0,41	0,36	0,32	0,28	0,26
		0,060	0,55	0,47	0,41	0,37	0,33	0,30
U-Wert[®] [W/m²K]		0,100	0,81	0,70	0,61	0,55	0,50	0,45
Holzschutz nach DIN 68 800			GK 0 für die Schichten HWS, Lat 2, Lat 1					

Nutzlasten ^a für die Schalung HWS [®]					
Unterkonstruktion Lat als Kreuzlattung KVH [®]		Schalung HWS zulässige Flächenlast ^b [kN/m²]			
		Holzwerkstoffplatten OSB-3 ^c		Dielung aus gespundeten Brettern S 10	
		18 mm	22 mm	19 mm	22 mm
im Querschnitt	im Abstand				
60 x 60 mm ^d	40 cm	5,0	5,0	5,0	5,0
	50 cm	5,0	5,0	5,0	5,0
	60 cm	3,0	5,0	3,0	5,0

a Eine Übersicht zu den Nutzlasten siehe »PLANUNG« D • 9 • g »Nutzlasten für Decken«.

b Berechnung:

Eigenlast g = 0,5 kN/m² für Trockenestrich bzw. Belag.

Mittlere Lasteinwirkungsdauer, siehe »PLANUNG« B • 9 • b »Begriffe« Tab. 73.

Nutzungsklasse NKL 1 (Wohnräume), siehe »PLANUNG« B • 3 • a »Klimabedingungen, Nutzungsklassen« Tab. 18.

c nach DIN EN 300.

d Die Traglatte Lat2 im Querschnitt 60 x 60 mm ist hier für die Bemessung nicht maßgebend.

N Sohlplatte/Keller

5 Trockenestrich (Wärmeschutz)

e Altbaumod. – nachträgl. Dämmung Dielenboden



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.		Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
Variante 1 (Unterbeton)	Vor der Sanierung 	Vor der Sanierung	BP	vorhandener Dielenboden (ist häufig geschädigt, wenn auf den Dielen nachträglich ein Bodenbelag verlegt wurde)	22	
			Lager	Kanthölzer als Lager für den Dielenboden, Querschnitt z.B. b/h = 80/100 mm	~100	
			LS	Luftsicht [®] , belüftet oder unbelüftet		
			Bet	vorhandener Unterbeton, wenn vorhanden dann meist nur als Sauberkeitsschicht		
			Kies	vorhandener Boden		
			Summe			~122
	Nach der Sanierung 	nach der Sanierung	N • 5 • a	Fussbodenaufbau N • 5 • a wie auf der Seite 364 beschrieben	~110	
			SB	Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchte aus dem Baugrund. Die Sperrbahn wird seitlich an den Wänden hoch geführt	5	
			E	Nivellierspachtel als Ausgleichsschicht für den vorhandenen Unterbeton	~10	
			Summe			~125
Variante 2 (Sandboden)	Vor der Sanierung 	Vor der Sanierung	BP	vorhandener Dielenboden (ist häufig geschädigt, wenn auf den Dielen nachträglich ein Bodenbelag verlegt wurde)	22	
			Lager	Kanthölzer als Lager für den Dielenboden, Querschnitt z.B. b/h = 80/100 mm	~150	
			LS	Luftsicht [®] , belüftet oder unbelüftet		
			MW	vorhandene kleine Einzelfundamente aus Mauerwerk als Auflager für das Lagerholz		
			Kies	vorhandener Boden. Zur Gewinnung an neuer Aufbauhöhe kann der Boden nach Bedarf entfernt werden		
			Summe			~170
	Nach der Sanierung 	nach der Sanierung	N • 5 • d	Fussbodenaufbau N • 5 • d wie auf der Seite 367 beschrieben	~140	
			SB	Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchte aus dem Baugrund. Die Sperrbahn wird seitlich an den Wänden hoch geführt	5	
			Stb	Stahlbeton als Sauberkeitsschicht zur Aufnahme der neuen Fußbodenkonstruktion	~60	
			Summe			~205

Beschreibung:

- Sanierung eines Erdgeschossfußboden bei einem Gebäude ohne Keller. Die Gründe:
 - Die vorhandene Fußbodenschalung BP ist nicht mehr tragfähig.
 - Wärmeschutz, der vorhandene Fußboden ist ungedämmt und damit sehr »fußkalt«.
- Der vorhandene Dielenbelag ist häufig abgängig, weil auf der Brettschalung nachträglich ein Fußbodenbelag aufgebracht wurde (Teppich, PVC, Fliesen). Dann ist die Austrocknung der Erdfeuchte zum Innenraum behindert, der Dielenboden feuchtet auf und wird geschädigt.
- Es wird vorgeschlagen die gesamte vorhandene Fußbodenkonstruktion zu entfernen (Beplankung BP mit den Lagerhölzern).
- Bei der Variante 1 mit Unterbeton fehlt es häufig an Aufbauhöhe, hier wird Fußbodenaufbau N • 5 • a vorgeschlagen.
- Bei der Variante 2 wird eine neue Sauberkeitsschicht eingebaut. Die Aufbauhöhe ist quasi beliebig, es kann wieder ein Dielenboden eingebaut werden.

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

a Beidseitige Beplankung mit Holzwerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN, dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. • Aussteifende Beplankung OSB. • Luftdichtung LD in OSB, Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. • Begriffe zum Schallschutz im Glossar[®] beachten.	Fas	Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Platte oder Schalung				F · 4 · c; G · 7 · a F · 8 · a
	LS	LS	Trag-/Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®] z.B. 40 x 60 mm	40			G · 4 · d (D · 1 · b)
	UDP	UDP	Holzfaserplatte NKL 2 als äußere Bekleidung	60	1,0 m ²	3%–10%	F · 3 · a F · 3 · b
	Rw	Rw	Rahmenwerk NKL 1, KVH [®] z.B. 60 x 200 mm; e = 62,5 cm	200	1,6 m	50%–150%	G · 1 · b
	WH	WH	Dämmstoff λ = 0,035 W/mK Aussteifende Beplankung [®]		0,15 m ³	0%	I · 1 · a
	OSB GP	OSB	aus Holzwerkstoffplatten NKL 1 z.B. OSB 3 (2,0 ≤ s _d ≤ 5,0 [m])	12	1,0 m ²	3%–10%	F · 1
		LD	Luftdichte Abklebung der Plattenfugen		0,8 m	100%–200%	H · 6 · a
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3–5%	F · 6 · b
Summe (ohne Fassade)				324			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH	UDP	Rahmenquerschnitt Rw [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	d [mm]	160	180	200	220	240	
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,035	0,050	22	0,219	0,199	0,182	0,168	0,156
			35	0,205	0,188	0,173	0,160	0,149
		0,045	60	0,179	0,165	0,153	0,143	0,134
			80	0,165	0,153	0,143	0,134	0,126
U-Wert [®] [W/m²K]	0,040	0,090	15	0,236	0,213	0,194	0,179	0,165
			60	0,194	0,179	0,167	0,156	0,146
			80	0,178	0,165	0,154	0,145	0,136
			0,090	15	0,259	0,234	0,213	0,196
Wandgewicht [kg/m²]	(UDP, WH, OSB, Rw mit 20% Holzanteil)			37,4	39,8	42,2	44,6	47,0
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s _g -Werte:		Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve [®]	2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)		≥ 3,0 kg/(m²a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]			> 200 g/m²				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		UDP	Unterdeckung GK 0 [®]				
			WH	Dämmstoff GK 0 [®]				
Schallschutz [®] - Luft-schall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 6, Zeile 4	Bewertetes Schalldämm-Maß von R_w = 44 dB ist möglich mit:		FAS → Masse der Vorhangschale m' ≥ 10 kg/m²					
			LS → d ≥ 20 mm					
			UDP → HWS ^a m' ≥ 8 kg/m²; d = 10 – 16 mm					
			Rw → b ≤ 60, h ≥ 100mm; e ≥ 600 mm;					
			WH → Faserdämmstoff ^b ; d ≥ 70 mm					
Brandschutz [®] Bauteilklassifizierung F 30-B möglich			OSB → HWS m' ≥ 8 kg/m²; d = 10 – 19 mm					
			GP → Bekleidung m' ≥ 8 kg/m²; d ≥ 9,5 mm					
			siehe Folgeseite					

a nach EN 13 986, Rohdichte ρ ≥ 600 kg/m³

b Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

a Beidseitige Beplankung mit Holzwerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung (Fortsetzung): - Begriffe zum Brandschutz im Glossar[®] beachten. - Die unten aufgeführten Konstruktionen erfüllen die Anforderung »feuerhemmend« (F 30).		Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Platte oder Schalung	F • 4 • c; G • 7 • a F • 8 • a
		LS	Trag-/Konterlattung, wie vor	G • 4 • d (D • 1 • b)
		UDP	Holzfaserplatte NKL 2 als Bekleidung/Beplankung, siehe unten	F • 3 • a F • 3 • b
		Rw	Rahmenwerk NKL 1, KVH [®] ; e = 62,5 cm, siehe unten	G • 1 • b
		WH	Dämmstoff, siehe unten	I • 1 • a
		OSB	Aussteifende Beplankung [®] , siehe unten	F • 1
		LD	Luftdichtung, wie vor	H • 6 • a
		GP	Gipsplatten, siehe unten	F • 6 • b

Brandschutz [®] nach DIN 4102-4	Spezifikation Dämmstoff	Bauteilklassifizierung: tragende, raumabschließende Wand Feuerwiderstandsklasse [®] F 30-B möglich mit:
Tabelle 55	vollständige Hohlraumdämmung aus Mineralwolle	Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, $\sigma_{c,0} \leq 2,5 \text{ N/mm}^2$ WH → Mineralwolle, d ≥ 80 mm, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$ UDP → HWS, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$; d ≥ 13 mm OSB → HWS ^a , $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$, d ≥ 13 mm
Tabelle 56	vollständige Hohlraumdämmung aus Holzfaser-Dämmstoffen	Rw → Holzrippen b/h ≥ 60/80 mm, $\sigma_{c,0} \leq 2,0 \text{ N/mm}^2$ WH → WF, d ≥ 80 mm, $\rho \geq 45 \text{ kg/m}^3$ UDP → WF, $\rho \geq 250 \text{ kg/m}^3$; d ≥ 40 mm OSB → HWS, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$, d ≥ 15 mm GP → GKB, d ≥ 9,5 mm
Tabelle 57	vollständige Hohlraumdämmung aus Zellulose	Rw → Holzrippen b/h ≥ 60/160 mm, $\sigma_{c,0} \leq 2,0 \text{ N/mm}^2$ WH → ZF, d ≥ 160 mm, $\rho \geq 50 \text{ kg/m}^3$ UDP → WF, $\rho \geq 180 \text{ kg/m}^3$; d ≥ 60 mm OSB → HWS, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$, d ≥ 15 mm

a alternativ: HWS d ≥ 10 mm und GKF/GF d ≥ 9,5 mm

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

b Beplankung mit Gipswerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN, dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - Außenwand (Holzrahmenbau) mit rationellem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. - Aussteifende Beplankung GP als Gipswerkstoffplatte mit Zulassung. Ggf. ist eine erhöhte Anzahl aussteifender Wände erforderlich. - Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. - Begriffe zum Schallschutz im Glossar[®] beachten.		Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Platte oder Schalung				F • 4 • c; G • 7 • a F • 8 • a
		LS	Trag-/Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®] z.B. 24 x 60 mm	24			G • 4 • d (D • 1 • b)
		UDP	Holzfaserverplatte NKL 2 als Bekleidung	15	1,0 m ²	3%–10%	F • 3 • a F • 3 • b
		Rw	Rahmenwerk NKL 1, KVH [®] z.B. 60 x 200 mm; e = 62,5 cm	200	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b
		WH	Dämmstoff $\lambda = 0,035$ W/mK		0,15 m ³	0%	I • 1 • a
		DS	Dampfbremse/Luftdichtung; $2,0 \leq s_d \leq 5$ [m]	~0,5	1,0 m ²	15%	H • 1 • a
		LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a H • 6 • c
		GP	Gipswerkstoffplatten	12,5	1,0 m ²	3%–10%	F • 6 • a
		Summe (ohne Fassade)		252			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH	UDP	Rahmenquerschnitt Rw [mm]						
	Bemessungswert der Wärmeleitfähig- keit [®] λ [W/mK]		d [mm]	160	180	200	220	240	
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	0,050	22	0,213	0,193	0,176	0,162	0,151	
			35	0,199	0,181	0,167	0,154	0,143	
		0,045	60	0,174	0,160	0,148	0,138	0,129	
			80	0,160	0,148	0,138	0,129	0,121	
	U-Wert [®] [W/m ² K]	0,035	0,090	15	0,230	0,207	0,188	0,172	0,159
			0,045	60	0,183	0,169	0,156	0,146	0,137
80				0,168	0,156	0,145	0,136	0,128	
		0,090	15	0,244	0,220	0,200	0,183	0,169	
Wandgewicht [kg/m ²]; (UDP, WH, GP, Rw mit 20% Holzanteil)				42,3	44,7	47,1	49,5	51,9	
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwasser- menge [®]	s _d -Werte: 2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)	Fall a – tauwasserfrei						
	Trocknungsre- serve [®]		≥ 3,0 kg/(m ² a)						
		Feuchtespeicherfähigkeit [®]		> 200 g/m ²					
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		UDP	Unterdeckung GK 0 [®]					
			WH	Dämmstoff GK 0 [®]					
Schallschutz [®] - Luft- schall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 6, Zeile 3	Bewertetes Schalldämm-Maß von R_w = 37 dB ist möglich mit:		FAS → Masse der Vorhangschale m´ ≥ 10 kg/m ² LS → d ≥ 20 mm UDP → Spanpl. EN 312; d=10–16mm; r ≥ 700 kg/m ³ Rw → b ≤ 60, h ≥ 80mm; e ≥ 600 mm; WH → Faserdämmstoff [®] ; d ≥ 80mm GP → Gipsplatten m´ ≥ 8,5 kg/m ² ; d ≥ 12,5 mm						
Brandschutz [®] Bauteilklassifizierung F 30-B möglich			siehe Folgeseiten						

a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

b Beplankung mit Gipswerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung (Fortsetzung): - Begriffe zum Brandschutz im Glossar[®] beachten. - Die unten aufgeführten Konstruktionen erfüllen die Anforderung »feuerhemmend« (F 30).		Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Platte oder Schalung	F • 4; G • 7 • a F • 8 • a
		LS	Trag-/Konterlattung, wie vor	G • 4 • d (D • 1 • b)
		UDP	Holzfaserplatte NKL 2 als Bekleidung/Beplankung, siehe unten	F • 3 • a G • 1 • b
		Rw	Rahmenwerk NKL 1, KVH [®] ; e = 62,5 cm; siehe unten	G • 1 • b
		WH	Dämmstoff, siehe unten	I • 1 • a
		DS	Dampfbremse/Luftdichtung, wie vor	H • 1 • a
		LD	Luftdichtung, wie vor	H • 6 • a H • 6 • c
		GP	Gipsplatten, siehe unten	F • 6 • a F • 6 • b

Brandschutz [®] nach DIN 4102-4	Spezifikation Dämmstoff	Bauteilklassifizierung: tragende, raumabschließende Wand Feuerwiderstandsklasse [®] F 30-B möglich mit:
Tabelle 55	vollständige Hohlraumdämmung aus Mineralwolle	Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, $\sigma_{c,0} \leq 2,5 \text{ N/mm}^2$ WH → Mineralwolle, d ≥ 80 mm, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$ UDP → HWS, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$; d ≥ 13 mm GP → GKF/GF ³ , d ≥ 12,5 mm
Tabelle 56	vollständige Hohlraumdämmung aus Holzfaser-Dämmstoffen	Rw → Holzrippen b/h ≥ 60/80 mm, $\sigma_{c,0} \leq 2,0 \text{ N/mm}^2$ WH → WF, d ≥ 80 mm, $\rho \geq 45 \text{ kg/m}^3$ UDP → WF, $\rho \geq 250 \text{ kg/m}^3$; d ≥ 40 mm GP → GKF/GF ³ , d ≥ 15 mm
Tabelle 57	vollständige Hohlraumdämmung aus Zellulose	Rw → Holzrippen b/h ≥ 60/140 mm, $\sigma_{c,0} \leq 2,0 \text{ N/mm}^2$ WH → ZF, d ≥ 140 mm, $\rho \geq 45 \text{ kg/m}^3$ UDP → WF, $\rho \geq 180 \text{ kg/m}^3$; d ≥ 60 mm GP → GKF/GF, d ≥ 12,5 mm

a alternativ: GKB d ≥ 18 mm oder GKB d ≥ 2 x 9,5 mm

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

b Beplankung mit Gipswerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: MHolzBauRL	Bez.	Material	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung (Fortsetzung): • Außenwand (Holzrahmenbau) nach [2] in der Gebäudeklasse 4. • Aussteifende Beplankung GP als Gipswerkstoffplatte mit Zulassung. Brandschutztechnisch wirksame Bekleidungen dürfen zugleich als aussteifende Beplankung angesetzt werden. • Installationen gemäß MHolzBauRL. • Begriffe zum Brandschutz im Glossar[®] beachten.		Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Schalung gemäß MHolzBauRL	G • 7
		LS	Trag-/Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®] z.B. 30 x 50 mm	G • 4 • d (D • 1 • b)
		UDB	Feuchteschutzbahn/Fassadenbahn ^a	H • 3 • a
		GP1	Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplatten (GF) als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung/Beplankung	F • 6 • a F • 6 • b
		Rw	Rahmenwerk NKL 1, KVH [®] ; e = 62,5 cm, siehe unten	G • 1 • b
		WH	Dämmstoff, siehe unten	I • 1 • a
		DS	Dampfbremse/Luftdichtung ^a , wie vor	H • 1 • a
		LD	Luftdichtung, wie vor	H • 6 • a H • 6 • c
		GP2	Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplatten (GF) als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung	F • 6 • a F • 6 • b

a Normalentflammbare Folien, Membranen und Bahnen für die Bauteilabdichtung zur Erzielung einer Wind- beziehungsweise Luftdichtheit sowie normalentflammbare Dampfbremsen und wasserabweisende Folien sind zulässig (MHolzBauRL).

Brandschutz [®] MHolzBauRL	Spezifikation Dämmstoff	Bauteilklassifizierung: tragende, raumabschließende Wand Feuerwiderstandsklasse [®] hochfeuerhemmend möglich mit:
400 m ² ≥ NE > 200 m ²	vollständige Hohlraumdämmung ^a aus Steinwolle, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C	Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm GP1 → GKF/GF; d ≥ 18 mm GP2 → GKF/GF; d ≥ 2 x 15 mm
NE ≤ 200 m ² ^b		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm GP1 → GKF/GF; d ≥ 18 mm GP2 → GKF/GF; d ≥ 2 x 12,5 mm

- a einlagige Dämmschichten: vollständig und dichtgestoßen, versetzte Stöße bei zwei- oder mehrlagigen Dämmschichten, bei matten- oder plattenförmigen Dämmschichten mind. 2 % Übermaß der Gefachbreite
- b mit reduzierter brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung, auch als »abweichend hochfeuerhemmend« bezeichnet
- c alternativ: HWS d ≥ 12 mm und GKF/GF d ≥ 18 mm

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

C Gedämmte Installationsschicht



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - Außenwand (Holzrahmenbau) mit zusätzlicher gedämmter Querlattung als Installationsschicht in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. - Aussteifende Beplankung UDP (ggf. ist eine erhöhte Anzahl aussteifender Wände erforderlich). - Hinterlüftung der Fassade in LS. - Installationen in WI mit üblichen Einbauteilen. - Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.	Fas	Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Platte oder Schalung				F • 4 • c; G • 7 • a F • 8 • a
	LS	LS	Trag-/Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®] z.B. 24 x 60 mm	24			G • 4 • d (D • 1 • b)
	UDP	UDP	Holzfaserverplatte NKL 2, als aussteifende Beplankung	15	1,0 m ²	3%–10%	F • 3 • a
	Rw	Rw	Rahmenwerk NKL 1, KVH [®] z.B. 60 x 200 mm; e = 62,5 cm	200	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b
	WH	WH	Dämmstoff $\lambda = 0,035$ W/mK		0,15 m ³	0%	I • 1 • a
	DS	DS	Dampfbremse/Luftdichtung; $2,0 \leq s_d \leq 5$ [m]		1,0 m ²	15%	H • 1 • a
	LD	LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen	~0,5	0,8 m	100%–200%	H • 6 • a H • 6 • c
	QL	QL	Querlattung NKL 1, KVH [®] z.B. 60 x 60 mm, e = 50 cm	60	2,0	50%–150%	D • 1 • b
	WI	WI	Dämmstoff $\lambda = 0,035$ W/mK		0,92 m ²	0%	I • 1 • e
	GP	GP	Gipsfaserplatten	12,5	1,0 m ²	5–10%	F • 6 • a
		Summe (ohne Fassade)		312			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH	Querlattung mit Dämmung WI	Rahmenquerschnitt Rw [mm]						
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	160	180	200	220	240	
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	0,032	24	0,202	0,184	0,169	0,156	0,145	
			40	0,186	0,170	0,157	0,146	0,136	
			60	0,170	0,157	0,145	0,136	0,127	
U-Wert ^a [W/m²K]	0,035	0,035	24	0,215	0,196	0,180	0,166	0,155	
			40	0,199	0,182	0,168	0,156	0,146	
			60	0,182	0,167	0,155	0,145	0,136	
Wandgewicht [kg/m²]; (UDP, Rw mit 20% Holzanteil)				27,9	30,3	32,7	35,1	37,5	
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®] s _d -Werte:		Fall a – tauwasserfrei						
	Trocknungsreserve [®]	2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)	≥ 3,0 kg/(m²a)						
		Feuchtespeicherfähigkeit [®]		> 200 g/m²					
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0, wenn:		UDP	Unterdeckung GK 0 [®]					
			WH	Dämmstoff GK 0 [®]					
Brandschutz [®] Bauteilklassifizierung F 30-B möglich				siehe Angaben im BAUTEIL O • 1 • a					

a Werden die U-Werte nicht angegeben, so ist diese Konstruktion bezüglich der Diffusion kritisch zu betrachten.

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

d Gedämmte Installationsschicht mit OSB-Vollschalungen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN, dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungs-kategorie[®] NKL 1/2. • Zusätzliche gedämmte Querlattung als Installationsschicht. • Aussteifende Beplankung OSB. • Luftdichtung LD in OSB. • Hinterlüftung der Fassade in LS. • Installationen in WI mit üblichen Einbauteilen. • Hinweise zum Schall- und Brand-schutz im Glossar[®] beachten.	Fas		Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Platte oder Schalung				F • 4 • c; G • 7 • a F • 8 • a
	LS		Trag-/Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®] z.B. 24 x 60 mm	24			G • 4 • d (D • 1 • b)
	UDP		Holzfaserplatte NKL 2 als Beklei-dung	15	1,0 m ²	3%–10%	F • 3 • a
	Rw		Rahmenwerk NKL 1, KVH [®] z.B. 60 x 200 mm; e = 62,5 cm	160	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b
	WH		Dämmstoff $\lambda = 0,035$ W/mK		0,15 m ³	0%	I • 1 • a
	OSB		Aussteifende Beplankung [®] NKL 1, aus Holzwerkstoffplatten z.B. OSB 3 (2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m])	12	1,0 m ²	3%–10%	F • 1 • d
	LD		Luftdichte Abklebung der Plat-tenfugen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a
	QL		Querlattung NKL 1, KVH [®] z.B. 60 x 60 mm, e = 50 cm	60	2,0	50%–150%	G • 1 • b G • 4 • d
	WI		Dämmstoff $\lambda = 0,040$ W/mK		0,92 m ²	0%	I • 1 • e
	HWS		Vollschalung aus z.B. OSB 3	10	1,0 m ²	5–10%	F • 1 • a
	GP		Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%	F • 6 • b
			Summe (ohne Fassade)	289,5			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH	Querlattung mit Dämmung WI	Rahmenquerschnitt Rw [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	160	180	200	220	240
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	0,032	60	0,165	0,152	0,141	0,132	0,124
		0,040	60	0,171	0,158	0,147	0,137	0,128
	0,035	0,035	40	0,191	0,176	0,162	0,151	0,141
			60	0,175	0,162	0,151	0,141	0,132
U-Wert [®] [W/m²K]	0,040	0,040	60	0,180	0,166	0,154	0,144	0,135
			40	0,210	0,193	0,179	0,166	0,156
			60	0,193	0,178	0,166	0,155	0,146
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108				siehe Angaben im Bauteil O • 1 • a				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800								
Schallschutz [®] - Luftschall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 7, Zeile 1	Bewertetes Schalldämm-Maß von R _w = 52 dB ist möglich mit:			FAS, LS → nicht erforderlich				
				UDP → mitteldichte Faserplatte; d = 16 mm				
				Rw → b ≤ 60, h ≥ 160mm; e ≥ 600 mm;				
				WH → Faserdämmstoff [®] ; d ≥ 160 mm				
				OSB → HWS ^b ; d = 19 mm				
				QL → Federschiene d = 27 mm oder Holzlattung d = 30 mm mit Dämmung				
				GP → Gipsfaserplatte ^c ; d = 12,5 mm				
Brandschutz [®] Bauteilklassifizierung F 30-B möglich				siehe Angaben im BAUTEIL O • 1 • a				

- a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.
- b nach EN 13 986, Rohdichte $\rho \geq 600$ kg/m³
- c nach EN 15 283-2, Rohdichte $\rho \geq 1100$ kg/m³

O Außenwand
1 Holzrahmenbau VHF
d Gedämmte Installationsschicht mit OSB-Vollschalungen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m ² K]										
Installationsebene (Querlattung QL) in der Dicke 60 mm, Dämmstoff wie WH										
Dämmstoff WH	wasserabl. Schicht UDP		Rahmenquerschnitt KVH [®] Rw [mm]					Steico joist SJ60		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	160	180	200	220	240	240	300	360
0,032	0,090	15	0,165	0,152	0,141	0,132	0,124	0,110	0,092	0,079
		22	0,157	0,146	0,136	0,127	0,120	0,107	0,090	0,077
		35	0,151	0,140	0,131	0,123	0,116	0,104	0,088	0,076
	0,050	52	0,143	0,134	0,125	0,118	0,111	0,100	0,085	0,074
		60	0,137	0,129	0,121	0,114	0,108	0,098	0,083	0,072
		80	0,129	0,121	0,114	0,108	0,103	–		
		100	0,122	0,115	0,109	0,103	0,098			
		120	0,116	0,109	0,104	0,098	0,094			
		15	0,175	0,162	0,151	0,141	0,132	0,119	0,099	0,085
0,035	0,090	22	0,167	0,155	0,145	0,136	0,128	0,115	0,097	0,083
		35	0,160	0,149	0,139	0,131	0,123	0,112	0,094	0,081
		52	0,152	0,141	0,133	0,125	0,118	0,108	0,091	0,079
	0,050	60	0,145	0,136	0,128	0,120	0,114	0,104	0,089	0,077
		80	0,136	0,128	0,121	0,114	0,108	–		
		100	0,128	0,121	0,114	0,109	0,103			
		120	0,121	0,115	0,109	0,103	0,099			
	0,090	15	0,193	0,178	0,166	0,155	0,146	0,133	0,112	0,096
		22	0,183	0,170	0,159	0,149	0,140	0,128	0,108	0,093
		35	0,175	0,163	0,152	0,143	0,135	0,124	0,105	0,091
0,040	0,050	52	0,165	0,154	0,145	0,136	0,129	0,119	0,102	0,088
		60	0,157	0,147	0,139	0,131	0,124	0,115	0,099	0,086
		80	0,147	0,138	0,130	0,124	0,117	–		
	0,045	100	0,137	0,130	0,123	0,117	0,112			
		120	0,129	0,123	0,117	0,111	0,106			

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

d Gedämmte Installationsschicht mit OSB-Vollschalungen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abP	
		Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. • Aussteifende Beplankung OSB und/oder UDP. • Die Hohlraumdämmung WH soll das Gefach vollständig ausfüllen. • Luftdichtung LD in OSB. • Hinterlüftung der Fassade in LS. • Installationen in QL/WI. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!

Technische Grundlage		P-SAC-02/III-712 P-SAC-02/III-713 MFPA Leipzig	P-SAC 02/III-1110 MFPA Leipzig	P-SAC 02/III-1112 MFPA Leipzig
Antragsteller		Sonae Arauco Deutschland GmbH		
Bezeichnung		Agepan System, tragende, raumabschließende [®] Außenwand		
Wanddicke (min.)		d ≥ 224 mm	d ≥ 231 mm	d ≥ 348 mm
Bauteilschicht^a	Fas Fassadenbekleidung	• beliebig, d ≥ 12 mm	• beliebig, d ≥ 12 mm	• beliebig, d ≥ 12 mm
	LS Luftschicht [®]	• beliebig, d ≥ 24 mm	• beliebig, d ≥ 24 mm	• beliebig, d ≥ 24 mm
	UDP Unterdeckplatte	• Agepan DWD/UDP d ≥ 16 mm/d ≥ 22 mm • alt.: ^b	• Agepan DWD protect d ≥ 16 mm	• Agepan THD cover X d ≥ 60 mm
	Rw Rahmenwerk	• ≥ 60/140 mm Achsabstand max. 835 mm	• ≥ 60/200 mm Achsabstand max. 625 mm	• ≥ 60/200 mm Achsabstand max. 625 mm
	WH Gefachdämmung (ggf. nach Wahl)	• Klemmrock (hohlraumfüllend)	• Zellulose-Einblasdämmung (hohlraumfüllend)	• Zellulose-Einblasdämmung (hohlraumfüllend)
	OSB tr./ausst. Beplankung	• Agepan OSB 3 Ecoboard d ≥ 15 mm • alternativ: Agepan OSB 4 Ecoboard	• Agepan OSB 3 Ecoboard d ≥ 15 mm • alternativ: Agepan OSB 4 Ecoboard	• Agepan OSB 3 Ecoboard d ≥ 15 mm • alternativ: Agepan OSB 4 Ecoboard
	QL Querlattung als Inst.- ebene	• nicht erforderlich	• nicht erforderlich	• nicht erforderlich
	WI Zusatzdämmung	• Agepan THD install d ≥ 40 mm als Installati- onsebene	• nicht erforderlich	• Agepan THD install d ≥ 60 mm als Installati- onsebene
HWS Vollschalung		• nicht erforderlich	• nicht erforderlich	• nicht erforderlich
GP Bekleidung		• GKB nach DIN 18180 d ≥ 12,5 mm	• nicht erforderlich	• GKB nach DIN 18180 d ≥ 12,5 mm
Holz- schutz[®]		Voraussetzung für GK 0	gegeben	gegeben
Brand- schutz[®]		Feuerwiderstands- klasse [®]	F 30-B	F 30-B (REI 30 laut Klassifizie- rungsbericht KB 3.2/22-108-6-r1 nach EN 13501-2)
Schall- schutz[®]		Bewertetes Schall- dämm-Maß	k.A.	k.A.

a Originaltext des Prüfzeugnisses beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.

b alternativ mit Agepan THD cover X, min. 40 mm; Agepan THD etics X, min. 60 mm

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

d Gedämmte Installationsschicht mit OSB-Vollschalungen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abP	
		Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausbildungsstand in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. • Aussteifende Beplankung OSB und/oder UDP. • Die Hohlraumdämmung WH soll das Gefach vollständig ausfüllen. • Luftdichtung LD in OSB. • Hinterlüftung der Fassade in LS. • Installationen in QL/WI. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!

Technische Grundlage		P-SAC 02/III-669 MFPA Leipzig	P-SAC 02/III-1177 MFPA Leipzig
Antragsteller		Steico SE	
Bezeichnung		tragende, raumabschließende [®] Außenwand	
Wanddicke (min.)		d ≥ 170 mm	d ≥ 232 mm
Bauteilschicht^a	Fas Fassadenbekleidung	• beliebig, d ≥ 12 mm	• beliebig, d ≥ 12 mm
	LS Luftschicht [®]	• beliebig, d ≥ 20 mm	• beliebig, d ≥ 20 mm
	UDP Unterdeckplatte	• Steico universal/ universal dry d ≥ 35 mm	• Steico universal/ universal dry d ≥ 35 mm
	Rw Rahmenwerk	• KVH ≥ 60/80 mm	• KVH ≥ 50/140 mm
	WH Gefachdämmung (ggf. nach Wahl)	• Steico flex • Steico zell • Steico timberfloc	• Steico flex
	OSB tr./ausst. Beplankung	• Holzwerkstoffplatte ρ ≥ 600 kg/m ³ d ≥ 15 mm	• Egger OSB 3 d ≥ 15 mm
	QL Querlattung als Inst.- ebene	• möglich	• möglich
	WI Zusatzdämmung	• möglich	• möglich
	HWS Vollschalung	• nicht erforderlich	• nicht erforderlich
	GP Bekleidung	• GKB nach DIN 18180 d ≥ 9,5 mm • alt: Fermacell d ≥ 10 mm	• nicht erforderlich
Holzschutz[®] Voraussetzung für GK 0		gegeben	gegeben
Brand- schutz[®] Feuerwiderstands- klasse [®]		F 30-B (beidseitig)	F 30-B/REI 30 (beidseitig)
Schall- schutz[®] Bewertetes Schall- dämm-Maß		k.A.	k.A.

a Originaltext des Prüfzeugnisses beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

d Gedämmte Installationsschicht mit OSB-Vollschalungen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abP	
		Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. • Aussteifende Beplankung OSB und/oder UDP. • Die Hohlraumdämmung WH soll das Gefach vollständig ausfüllen. • Luftdichtung LD in OSB. • Hinterlüftung der Fassade in LS. • in QL/WI speziellen luftdichten Einbauteilen. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!

Technische Grundlage		PB 3.2/13-427-3 MFPA		P-3014/770-MPA BS
Antragsteller		Gutex GmbH		Swiss Krono Tex GmbH & Co. KG
Bezeichnung		tragende, raumabschließende® Außenwand		tragende, raumabschließende® Außenwand
Wanddicke (min.)		d ≥ 280 mm	d ≥ 280 mm	d ≥ 192,5 mm
Bauteilschicht ^a	Fas Fassadenbekleidung	• beliebig, d ≥ 12 mm	• beliebig, d ≥ 14 mm	• beliebig, d ≥ 12 mm
	LS Luftschicht®	• beliebig, d ≥ 24 mm	• beliebig, d ≥ 24 mm	• beliebig, d ≥ 24 mm
	UDP Unterdeckplatte	• Gutex Multiplex-top d ≥ 28 mm • alt.: Ultratherm d ≥ 40 mm	• Gutex Thermowall-gf/F90 • alt.: Ultratherm d ≥ 60 mm ^b	• Bautechn. MDF mind. d = 15 mm
	Rw Rahmenwerk	• ≥ 60/140 mm	• ≥ 60/160 mm	• ≥ 60/120 mm
	WH Gefachdämmung	• Gutex Thermoflex • Zellulose • Mineralwolle • Glaswolle		• <u>MiFa</u> nach DIN 13162 ρ ≥ 27 kg/m ³ . • <u>Homatherm flexCL</u> ρ ≥ 55 kg/m ³ .
	OSB tr./ausst. Beplankung	• Holzwerkstoffplatte z.B. OSB/3 d ≥ 12 mm ^c		• Swiss Krono OSB/3 d ≥ 12 mm • Swiss Krono OSB/4 d ≥ 12 mm
	QL Querlattung als Inst.-ebene	• möglich; alternativ: vollflächige Installationsebene mit Thermoinstal		• zur Zeit nicht möglich
	WI Zusatzdämmung	• möglich		• zur Zeit nicht möglich
	HWS Vollschalung	• nicht erforderlich		• nicht erforderlich
GP Bekleidung	• GKB d ≥ 9,5 mm • Gipsfaserplatte d ≥ 10 mm	• GKB d ≥ 12,5 mm	• GKB nach DIN 18180 d ≥ 9,5 mm	
Holzschutz®	Voraussetzung für GK 0	gegeben		gegeben
Brand-schutz®	Feuerwiderstands-klasse®	F 30 (beidseitig)	F 30 (innen) F 90 (außen)	F 30
Schall-schutz®	Bewertetes Schall-dämm-Maß	k.A.	R _{w,R} = 39 bis 48 dB	R _{w,R} = 42 dB (bei 160 mm MiFa)

- a Originaltext des Prüfzeugnisses beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.
b Ebenfalls ist möglich: Gutex Thermowall-gf 40 mm + HWP d ≥ 15 mm; Gutex Ultratherm 60 mm + HWP d ≥ 15 mm.
c Statt OSB und GP auch als Gipsfaserplatte d ≥ 12,5 mm möglich.

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

e Rahmenwerk aus Holzwerkstoffträgern



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungs-klasse[®] NKL 1/2. • Die Konstruktion ist zur Erstellung von Passivhäusern geeignet. • Aussteifende Beplankung OSB u.UDP. • UDP als Knickaussteifung für Rw. • Luftdichtung LD in OSB, Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. • Hinterlüftung der Fassade in LS. • Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.		Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Platte oder Schalung				F • 4 • c; G • 7 • a F • 8 • a
		LS	Trag-/Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®] z.B. 24 x 60 mm	24			G • 4 • d (D • 1 • b)
		UDP	Holzfaserverplatte NKL 2 als Bekleidung/Beplankung	15	1,0 m ²	3%–10%	F • 3 • a F • 3 • b
		Rw	Rahmenwerk NKL 1 als Stegträger z.B. h = 300 mm; e = 62,5 cm	300	1,6 m	50%–150%	
		WH	Dämmstoff $\lambda = 0,040$ W/mK (Häufig werden Einblasdämmstoffe eingesetzt)		0,15 m ³	0%	I • 1 • d
		OSB	Aussteifende Beplankung [®] aus Holzwerkstoffplatten NKL 1 z.B. OSB 3 ($2,0 \leq s_d \leq 5$ [m])	12	1,0 m ²	3%–10%	F • 1 • d
		LD	Luftdichte Abklebung der Plattenfugen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3–5%	F • 6 • b
		Summe (ohne Fassade)		363,5			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH	wasserabl. Schicht UDP		Trägerhöhe Rw [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	200	240	300	360	400
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m²K]	0,032	0,090	15	0,159	0,133	0,108	0,090	0,081
		0,050	22	0,151	0,128	0,104	0,088	0,079
		0,045	40	0,141	0,121	0,099	0,084	0,076
	0,035	0,090	15	0,171	0,144	0,116	0,098	0,088
		0,050	22	0,163	0,138	0,113	0,095	0,086
		0,045	40	0,151	0,129	0,107	0,091	0,082
	0,040	0,090	15	0,192	0,162	0,131	0,110	0,099
		0,050	22	0,181	0,154	0,126	0,106	0,096
		0,045	40	0,167	0,144	0,119	0,101	0,092
Wandgewicht [kg/m²] (UDP, OSB, Rw)				20,6	21,5	22,9	24,2	25,1
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]		s _d -Werte:		Fall a – tauwasserfrei			
	Trocknungsreserve [®]		2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)		≥ 3,0 kg/(m²a)			
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]				> 200 g/m²			
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:			UDP	Unterdeckung GK 0 [®]			
				WH	Dämmstoff GK 0 [®]			
Schallschutz [®] - Luftschall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 7, Zeile 3	Bewertetes Schalldämm-Maß von R_w = 48 dB ist möglich mit:			FAS → Wärmedämm-Verbundsystem Innenbekleidung → mit Querlattung				
Brandschutz [®] Bauteilklassifizierung F 30-B				Prüfzeugnis des Herstellers Rw erforderlich				

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

e Rahmenwerk aus Holzwerkstoffträgern



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abP	
		Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. • Die Konstruktion ist zur Erstellung von Passivhäusern geeignet. • Aussteifende Beplankung OSB u.UDP. • UDP als Knickaussteifung für Rw. • Luftdichtung LD in OSB. • Hinterlüftung der Fassade in LS. • Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!

Technische Grundlage			P-SAC 02/III-669 MFPA Leipzig
Antragsteller			Steico SE
Bezeichnung			tragende, raumabschließende [®] Außenwand
Wanddicke (min.)			d ≥ 248 mm
Bauteilschicht ^a	Fas	Fassadenbekleidung	• beliebig, d ≥ 12 mm
	LS	Luftsicht [®]	• beliebig d ≥ 20 mm
	UDP	Unterdeckplatte	• Steico universal/universal dry d ≥ 35 mm
	Rw	Rahmenwerk	• Steico joist SJ60/160
	WH	Gefachdämmung (ggf. nach Wahl)	• Steico flex • Steico zell • Steico timberfloc
	OSB	tr./ausst. Beplankung	• Holzwerkstoffplatte ρ ≥ 600 kg/m ³ d ≥ 15 mm
	QL	Querlattung als Inst.-ebene	• möglich
	WI	Zusatzdämmung	• möglich
	HWS	Vollschalung	• nicht erforderlich
	GP	Bekleidung	• GKB nach DIN 18180 d ≥ 9,5 mm • alt.: Fermacell d ≥ 10 mm
Holzschutz [®]		Voraussetzung für GK 0	bei vorgefertigten Außenbauteilen
Brandschutz [®]		Feuerwiderstandsklasse [®]	F 30-B (beidseitig)
Schallschutz [®]		Bewertetes Schalldämm-Maß	k.A.

a Originaltext des Prüfzeugnisses beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

f Gedämmte Grundlattung außen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungs-kategorie[®] NKL 1/2. - Zusätzliche gedämmte Querlattung in der Unterkonstruktion der Fassade. - Aussteifende Beplankung OSB und/oder UDP. - Luftdichtung LD in OSB, Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. - Hinterlüftung der Fassade in LS. - Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.		Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Platte oder Schalung				F • 4 • c; G • 7 • a F • 8 • a
		LS	Trag-/Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®] z.B. 24 x 60 mm	24			G • 4 • d
		UDB	Ggf. wasserableitende Schicht als diffusionsoffene Folie	~0,5	1,0 m ²	10%	H • 3 • a
		QL	Querlattung NKL 1, KVH [®] z.B. 60 x 60 mm, e = 50 cm	60	2,0	50%–150%	G • 1 • b G • 4 • d
		WH1	Dämmstoff, Mineralwolle $\lambda = 0,035$ W/mK		0,06 m ³	0%	I • 1 • g
		UDP	Holzfaserplatte NKL 1 als Bekleidung/Beplankung	15	1,0 m ²	3%–10%	F • 3 • a
		Rw	Rahmenwerk NKL 1, KVH [®] z.B. 60 x 200 mm; e = 62,5 cm	200	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b
		WH2	Dämmstoff $\lambda = 0,035$ W/mK		0,15 m ³	0%	I • 1 • a
		OSB	Aussteifende Beplankung [®] aus Holzwerkstoffplatten NKL 1 z.B. OSB 3 (2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m])	12	1,0 m ²	3%–10%	F • 1 • d
		LD	Luftdichte Abklebung der Plattenfugen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a
GP Gipsplatten GKB				12,5	1,0 m ²	3%	F • 6 • b
Summe (ohne Fassade)				324			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH	Querlattung mit Dämmung WAB		Rahmenquerschnitt Rw [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	160	180	200	220	240
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	0,032	60	0,167	0,154	0,143	0,134	0,125
			80	0,154	0,143	0,133	0,125	0,118
		0,035	60	0,170	0,156	0,145	0,135	0,127
			80	0,157	0,146	0,136	0,127	0,120
	0,035	0,032	60	0,175	0,162	0,150	0,140	0,132
			80	0,161	0,150	0,140	0,131	0,124
		0,035	60	0,178	0,164	0,153	0,143	0,134
			80	0,164	0,153	0,142	0,134	0,126
Wandgewicht [kg/m ²]; (LS, UDB, WAB, UDP, WH, OSB, Rw mit 20% Holzanteil)				56,6	59,0	61,4	63,8	66,2
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s _d -Werte:		Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve [®]	2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)		≥ 3,0 kg/(m ² a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]			> 200 g/m ²				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		UDP	Unterdeckung GK 0 [®]				
			WH	Dämmstoff GK 0 [®]				
Schallschutz [®]				siehe Angaben im BAUTEIL O • 1 • a				
Brandschutz [®]	Bauteilklassifizierung F 30-B möglich			siehe Angaben im BAUTEIL O • 1 • a				


O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

g Leichtwand mit Fassadenbahn



HOLZBAU
FACHHANDEL

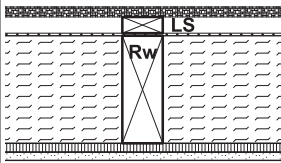Legende Seite 363	Status: Nenn.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
 Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) mit rationellem Ausstattungsstandard. Auf Grund der »leichten« Ausführung eher für untergeordnete Bauwerke geeignet. • Bauteil der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. • Aussteifende Beplankung OSB. • Luftdichtung LD in OSB, Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. • Hinterlüftung der Fassade in LS. • Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.	Fas		Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Platte oder Schalung				F • 4 • c; G • 7 • a F • 8 • a
	LS		Trag-/Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®] z.B. 24 x 60 mm	24			G • 4 • d
	UDB		Feuchteschutzbahn/Fassadenbahn	~0,5	1,0 m ²	10%	H • 3 • a
	Rw		Rahmenwerk NKL 2, GK 0, z.B. KVH [®] 60 x 200 mm, e = 62,5 cm	200	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b
	WH		Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,15 m ³	0%	I • 1 • a
	OSB		Aussteifende Beplankung [®] aus Holzwerkstoffplatten NKL 1, z.B. OSB 3 (2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m])	12	1,0 m ²	3%–10%	F • 1 • d
	LD		Luftdichte Abklebung der Plattenfugen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a
	GP		Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%	F • 6 • b
Summe (ohne Fassade)				249			

Bauphysikalische Kennwerte	Rahmenquerschnitt KVH® Rw [mm]		160	180	200	220	240	
Wärmeschutz® nach DIN 4108	U-Wert [W/m²K]	Dämmstoff WH	0,032	0,234	0,210	0,191	0,175	0,161
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	0,035	0,248	0,223	0,203	0,186	0,171
Wandgewicht [kg/m²]; (OSB, Rw mit 20% Holzanteil)			26,6	29,0	31,4	33,8	36,2	
Feuchteschutz® nach DIN 4108	Tauwassermenge®	s _d -Werte:	Fall a – tauwasserfrei					
	Trocknungsreserve®	2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)	≥ 3,0 kg/(m²a)					
	Feuchtespeicherfähigkeit®		< 30 g/m²					
Holzschutz® nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0, wenn:	UDP	Unterdeckung GK 0®					
		WH	Dämmstoff GK 0®					
Schallschutz® - Luftschall® nach DIN 4109-33 Tabelle 6, Zeile 1	Bewertetes Schalldämm-Maß von R _w = 37 dB ist möglich mit:		FAS → geschlossene Schalung; d ≥ 18 mm LS → nicht erforderlich UDP → nicht erforderlich Rw → b ≤ 60, h ≥ 100mm; e ≥ 600 mm; WH → Faserdämmstoff®; d ≥ 60 mm OSB → nicht erforderlich GP → Gipspl. EN 520 m´ ≥ 8,5 kg/m²; d ≥ 12,5 mm; oder Spanpl. ρ ≥ 700 kg/m³; d = 10–16 mm					
Brandschutz®			Eine Bauteilklassifizierung ist nicht möglich					

- a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.

O Außenwand

1 Holzrahmenbau VHF

h Tragende Installationsebene – Dämmschale außen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE	
	Fas	UDP	Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade® als Platte oder Schalung				F • 4 • c; G • 7 • a F • 8 • a
	LS		LS	Trag-/Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht® z.B. 24 x 60 mm	24			G • 4 • d (D • 1 • b)
	WH2		UDP	Holzfaserverplatte NKL 2 als Beklei- dung/Beplankung	15	1,0 m ²	3%–10%	F • 3 • a
	LD		QL	nichttragende Dämmschale mit Doppel-T-Träger z.B. 200 mm, e = 62,5 cm	200	2,0 m	50%– 150%	
	OSB		WH2	Dämmstoff, Zellulosefaser λ = 0,040 W/mK		0,20 m ³	0%	I • 1 • d
	WH1		OSB	Aussteifende Beplankung® aus Holzwerkstoffplatten NKL 1 z.B. OSB 3 (2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m])	12	1,0 m ²	3%–10%	F • 1 • d
	GP		LD	Luftdichte Abklebung der Plat- tenfugen		0,8 m	100%– 200%	H • 6 • a
			Rw	Rahmenwerk KVH® z.B. 60 x 100 mm; e = 62,5 cm	100	1,6 m	50%– 150%	G • 1 • b
			WH1	Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,10 m ³	0%	I • 1 • a
			GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%	F • 6 • b
Summe (ohne Fassade)				364				

Beschreibung:

- Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichen Ausstattungs-standard.
- Bauteil der Nutzungsklasse® NKL 1/2.
- Besondere Eignung für hochge-dämmte Häuser sowie der Fertighaus-sanierung.
- Tragendes Rahmenwerk Rw als Instal-lationsebene 80 – 120 mm. Die Decke liegt auf.
- Aussteifende Beplankung OSB, luft-dicht ausgebildet LD als Abklebung von außen.
- Hauptdämmebene in der nicht tra-genden Querlattung QL.
- Hinterlüftung der Fassade in LS.
- Installationen mit üblichen Einbautei-len in WH1.
- Hinweise zum Schall- und Brand-schutz im Glossar® beachten.

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH1	Hauptdämmebene WH2 [mm]		Rahmenwerk Rw aus KVH 60 mm Abstand 62,5 cm		
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	80	100	120
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m²K]	0,035	0,040	200	0,133	0,125	0,117
			240	0,120	0,112	0,106
			300	0,104	0,098	0,093
Wandgewicht [kg/m²]; (OSB, Rw mit 20% Holzanteil)				16,7	18,7	20,7
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s _g -Werte:		Fall a – tauwasserfrei		
	Trocknungsreserve [®]	2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)		≥ 3,0 kg/(m²a)		
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]			> 200 g/m²		
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0, wenn:		UDP	Unterdeckung GK 0 [®]		
			WH	Dämmstoff GK 0 [®]		
Schallschutz [®]				siehe Angaben im BAUTEIL O • 1 • a		
Brandschutz [®]	Bauteilklassifizierung F 30-B möglich			siehe Angaben im BAUTEIL O • 1 • a		


O Außenwand

2 Holzrahmenbau WDVS

a Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

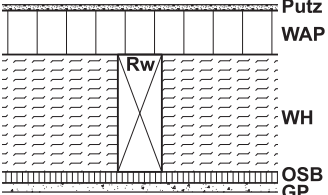Legende Seite 363	Status: dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
 Beschreibung: - Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. - Luftdichtung LD in OSB, Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. - Das Wärmedämm-Verbundsystem ist nur als Komplettsystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zulässig, siehe »PLANUNG« D • 2. - Begriffe zum Schallschutz im Glossar[®] beachten.		Putz	Putzbeschichtung im System des WDVS	~8			
		WAP	Holzfaser-Dämmplatte als selbsttragende Trägerplatte für das WDVS-Putzsystem $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$	60	1,0 m ²	5%–10%	I • 3 • a
		Rw	Rahmenwerk NKL 1, GK 0, KVH [®] z.B. 60 x 200 mm; e = 62,5 cm	200	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b
		WH	Dämmstoff $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$		0,15 m ³	0%	I • 1 • a
		OSB	Aussteifende Beplankung [®] aus Holzwerkstoffplatten NKL 1 z.B. OSB 3 (2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m])	12	1,0 m ²	3%–10%	F • 1
		LD	Luftdichte Abklebung der Plattenfugen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
		Summe		~293			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH	plus gedämmte Installationsebene		Rahmenquerschnitt R _w [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	160	180	200	220	240
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	0,035	40	0,150	0,140	0,131	0,123	0,116
			60	0,140	0,131	0,123	0,116	0,110
	0,035	0,035	40	0,157	0,146	0,137	0,129	0,122
			60	0,147	0,137	0,129	0,122	0,115
U-Wert [W/m ² K]	0,040	0,040	40	0,170	0,159	0,149	0,140	0,132
			60	0,159	0,149	0,140	0,132	0,125
Wandgewicht [kg/m ²]; (WAP, WH, OSB, R _w mit 20% Holzanteil)				60,4	62,8	65,2	67,6	70,0
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s _d -Werte: nach Berechnung		nach Berechnung				
	Trocknungsreserve [®]			≥ 0,5 kg/(m ² a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]		> 200 g/m ²					
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		WH	Dämmstoff GK 0 [®]				
			WAP	In der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung [®] des WDVS werden Angaben zum Holzschutz des Rahmenwerks gemacht.				
Schallschutz [®] - Luftschall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 6, Zeile 9	Bewertetes Schalldämm-Maß von R_w = 50 dB ist möglich mit:		Putz → Putzbeschichtung; m' ≥ 8 kg/m ² WAP → Holzfaser ^a ; d ≥ 60 mm R_w → b ≤ 60, h ≥ 160mm; e ≥ 600 mm; WH → Faserdämmstoff ^b ; d ≥ 140 mm OSB → HWS ^c ; d = 15 – 16 mm GP → Gipsfaserplatte ^d ; d = 12,5 mm					
Brandschutz [®] Bauteilklassifizierung F 30-B möglich			siehe Folgeseite					

- a nach EN 13 171, Anwendungsgebiet WAB-ds, Rohdichte $\rho \geq 210 \text{ kg/m}^3$
b Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.
c nach EN 13 986, Rohdichte $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$
d nach EN 15 283-2, Rohdichte $\rho \geq 1100 \text{ kg/m}^3$

O Außenwand

2 Holzrahmenbau WDVS

a Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung (Fortsetzung): - Begriffe zum Brandschutz im Glossar[®] beachten. - Die unten aufgeführten Konstruktionen erfüllen die Anforderung »feuerhemmend« (F 30).		Putz	Putzbeschichtung im System des WDVS, wie vor	
		WAP	Holzfaser-Dämmplatte als selbsttragende Trägerplatte für das WDVS-Putzsystem, siehe unten	I • 3 • a
		Rw	Rahmenwerk NKL 1, GK 0, KVH [®] ; e = 62,5 cm siehe unten	G • 1 • b
		WH	Dämmstoff, siehe unten	I • 1 • a
		OSB	Aussteifende Beplankung [®] aus Holzwerkstoffplatten NKL 1, siehe unten	F • 1
		LD	Luftdichtung, wie vor	H • 6 • a
		GP	Gipsplatten, siehe unten	F • 6 • a F • 6 • b

Brandschutz [®] nach DIN 4102-4	Spezifikation Dämmstoff	Bauteilklassifizierung: tragende, raumabschließende Wand Feuerwiderstandsklasse [®] F 30-B möglich mit:
Tabelle 57	vollständige Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$	Rw → Holzrippen b/h $\geq 60/160\text{ mm}$, $\sigma_{c,0} \leq 2,0\text{ N/mm}^2$ WH → Mineralwolle ^a , d $\geq 160\text{ mm}$, $\rho \geq 30\text{ kg/m}^3$ WAP → WF, $\rho \geq 180\text{ kg/m}^3$; d $\geq 60\text{ mm}$ OSB → HWS ^b , $\rho \geq 600\text{ kg/m}^3$, d $\geq 15\text{ mm}$
Tabelle 56	vollständige Hohlraumdämmung aus Holzfaser-Dämmstoffen	Rw → Holzrippen b/h $\geq 60/140\text{ mm}$, $\sigma_{c,0} \leq 2,5\text{ N/mm}^2$ WH → WF, d $\geq 140\text{ mm}$, $\rho \geq 45\text{ kg/m}^3$ WAP → WF, $\rho \geq 180\text{ kg/m}^3$; d $\geq 60\text{ mm}$ OSB → HWS, $\rho \geq 600\text{ kg/m}^3$, d $\geq 15\text{ mm}$ GP → GKB, d $\geq 9,5\text{ mm}$
Tabelle 57	vollständige Hohlraumdämmung aus Zellulose	Rw → Holzrippen b/h $\geq 60/160\text{ mm}$, $\sigma_{c,0} \leq 2,0\text{ N/mm}^2$ WH → ZF, d $\geq 160\text{ mm}$, $\rho \geq 50\text{ kg/m}^3$ WAP → WF, $\rho \geq 180\text{ kg/m}^3$; d $\geq 60\text{ mm}$ OSB → HWS, $\rho \geq 600\text{ kg/m}^3$, d $\geq 15\text{ mm}$ Rw → Holzrippen b/h $\geq 60/140\text{ mm}$, $\sigma_{c,0} \leq 2,0\text{ N/mm}^2$ WH → ZF, d $\geq 140\text{ mm}$, $\rho \geq 45\text{ kg/m}^3$ WAP → WF, $\rho \geq 180\text{ kg/m}^3$; d $\geq 60\text{ mm}$ GP → GKF/GF, d $\geq 12,5\text{ mm}$

a nichtbrennbar, Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$

b alternativ: GKF/GF d $\geq 12,5\text{ mm}$ mit Rw $\geq 60\text{ x }140\text{ mm}$

O Außenwand
2 Holzrahmenbau WDVS
a Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Wärmeschutz® nach DIN 4108 U-Wert® [W/m²K] (ohne Installationsebene)										
Dämmstoff WH	wasserabl. Schicht WAP	Rahmenquerschnitt KVH® Rw [mm]					Steico joist SJ60			
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit® λ [W/mK]	d [mm]	160	180	200	220	240	240	300	360	
0,032	0,042	40	0,182	0,167	0,155	0,144	0,134	0,119	0,098	0,083
		60	0,166	0,153	0,142	0,133	0,125	0,112	0,093	0,080
		80	0,153	0,142	0,132	0,124	0,117	-		
		100	0,142	0,132	0,124	0,116	0,110	-		
	0,045	40	0,185	0,169	0,156	0,145	0,136	0,120	0,099	0,084
		60	0,169	0,156	0,145	0,135	0,126	0,114	0,094	0,081
		80	0,156	0,145	0,135	0,126	0,119	-		
		100	0,145	0,135	0,126	0,119	0,112	-		
	0,050	40	0,189	0,172	0,159	0,147	0,138	0,122	0,100	0,085
		60	0,174	0,160	0,148	0,138	0,129	0,116	0,096	0,082
		80	0,161	0,149	0,139	0,130	0,122	-		
		100	0,151	0,140	0,130	0,122	0,115	-		
0,035	0,042	40	0,193	0,177	0,164	0,152	0,142	0,128	0,106	0,090
		60	0,175	0,162	0,150	0,141	0,132	0,120	0,100	0,086
		80	0,161	0,149	0,139	0,131	0,123	-		
		100	0,149	0,139	0,130	0,123	0,116	-		
	0,045	40	0,196	0,179	0,166	0,154	0,144	0,129	0,106	0,090
		60	0,178	0,165	0,153	0,143	0,134	0,122	0,101	0,087
		80	0,164	0,152	0,142	0,133	0,125	-		
		100	0,152	0,142	0,133	0,125	0,118	-		
	0,050	40	0,200	0,183	0,168	0,156	0,146	0,131	0,107	0,091
		60	0,183	0,169	0,156	0,146	0,137	0,124	0,103	0,088
		80	0,170	0,157	0,146	0,137	0,129	-		
		100	0,158	0,147	0,137	0,129	0,122	-		
0,040	0,042	40	0,209	0,193	0,178	0,166	0,155	0,142	0,118	0,100
		60	0,189	0,175	0,163	0,153	0,143	0,133	0,111	0,096
		80	0,173	0,161	0,151	0,142	0,134	-		
		100	0,159	0,149	0,140	0,132	0,125	-		
	0,045	40	0,213	0,195	0,180	0,168	0,157	0,143	0,119	0,101
		60	0,193	0,178	0,166	0,155	0,146	0,134	0,112	0,097
		80	0,177	0,164	0,154	0,144	0,136	-		
		100	0,163	0,153	0,143	0,135	0,128	-		
	0,050	40	0,217	0,199	0,185	0,173	0,162	0,145	0,120	0,102
		60	0,198	0,183	0,170	0,158	0,148	0,137	0,114	0,098
		80	0,183	0,170	0,158	0,148	0,140	-		
		100	0,170	0,158	0,148	0,139	0,132	-		

O Außenwand

2 Holzrahmenbau WDVS

a Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abZ, abP	
		Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. • Aussteifende Beplankung OSB. • Die Hohlraumdämmung WH soll das Gefach vollständig ausfüllen. • Luftdichtung LD in OSB. • Das Wärmedämm-Verbundsystem ist nur als Komplettsystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zulässig. • Bei der Putzbeschichtung ist der Schlagregenschutz[®] zu beachten. • Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!

Technische Grundlage		Z-33.47-660		Z-33.47-1581	
		P-SAC 02/III-740 MFPA Leipzig		P-SAC 02/III-669 MFPA Leipzig	
Antragsteller		Gutex GmbH & Co. KG		Steico SE	
Bezeichnung		tragende, raumabschließende [®] Außenwand		tragende, raumabschließende [®] Außenwand	
Bauteilschicht ^a	Wanddicke (min.)		d ≥ 225 mm	d ≥ 245 mm	d ≥ 228 mm
	Putz	Putzbeschichtung	• mineralischer Putz gemäß Zulassung	• mineralischer Putz gemäß Zulassung	• Steico secure Putzsystem
	WAP	Holzfaser-Dämmplatte als selbsttragende Putzträgerplatte	• Gutex Thermowall-gf/ F90 d ≥ 40 mm	• Gutex Thermowall-gf/ F90 d ≥ 60 mm	• Steico protect - H ≥ 40 mm - M ≥ 60 mm • Steico universal dry ≥ 40 mm • Steico special dry ≥ 60 mm
	Rw	Rahmenwerk	• KVH ≥ 60/140 mm	• KVH ≥ 60/160 mm	• KVH ≥ 60/80 mm
	WH	Gefachdämmung (ggf. nach Wahl)	• Gutex Thermoflex • Mineralwolle • Gutex Thermofibre		• Steico flex • Steico zell • Steico timberfloc
	OSB	tr./ausst. Beplankung	• Holzwerkstoffplatte z.B. OSB/3 d ≥ 12 mm^b		• Holzwerkstoffplatte ρ ≥ 600 kg/m³ d ≥ 15 mm
Holzschutz [®] Brand-schutz [®] Schall-schutz [®]	GP	Bekleidung	• GKB nach DIN 18180 d ≥ 12,5 mm • alt.: Fermacell d ≥ 10 mm		• GKF nach DIN 18180 d ≥ 9,5 mm • alt.: Fermacell d ≥ 10 mm
	Voraussetzung für GK 0		gegeben		gegeben
	Feuerwiderstandsklasse [®]		REI 45/ REI 60 (außen)	REI 45/ REI 60 (außen)	F30-B
	Bewertetes Schalldämm-Maß		keine Werte vorhanden	R _{w,R} = 43 bis 53 dB	k.A.

- a Originaltext des Prüfzeugnisses beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.
b Statt OSB und GP auch als Gipsfaserplatte d ≥ 12,5 mm möglich.


O Außenwand

2 Holzrahmenbau WDVS

a Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

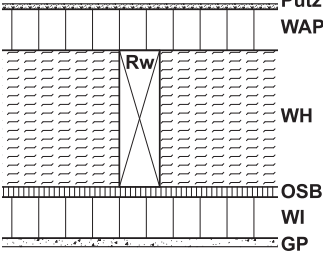Legende Seite 363	Status: abZ, abP	
		Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. • Aussteifende Beplankung OSB. • Die Hohlraumdämmung WH soll das Gefach vollständig ausfüllen. • Luftdichtung LD in OSB. • Das Wärmedämm-Verbundsystem ist nur als Komplettsystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zulässig. • Bei der Putzbeschichtung ist der Schlagregenschutz[®] zu beachten. • Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!

Technische Grundlage			Z-33.47-1724
			P-SAC-02/III-713 MFPA Leipzig
Antragsteller			Sonae Arauco Deutschland GmbH
Bezeichnung			Agepan System, tragende, raumabschließende® Außenwand
Wanddicke (min.)			d ≥ 248 mm
Bauteilschicht ^a	Putz	Putzbeschichtung	• Knauf Putz gemäß Zulassung
	WAP	Holzfaser-Dämmplatte als selbsttragende Putzträgerplatte	• Agepan THD etics X d ≥ 60 mm • alt.: Agepan THD etics X d ≥ 40 mm
	Rw	Rahmenwerk	• KVH, e ≤ 835 mm ≥ 60/140 mm
	WH	Gefachdämmung (ggf. nach Wahl)	• Klemmrock (hohlraumfüllend)
	OSB	tr./ausst. Beplankung	• Agepan OSB 3 Ecoboard d ≥ 15 mm
	WI	Zusatzdämmung	• Agepan THD install d ≥ 40 mm als Installationsebene
	GP	Bekleidung	• GKB nach DIN 18180 d ≥ 12,5 mm
Holzschutz [®]		Voraussetzung für GK 0	gegeben
Brandschutz [®]		Feuerwiderstandsklasse [®]	F 30-B
Schallschutz [®]		Bewertetes Schalldämm-Maß	k.A.

a Originaltext des Prüfzeugnisses beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.

O Außenwand
2 Holzrahmenbau WDVS
b MHolzBauRL Gebäudeklasse 4



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: MHolzBauRL	Bez.	Material	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: • Außenwand (Holzrahmenbau) nach [2] in der Gebäudeklasse 4. • Aussteifende Beplankung GP als Gipswerkstoffplatte mit Zulassung. Brandschutzwirksame Bekleidungen dürfen zugleich als aussteifende Beplankung angesetzt werden. • Begriffe zum Brandschutz im Glossar[®] beachten.		Putz	Putzbeschichtung im System des WDVS	
		WAP	Dämmstoff, mindestens schwerentflammbar, z. B. Mineralwolle	
		GP1	Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplatten (GF) als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung, siehe unten	F • 6 • a F • 6 • b
		Rw	Rahmenwerk NKL 1, GK 0, KVH [®] ; e = 62,5 cm; siehe unten	G • 1 • b
		WH	Dämmstoff, siehe unten	I • 1 • a
		DS	Dampfbremse bei Bekleidung aus Gipsplatten, s_d -Wert zwischen 2,0 m und 5,0 m, normalentflammbare Bahnen sind zulässig	H • 6 • a
		GP2	Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplatten (GF) als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung, siehe unten	F • 6 • a F • 6 • b

Brandschutz[®] MHolzBauRL	Spezifikation Dämmstoff	Bauteilklassifizierung: tragende, raumabschließende Wand Feuerwiderstandsklasse [®] hochfeuerhemmend möglich mit:
400 m ² ≥ NE > 200 m ²	vollständige Hohlraumdämmung ^a aus Steinwolle, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C	Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm GP1 → GKF/GF; d ≥ 18 mm GP2 → GKF/GF, d ≥ 2 x 15 mm
NE ≤ 200 m ² ^b		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm GP1 → GKF/GF; d ≥ 18 mm GP2 → GKF/GF ^c ; d ≥ 2 x 12,5 mm

- a einlagige Dämmschichten: vollständig und dichtgestoßen, versetzte Stöße bei zwei- oder mehrlagigen Dämmschichten, bei matten- oder plattenförmigen Dämmschichten mind. 2 % Übermaß der Gefachbreite
b mit reduzierter brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung, auch als »abweichend hochfeuerhemmend« bezeichnet
c alternativ: HWS d ≥ 12 mm und GKF/GF d ≥ 18 mm


O Außenwand

2 Holzrahmenbau WDVS

C »Fertighauswand« mit Installationsebene



HOLZBAU
FACHHANDEL

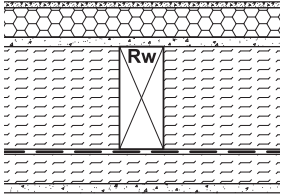Legende Seite 363	Status: Nenn., abZ	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	Putz	Putzbeschichtung im System des WDVS	8				
	WAP	Hartschaumplatte als Dämmschicht WDVS-Putzsystem $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	40	1,0 m ²	3%–5%		
	BP	Beplankung zur Aufnahme des WDVS (möglichst diffusionsoffen) hier auch als aussteifende Beplankung z.B. aus Gipsfaserplatten	15	1,0 m ²	5%–10%	F • 6 • a	
	Rw	Rahmenwerk NKL 1, GK 0, KVH® z.B. 60 x 180 mm; e = 62,5 cm	180	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b	
	WH	Dämmstoff $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$		0,15 m ³	0%	I • 1 • a	
	DS	Dampfsperre $s_d \geq 20,0 \text{ m}$	~0,5	1,0 m ²	3%–10%	H • 1	
	WI	Dämmstoff $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$	40	0,8 m	100%–200%	H • 6 • a	
	QL	Querlattung GK 0, KVH® z.B. 40 x 60 mm; e = 50 cm		2,0 m	20%–50%	G • 1 • b G • 4 • d	
	GP	Gipsfaserplatten	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b	
	Summe				296		

Beschreibung:

- Obwohl dieses Bauteil in der DIN 68800- der GK 0 zugewiesen ist, wird aufgrund des diffusionsgehemmten Aufbaus keine Empfehlung für den handwerklichen Hausbau gegeben.
- Bauteil der Nutzungsklasse® NKL 1/2.
- Aussteifende Beplankung BP.
- Luftdichtung in DS.
- Das Wärmedämm-Verbundsystem WDVS ist nur als Komplettsystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für den Holzbau zulässig.
- Bei der Putzbeschichtung ist der Schlagregenschutz® zu beachten.
- Installationsebene QL wird empfohlen. Installationen mit gewöhnlichen Einbauteilen.

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH/WI	Hartschaumplatte WAP	Rahmenquerschnitt Rw [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	140	160	180	200	220
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	0,035	40	0,165	0,152	0,142	0,132	0,124
			60	0,151	0,140	0,131	0,123	0,116
			80	0,138	0,129	0,121	0,114	0,108
U-Wert [®] [W/m²K]	0,035		40	0,174	0,161	0,151	0,140	0,131
			60	0,158	0,147	0,138	0,129	0,122
			80	0,145	0,135	0,127	0,120	0,114
Wandgewicht [kg/m²]; (Putz, WAP, PT, WH, Rw mit 20% Holzanteil), DS, WI, QL, GP				67,6	70,0	72,4	74,8	77,2
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]		Objektbezogene Tauwasserberechnung ist bei Abweichung erforderlich.					
	Trocknungsreserve [®]		gering !					
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]		≤ 500 g/m² je nach Art der Beplankung BP					
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Abschnitt 5.2.1.2 Abs. f) und Anhang A Bild A.5 aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn: (Beschreibung oben bitte beachten)		WH	Dämmstoff GK 0 [®]				
			DS	s _d ≥ 20,0 m				
			WAP	In der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung [®] des WDVS werden Angaben zum Holzschutz des Rahmenwerks gemacht.				
Schallschutz [®]			Prüfzeugnisse der Hersteller anfordern					
Brandschutz [®]			Prüfzeugnisse der Hersteller anfordern					

O Außenwand

2 Holzrahmenbau WDVS

d »Fertighauswand« mit Außensanierung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.		Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
Vor der Sanierung			Putz	vorhandene Putzbeschichtung auf Hart-	8	Altbestand
			WDVS	schaumplatten als WDVS-Putzsystem	40	
Beim Rückbau			HWS	Holzwerkstoffplatte als aussteifende Beplankung, früher zumeist aus Spanplatten, Sperrholz usw.	13	
			Rw	vorhandenes Rahmenwerk aus Nadelholz z.B. 60 x 140 mm; e = 62,5 cm	140	
Nach der Sanierung			WH	vorhandener Mineralfaserdämmstoff		
			DS	vorhandene Dampfsperre, ggf. mit Beschädigungen (Leckagen)	~0,5	
			GP	vorhandene Innenbekleidung	12,5	
			Summe			214,0
nach der Sanierung			Putz	Putzbeschichtung im System des WDVS	8	
			WAP	Holzfaser-Dämmplatte gemäß a.b. Zulassung® für das WDVS-Putzsystem	80	I • 3 • a
			BP	aussteifende Beplankung (möglichst diffusionsoffen) hier z.B. als Gipsfaserplatte (Der statische Nachweis ist erforderlich)	15	F • 6 • a
			Rw	vorhandenes Rahmenwerk NKL 1, GK 0, aus Nadelholz; z.B. 60 x 140 mm; e = 62,5 cm	140	Altbestand
			WH	Dämmstoff $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$		I • 1 • a
			DS	vorhandene Dampfsperre (wird als Luftdichtung während des Rückbaus ausgebessert)	~0,5	Altbestand
			GP	vorhandene Innenbekleidung	12,5	
			Summe			256,0

Beschreibung:

- Sanierung einer Außenwand von außen in der Nutzungsklasse® NKL 1/2, zur Verbesserung des Feuchteschutzes, des sommerlichen Hitzeschutzes sowie des Schallschutzes®.
- Die außenliegende aussteifende Beplankung BP wird durch eine diffusionsoffene Gipsfaserplatte ersetzt.
- Bei der Putzbeschichtung ist der Schlagregenschutz® zu beachten.
- Die Dampfsperre DS wird als Luftdichtung während des Rückbaus ausgebessert.

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH	Holzfaserplatte WAP	Rahmenquerschnitt Rw [mm] und ggf. Aufdoppelung					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	d [mm]	120	140	160	180	200	
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m²K] vorher 0,213 W/m²K	0,035	0,045	60	0,215	0,195	0,179	0,165	0,153
			80	0,195	0,179	0,165	0,153	0,142
			100	0,179	0,165	0,153	0,142	0,133
	0,040		60	0,218	0,198	0,181	0,167	0,155
			80	0,198	0,181	0,167	0,155	0,144
			100	0,181	0,167	0,155	0,144	0,135
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]		Es ist eine objektbezogene Tauwasserberechnung erforderlich					
	Trocknungsreserve [®]		ca. 600 g/(m²a)					
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]		≤ 500 g/m²					
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Voraussetzung für GK 0: Es sind die Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung [®] des WDVS zu beachten.							

O Außenwand

3 Holzrahmenbau, Verblendmauerwerk

a Bekleidungen mit Holzwerkstoffen




HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE	
	Fas	Fas	Mauerwerk-Vorsatzschale (Verblendmauerwerk), siehe »PLANUNG« D • 3	115				
	LS	LS	Luftschicht [®] min. 40 mm	40				
	UDB	UDB	Feuchteschutzbahn mit 0,3 < s _d ≤ 1,0 [m]	~0,5	1,0 m ²	10%	H • 3 • c	
	UDP	UDP	Holzfaserplatte NKL 2 als Bekleidung/Beplankung	35				
	WH	Rw	Rahmenwerk NKL 2, GK 0, z.B. KVH® 60 x 200 mm, e = 62,5 cm	200	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b	
	OSB	WH	Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,15 m ³	0%	I • 1 • a	
	GP	OSB	Aussteifende Beplankung [®] aus Holzwerkstoffplatten NKL 1; s _d ≥ 3 m	12	1,0 m ²	3%–10%	F • 1	
	LD	LD	Luftdichte Abklebung der Plattenfugen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a	
GP				Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%	F • 6 • b
Summe (ohne Fassade)				415				
Beschreibung: - Fassaden aus Verblendmauerwerk können in der Luftschicht eine hohe Feuchte aufweisen. Die Hinweise im Teil »PLANUNG« D • 3 sind zu beachten. - Eine zusätzliche Feuchteschutzbahn UDB ist erforderlich mit s_d ≥ 3 m. - Aussteifende Beplankung OSB. - Luftdichtung LD z.B. in OSB, Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. - Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.								

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH	UDP	Rahmenquerschnitt Rw [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	d [mm]	160	180	200	220	240	
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,035	0,050	22	0,219	0,199	0,182	0,168	0,156
		0,045	35	0,205	0,188	0,173	0,160	0,149
			60	0,179	0,165	0,153	0,143	0,134
			80	0,165	0,153	0,143	0,134	0,126
U-Wert [®] [W/m²K]	0,040	0,045	60	0,194	0,179	0,167	0,156	0,146
		80	0,178	0,165	0,154	0,145	0,136	
Wandgewicht [kg/m²]	(UDP, WH, OSB, Rw mit 20% Holzanteil)			37,4	39,8	42,2	44,6	47,0
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]		s _d -Werte	Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve [®]		wie oben	≥ 1,0 kg/(m²a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]		angegeben	> 200 g/m²				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Abschnitt 5.2.1.2 Abs. h) und Anhang A Bild A.8 aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		UDB	die s _d -Werte wie angegeben berücksichtigt werden.				
			DS	Dämmstoff GK 0 [®]				
			WH	Dämmstoff GK 0 [®]				
Schallschutz [®] -Luftschall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 6, Zeile 11	Bewertetes Schalldämm-Maß von R_w = 52 dB ist möglich mit:		FAS → Mauerwerk-Vorsatzschale d ≥ 115 mm					
			LS → d ≥ 40 mm					
Brandschutz [®] Bauteilklassifizierung F 30-B möglich			UDP → HWS ^a m´ ≥ 8 kg/m²; d ≥ 6 mm					
			Rw → b ≤ 60, h ≥ 140mm; e ≥ 600 mm;					
			WH → Faserdämmstoff ^b ; d ≥ 100 mm					
			OSB → HWS ^c m´ ≥ 8 kg/m²; d = 10 – 19 mm					
			GP → Bekleidung m´ ≥ 8 kg/m²; d ≥ 9,5 mm					
			siehe Angaben im BAUTEIL O • 1 • a					

- a nach EN 13 986, Rohdichte ρ ≥ 600 kg/m³
- b Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.
- c nach EN 13 986, Rohdichte ρ ≥ 600 kg/m³

O Außenwand
4 Holzmassivbauart VHF
a nichttragende Dämmschale

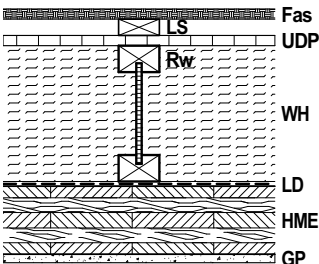Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
		Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade® als Platte oder Schalung				F • 4 • c; G • 7 • a F • 8 • a
		LS	Trag-/Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht® z.B. 24 x 60 mm	24			G • 4 • d (D • 1 • b)
		UDP	Holzfaserverplatte NKL 2 als Bekleidung/Beplankung	15	1,0 m ²	3%–10%	F • 3 • a
		Rw	nichttragende Dämmschale mit Doppel-T-Träger z.B. 240 mm, e = 62,5 cm	240	2,0 m	50%–150%	
		WH	Dämmstoff, Holz-/Zellulosefaser λ = 0,040 W/mK		0,20 m ³	0%	I • 1 • d
		LD	Luftdichte Abklebung der Elementfugen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a
		HME	Holz-Massiv-Element als tragende Wandkonstruktion z. B. aus Brettspertholz z.B. d = 100 mm	100	1,6 m	50%–150%	G • 3 • c
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%	F • 6 • b
Beschreibung: - Außenwand (Holzmassivbau) mit gutem handwerklichen Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse® NKL 1/2. Besondere Eignung für hochgedämmte Häuser. - Tragende Holz-Massiv-Elemente HME aus BS-Holz oder Brettspertholz mit Nut-Feder-Verbindung. Dicke 80 – 120 mm. - Ausführung HME raumseitig als Sichtfläche möglich. - Die Geschossdecke wird auf VH aufgelegt. - Luftdichtung LD durch Abklebung der Holzmassivelemente ist beidseits HME möglich. - Hinterlüftung der Fassade in LS. - Installationen mit Nutfräsungen in HME.				Summe (ohne Fassade) 363,5			

Bauphysikalische Kennwerte		Hauptdämmebene WH [mm] mit λ = 0,040 W/mK				
		200	240	300	360	400
Wärmeschutz® nach DIN 4108 U-Wert® [W/m²K]		Wand aus Holz-Massiv-Elementen HME d = 100 mm				
Wandgewicht [kg/m²]; (HME, d = 100 mm)		0,168	0,145	0,120	0,102	0,093
Wandgewicht [kg/m²]; (HME, d = 100 mm)		50,0				
Feuchteschutz® nach DIN 4108	Tauwassermenge®	s _d -Werte:				Fall a – tauwasserfrei
	Trocknungsreserve®	2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)				≥ 3,0 kg/(m²a)
	Feuchtespeicherfähigkeit®					> 200 g/m²
Holzschutz® nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:	UDP	Unterdeckung GK 0®			
		WH	Dämmstoff GK 0®			
Schallschutz®		Nachweis nach Norm nicht möglich. Prüfzeugnisse der Hersteller anfordern.				
Brandschutz®		Nachweis nach DIN EN 1995-1-2 (EC 5) als »Heißbemessung« für feuerhemmend möglich				

O Außenwand
4 Holzmassivbauart VHF
b MHolzBauRL Gebäudeklasse 4



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: MHolzBauRL	Bez.	Material	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: • Außenwand (Holzmassivbau) nach [2] in der Gebäudeklasse 4. • Ausführung HME raumseitig als Sichtfläche möglich bis 25 % Bruttogrundfläche^a. • Hinterlüftung der Fassade in LS. • Installationen nach MHolzBauRL.	Fas	Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade [®] als Platte (nichtbrennbar) oder Schalung	G • 7 • a F • 8 • a
		UK	Metall-UK	
		LS	Luftsicht [®]	
	WAB	WAB	Dämmstoff, siehe unten	
	GP1	GP1	Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplatten (GF) als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung, siehe unten	F • 6 • a F • 6 • b
	LD	LD	Luftdichte Abklebung der Elementfugen	H • 6 • a
	HME	HME	Holz-Massiv-Element als tragende Wandkonstruktion aus Brettsperholz, nach statischer Berechnung	
	GP2	GP2	Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplatten (GF) als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung, siehe unten	F • 6 • a F • 6 • b

a Zulässig, wenn die Decken bekleidet sind.

Brandschutz [®] MHolzBauRL	Spezifikation Dämmstoff	Bauteilklassifizierung: tragende, raumabschließende Wand Feuerwiderstandsklasse [®] hochfeuerhemmend möglich mit:
400 m ² ≥ NE > 200 m ²	vollflächige Dämmung, nichtbrennbar, Anwendungsgebiet WAB T3 WL(P)	GP1 → GKF/GF; d ≥ 18 mm GP2 → GKF/GF, d ≥ 2 x 15 mm
NE ≤ 200 m ² ^a		GP1 → GKF/GF; d ≥ 18 mm GP2 → GKF/GF, d ≥ 18 mm

a mit reduzierter brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung, auch als »abweichend hochfeuerhemmend« bezeichnet


O Außenwand

5 Holzmassivbauart WDV

a auf Lattung



HOLZBAU
FACHHANDEL

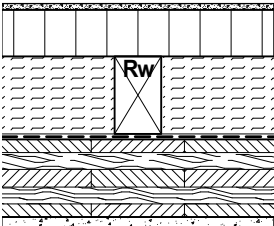Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
		Putz WAP	Putzbeschichtung im System des WDV	~8			
		WAP	Holzfaser-Dämmplatte als selbsttragende Trägerplatte für das WDV-System $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$	60	1,0 m ²	5%–10%	I • 3 • a
		WH	Dämmstoff, Mineralwolle $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	160	0,10 m ³	0%	I • 1 • g
		Rw	Rahmenwerk KVH® nichttragend z.B. 60 x 160 mm, e = 60 cm		2,0	50%– 150%	G • 1 • b
		LD	Luftdichte Abklebung der Ele- mentfugen		0,8 m	100%– 200%	H • 6 • a
		HME	Holz-Massiv-Element als tra- gende Wandkonstruktion aus Brettspertholz z.B. d = 80 mm	80	1,6 m	50%– 150%	G • 3 • c
GP		Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%	F • 6 • b	
Beschreibung: • Außenwand (Holzmassivbau) mit gutem handwerklichen Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse® NKL 1/2. • Tragende Holz-Massiv-Elemente HME aus BS-Holz oder Brettspertholz mit Nut-Feder-Verbindung. Dicke ab 80 mm. • Ausführung HME raumseitig als Sichtfläche möglich. • Luftdichtung LD durch Abklebung der Holzmassivelemente ist beidseits HME möglich. • Installationen mit Nutfräsungen in HME.		Summe (ohne Fassade)		320,5			

Bauphysikalische Kennwerte	Wand aus Holz-Massiv-Elementen HME	Dämmstoff WH Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit® λ [W/mK]	Rahmenquerschnitt Rw [mm]				
			140	160	180	200	240
Wärmeschutz® nach DIN 4108 U-Wert® [W/m²K]	d = 100 mm	0,040	0,183	0,170	0,158	0,148	0,132
		0,035	0,171	0,158	0,147	0,137	0,122
		0,032	0,163	0,150	0,140	0,130	0,115
Wandgewicht [kg/m²]; (HME, d = 100 mm)			50,0				
Feuchteschutz® nach DIN 4108	Tauwassermenge®	s _d -Werte: nach Berechnung	nach Berechnung				
	Trocknungsreserve®		≥ 0,5 kg/(m²a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit®		> 200 g/m²				
Holzschutz® nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht sinngemäß dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:	WH	Dämmstoff GK 0®				
		WAP	In der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung® des WDV werden Angaben zum Holzschutz des Rahmenwerks gemacht.				
Schallschutz®			Nachweis nach Norm nicht möglich. Prüfzeugnisse der Hersteller anfordern (siehe Folgeseite).				
Brandschutz®			Nachweis nach DIN EN 1995-1-2 (EC 5) als »Heißbemessung« für feuerhemmend möglich				

O Außenwand
5 Holzmassivbauart WDVS
a auf Lattung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abZ, abP	
	Beschreibung: • Außenwand (Holzmassivbau) mit gutem handwerklichen Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. Besondere Eignung für hochgedämmte Häuser. • Tragende Holz-Massiv-Elemente HME aus BS-Holz oder Brettsper Holz mit Nut-Feder-Verbindung. Dicke ab 80 mm. • Ausführung HME raumseitig als Sichtfläche möglich. • Die Hohlraumdämmung WH soll das Gefach vollständig ausfüllen. • Luftdichtung LD durch Abklebung der Holzmassivelemente ist beidseits HME möglich. • Das Wärmedämm-Verbundsystem ist nur als Komplettsystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zulässig. • Bei der Putzbeschichtung ist der Schlagregenschutz[®] zu beachten. • Haustechnische Installationen mit Nutfräsungen in HME. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!	

Technische Grundlage			Z-33.47-1581
Antragsteller			P-SAC 02/III-669 MFPA Leipzig
Bezeichnung			tragende, raumabschließende [®] Außenwand
Wanddicke (min.)			siehe Zulassung
Bauteilschicht^a	Putz	Putzbeschichtung	• Steico secure Putzsystem
	WAP	Holzfasen-Dämmplatte als selbsttragende Putzträgerplatte	• Steico protect - H ≥ 40 mm - M ≥ 60 mm • Steico universal dry ≥ 40 mm • Steico special dry ≥ 60 mm
	Rw	Rahmenwerk nichttragend	• Vollholz S10, b ≥ 60 mm, h ≥ 80 mm
	WH	Gefachdämmung (ggf. nach Wahl)	• Steico flex • Steico zell • Steico timberfloc
	HME	Holz-Massiv-Elemente	• d ≥ 80 mm
	GP	Bekleidung	• GKF nach DIN 18180, d ≥ 12,5 mm • alt.: Fermacell d ≥ 12,5 mm
Holzschutz[®]		Voraussetzung für GK 0	gegeben ^b
Brandschutz[®]		Feuerwiderstandsklasse [®]	• F30-B (innen/außen)
Schallschutz[®]		Bewertetes Schalldämm-Maß	k.A.

a Originaltext des Prüfzeugnisses beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.
b WDVS-Zulassung beachten.

O Außenwand
5 Holzmassivbauart WDVS
b MHolzBauRL Gebäudeklasse 4



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: MHolzBauRL	Bez.	Material	Verweis auf PRODUKTE
	Putz	Putz	Putzbeschichtung im System des WDVS	
	WAP	WAP	Dämmplatte nichtbrennbar als Trägerplatte für das WDVS- Putzsystem, für Untergründe aus Holz und Gipsplatten zuge- lassen	
	GP1	GP1	Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplatten (GF) als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung	F • 6 • a F • 6 • b
	LD	LD	Luftdichte Abklebung der Elementfugen	H • 6 • a
	HME	HME	Holz-Massiv-Element als tragende Wandkonstruktion aus Brettspertholz, nach statischer Berechnung, siehe unten	G • 3 • c
	GP2	GP2	Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplatten (GF) als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung	F • 6 • a F • 6 • b
Beschreibung: • Außenwand (Holz-Massiv-Elemente) mit nichtbrennbarem WDVS nach [2] in der Gebäudeklasse 4. • Ausführung HME raumseitig als Sichtfläche möglich bis 25 % Bruttogrundfläche^a. • Installationen nach MHolzBauRL.				

a Zulässig, wenn die Decken bekleidet sind.

Brandschutz® MHolzBauRL	Spezifikation Dämmstoff	Bauteilklassifizierung: tragende, raumabschließende Wand Feuerwiderstandsklasse® hochfeuerhemmend möglich mit:
400 m² ≥ NE > 200 m²	mindestens schwerentflammbarer Dämmstoff im System des WDVS, z. B. Mineralwolle	GP1 → GKF/GF; d ≥ 18 mm GP2 → GKF/GF, d ≥ 2 x 15 mm
NE ≤ 200 m² ^a		GP1 → GKF/GF; d ≥ 18 mm GP2 → GKF/GF, d ≥ 18 mm

a mit reduzierter brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung, auch als »abweichend hochfeuerhemmend« bezeichnet

O Außenwand

6 Gebäudeabschlusswand

a Holzrahmenbau ohne Witterungsschutz



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN, IFO, dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	BPin	BPin	Innenbeplankung aus Gipswerk- stoffplatten	12,5	1,0 m ²	5%–10%	F • 6 • a
	WTR	Rw	Rahmenwerk KVH® z. B. 60 x 100 mm; e = 62,5 cm	100	1,6 m	50%– 150%	G • 1 • b
	BPau	WTR	Dämmstoff als Hohlraumdam- mung		0,10 m ³	0%	I • 4 • b
	LS	BPau	Außenbeplankung aus Gips- werkstoffplatten, doppellagig	2x15	2,0 m ²	5%–10%	F • 6 • a
	WTR	LS	Luftschicht®	30			
	BPin						
Summe				2x 142,5 + 30 mm			

Beschreibung:

- Wird eingesetzt bei Reihen- und Doppelhäusern. Zwischen den zwei tragenden Wänden identischer Bauart wird eine Luftschicht LS ausgeführt (Schallschutz).
- Um die feuerhemmende Bauweise (F 30) des Gebäudes zu bestätigen, muss durch die Grenzbebauung die Außenseite feuerbeständig (F90) ausgeführt werden, siehe »PLANUNG« Seite 66.
- Im nicht bewitterten Bereich der Nutzungsklasse® NKL 1 zugeordnet.
- Zur Vermeidung von Wärmebrücken wird die Luftschicht LS im umlaufenden Gebäudeprofil mit Mineralfaserdämmplatten geschützt. Damit wird LS zu einer »warmen« Gebäudefuge.
- Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar® beachten.
- Die Beplankungen BP sind innen/außen nach den Brandschutzanforderungen unterschiedlich auszuführen.
- Luftdichtung in BPin.
- WTR als Hohlraumdämmung mit besonderen Anforderungen.
- Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden. Ansonsten sind spezielle Einbauteile zu verwenden.

Bauphysikalische Kennwerte

Schallschutz® - Luft- schall® nach IFO »Schallschutz im Holzbau« [5] Tabelle 43	Dämmstoff WTR ^a	Beplankung d [mm]				Bewertete Schalldämm-Maße ^b und Spektruman- passungswerte mit: Rahmenwerk Rw, e ≥ 600 mm, b ≤ 60 mm, h ≥ 120 mm; Luftschicht® LS: ≥ 40 mm ≥ 45 mm ≥ 100 mm		
	d ≥ 120 mm	Gipsplatten GKF ^c	BPin	12,5	BPau	2 x 18	R _w = 71 dB C ₅₀₋₂₅₀₀ = -16 dB	-
		Gipsfaserplatte ^d	BPin	12,5	BPau	2 x 15	R _w = 70 dB C ₅₀₋₂₅₀₀ = -12 dB	-
		Gipsfaserpl. ^d	BPin	2 x 12,5	BPau	15	-	R _w = 75 dB C ₅₀₋₂₅₀₀ = -17 dB
		ZSP, EN 634-2 ^e	BPau	15				
Brandschutz® nach DIN 4102-4 Tabelle 62	Bauteilklassifizierung tragende, raumabschließende Wand					Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, σ _{c,0} ≤ 2,5 N/mm ² WH → Mineralwolle, d ≥ 80 mm, ρ ≥ 30 kg/m ³		
	Feuerwiderstandsklasse® F 30-B/F 90-B von innen/außen mit:				BPin	• HWS ^f , ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 13 mm • HWS ^f , ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 13 mm • Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 2 x 18 mm		
					BPau			
Wandgewicht [kg/m ²]	Rahmenquerschnitt Rw				80 mm	100 mm	120 mm	
	bei (BPau (2x), Rw mit 20% Holzanteil)				41,0	43,0	45,0	

- a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.
- b Die genannten Werte berücksichtigen nicht die Nebenwege Wände, Decke und Fußboden. Im Holzbau ist es erforderlich, die Nebenwege gesondert zu berechnen. Dieses führt zu einer Minderung des angegebenen Wertes. Berechnungsverfahren sind der DIN 4109-2 zu entnehmen.
- c Typ F, nach DIN EN 520 mit DIN 18 180, mit ρ ≥ 800 kg/m³, verarbeitet nach DIN 18 181
- d nach EN 15 283-2, Rohdichte ρ ≥ 1100 kg/m³
- e Zementgebundene Spanplatte nach DIN EN 634-2, Rohdichte ρ ≥ 1000 kg/m³
- f alternativ: Feuerschutzplatten GKF d ≥ 12,5 mm

O Außenwand

6 Gebäudeabschlusswand

a Holzrahmenbau ohne Witterungsschutz



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: IFO	Bez.	Material	Verweis auf PRODUKTE
	BPIn	BPIn	Innenbeplankung aus Gipswerkstoffplatten	F • 6 • a
	WTR	Rw	Rahmenwerk KVH® z.B. 60 x 60 mm; e = 31,3 cm	G • 1 • b
	BPau	WTR	Dämmstoff als Hohlraumdämmung	I • 4 • b
	WTH	BPau	Außenbeplankung aus Gipswerkstoffplatten, doppellagig	F • 6 • a
	LS	WTH	Faserdämmstoff 60 mm in der Fuge, an der Tragstruktur fixiert	
	WTH	LS	Luftsicht®	
	BPau			
	WTR			
	BPIn			

Beschreibung:

- Wird eingesetzt bei Reihen- und Doppelhäusern. Zwischen den zwei tragenden Wänden identischer Bauart wird eine Luftschicht LS ausgeführt (Schallschutz).
- Um die feuerhemmende Bauweise (F 30) des Gebäudes zu bestätigen, muss durch die Grenzbebauung die Außenseite feuerbeständig (F90) ausgeführt werden, siehe »PLANUNG« Seite 66 .
- Im nicht bewitterten Bereich der Nutzungsklasse® NKL 1 zugeordnet.
- Dieses Bauteil ist auf einen sehr guten Schallschutzwert im Bereich der tiefen Frequenzen optimiert (verbesserte Spektrumanpassungswerte®). Dies ist z. B. bei angrenzenden Treppen (Gehgeräusche) besonders wertvoll.
- Zur Vermeidung von Wärmebrücken wird die Luftschicht LS im umlaufenden Gebäudeprofil mit Mineralfaserdämmmatten geschützt. Damit wird LS zu einer »warmen« Gebäudefuge.
- Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar® beachten.
- Die Beplankungen BP sind innen/außen nach den Brandschutzanforderungen unterschiedlich auszuführen.
- Luftdichtung in BPIn.
- WTR als Hohlraumdämmung mit besonderen Anforderungen.
- WTH ist ein Faserdämmstoff unter Schallschutzanforderung. Diese Dämmstoffe sind im IFO näher spezifiziert; Naturfaser-Dämmstoffe können möglich sein.
- Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden. Ansonsten sind die Angaben des Prüfzeugnisses zu beachten.

Bauphysikalische Kennwerte							
Schallschutz® - Luftschall® nach IFO »Schallschutz im Holzbau« [5] Tabelle 43	Dämmstoff WTR ^a	Dämmstoff WTH, an der Trag- struktur fixiert	Beplankung d [mm]			Bewertete Schalldämm-Maße ^b und Spektrumanpassungswerte mit: Rahmenwerk R _w , e = 313 mm, b ≤ 60 mm, h ≥ 60 mm; Luftsicht ® LS:	
						≥ 40 mm	≥ 45 mm
Zeile 5/6	d ≥ 60 mm	Mineralwolle, d = 60 mm	Gipsplatten GKF ^c	BPIn	12,5	R _w = 66 dB C ₅₀₋₂₅₀₀ = -2 dB	–
			BPau	2 x 18			
		Gipsfaserplatte ^d	BPIn	12,5	–	R _w = 66 dB C ₅₀₋₂₅₀₀ = -2 dB	
			BPau	2 x 15			
Zeile 8			Dämmstoff, d = 60 mm	Gipsfaserplatte ^d			BPIn
		BPau	2 x 15				

- a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.
- b Der genannte Wert berücksichtigt nicht die Nebenwege Wände, Decke und Fußboden. Im Holzbau ist es erforderlich, die Nebenwege gesondert zu berechnen. Dieses führt zu einer Minderung des angegebenen Wertes. Berechnungsverfahren sind der DIN 4109-2 zu entnehmen.
- c Typ F, nach DIN EN 520 mit DIN 18 180, mit ρ ≥ 800 kg/m³, verarbeitet nach DIN 18 181
- d nach EN 15 283-2, m' ≥ 13,75 kg/m² bezogen auf 12,5 mm Plattendicke


O Außenwand

6 Gebäudeabschlusswand

a Holzrahmenbau ohne Witterungsschutz



HOLZBAU
FACHHANDEL

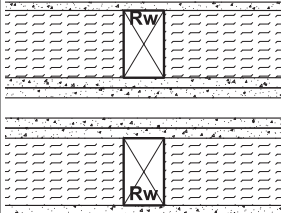Legende Seite 363	Status: abZ, Herst.	
	BPin WTR BPau LS BPau WTR BPin	Beschreibung: - Wird eingesetzt bei Reihen- und Doppelhäusern. Zwischen den zwei tragenden Wänden identischer Bauart wird eine Luftschicht LS ausgeführt (Schallschutz). - Um die feuerhemmende Bauweise (F 30) des Gebäudes zu bestätigen, muss durch die Grenzbebauung die Außenseite feuerbeständig (F90) ausgeführt werden, siehe »PLANUNG« Seite 66 . - Im nicht bewitterten Bereich der Nutzungsklasse® NKL 1 zugeordnet. - Zur Vermeidung von Wärmebrücken wird die Luftschicht LS im umlaufenden Gebäudeprofil mit Mineralfaserdämmmatten geschützt. Damit wird LS zu einer »warmen« Gebäudefuge. - Die Beplankungen BP sind innen/außen nach den Brandschutzanforderungen unterschiedlich auszuführen. - Luftdichtung in BPin. - WTR als Hohlraumdämmung mit besonderen Anforderungen. - Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden. Ansonsten sind die Angaben der allgemeinen Bauartgenehmigung zu beachten. Die Angaben aus der genannten allgemeinen Bauartgenehmigung sind zu beachten!

Technische Grundlage		Z-19.34-2702		
Antragsteller		James Hardie Europe GmbH		
Bezeichnung		1HG31-302	1HG31-410	
Wanddicke/je Wandseite (min.)		162,5 mm	148,5 mm	
Bauteilschicht ^a	BPin	Bepunktung (Raumseitig)	• fermacell Gipsfaser-Platte 1-lag. d ≥ 12,5 mm	• fermacell Gipsfaser-Platte 1-lag. d ≥ 12,5 mm
	Rw	Rahmenwerk	• KVH, (C24) b/d ≥ 60/120 mm zul. Spannung ≤ 2,0 N/mm² (σ_{c,0,d,fi})	• KVH, (C24) b/d ≥ 60/100 mm zul. Spannung ≤ 2,5 N/mm² (σ_{c,0,d,fi})
	WTR	Hohlraumdämmung	• Mifa nach DIN 13162 d ≥ 120 mm ρ ≥ 30 kg/m³	• Glaswolle d ≥ 100 mm
	BPau	Bepunktung (Fugenseitig)	• fermacell Gipsfaser-Platte 2-lag. d ≥ 15 mm	• fermacell Gipsfaser-Platte 2-lag. d = 18 mm
	LS	Luftschicht [®]	• ja, als Fuge ca. d = 30 mm	• ja, als Fuge ca. d = 30 mm
Wandhöhe (max.)		Berechnung nach DIN EN 1995	Berechnung nach DIN EN 1995	
Holzschutz [®]	Voraussetzung für GK 0	gegeben	gegeben	
Brand-schutz [®]	Feuerwiderstands-klasse [®] (Raumseitig)	F 30-B	F 30-B	
	Feuerwiderstands-klasse [®] (Fugenseitig)	F 90-B	F 90-B	
Schall-schutz [®]	Bewertetes Schall-dämm-Maß	R _{w,R} = 66 dB	R _{w,R} ≥ 66 dB	

a Originaltext der allgemeinen Bauartgenehmigung beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.

O Außenwand

6 Gebäudeabschlusswand

b Holzrahmenbau mit Witterungsschutz



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - Gebäudeabschlusswand als Standardkonstruktion in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. Wird eingesetzt bei Reihen- und Doppelhäusern, die im Grundriss zueinander versetzen. Eine trennende Gebäudeabschlusswand O • 6 • a wird dann zur bewitterten Außenwand. - Zur Vermeidung von Wärmebrücken wird die Luftschicht LS im umlaufenden Gebäudeprofil mit Mineralfaserdämmmatten geschützt. Damit wird LS zu einer »warmen« Gebäudefuge. - Der Konstruktionsaufbau ist in allen Schichten nach den Brandschutzanforderungen auszuführen. - WTR als Hohlraumdämmung mit besonderen Anforderungen. - Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden, ggf. Installations-ebene anordnen.		Putz	Putzbeschichtung im System mit der Bauplatte WAP	15			
		WAP	Außenbeplankung als Putzträgerplatte, z.B. Holzwolle-Leichtbauplatte HWL	35	1,0 m ²	5%–10%	F • 8 • a
		Rw	Rahmenwerk KVH [®] z.B. 60 x 160 mm; e = 62,5 cm	160	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b
		WTR	Dämmstoff als Hohlraumdämmung		0,15 m ³	0%	I • 1 • a
		OSB	Aussteifende Beplankung [®] aus Holzwerkstoffplatten z.B. OSB 3 (2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m])	15	1,0 m ²	3%–10%	F • 1 • d
		LD	Luftdichte Abklebung der Plattenfugen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%	F • 6 • b
Summe				195,5			

Bauphysikalische Kennwerte		Rahmenquerschnitt Rw [mm]				
		120	140	160	180	200
Wandgewicht [kg/m ²]; (OSB, Rw mit 20% Holzanteil)		19,4	21,4	23,4	25,4	27,4
Schallschutz ^a	diese Konstruktion wurde in DIN 4109 Bbl. 1: 1989-11, Tabelle 37, Zeile 6 geführt	da nach ist ein R' _{w,R} = 48 dB möglich				
Brandschutz [®] nach DIN 4102-4 Tabelle 62	Bauteilklassifizierung tragende, raumabschließende Wand	Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, σ _{c,0} ≤ 2,5 N/mm ² WH → Mineralwolle, d ≥ 80 mm, ρ ≥ 30 kg/m ³				
	Feuerwiderstandsklasse [®] F 30-B/F 90-B von innen/außen mit:	BPin	- HWS, ρ ≥ 600 kg/m³, d ≥ 16 mm - Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 9,5 mm			
		BPau	- WAP, Holzwolleplatte d ≥ 35 mm - Putz, z.B. DIN EN 13914-1, d ≥ 15 mm			

a Die Hinweise der Norm sind zu beachten, dieses gilt auch für die flankierenden Bauteile.


O Außenwand

6 Gebäudeabschlusswand

b Holzrahmenbau mit Witterungsschutz



HOLZBAU
FACHHANDEL

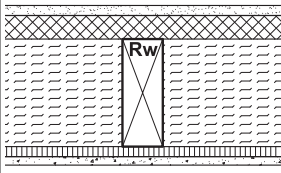Legende Seite 363	Status: abP	
		Beschreibung: - Gebäudeabschlusswand als Standardkonstruktion in der Nutzungsklasse[®] NKL 1 und NKL 2. Wird eingesetzt bei Reihen- und Doppelhäusern, die im Grundriss zueinander versetzen. Die trennende Gebäudeabschlusswand O • 6 • a wird dann zur bewitterten Außenwand. - Zur Vermeidung von Wärmebrücken wird die Luftschicht[®] LS im umlaufenden Gebäudeprofil mit Mineralfaserdämmmatten geschützt. Damit wird LS zu einer »warmen« Gebäudefuge. - Der Konstruktionsaufbau ist in allen Schichten nach den Brandschutzanforderungen auszuführen. - WTR als Hohlraumdämmung mit besonderen Anforderungen. - Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden, ggf. Installationsebene anordnen. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!

Technische Grundlage		Z-19.34-2702
Antragsteller		James Hardie Europe GmbH
Bezeichnung		1HG32-500
Wanddicke/je Wandseite (min.)		187,5 mm
Bauteilschicht ^a	BPin	Putzbeschichtung
	WAP	selbsttragende Putzträgerplatte
	Rw	Rahmenwerk
	WTR	Hohlraumdämmung
	OSB	tr./ausst. Beplankung (Raumseitig)
	GP	Wandbekleidung
Wandhöhe (max.)		Berechnung nach DIN EN 1995
Holzschutz [®]	Voraussetzung für GK 0	gegeben
Brand-schutz [®]	Feuerwiderstandsklasse [®] (Raumseitig)	F 30-B
	Feuerwiderstandsklasse [®] (Fugenseitig)	F 90-B
Schall-schutz [®]	Bewertetes Schalldämm-Maß	$R_w = 66 \text{ dB}^b$

- a Originaltext der allgemeinen Bauartgenehmigung beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.
b Bei zwei baugleichen Wänden mit einer Abstandsfuge von ca. 30 mm.

O Außenwand

6 Gebäudeabschlusswand

C Holzmassivbauart ohne Witterungsschutz



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: IFO	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	GPIn	GPIn	Innenbeplankung aus Gipswerkstoffplatten	12,5	1,0 m ²	5%–10%	F • 6 • b
	HME	HME	Holz-Massiv-Element als tragende Wandkonstruktion aus Brettsperholz	100	1,6 m	50%–150%	G • 3 • c
	GPau	GPau	Außenbeplankung aus Gipswerkstoff, doppellagig	2x15	2,0 m ²	5%–10%	F • 6 • a
	WTH	WTH	Faserdämmstoff, an der Tragstruktur fixiert	40	2,0 m ²	5%–10%	
	LS	LS	Luftschicht [®]	20			
	HME						
	GPIn						
Summe				2x 182,5 + 20 mm			

Beschreibung:

- Wird eingesetzt bei Reihen- und Doppelhäusern. Zwischen den zwei tragenden Wänden identischer Bauart wird eine Luftschicht LS ausgeführt (Schallschutz).
- Um die feuerhemmende Bauweise (F 30) des Gebäudes zu bestätigen, muss durch die Grenzbebauung die Außenseite feuerbeständig (F90) ausgeführt werden, siehe »PLANUNG« Seite 66.
- Im nicht bewitterten Bereich der Nutzungsklasse[®] NKL 1 zugeordnet.
- Dieses Bauteil ist auf einen sehr guten Schallschutzwert im Bereich der tiefen Frequenzen optimiert. Dies ist z. B. bei angrenzenden Treppen (Gehgeräusche) besonders wertvoll.
- Zur Vermeidung von Wärmebrücken wird die Luftschicht LS im umlaufenden Gebäudeprofil mit Mineralfaserdämmplatten geschützt. Damit wird LS zu einer »warmen« Gebäudeuge.
- Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.
- Die Beplankungen GP sind innen/außen nach den Brandschutzanforderungen unterschiedlich auszuführen.
- Luftdichtung in GPIn.
- WTH ist ein Faserdämmstoff unter Schallschutzanforderung. Diese Dämmstoffe sind im IFO näher spezifiziert; Naturfaser-Dämmstoffe können möglich sein.
- Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden. Ansonsten sind spezielle Einbauteile zu verwenden.

Bauphysikalische Kennwerte				Wand aus Holz-Massiv-Elementen	
Wandgewicht HME + BPau				ca. 50 kg/m ²	
Schallschutz®- Luftschall® nach IFO »Schallschutz im Holzbau« [5] Tabelle 44	Beplankung d [mm]			Bewertete Schalldämm-Maße ^a mit: Holz-Massiv-Element d ≥ 100mm, Schalenabstand d ≥ 100mm Dämmschicht WTH:	
				ohne	≥ 2 x 40 mm
		Zeile 2	Gipsfaserplatte ^b	BPin	12,5
		BPau	2 x 15	C ₅₀₋₂₅₀₀ = -3 dB	
Brandschutz® Nachweis nach Norm nicht möglich				Prüfzeugnisse der Hersteller anfordern.	

- a Der genannte Wert berücksichtigt nicht die Nebenwege Wände, Decke und Fußboden. Im Holzbau ist es erforderlich, die Nebenwege gesondert zu berechnen. Dieses führt zu einer Minderung des angegebenen Wertes. Berechnungsverfahren sind der DIN 4109-2 zu entnehmen.
- b nach EN 15 283-2, m' ≥ 13,75 kg/m² bezogen auf 12,5 mm Plattendicke

O Außenwand

7 Mauerwerksbau einschalig – Altbaumodernisierung

a Innendämmung, Vollkontakt



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Herst.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	Fas	Fas	Außenputz; z.B. $\lambda = 0,87 \text{ W/mK}$	~15			Altbestand
	MW	MW	Mauerwerk; z.B. $\lambda = 0,68 \text{ W/mK}$	240			Altbestand
	Putz1	Putz1	Innenputz; z.B. $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$ alle Wandbeläge sind zu entfernen (Anstriche, Fliesen, usw.)	~15			Altbestand
	AM	AM	Ausgleichsschicht aus Putzmörtel zum Vollkontakt zwischen WI und Putz1	5–10			
	WI	WI	Sorptionsfähige® Dämmplatten als Dämmebene	60	0,06 m ³	3%	I • 2 • c I • 3 • a
	Putz2	Putz2	Innenputz im System zu WI	~10	~11 kg/m ²		
	Summe			~345			

Beschreibung:

- nachträgliche Wärmedämmung des einschaligen Mauerwerkes (alt) von innen. Dieses Verfahren wird angewendet, wenn die alte Fassade erhalten bleiben soll (z.B. Denkmalschutz).
- Die Dämmdicken sollten zum Tauwasserschutz begrenzt werden. Eine genaue Tauwasserberechnung ist erforderlich.
- Es ist sicherzustellen, dass das Mauerwerk trocken ist, keine aufsteigende Feuchte sowie ausreichende Schlagregensicherheit®.
- nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG bestehen keine Anforderungen an einen bestimmten U-Wert.

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmschicht WI	Dicke d [mm]				
		Wärmeleitfähigkeit® λ [W/mK]	20	40	60	80	100
Wärmeschutz® nach DIN 4108 U-Wert® [W/m ² K] (vorher 1,78 W/m ² K)		0,020	0,64	0,39	–	–	–
		0,040	–	0,64	0,48	0,39	0,33
		0,045	–	0,69	0,52	0,42	0,36
		0,050	–	0,73	0,57	0,46	0,39
Feuchteschutz® D • 11 • d in »PLA- NUNG« beachten	Dämmmaterial WI	Auswahlkriterien nach D • 11 • d werden erfüllt:					max. Feuchteeintrag
	Holzfasen-Dämmplatten	1./2./3./4.					auch etwas erhöht
	Mineralfaser	1./4./5.					normal
	Mineralschaum z.B. Kalzium-Silikat	1./2./3./4./5.					auch erhöht
	PUR- oder PS-Hartschaum	1./5.					gering

Hersteller			Gutex GmbH	
Bezeichnung			Gutex Thermoroom	Innendämmung Kalkputz
Bauteilschicht^a	Putz2	Putzbeschichtung	- Mineralischer Putz mit Gewebearmierung, Grundputzdicke $\geq 4 \text{ mm}$ - Lehmputz, Grundputzdicke $\geq 6 \text{ mm}$ mit Gewebearmierung	Knauf Rotkalk Fein, Armierungsschicht, Oberputz Rotkalk Filz oder Rotkalk Fein^b
	WI	Dämmplatte als Putzträgerplatte	Gutex Thermoroom 20 – 100 mm	Gutex Thermoroom 20 – 100 mm
		Plattenbefestigung	vollflächig mit Gutex Klebe- und Spachtelputz verklebt.	vollflächig Rotkalk Fein Klebemörtel plus Dämmstoffdübel
	AM	Kopplungsschicht	vollflächig mit Gutex Klebe- und Spachtelputz verklebt	Knauf Rotkalk Fein

a Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.

b Siehe Intevio(R) Flyer auf www.gutex.de


O Außenwand

7 Mauerwerksbau einschalig – Altbaumodernisierung

b Innendämmung mit Holzständerwerk



HOLZBAU
FACHHANDEL

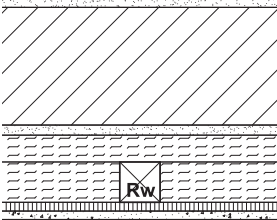Legende Seite 363	Status: Nenn.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	Fas	Fas	Außenputz; z.B. $\lambda = 0,87$ W/mK	~15			Altbestand
	MW	MW	Mauerwerk; z.B. $\lambda = 0,68$ W/mK	240			Altbestand
	Putz WI	Putz	Innenputz; z.B. $\lambda = 0,70$ W/mK alle Wandbeläge sind zu entfer- nen (Anstriche, Fliesen usw.)	~15			Altbestand
	WH	WI	Vollflächiger Naturfaserdämm- stoff, $\lambda = 0,04$ W/mK, als Ausgleichsschicht	20	0,04 m ³	0%	I • 4 • a
	OSB GP	Rw	Selbsttragendes Rahmenwerk KVH® z.B. 60 x 60 mm; e = 62,5 cm	60	1,6 m	50%– 150%	G • 1 • b
		WH	Dämmstoff, $\lambda = 0,04$ W/mK		0,06 m ³	0%	I • 1 • a
		OSB	Luftdichte Beplankung aus OSB 3; $\mu = 200$	12	1,0 m ²	5%–10%	F • 1 • a
	LD	Luftdichte Abklebung der Plat- tenfugen und der seitlichen Anschlüsse	0,8 m		100%– 200%	H • 6 • a	
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
Summe				~373			
Beschreibung: - nachträgliche Wärmedämmung des einschaligen Mauerwerkes (alt) von innen. Dieses Verfahren wird angewendet, wenn die alte Fassade erhalten bleiben soll (z.B. Denkmalschutz). Die Dämmdicken sollten zum Tauwasserschutz® begrenzt werden. Eine genaue Tauwasserberechnung ist in jedem Fall erforderlich. - Bei Fachwerkbauten oder einschaligen durchlässigen Ziegelmauerwerken ohne äußere Fassadenbekleidungen, wird von dieser Konstruktion abgeraten. - Installationen mit speziellen luftdichten Einbauteilen. - nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG bestehen keine Anforderungen an einen bestimmten U-Wert.							

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmstoff WH und WI	Dämmdicke WH mit WI [mm]			
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	60	80	100	120
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108		0,035	0,48	0,40	0,34	0,29
U-Werte [W/m²K] (vorher 1,78 W/m²K)						
		0,040	0,51	0,42	0,36	0,31
Feuchteschutz [®] D • 11 • d in »PLA-NUNG« beachten	Auswahlkriterien nach D • 11 • d werden erfüllt:		1./2./3./4.			
	maximaler Feuchteeintrag		gering bis normal			
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]		Fall b – Je nach eingesetzten Materialien kann der Tauwasserausfall ca. 500 g/m² im Bereich der Schicht Putz betragen. Somit ist immer eine genaue Falluntersuchung erforderlich.			
	Trocknungsreserve [®]		≤ 0,5 kg/(m²a)			
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]		Abhängig von der Oberfläche an der Schicht Putz.			
Holzschutz [®] nach DIN 68 800		Voraussetzung für GK 0	Das Rahmenwerk ist keine tragende Konstruktion im Sinne der DIN 68 800. Dennoch sind die Grundsätze des vorbeugenden Holzschutzes zu beachten. Im Sinne der GK 0 ist nachzuweisen, dass die Holzkonstruktion dauerhaft trocken bleibt.			


O Außenwand

7 Mauerwerksbau einschalig – Altbaumodernisierung

C Innendämmung mit Plattendämmstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

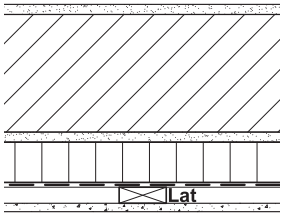Legende Seite 363	Status: Nenn.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	Fas	Fas	Außenputz; z. B. $\lambda = 0,87 \text{ W/mK}$	~15			Altbestand
	MW	MW	Mauerwerk; z. B. $\lambda = 0,68 \text{ W/mK}$	240			Altbestand
	Putz	Putz	Innenputz; z. B. $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$ alle Wandbeläge sind zu entfernen (Anstriche, Fliesen usw.)	~15			Altbestand
	WI	WI	Holzfaser-Dämmplatten als Dämmebene. Vollflächige mit dem Putz verklebt	60	0,06 m ³	3%	I • 3 • a
	DS	DS	Dampfbremse als luftdichte Ebene hergestellt $s_d \leq 5 \text{ [m]}$	~0,5	1,0 m ²	10%–20%	H • 1 • a
	Lat	Lat	Lattung als Unterkonstruktion für die Innenbekleidung in dem Mauerwerk verankert. Als Installationsebene verwendbar. DS als Luftdichtung ist sorgfältig zu schützen. z. B. 28 x 70 mm; e = 50 cm	28	2,0 m	50%–150%	G • 4 • d
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
Summe				~371			
Beschreibung: - nachträgliche Wärmedämmung des einschaligen Mauerwerkes (alt) von innen. Dieses Verfahren wird angewendet, wenn die alte Fassade erhalten bleiben soll (z. B. Denkmalschutz). - Die Dämmdicken sollten zum Tauwasserschutz[®] begrenzt werden. Eine genaue Tauwasserberechnung ist in jedem Fall erforderlich. - Bei Fachwerkbauten oder einschaligen durchlässigen Ziegelmauerwerken ohne äußere Fassadenbekleidungen, wird von dieser Konstruktion abgeraten. - nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG bestehen keine Anforderungen an einen bestimmten U-Wert.							

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmschicht WI	Dämmdicke WI [mm]		
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	40	60	80
Wärmeschutz® nach DIN 4108		0,040	0,56	0,44	0,36
		0,045	0,60	0,47	0,39
U-Wert® [W/m²K] vorher 1,78 W/m²K		0,050	0,63	0,50	0,42
Feuchteschutz® D • 11 • d in »PLANUNG« beachten	Auswahlkriterien nach D • 11 • d werden erfüllt:		1./2./3./4.		
	maximaler Feuchteeintrag		gering bis normal		
	Je nach eingesetztem Materialien kann an der Schicht »Putz« in der Tauperiode Feuchtigkeit entstehen. Aufgrund des Variantenreichtums der bestehenden Konstruktionen ist eine pauschale Angabe nicht möglich. Günstig wirken sich sorptionsfähige® Baustoffe wie Holzfaser-Dämmplatten oder auch Lehmputze aus. Bei der vorliegenden Konstruktion kommt es darauf an, dass die Konstruktion auch nach innen austrocknen kann.				

O Außenwand

7 Mauerwerksbau einschalig – Altbaumodernisierung

d Außendämmung, Bekleidung hinterlüftet



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	Fas UDP	Fas	Vorgehängte hinterlüftete Fassade® als Platte oder Schalung				F • 4; G • 7
	LS	LS	Trag-/Konterlattung als Luft- schicht®	24			G • 4 • d
	Putz	UDP	Holzfaser-Dämmplatte, hydro- phobiert als Unterdeckung	22			F • 3 • a
	MW	WH	Dämmstoff, Mineralwolle $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	180	0,12 m ³	0%	I • 1 • g
	Putz	QL	Querlattung KVH® ggf. zweilagig z.B. 80 und 100 mm, e = 50 cm		2,0	50%– 150%	G • 1 • b
		Putz	Außenputz; z.B. $\lambda = 0,87 \text{ W/mK}$	~15			Altbestand
				MW			
				Putz			
				Summe	~516		

Beschreibung:

- nachträgliche Wärmedämmung des einschaligen Mauerwerkes (alt) von außen in der Nutzungsklasse® NKL 1/2.
- Die Fassade Fas kann beliebig gestaltet werden.
- nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG ist der U-Wert zu begrenzen. Bei nachträglichen Außendämmungen von Wohngebäuden gilt ein U-Wert $\leq 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmstoff WH Bemessungswert der Wärme- leitfähigkeit® λ [W/mK]	Querlattung QL [mm]				
			160	180	200	220	240
Wärmeschutz® nach DIN 4108 U-Wert® [W/m²K] vorher 1,78 W/m²K		0,032	0,21	0,19	0,17	0,16	0,15
		0,035	0,22	0,20	0,18	0,17	0,16
		0,040	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17
Feuchteschutz® nach DIN 4108	Tauwassermenge®	s _d -Werte: ≤ 0,3 m (außen)	Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungs- reserve®		≥ 3,0 kg/(m²a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit®		> 250 g/m² in Schicht UDP				
Holzschutz® nach DIN 68 800	Voraussetzung für GK 0		Die Querlattung ist eine tragende Konstruktion im Sinne der DIN 68 800. Die Grundsätze des vorbeugenden Holzschutzes sind zu beachten. Im Sinne der GK 0 ist nachzuweisen, dass die Holzkonstruktion dauerhaft trocken bleibt. Ist die Fassade vollflächig geschlossen, kann die Unterdeckung UDP entfallen. Die Lattungen können der GK 0 zugeordnet werden.				

O Außenwand

7 Mauerwerksbau einschalig – Altbaumodernisierung

e Außendämmung mit WDVS



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abZ	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	Putz3	Putz3	Putzbeschichtung im System des WDVS	~8			
	WAP	WAP	Holzfaser-Dämmplatte als WDVS-Putzsystem. Es ist eine a.b.Zulassung für Mauerwerk nachzuweisen	160	1,0 m ²	5%–10%	l • 3 • a
	Putz2	Putz2	Außenputz; z. B. $\lambda = 0,87 \text{ W/mK}$	~15			Altbestand
	MW	MW	Mauerwerk; z. B. $\lambda = 0,68 \text{ W/mK}$	240			Altbestand
	Putz1	Putz1	Innenputz; z. B. $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$	~15			Altbestand
Summe				~438			

Beschreibung:

- nachträgliche Wärmedämmung des einschaligen Mauerwerkes (alt) von außen.
- Als Fassade wird wiederum eine Putzbeschichtung hergestellt.
- Bei einem Wärmedämm-Verbundsystem ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachzuweisen. Hier ist auf das Anwendungsgebiet »Untergrund Mauerwerk« zu achten.
- Der Aufbau mit Wärmedämm-Verbundsystem WDVS auf Basis Holzfaser-Dämmplatten überdämmt die bestehenden Wärmebrücken und verbessert erheblich den Schallschutz[®].
- nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG ist der U-Wert zu begrenzen. Bei nachträglichen Außendämmungen von Wohngebäuden gilt ein U-Wert $\leq 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmstoff WAP					
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	Dicke [mm]				
			120	140	160	180	200
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m²K] ^a vorher 1,78 W/m²K		0,032	0,23	0,20	0,18	0,16	0,15
		0,035	(0,25)	0,22	0,20	0,18	0,16
		0,040	(0,28)	(0,25)	0,22	0,20	0,18
		0,042	(0,29)	(0,26)	0,23	0,21	0,19
		0,045	(0,31)	(0,27)	0,24	0,22	0,20
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	Fall a – tauwasserfrei					
	Trocknungsreserve [®]	≥ 3,0 kg/(m²a)					
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]	> 200 g/m²					

^a nach der Energieeinsparverordnung ist der U-Wert zu begrenzen. Bei Wohngebäuden U-Wert $\leq 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$.

O Außenwand

7 Mauerwerksbau einschalig – Altbaumodernisierung

f Außendämmung mit WDVS auf Lattung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abZ	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
		Putz3	Putzbeschichtung im System des WDVS	~8			
		WAP	Holzfaser-Dämmplatte als WDVS-Putzsystem; z.B. $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$	60	1,0 m ²	5%–10%	I • 3 • a
		Putz2	Dämmstoff, Mineralwolle $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	140	0,10 m ³	0%	I • 1 • g
		WH	Lattung KVH® z.B. 60 x 100 mm, e = 60 cm		2,0	50%–150%	G • 1 • b
		Putz2	Außenputz; z.B. $\lambda = 0,87 \text{ W/mK}$	~15			Altbestand
		MW	Mauerwerk; z.B. $\lambda = 0,68 \text{ W/mK}$	240			Altbestand
		Putz1	Innenputz; z.B. $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$	~15			Altbestand
Summe				~478			

Beschreibung:

- nachträgliche Wärmedämmung des einschaligen Mauerwerkes von außen in der Nutzungsklasse® NKL 1/2.
- Als Fassade wird wiederum eine Putzbeschichtung hergestellt.
- Diese Konstruktion vereint viele Vorteile: 1. Die Putzschicht (Putz2) muss nicht ausgebessert werden. 2. Die Wandflucht kann mit VH ausgeglichen werden. 3. Die Dämmdicke kann mit VH beliebig eingestellt werden. Denkbar ist auch der Einsatz von Stegträgern. 4. Die Putzträgerplatte WAP wird sehr rationell auf das Rahmenwerk VH in der Mindestdicke von z.B. 60 mm aufgebracht.
- Für die Putzträgerplatte WAP ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für den Holzbau erforderlich. Putz3 nur im System gemäß abZ.
- Der Aufbau mit Wärmedämm-Verbundsystem WDVS auf Basis Holzfaser-Dämmplatten überdämmt die bestehenden Wärmebrücken und verbessert erheblich den Schallschutz.
- nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG ist der U-Wert zu begrenzen. Bei nachträglichen Außendämmungen von Wohngebäuden gilt ein U-Wert $\leq 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit® $\lambda \text{ [W/mK]}$	Lattung VH [mm]				
		80	100	120	140	160
Wärmeschutz ® nach DIN 4108	0,040	(0,27)	0,24	0,22	0,20	0,18
U-Wert ® [W/m ² K] vorher 1,78 W/m ² K	0,035	(0,25)	0,23	0,20	0,19	0,17
	0,032	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16
Feuchteschutz ® nach DIN 4108	Tauwassermenge ®	Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve ®	$\geq 3,0 \text{ kg/(m}^2\text{a)}$				
	Feuchtespeicherfähigkeit ®	$> 200 \text{ g/m}^2$				
Holzschutz ® nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht der GK 0 , wenn:	WH	Dämmstoff GK 0®			
		WAP	In der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung® des WDVS werden Angaben zum Holzschutz des Rahmenwerks gemacht.			

O Außenwand

8 Mauerwerksbau zweischalig – Altbaumodernisierung

a nachträgliche Kerndämmung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
Vor der Sanierung					
		Putz2	ggf. vorhandene Außenputzbeschichtung auf dem Verblendmauerwerk	(~15)	Altbestand
		MW1	vorhandenes Verblendmauerwerk als Sichtmauerwerk oder verputzt, $\lambda = 0,68 \text{ W/mK}$	115	
		LS	Luftschrift, belüftet oder unbelüftet Dicke ca. 40 – 80 mm	~60	
		MW2	vorhandenes tragendes Mauerwerk Dicke ca. 115 – 240 mm, $\lambda = 0,68 \text{ W/mK}$	~115	
		Putz1	vorhandener Innenputz; $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$	~15	
		Summe ~305			
Nach der Sanierung					
		Fas	Optional: Weitere Fassadenkonstruktion wie in den Bauteilen O · 7 · d und O · 7 · e dargestellt		siehe dort
		Putz2	ggf. vorhandene Putzbeschichtung auf dem Verblendmauerwerk	(~15)	Altbestand
		MW1	vorhandenes Verblendmauerwerk als Sichtmauerwerk oder verputzt, $\lambda = 0,68 \text{ W/mK}$	115	
		KD	hydrophobierter® Dämmstoff als Kerndämmung im Einblasverfahren eingebaut	~60	–
		MW2	vorhandenes tragendes Mauerwerk Dicke ca. 115 – 240 mm, $\lambda = 0,68 \text{ W/mK}$	~115	Altbestand
		Putz1	vorhandener Innenputz; $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$	~15	
		Summe ~305			
Beschreibung:					
Das zweischalige Mauerwerk ist in einzelnen Regionen stark verbreitet. Bei einer Mauerwerksdicke von insgesamt ab 300 mm kann eine »Hohlschicht« vermutet werden. Genauen Aufschluss gibt eine endoskopische Untersuchung.					
		- Sanierung einer zweischaligen Außenwand, zur Verbesserung des Wärmeschutzes. - Von großer Bedeutung ist die Kerndämmung der »Hohlschicht« um Kaltluftströmungen zu vermeiden. - Außenseitig kann optional eine weitere Dämmschicht als Fassadenkonstruktion (O · 7 · d, O · 7 · e) montiert werden. - Bei der Putzbeschichtung ist der Schlagregenschutz® zu beachten. - Die eingebrachte Dämmung KD muss hinreichend feuchteresistent und diffusionsoffen sein. Der Einbau darf nur von geschulten Fachbetrieben vorgenommen werden. - Nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG sind die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz erfüllt, wenn bei einer nachträglichen Dämmmaßnahme der Hohlraum ausgefüllt wird.			

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmstoff KD					
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	Dicke [mm]				
			40	50	60	70	80
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108		0,035	0,54	0,47	0,41	0,37	0,33
U-Wert [®] [W/m²K] ^a		0,040	0,59	0,51	0,45	0,41	0,37
vorher 1,42 W/m²K (bei stehender Luftschicht [®] LS)		0,050	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	Fall a – tauwasserfrei					
	Trocknungsreserve [®]	≥ 3,0 kg/(m²a)					
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]	> 200 g/m²					

a Ist die Dämmschichtdicke aus technischen Gründen begrenzt, so gelten die Anforderungen an den U-Wert nach GEG Anlage 7 als erfüllt, wenn die höchstmögliche Dämmschichtdicke eingebaut wird. Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von $\lambda = 0,35 \text{ W/mK}$ ist einzuhalten.

O Außenwand

9 Fachwerksanierung

a Gefachmauerwerk mit Innenständerwerk



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Nenn.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - nachträgliche Wärmedämmung von Fachwerkwänden von innen. - Nur für Wände mit geringer Schlagregenbeanspruchung. Bei höherer Beanspruchung wird ein Außenputz der Gefache vorgeschlagen. - Bei Sichtmauerwerk ist ein vollflächiger Innenputz (feuchteunempfindlich, diffusionsoffen) erforderlich. - Die Luftschicht ist nach dem pot. Feuchteeintrag zu bemessen. Zuluft unterhalb der Fachwerkschwelle. - Die Luftschicht LS darf keinesfalls mit der Innenraumluft in Verbindung stehen. Es ist ggf. eine Entwässerung am Fußpunkt erforderlich. - Die Höhe der Fachwerkschwelle über Gelände ist ausreichend zu bemessen. - Luftdichtung LD ist erforderlich. Der s_d-Wert der Dampfbremse ist zu begrenzen (Austrocknung nach innen). - Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) bestehen keine Anforderungen an einen bestimmten U-Wert.	VH	Fachwerkkonstruktion					Altbestand
	MW	Gefachmauerwerk, hier als Ziegelmauerwerk z.B. Hartbrand		~120			Altbestand
	Putz	Feuchteunempfindlicher armerter Putz zur Verminderung des Feuchtedurchschlags bei Schlagregen®		~20			
	LS	Luftschicht®, Zuluft unterhalb der Fachwerkschwelle					
	Lat	Latte (DGL/LA) NKL 3, GK 2, als Traglatte für UDB/UDP z.B. 40 x 60 mm, befestigt mit Distanzschrauben zur Ausrichtung		~50	1,6 m	50%–150%	G • 4 • d
	UDB	Unterdeckbahn als wasserableitende Schicht. Entwässerung örtlich zu prüfen (Z-Folie möglich?)					
	UDP	Unterdeckplatte		~15	1,0 m ²	10%–20%	F • 3 • a
	Rw	Selbsttragendes Rahmenwerk NKL 1, GK 0 als KVH® z.B. 60 x 120 mm; e = 62,5 cm		120	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b
	WH	Dämmstoff, $\lambda = 0,035$ W/mK			0,12 m ³	0%	I • 1 • a
	OSB	Beplankung NKL 1 aus OSB 3; $\mu = 200$			1,0 m ²	5%–10%	F • 1 • a
	LD	Luftdichte Abklebung der Plattenfugen und der seitlichen Anschlüsse		12	0,8 m	100%–200%	H • 6 • a
	GP	Gipsplatten GKB		12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
	Summe			~350			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff WH					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit® λ [W/mK]	Dicke [mm]				
		40	60	80	100	120
Wärmeschutz ® nach DIN 4108	0,035	0,65	0,50	0,40	0,34	0,29
U-Wert ® [W/m ² K] ^a	0,040	0,70	0,54	0,44	0,37	0,32
Feuchteschutz ® Holzschutz ®	Es ist eine bauphysikalische Einzelfallbetrachtung erforderlich! Eine zuverlässige Detailausbildung ist kaum zu bewerkstelligen! Als feuchtetechnisch robuster wird das BAUTEIL O • 9 • b bewertet.					

a Die Fachwerkwand (Bestand) wurde als hinterlüftete Fassade bewertet.


O Außenwand

9 Fachwerksanierung

b Gefachdämmung und Innendämmung ohne Luftschicht



HOLZBAU
FACHHANDEL

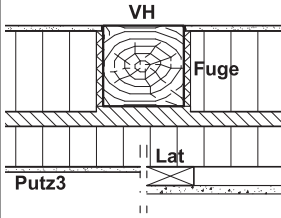Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
 Beschreibung: - nachträgliche Wärmedämmung von Fachwerkwänden im Gefach und von innen. - Nur für Wände mit geringer Schlagregenbeanspruchung (verputzte Gefache). - Die Innendämmung ist nach dem pot. Feuchteintrag zu begrenzen. Vorschlag lt. Denkmalpflege $u \geq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. - Luftdichtung LD wird durch Ausgleichsputz 2 gewährleistet. - Eine gesonderte Dampfbremse/-sperre ist nicht vorgesehen. Die Austrocknung nach innen bleibt gewährleistet. - Eine Luftschicht zwischen Fachwerk und Innendämmung ist nicht zulässig. - Die Innenbekleidung ist diffusionsoffen zu wählen. Fliesen oder sperrende Anstriche sind zu vermeiden. - nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) bestehen keine Anforderungen an einen bestimmten U-Wert.		VH	Fachwerkkonstruktion als Altbestand. Die bestehenden Gefachfüllungen wurden entfernt				Altbestand
		Putz1	Außenputzsystem (Zulassung durch WAP-Hersteller)				
		WAP	Gefachdämmung aus druckfesten Dämmplatten, z.B. Holzfaser-Dämmplatten, $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$. Die Fuge wird mit geeignetem Dämmmaterial ausgestopft. (Freigabe durch WAP-Hersteller)	~120	1,0 m ²	10%–20%	I • 3 • a
		Putz2	Sorptionsfähiger [®] diffusionsoffener Putz, z.B. Lehmputz.	~30			
		WI	Vollflächige sorptionsfähige [®] druckfeste Dämmung, z.B. Holzfaser-Dämmplatten, $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$. Verlegt in Putzbett, Putz2. Zusätzlich Dämmstoffdübel in VH	60	1,0 m ²	10%–20%	I • 3 • a
		Lat	Latte (Fi) als Traglatte für GP z.B. 28 x 72 mm, befestigt mit Justierschrauben in VH	28	1,6 m	50%–150%	G • 4 • d
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
		Putz3	Alternativ: Diffusionsoffener Innenputz, z.B. Lehm oder Rotkalk. (Freigabe durch WI-Hersteller)	(~10)			
		Summe		~250			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmplatten WI	Dämmplatten WAP				
	Dicke [mm]	Dicke [mm]				
		80	100	120	140	160
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m ² K] ^a	40	0,36	0,32	0,30	0,27	0,25
	60	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23
	80	0,27	0,25	0,23	0,22	0,20
Feuchteschutz [®] Holzschutz [®]	Es ist eine bauphysikalische Einzelfallbetrachtung erforderlich!					

a Die Fachwerkwand (Bestand) wurde als hinterlüftete Fassade bewertet.

O Außenwand
9 Fachwerksanierung
C Innenständerwerk, Vollkontakt



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: • nachträgliche Wärmedämmung von innen. • Nur für Wände mit geringer Schlagregenbeanspruchung. • Die Gefache sind außenseitig verputzt. • Auf der Innenseite ist eine geschlossene Putzschicht erforderlich. • nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG bestehen keine Anforderungen an einen bestimmten U-Wert. • Luftdichtung LD wird durch die Vollschalung OSB gewährleistet. • Als Dampfbremse ist die Vollschalung OSB hinreichend. • Eine Luftschicht zwischen Fachwerk und Innendämmung ist nicht zulässig. • Die Innenbekleidung ist diffusionsoffen zu wählen. Fliesen oder sperrende Anstriche sind zu vermeiden.	VH	VH	Fachwerkkonstruktion als Altbestand	~120	1,0 m ²	10%–20%	Altbestand
	Putz1	Putz1	Außenputz				
	MW	MW	Gefachmauerwerk				
	Putz2	Putz2	Sorptionsfähiger [®] diffusionsoffener Putz, z.B. Lehmputz	~30			
	WI	WI	Vollflächige sorptionsfähige [®] druckfeste Dämmung, z.B. Holzfaser-Dämmplatten, λ = 0,045 W/mK. Verlegt in Putzbett, Putz2. Zusätzlich Dämmstoffdübel in VH	60	1,0 m ²	10%–20%	I • 3 • a
	Lat	Lat	Latte (Fi) als Traglatte für GP z.B. 28 x 72 mm, befestigt mit Justierschrauben in VH	28	1,6 m	50%–150%	G • 4 • d
	OSB	OSB	Vollschalung Luftdichte Anschlüsse zu den seitlichen Bauteilen und Fenstern				
	GP	GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
	Putz3	Putz3	Alternativ: Diffusionsoffener Innenputz, z.B. Lehm oder Rotkalk. (Freigabe durch WI-Hersteller)	(~10)			
	Summe				~250		

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmplatten WI	Dämmplatten WAP			
	Dicke [mm]	Dicke [mm]			
		80	100	120	140
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	40	0,36	0,32	0,30	0,27
U-Wert [®] [W/m ² K]	60	0,31	0,28	0,26	0,24
	80	0,27	0,25	0,23	0,22
Feuchteschutz [®] Holzschutz [®]	Es ist eine bauphysikalische Einzelfallbetrachtung erforderlich!				


P Innenwand

1 als Holzständerwerk

a Beplankung mit Holzwerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

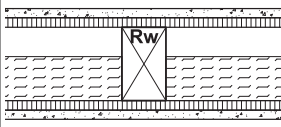Legende Seite 363	Status: DIN, dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
 Beschreibung: - Nichttraumabschließende®, tragende Innenwand – mit gutem handwerklichen Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse® NKL 1. - Aussteifende Beplankung OSB. - Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar® beachten.		GP	Bekleidung aus Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F 6 • b
		OSB	Aussteifende Beplankung® aus OSB 3	12	1,0 m ²	3%–10%	F 1 • a
		Rw	Rahmenwerk KVH® z.B. b/h = 60/100 mm; e = 62,5 cm	100	1,6 m	50%–150%	G 1 • b
		WTR	Dämmstoff als Hohlraumdämmung	60	0,06 m ³	0%	I 4 • a
		OSB	Aussteifende Beplankung® aus Holzwerkstoffplatten z.B. OSB 3	12	1,0 m ²	3%–10%	F 1 • d
		GP	Bekleidung aus Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F 6 • b
Summe				149,0			

Bauphysikalische Kennwerte				Rahmenquerschnitt Rw [mm]		
				80	100	120
Wandgewicht [kg/m ²]; (OSB 1x), Rw mit 20% Holzanteil)				24,5	25,9	27,4
Holzschutz ® nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Konstruktionsprinzip aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		WTR	Dämmstoff GK 0®		
Schallschutz ® - Luftschall® nach DIN 4109-33	Dämmstoff WTR ^a	Beplankung OSB/GP		Bewertete Schalldämm-Maße ^b mit: Rahmenwerk Rw, e ≥ 600 mm		
		d [mm]		b ≤ 60 mm h ≥ 60 mm	b ≤ 60 mm h ≥ 140 mm	b ≤ 80 mm h ≥ 80 mm
Tabelle 3, Zeile 10/19	d ≥ 40 mm	Spanplatte EN 312 Gipsplatten EN 520	13 – 16 9,5	R _w = 48 dB	–	R _w = 58 dB ^c
Tabelle 3, Zeile 12-13	d ≥ 120 mm	HWS ^d EN13 986 Gipsplatten EN 520 Gipsfaserplatte ^e	15 – 16 9,5 10	– R _w = 43 dB – R _w = 47 dB		–
Brandschutz ® nach DIN 4102-4 Tabelle 51	Bauteilklassifizierung tragende, nichttraumabschließende Wand		Rw → Holzrippen b/h ≥ 50/80 mm, σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ² WTR → nicht erforderlich			
	Feuerwiderstandsklasse® F 30-B möglich		OSB → HWS, ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 25 mm OSB → HWS, ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 8 mm GP → Feuerschutzpl. GKF/GF ^f , d ≥ 12,5 mm			
	Feuerwiderstandsklasse® F 60-B möglich		OSB → HWS, ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 22 mm GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 15 mm			
Tabelle 52	Bauteilklassifizierung tragende, raumabschließende Wand		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ² WTR → Mineralwolle, d ≥ 80 mm, ρ ≥ 30 kg/m ³			
	Feuerwiderstandsklasse® F 30-B möglich		OSB → HWS, ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 13 mm OSB → HWS, ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 16 mm GP → Feuerschutzpl. GKF/GF ^g , d ≥ 12,5 mm			
	Feuerwiderstandsklasse® F 60-B möglich		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, σ _{c0} ≤ 0,5 N/mm ² WTR → Mineralwolle, d ≥ 60 mm, ρ ≥ 50 kg/m ³ OSB → HWS, ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 16 mm GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 12,5 + 15 mm			

- a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.
- b Der genannte Wert berücksichtigt nicht die Nebenwege Wände, Decke und Fußboden. Im Holzbau ist es erforderlich, die Nebenwege gesondert zu berechnen. Dieses führt zu einer Minderung des angegebenen Wertes. Berechnungsverfahren sind der DIN 4109-2 zu entnehmen.
- c eine Beplankungsseite aus OSB/GP auf Federschiene, d ≥ 25 mm, e ≥ 500 mm, Gipsplatte mit der Dicke 12,5 mm
- d Holzwerkstoffplatten nach DIN EN 13986, z.B. OSB und Spanplatte möglich, ρ ≥ 600 kg/m³
- e nach EN 15 283-2, Rohdichte ρ ≥ 1100 kg/m³
- f alternativ: Gipsplatten GKB d ≥ 15 mm oder zweilagig GKB d ≥ 9,5 mm
- g alternativ: Gipsplatten GKB d ≥ 18 mm oder zweilagig GKB d ≥ 9,5 mm

P Innenwand
1 als Holzständerwerk
b Beplankung mit Gipswerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN, dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	Beschreibung: - nichtraumabschließende[®] / raumabschließende Innenwand – mit rationellem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1 - Die unten aufgeführten Konstruktionen erfüllen die Anforderung der Feuerwiderstandsklasse[®] F 30 »feuerhemmend«.	GP	Aussteifende Beplankung aus Gipswerkstoffplatten	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • a
		Rw	Rahmenwerk KVH [®] , z.B. b/h = 60/100 mm; e = 62,5 cm	100	1,6 m	50%–150%	G • 1 • b
		WTR	Dämmstoff als Hohlraumdämmung	60	0,06 m ³	0%	I • 4 • a
		GP	Aussteifende Beplankung aus Gipswerkstoffplatten	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • a
		Summe			125,0		
- Aussteifende Beplankung GP. Ggf. ist eine erhöhte Anzahl aussteifender Wände erforderlich. - Bei tragenden Innenwänden müssen die Gipswerkstoffplatten für den Anwendungsfall als aussteifende Beplankung im Holztäfelbau zugelassen sein (Bitte die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten, siehe »PRODUKTE« F • 6). - Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.							

Bauphysikalische Kennwerte				Rahmenquerschnitt Rw [mm]		
				80	100	120
Wandgewicht [kg/m ²]; (GP (1x), Rw mit 20% Holzanteil)				19,6	21,0	22,5
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Konstruktionsprinzip aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		WTR	Dämmstoff GK 0 [®]		
Schallschutz [®] - Luftschall [®] nach DIN 4109-33	Dämmstoff WTR^a	Beplankung GP		Bewertete Schalldämm-Maße^b mit: Rahmenwerk Rw, e ≥ 600 mm		
			d [mm]	b ≤ 60 mm h ≥ 60 mm	b ≤ 60 mm h ≥ 140 mm	b ≤ 60 mm h ≥ 80 mm
Tabelle 3, Zeile 1 – 6	d ≥ 40/120/60 mm	Gipsplatten EN 520	12,5	R _w = 38 dB	R _w = 41 dB	R _w = 43 dB ^c
		Gipsfaserplatte ^d	12,5	R _w = 42 dB	R _w = 44 dB	–
Tabelle 3, Zeile 8/9	d ≥ 40 mm	Gipsplatten EN 520	2 x 12,5	R _w = 43 dB	–	–
		Gipsfaserplatte ^d	12,5 + 10	R _w = 47 dB	–	–
Tabelle 3, Zeile 11	d ≥ 120 mm			–	R _w = 47 dB	–
Brandschutz [®] nach DIN 4102-4	Spezifikation Dämmstoff		Bauteilklassifizierung: feuerhemmend F 30 tragende, nichtraumabschließende Wand			
Tabelle 51	Hohlraumdämmung WTR nicht erforderlich		Rw → Holzrippen b/h ≥ 50/80 mm, σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ² GP → Feuerschutzpl. GKF/GF ^e , d ≥ 15 mm			
Brandschutz [®] nach DIN 4102-4	Spezifikation Dämmstoff		Bauteilklassifizierung: feuerhemmend F 30 tragende, raumabschließende Wand			
Tabelle 52	Hohlraumdämmung Mineralwolle, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ² WTR → MW, d ≥ 40 mm, ρ ≥ 30 kg/m ³ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 12,5 mm			
Tabelle 53	Hohlraumdämmung Holzfaser		Rw → Holzrippen b/h ≥ 60/100 mm, σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ² WTR → WF, d ≥ 100 mm, ρ ≥ 45 kg/m ³ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 12,5 mm			
Tabelle 54	Hohlraumdämmung Zellulose		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ² WTR → ZF, d ≥ 80 mm, ρ ≥ 45 kg/m ³ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 12,5 mm			

- a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.
- b Der genannte Wert berücksichtigt nicht die Nebenwege Wände, Decke und Fußboden. Im Holzbau ist es erforderlich, die Nebenwege gesondert zu berechnen. Dieses führt zu einer Minderung des angegebenen Wertes. Berechnungsverfahren sind der DIN 4109-2 zu entnehmen.
- c eine Beplankungsseite aus Gipsplatten auf Querlattung, d ≥ 22 mm, e ≥ 500 mm
- d nach EN 15 283-2, Rohdichte ρ ≥ 1100 kg/m³
- e alternativ: Gipsplatten GKB d ≥ 18 mm

P Innenwand
1 als Holzständerwerk
b Beplankung mit Gipswerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: MHolzBauRL	Bez.	Material	Verweis auf PRODUKTE
	GP	GP	Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplatten (GF) als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung	F • 6 • a F • 6 • b
	WH	Rw	Rahmenwerk KVH®, z.B. b/h = 60/100 mm; e = 62,5 cm	G • 1 • b
	GP	WTR	Dämmstoff als Hohlraumdämmung	I • 4 • a
		GP	Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplatten (GF) als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung	F • 6 • a F • 6 • b
	Beschreibung (Fortsetzung): • Innenwand nach [2] in der Gebäudeklasse 4. • Brandschutztechnisch wirksame Bekleidungen dürfen zugleich als aussteifende Beplankung angesetzt werden. • Die unten aufgeführten Konstruktionen erfüllen die Anforderung der Feuerwiderstandsklasse® »hochfeuerhemmend«.			
• Bei tragenden Innenwänden müssen die Gipswerkstoffplatten für den Anwendungsfall als aussteifende Beplankung im Holztafelbau zugelassen sein (Bitte die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten, siehe »PRODUKTE« F • 6). • Begriffe zum Brandschutz im Glossar® beachten.				

Brandschutz® MHolzBauRL	Spezifikation Dämmstoff	Bauteilklassifizierung: hochfeuerhemmend raumabschließend
400 m² ≥ NE > 200 m²	vollständige Hohlraumdämmung ^a aus Steinwolle, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C	Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm GP → GKF/GF, d ≥ 2 x 15 mm
NE ≤ 200 m² ^b		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm GP → GKF/GF, d ≥ 2 x 12,5 mm

- a einlagige Dämmschichten: vollständig und dichtgestoßen, versetzte Stöße bei zwei- oder mehrlagigen Dämmschichten, bei matten- oder plattenförmigen Dämmschichten mind. 2 % Übermaß der Gefachbreite
- b mit reduzierter brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung, auch als »abweichend hochfeuerhemmend« bezeichnet

P Innenwand
1 als Holzständerwerk
b Beplankung mit Gipswerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abP	
		Beschreibung: • Raumabschließende® und nichttragende Innenwand – mit rationellem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse® NKL 1. • Aussteifende Beplankung GP. Ggf. ist eine erhöhte Anzahl aussteifender Wände erforderlich. • Bei tragenden Innenwänden müssen die Gipswerkstoffplatten für den Anwendungsfall als aussteifende Beplankung im Holztafelbau zugelassen sein (Bitte die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten, siehe »PRODUKTE« F • 6). Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!

Technische Grundlage		DIN 4102-4	PB: WR 174 181
Antragsteller		James Hardie Europe GmbH	
Bezeichnung		1H 12	1H 13
Wanddicke (min.)		105 mm	115 mm
Bauteilschicht ^a	GP	Beplankung	• fermacell Gipsfaser-Platte, 1-lag., 12,5 mm • fermacell Gipsfaser-Platte, 1-lag., 12,5 mm
	Rw	Rahmenwerk	• KVH, (C24) min. 40/60 mm • KVH, (C24) min. 40/90 mm
	WTR	Kopfrähm Fußrähm	
Wandhöhe (max.)		3,10 m ^b	4,10 m
Holzschutz®	Voraussetzung für GK 0	gegeben	gegeben
Brand-schutz®	Feuerwiderstands-klasse®	F 30-B	F 30-B
Schall-schutz®	Bewertetes Schall-dämm-Maß	$R_w = 44$ dB	$R_w = 39$ dB

a Originaltext des Prüfzeugnisses beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.

b Bei Ständern in der Dicke 80 mm darf die Wandhöhe 4,10 m betragen.

P Innenwand
1 als Holzständerwerk
b Beplankung mit Gipswerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Herst.	
		Beschreibung: • Tragende Innenwand – mit rationellem Ausstattungsstandard in der Nutzungs-klasse[®] NKL 1. • Aussteifende Beplankung GP. Ggf. ist eine erhöhte Anzahl aussteifender Wände erforderlich. • Bei tragenden Innenwänden müssen die Gipswerkstoffplatten für den Anwen-dungsfall als aussteifende Beplankung im Holztafelbau zugelassen sein (Bitte die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten, siehe »PRODUKTE« F • 6). Die Angaben aus den genannten Verwendbarkeitsnachweisen sind zu beachten!

Technische Grundlage		Z-19.34-2710	KB: PC 10022 Ver-wendbarkeitsnach-weis in Arbeit	KB: K-3303/2436 Ver-wendbarkeitsnach-weis in Arbeit
Antragsteller		James Hardie Europe GmbH		
Bezeichnung		1HT 11-210 ^a	1HT 21-300 ^a	1HT 31-300 ^a
Wanddicke (min.)		105 mm	150 mm	160 mm
Bauteilschicht^b	GP Beplankung	• fermacell Gipsfaser-Platte, 1-lag., 12,5 mm	• fermacell Gipsfaser-Platte, 1-lag., 15 mm	• fermacell Gipsfaser-Platte, 2-lag., 15 mm
	Rw Rahmenwerk Kopfrähm Fußrähm	• KVH, (C24) ≥ 60/80 mm zul. Spannung ≤ 2 N/mm ² ($\sigma_{c,0,d,fi}$)	• KVH, (C24) ≥ 45/120 mm zul. Spannung ≤ 2 N/mm ² ($\sigma_{c,0,d,fi}$)	• KVH, (C24) ≥ 60/100 mm zul. Spannung ≤ 2 N/mm ² ($\sigma_{c,0,d,fi}$)
	WTR Hohlraumdäm-mung	• Mifa d = 80 mm	• Mifa d = 120 mm $\rho = 30 \text{ kg/m}^3$	• Mifa d = 100 mm $\rho = 30 \text{ kg/m}^3$
Wandhöhe (max.)		Berechnung nach DIN EN 1995		
Holz-schutz[®]	Voraussetzung für GK 0	gegeben	gegeben	gegeben
Brand-schutz[®]	Feuerwiderstands-klasse [®]	F 30-B	F 60-B	F 90-B
Schall-schutz[®]	Bewertetes Schall-dämm-Maß	$R_w = 45 \text{ dB}$	$R_w \geq 45 \text{ dB}$	$R_w \geq 51 \text{ dB}$

a Raumabschließende[®], tragende Holzständerwand.

b Originaltext des Verwendbarkeitsnachweises beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.

P Innenwand

1 als Holzständerwerk

C mit schallschutztechnischer Entkopplung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: IFO, DIN	Bez.	Material	Verweis auf PRODUKTE
		GP1	Gipswerkstoffplatte	F • 6 • a F • 6 • b
		Met	Metallprofil (Federschiene), mit Hohlraumdämmung	
		GP2	Gipswerkstoffplatte	F • 6 • a F • 6 • b
		Rw	Rahmenwerk KVH®, z.B. b/h = 60/80 mm; e = 62,5 cm	G • 1 • b
		WTR	Dämmstoff als Hohlraumdämmung	I • 4 • a I • 4 • b
		GP3	Gipswerkstoffplatten, zweilagig	F • 6 • a F • 6 • b
Beschreibung: Innenwand mit einseitig entkoppelter Bekleidung (Federschiene) für schalltechnisch schützenswerte Räume, z. B. Homeoffice. Innerhalb einer Nutzungseinheit ist diese Trennwand »nichtraumabschließend«. Bei der Brandschutzanforderung feuerhemmend wäre diese Trennwand zwischen zwei Nutzungseinheiten dagegen »raumabschließend«.				
• Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar® beachten. • Der Konstruktionsaufbau ist in allen Schichten nach den Brandschutzanforderungen auszuführen. • Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden, ggf. Installationsebene anordnen.				

Bauphysikalische Kennwerte			
Schallschutz ® - Luftschall® nach IFO »Schallschutz im Holzbau« [5]	Dämmstoff WTR ^a	Beplankung GP , d [mm] mit Mindestschalenabstand 100 mm	Bewertete Schalldämm-Maße ^b mit: Rahmenwerk Rw , e ≥ 600 mm, b ≤ 60 mm, h ≥ 100 mm
Tabelle 41, Zeile 7	d ≥ 60 mm	GP1: Gipsfaserplatte ^c 10 GP2: Gipsfaserplatte 10 GP3: Gipsfaserplatte 12,5 + 10	R _w = 60 dB
Brandschutz ® nach DIN 4102-4	Spezifikation Dämmstoff		Bauteilklassifizierung: feuerhemmend F 30 tragende, nichtraumabschließende Wand
Tabelle 51	Hohlraumdämmung WTR nicht erforderlich		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ² GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 12,5 + 9,5 mm
Brandschutz ® nach DIN 4102-4	Spezifikation Dämmstoff		Bauteilklassifizierung: feuerhemmend F 30 tragende, raumabschließende Wand
Tabelle 52	Hohlraumdämmung Mineralwolle, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ² WTR → MW, d ≥ 40 mm, ρ ≥ 30 kg/m ³ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 12,5 mm
Tabelle 53	Hohlraumdämmung Holzfaser		Rw → Holzrippen b/h ≥ 60/100 mm, σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ² WTR → WF, d ≥ 100 mm, ρ ≥ 45 kg/m ³ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 12,5 mm
Tabelle 54	Hohlraumdämmung Zellulose		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, σ _{c0} ≤ 2,5 N/mm ² WTR → ZF, d ≥ 80 mm, ρ ≥ 45 kg/m ³ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 12,5 mm

- a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.
- b Der genannte Wert berücksichtigt nicht die Nebenwege Wände, Decke und Fußboden. Im Holzbau ist es erforderlich, die Nebenwege gesondert zu berechnen. Dieses führt zu einer Minderung des angegebenen Wertes. Berechnungsverfahren sind der DIN 4109-2 zu entnehmen.
- c nach EN 15 283-2, Rohdichte ρ ≥ 1100 kg/m³

P Innenwand

1 als Holzständerwerk

d Wohnungstrennwand



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
		GP	Gipswerkstoffplatten GKF, zwei-lagig	2x12,5			F • 6 • b
		Rw	doppeltes getrenntes Rahmen-werk KVH® z.B. b/h = 60/80 mm; e = 62,5 cm. Die Stützen können versetzt zueinander angeordnet werden	2x80	1,6 m	50%– 150%	G • 1 • b
		WTR	Dämmstoff als Hohlraumdäm-mung		0,15 m ³	0%	I • 4 • a I • 4 • b
		LS	Luftschicht® als Fuge zwischen den Rahmenwänden, gilt auch für Schwelle und Rähme	10	1,0 m ²	3%	
		Summe		195,5			

- Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar® beachten.
- Der Konstruktionsaufbau ist in allen Schichten nach den Brandschutzanforderungen auszuführen.
- WTR als Hohlraumdämmung mit besonderen Anforderungen.
- Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden, ggf. Installationsebene anordnen.
- Die Brandschutzanforderungen können höchst unterschiedlich sein F 30-B bis F 90-AB.


Bauphysikalische Kennwerte			Rahmenquerschnitt Rw [mm]	
			80	
Wandgewicht [kg/m ²]; (GP (2x), Rw mit 20% Holzanteil)			32,5	
Schallschutz® - Luft-schall® nach DIN 4109-33	Dämmstoff WTR ^a	Beplankung GP mit Mindestschalenabstand 140 mm	Bewertete Schalldämm-Maße ^b mit: Rahmenwerk Rw, e ≥ 600 mm, b ≤ 60 mm, h ≥ 60 mm, Rähm und Schwelle:	
			durchlaufend	getrennt
		HWS ^c EN13 986	13 – 16	
		Gipsplatten EN 520	12,5	
Tabelle 3, Zeile 14-16	d ≥ 140 mm	Gipsfaserplatte ^e	12,5 + 10	
Brandschutz® nach DIN 4102-4	Spezifikation Dämmstoff		Bauteilklassifizierung: feuerhemmend F 30 tragende, raumabschließende Wand	
Tabelle 52	Hohlraumdämmung Mineralwolle, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C		Rw → Holzrippen b/h ≥ 40/80 mm, $\sigma_{c,0} \leq 2,5 \text{ N/mm}^2$ WTR → MW, d ≥ 40 mm, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 12,5 mm	
Tabelle 53	Hohlraumdämmung Holzfaser		Rw → Holzrippen b/h ≥ 60/80 mm, $\sigma_{c,0} \leq 2,0 \text{ N/mm}^2$ WTR → WF, d ≥ 80 mm, $\rho \geq 45 \text{ kg/m}^3$ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 15 mm	

- a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m², bei Holzfaser ist ein Übermaß des Dämmstoffes zu vermeiden.
- b Der genannte Wert berücksichtigt nicht die Nebenwege Wände, Decke und Fußboden. Im Holzbau ist es erforderlich, die Nebenwege gesondert zu berechnen. Dieses führt zu einer Minderung des angegebenen Wertes. Berechnungsverfahren sind der DIN 4109-2 zu entnehmen.
- c Holzwerkstoffplatten nach DIN EN 13986, z.B. OSB und Spanplatte möglich, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$
- d Mit Vorsatzschalen aus Federschielen lassen sich Werte von $R_w = 60 \text{ dB}$ erzielen (Tabelle 4, Zeile 6 der Norm)
- e nach EN 15 283-2, Rohdichte $\rho \geq 1100 \text{ kg/m}^3$

P Innenwand
1 als Holzständerwerk
d Wohnungstrennwand



HOLZBAU
FACHHANDEL

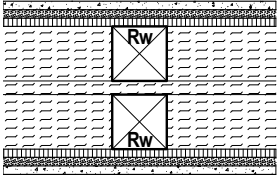Legende Seite 363	Status: abP	
	Beschreibung: Tragende/nichttragende raumabschließende® Wohnungstrennwand als Standardkonstruktion, in der Nutzungsklasse® NKL 1. Wird eingesetzt bei Zweifamilienhäusern in denen z.B. eine Einliegerwohnung integriert sind, oder bei Mehrfamilienhäusern. Einsatz immer dann, wenn sich mind. zwei Wohnbereiche auf einer Etage befinden. • Der Konstruktionsaufbau ist in allen Schichten nach den Brandschutzanforderungen auszuführen. • WTR als Hohlraumdämmung mit besonderen Anforderungen. • Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden, ggf. Installationsebene anordnen. Die Brandschutzanforderungen können höchst unterschiedlich sein F 30-B bis F 90-AB. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!	

Technische Grundlage		KB 3.2/25-031-4 PB 3.2/25-031-2
Antragsteller		Wolf Bavaria
Bezeichnung		a
Wanddicke (min.)		254 mm
Bauteilschicht ^a	OSB SD GP	Beplankung, 3-lagig • OSB, 12 mm • PhoneStar ST Tri, 12,5 mm • GKF, 12,5 mm
	Rw	doppeltes getrenntes Ständerwerk KVH, (C24) z. B. b/h = 80/80 mm; e = 62,5 cm
		KVH, (C24) z. B. b/h = 80/180 mm; ca. 12 mm tiefe Fräsung an den Positionen der Ständer
	WTR	Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000 °C d = 2 x 80 mm
	LS	Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000 °C d = 20 mm
Wandhöhe (max.)		5,00 m
Holzschutz®		Voraussetzung für GK 0 gegeben
Brand-schutz®		Feuerwiderstandsklasse® REI 90 ^b
Schall-schutz®		Bewertetes Schalldämm-Maß R _w = 61 dB C ₅₀₋₅₀₀₀ = -1 dB

- a Originaltext des Verwendbarkeitsnachweises beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.
 b Die Klassifizierung bis REI 90 gilt bei einseitiger Brandbeanspruchung von beiden Wandseiten.

P Innenwand
2 Holzmassivbauart
a Wohnungstrennwand



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: IFO	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	GP1	GP	Gipswerkstoffplatten GKF, zwei- lagig	2x12,5			F • 6 • b
	HME1	HME	Holz-Massiv-Element als tra- gende Wandkonstruktion aus Brettsperholz	2x90	1,6 m	50%– 150%	G • 1 • b
	WH	WH	Dämmstoff als Hohlraumdäm- mung	50	0,15 m ³	0%	I • 4 • a I • 4 • b
	LS	LS	Luftschicht [®] als Fuge	10	1,0 m ²	3%	
	HME2						
Summe				290			
Beschreibung: Tragende raumabschließende [®] Woh- nungstrennwand als Standardkonstruk- tion in der Nutzungsklasse [®] NKL 1. Wird eingesetzt bei Zweifamilienhäusern in denen z.B. eine Einliegerwohnung integ- riert sind, oder bei Mehrfamilienhäusern (mind. zwei Wohnbereiche befinden auf einer Etage).							
• Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten. • WH als Hohlraumdämmung mit besonderen Anforderungen. • Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden, ggf. Installationsebene anordnen. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!							

Bauphysikalische Kennwerte			Wand aus Holz-Massiv-Elementen		
Schallschutz [®] - Luftschall [®] nach IFO »Schallschutz im Holz- bau« [5], Tabelle 42	Beplankung d [mm]	Schalenabstand, Dämmschicht WH, Luftschicht LS	Holz-Massiv-Elemente		Bewertete Schalldämm- Maße ^a
			HME1	HME2	
Zeile 3	GP1: GKF 12,5 mm GP2: ohne	Schalenabstand, d ≥ 60 mm;	d ≥ 90 mm	d ≥ 100 mm	R _w = 57 dB C ₅₀₋₅₀₀₀ = -1 dB
Zeile 4	GP1: GKF 2 x 12,5 GP2: GKF 2 x 12,5	WH, d ≥ 50 mm; LS, d ≥ 10 mm	d ≥ 90 mm	d ≥ 90 mm	R _w = 61 dB C ₅₀₋₅₀₀₀ = -2 dB
Zeile 5	GP1: ohne GP2: GKF 12,5; auf Unter- konstruktion aus 60 mm Holzlattung mit Schwing- bügeln und 50 mm Däm- mung	Schalenabstand, d ≥ 60 mm; WH ^b , d ≥ 50 mm; LS, d ≥ 10 mm	d ≥ 100 mm	d ≥ 90 mm	R _w = 67 dB C ₅₀₋₅₀₀₀ = -8 dB
Brandschutz[®] Nachweis nach Norm nicht möglich			Prüfzeugnisse der Hersteller anfordern. Heißbemessung nach [35] möglich.		

- a Der genannte Wert berücksichtigt nicht die Nebenwege Wände, Decke und Fußboden. Im Holzbau ist es erforderlich, die Nebenwege gesondert zu berechnen. Dieses führt zu einer Minderung des angegebenen Wertes. Berechnungsverfahren sind der DIN 4109-2 zu entnehmen.
- b Faserdämmstoff mit Rohdichte $\rho \geq 18 \text{ kg/m}^3$

P Innenwand
2 Holzmassivbauart
a Wohnungstrennwand



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abP	
	Beschreibung: Tragende/nichttragende Wohnungstrennwand als Standardkonstruktion, in der Nutzungsklasse [®] NKL 1. Wird eingesetzt bei Zweifamilienhäusern in denen z.B. eine Einliegerwohnung integriert ist, oder bei Mehrfamilienhäusern. Einsatz immer dann, wenn sich mind. zwei Wohnbereiche auf einer Etage befinden. • Der Konstruktionsaufbau ist in allen Schichten nach den Schallschutzanforderungen auszuführen. • Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden, ggf. Installationsebene anordnen. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen sind zu beachten!	

Technische Grundlage		PB W07-F02-04-de-02
Antragsteller		Wolf Bavaria
Bezeichnung		One Block Wall [®]
Wanddicke (min.)		247,5 mm
Bauteilschicht ^a	GP	Bekleidung Gipskartonbauplatte GKB, d = 12,5 mm
	HME	Holz-Massiv-Element aus Brettsperholz d = 80 mm, 3-lagig, Aufbau 30/20/30 mm , m' = 36,7 kg/m ²
	UK SD	Entkopplungsstreifen ^b , Zwischenräume mit Dämmung, Schalldämmplatte ^c in Trennfuge • PhoneStar Schalli, d = 25 mm, e = 800 mm bzw. 780 mm/340 mm • Knauf Insulation Trennfugen-Dämmplatte HW-M zwischen Entkopplungsstreifen geklemmt, d = 20 mm • PhoneStar Tri, d = 12,5 mm, in Trennfuge
Holzschutz [®]		Voraussetzung für GK 0 gegeben
Brand-schutz [®]		Feuerwiderstandsklasse [®] auf Anfrage
Schall-schutz [®]		Bewertetes Schalldämm-Maß R _w = 64 dB C ₅₀₋₅₀₀₀ = -7 dB

a Originaltext des Verwendbarkeitsnachweises beachten! Bei Mehrfachnennung kann gewählt werden.

b horizontal verlegt, auf Tragkonstruktion geschraubt

c auf Entkopplungsstreifen und Tragkonstruktion verschraubt


P Innenwand

3 als Metallständerwerk

a Beplankung mit Gipswerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
 Beschreibung: - Nichttragende, nichtraumabschließende® Innenwand – mit rationellem Ausstattungsstandard. - Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar® beachten.		GP	Beplankung aus Gipswerkstoffplatten	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • a
		Rw	Rahmenwerk als Metallprofilen UW/CW nach DIN 18182-1 z.B. 75 x 0,6 mm; e = 62,5 cm	75	1,6 m	50%–150%	
		WTR	Dämmstoff als Hohlraumdämmung	60	0,06 m ³	0%	I • 4 • a
		GP	Beplankung aus Gipswerkstoffplatten	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • a
Summe				100,0			

Bauphysikalische Kennwerte					
Schallschutz® - Luftschall® nach DIN 4109-33	Beplankung GP Gipsplatten EN 520	Dämmstoff WTR ^a	Bewertete Schalldämm-Maße ^b mit: Rahmenwerk Rw, e ≥ 600 mm		
			CW 50	CW 75	CW 100
Tabelle 2, Zeile 1–5	d = 12,5 mm	d ≥ 40 mm	R _w = 41 dB	–	R _w = 43 dB
		d ≥ 60 mm	–	R _w = 42 dB	R _w = 44 dB
		d ≥ 80 mm	–	–	R _w = 45 dB
Tabelle 2, Zeile 6–11	je Seite zweilagig d = 12,5 mm	d ≥ 40 mm	R _w = 48 dB	R _w = 48 dB	R _w = 49 dB
		d ≥ 60 mm	–	R _w = 51 dB	R _w = 51 dB
		d ≥ 80 mm	–	–	R _w = 52 dB
Brandschutz® nach DIN 4102-4 Tabelle 37	Bauteilklassifizierung: nichttragende, raumabschließende Wand		Rw → Metallrahmenwerk nach DIN 18 182-1		
	Feuerwiderstandsklasse® F 30-A möglich		WTR → Mineralwolle, d ≥ 40 mm, ρ ≥ 30 MN/m ³ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF ^c , d ≥ 12,5 mm		
	Feuerwiderstandsklasse® F 60-A möglich		WTR → Mineralwolle, d ≥ 40 mm, ρ ≥ 40 MN/m ³ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF ^d , d ≥ 2 x 12,5 mm		

a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m²

b Der genannte Wert berücksichtigt nicht die Nebenwege Wände, Decke und Fußboden. Im Holzbau ist es erforderlich, die Nebenwege gesondert zu berechnen. Dieses führt zu einer Minderung des angegebenen Wertes. Berechnungsverfahren sind der DIN 4109-2 zu entnehmen.

c alternativ: Gipsplatten GKB d ≥ 18 mm oder zweilagig GKB d ≥ 9,5 mm

d alternativ: einlagig d = 25 mm möglich

P Innenwand

3 als Metallständerwerk

a Beplankung mit Gipswerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: abZ, aBG	
		Beschreibung: - Nichttragende, raumabschließende[®] Innenwand – mit rationellem Ausstattungsstandard. - Bei Innenwänden mit Brand- und/oder Schallschutzanforderungen müssen die Beplankungswerkstoffe sowie die Hohlraumdämmung bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Angaben aus den genannten allgemeinen Bauartgenehmigungen sind zu beachten!

Technische Grundlage			Z-19.32-2148	Z-19.32-2157	Z-19.32-2163
Antragsteller			James Hardie Europe GmbH		
Bezeichnung			1 S 15	1 S 21	1 S 31
Wanddicke [mm]			100/125 ^a	100/125	125/150
Bauteilschicht	GP	Beplankung	fermacell Gips-faser-Platte: • 1 x 12,5 mm	fermacell Gips-faser-Platte: • 1 x 12,5 mm	fermacell Gips-faser-Platte: • 2 x 12,5 mm
	Rw	Ständerwerk	- Blechdicke $\geq 0,6$ mm - CW 75/CW 100		
		Kopfrähm Fußrähm	- Blechdicke $\geq 0,6$ mm - UW 75/UW 100		
	WTR	Hohlraumdämmung	① ohne bzw. ② Mineralwolle DIN EN 13162 ^b	Mineralwolle DIN EN 13162 ^c oder ^d	Mineralwolle DIN EN 13162 ^e
Wandhöhe (max.)			4,00 m/ 5,00 m	3,00 m/ 4,90 m/ 5,00 m	4,00 m/ 6,10 m/ 7,00 m
Brand-schutz [®]	Feuerwiderstandsklasse		F 30-A	F 60-A	F 90-A
Schall-schutz [®]	Bewertetes Schalldämm-Maß R_w		① 43 dB/ 44 dB	54 dB	62 dB

a Geringere und größere Wanddicken sind möglich.

b $d \geq 60$ mm, $\rho \geq 20$ kg/m³ mit längenbezogenem Strömungswiderstand min. 5 kPa s/m².

c $d \geq 60$ mm, $\rho \geq 30$ kg/m³ mit längenbezogenem Strömungswiderstand min. 5 kPa s/m².

d $d \geq 60$ mm, $\rho \geq 35$ kg/m³ mit längenbezogenem Strömungswiderstand min. 5 kPa s/m².

e $d \geq 60$ mm, $\rho \geq 50$ kg/m³ mit längenbezogenem Strömungswiderstand min. 5 kPa s/m².

P Innenwand

3 als Metallständerwerk

b Wohnungstrennwand



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: Nichttragende raumabschließende® Wohnungstrennwand. Wird eingesetzt z.B. bei Zweifamilienhäusern in denen eine Einliegerwohnung integriert wird (zwei Wohnbereiche auf einer Etage).	GP	GP	Gipswerkstoffplatten GKF, zweilagig	2x12,5			F • 6 • b
	WTR						
	LS	Rw	Rahmenwerk als Metallprofilen UW/CW nach DIN 18182-1 z.B. 75 x 0,6 mm; e = 62,5 cm	2x75	1,6 m	50%–150%	
	WTR						
	GP						
		WTR	Dämmstoff DIN EN 13 162 als Hohlraumdämmung (Rohdichte ρ beachten)	siehe unten	0,15 m ³	0%	I • 4 • a I • 4 • b
		LS	Luftschicht® als Fuge zwischen den Rahmenwänden, gilt auch für Schwelle und Rähme. Ausführung mit weichfedernder Zwischenlage	5	1,0 m ²	3%	
Summe 205							
- Der Konstruktionsaufbau ist in allen Schichten nach den Brandschutzanforderungen auszuführen. - WTR als Hohlraumdämmung mit besonderen Anforderungen. - Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden, ggf. Installationsebene anordnen. - Die Brandschutzanforderungen können höchst unterschiedlich sein F 30-B bis F 90-AB. - Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar® beachten.							

Bauphysikalische Kennwerte				
Schallschutz® Luftschall® nach DIN 4109-33	Beplankung GP Gipsplatten EN 520	Dämmstoff WTR ^a	Bewertete Schalldämm-Maße ^b mit: Rahmenwerk Rw, e ≥ 600 mm, Fuge LS = 5 mm	
			2 x CW 50	2 x CW 100
Tabelle 2, Zeile 12-13	je Raumseite zweilagig d = 12,5 mm	d ≥ 2 x 40 mm	R _w = 60 dB	–
		d ≥ 2 x 80 mm	–	R _w = 61 dB
Brandschutz® nach DIN 4102-4 Tabelle 37	Bauteilklassifizierung: nichttragende, raumabschließende Wand		Rw → Metallrahmenwerk nach DIN 18 182-1	
	Feuerwiderstandsklasse® F 30-A möglich		WTR → Mineralwolle, d ≥ 40 mm, ρ ≥ 30 MN/m ³	GP → Feuerschutzpl. GKF/GF ^c , d ≥ 12,5 mm
	Feuerwiderstandsklasse® F 60-A möglich		WTR → Mineralwolle, d ≥ 40 mm, ρ ≥ 40 MN/m ³	GP → Feuerschutzpl. GKF/GF ^d , d ≥ 2 x 12,5 mm
	Feuerwiderstandsklasse® F 90-A möglich		WTR → Mineralwolle ^e , d ≥ 80 mm, ρ ≥ 30 MN/m ³	GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 2 x 12,5 mm
			WTR → Mineralwolle, d ≥ 40 mm, ρ ≥ 40 MN/m ³	GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 15 + 12,5 mm

- a Mineralwolle nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171, längenbezogenem Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m²
- b Der genannte Wert berücksichtigt nicht die Nebenwege Wände, Decke und Fußboden. Im Holzbau ist es erforderlich, die Nebenwege gesondert zu berechnen. Dieses führt zu einer Minderung des angegebenen Wertes. Berechnungsverfahren sind der DIN 4109-2 zu entnehmen.
- c alternativ: Gipsplatten GKB d ≥ 18 mm oder zweilagig GKB d ≥ 9,5 mm
- d alternativ: einlagig d = 25 mm möglich
- e alternativ: Mineralwolle d ≥ 60 mm und der Rohdichte ρ ≥ 50 kg/m³; bzw. d ≥ 40 mm und der Rohdichte ρ ≥ 100 kg/m³

P Innenwand
3 als Metallständerwerk
b Wohnungstrennwand



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: aBG	
		Beschreibung: Nichttragende raumabschließende® Wohnungstrennwand. Wird eingesetzt z.B. bei Zweifamilienhäusern in denen eine Einliegerwohnung integriert wird (zwei Wohnbereiche auf einer Etage). • Der Konstruktionsaufbau ist in allen Schichten nach den Brandschutzanforderungen auszuführen. • WTR als Hohlraumdämmung mit besonderen Anforderungen. • Auf Installationen sollte möglichst verzichtet werden. Die Angaben aus den genannten allgemeinen Bauartgenehmigungen sind zu beachten!

aBG Nummer		Z-19.32-2163
Antragsteller		James Hardie Europe GmbH
Bezeichnung		1 S 32
Wanddicke (min.)		205 mm
Bauteilschicht	GP	Beplankung fermacell Gipsfaser-Platte: • 2 x 12,5 mm
	Rw	Rahmenwerk • Blechdicke $\geq 0,6$ mm • CW 75
		Kopfrähm Fußrähm • Blechdicke $\geq 0,6$ mm • UW 75
	WTR	Hohlraumdämmung Mineralwolle DIN EN 13162 ^a d = 60 mm
	LS	Luftschicht® als Fuge d ≥ 10 mm
Wandhöhe (max.)		4,00 m
Brand-schutz®		Feuerwiderstandsklasse F 90-A
Schall-schutz®		Bewertetes Schalldämm-Maß R_w 71 dB

a d ≥ 60 mm, $\rho \geq 20$ kg/m³ mit längenbezogenem Strömungswiderstand min. 5 kPa s/m².

Q Steildach

1 als Aufdachdämmung

a Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN, dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DD	DD	Falzziegel, Betondachstein				(B • 4 • a)
	Lat	Lat	Dachlattung NKL 2, GK 0, b/h ≥ 50/30 mm	30	3,0 m	~20%	G • 4 • d (D • 6 • c)
	UDP	LS	Konterlattung als Luftschicht [®] NKL 2, GK 0, als Befestigungs- latte für den Dämmstoff z.B. 40 x 80 mm (Befestigung nach Her- stellerangaben)	40	1,3 m	~30%	G • 4 • d K • 2 • b
	DAD	UDP	Holzfaser-Unterdeckplatte als regensichernde Zusatzmaß- nahme Klasse 3 bis 5 λ = 0,050 W/mK	22	1,0 m ²	5%10%	F • 3 • b (B • 4 • c)
	DS	DAD	Druckfester Flächendämmstoff als Holzfaser-Dämmplatte ggf. mehrlagig λ = 0,040 W/mK	2x100	2,0 m ²	5%10%	I • 2 • b
	BP	DS	Verklebte Schalungsbahn als Dampfbremse und Luftdich- tung 2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m]	0,5	1,1 m ²	10%	H • 1 • e
	VH	BP	Tragende und aussteifende Sichtschalung NKL1 z.B. als Dreischichtplatten	22	1,0 m ²	3%–10%	F • 1 • e
		VH	Sparren NKL 1 (innen sichtbar) z.B. Duo-Balken 100 x 140 mm	140	1,3 m	~30%	G • 1 • b G • 1 • d
Summe (ohne Eindeckung)				414,5			

Beschreibung:

- Dachkonstruktion mit hochwertigem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2.
- Ggf. Aussteifung durch die Dachschalung BP.
- Die luftdichten Anschlüsse der Schalungsbahn im Anschlussbereich von Ortgang und Traufe zu den Innenseiten der Außenwände sind besonders zu beachten
- Hinterlüftung der Dachdeckung in LS.
- Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmplatten DAD Bemessungswert der Wärme- leitfähigkeit [®] λ [W/mK]	Dämmdicke DAD [mm]				
			160	180	200	220	240
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	U-Wert [®] [W/m ² K]	0,040 0,043	0,209 0,222	0,189 0,201	0,173 0,184	0,159 0,170	0,148 0,157
Sommerlicher Hitzeschutz [®] nach DIN 4108	Spezifische Wärmekapazität [®] Wärmespeicherkapazität [®] Temperaturamplitudenverhältnis [®] Phasenverschiebung [®]	für die Bauteilschichten: UDP+DAD+BP	c = 2.000 J/kgK (Holzfaser-Dämmplatten)				
	Tauwasser- Trocknungsre- serve [®]	s _d -Werte: 2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)	Q _{sp} = 82.920 J/(m ² K) TAV = 0,039 (ca. 4%) φ = 3,652 rad (ca. 14 Stunden)				
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Feuchtespeichereffektivität [®]		Fall a – tauwasserfrei ≥ 3,0 kg/(m ² a) > 200 g/m ²				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		Die Sparrenlage ist zum Innenraum offen sichtbar und damit kontrollierbar, bzw. es wird ein technisch getrocknetes Konstruktionsholz [®] verwendet.				
Schallschutz [®] - Luftschall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 11	Bewertetes Schalldämm-Maß von: 1. R _w = 48 dB mit UDP/DAD d ≥ 140 mm 2. R _w = 52 dB mit UDP/DAD d ≥ 240 mm 3. R _w = 54 dB wie 1. jedoch mit Beschränkung ^a 4. R _w = 58 dB wie 2. jedoch mit Beschränkung ^a		DD → Dachsteine (bei Ziegel ΔR _w = -2 dB) LS, Lat → wie oben angegeben UDP, DAD → Holzfaser-Dämmplatte ^b BP → Nut-Feder-Schalung; d ≥ 19 mm oder HWS VH → Sparren; e ≥ 600 mm;				
Brandschutz [®]	Prüfzeugnisse der Hersteller anfordern! Die Bauteilklassifizierung für die Feuerwiderstandsklasse [®] F 30-B des oben beschriebenen Aufbaus ist möglich.						

- a mit m' ≥ 10 kg/m² oberhalb BP/DS aus: Bitumenbahnen (d ≥ 4 mm, schwer), Gipsplatten oder zementgebundene Spanplatten
b nach DIN EN 13 171, Anwendungsgebiet DAD-dm, die Dämmung darf nicht mit hohem Anpressdruck eingebaut werden.

Q Steildach

1 als Aufdachdämmung

b Hartschaumplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - Dachkonstruktion mit rationellem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. - Ggf. Aussteifung durch die Dachschalung BP. - Die luftdichten Anschlüsse der Schalungsbahn im Anschlussbereich von Ortgang und Traufe zu den Innenseiten der Außenwände sind besonders zu beachten - Hinterlüftung der Dachdeckung in LS. - Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.	DD	DD	Falzziegel, Betondachstein				(B • 4 • a)
	Lat	Lat	Dachlattung NKL 2, GK 0, b/h ≥ 50/30 mm	30	3,0 m	~20%	G • 4 • d (D • 6 • c)
	LS	LS	Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®] sowie als Befestigungsplatte für den Dämmstoff z.B. 40 x 80 mm (Befestigung nach Herstellerangaben)	40	1,3 m	~30%	G • 4 • d K • 2 • b
	UDB	UDB	Unterdeckbahn als regensichernde Zusatzmaßnahme (Klasse 3 bis 5)	~0,5	1,0 m ²	20%	H • 4 • b (B • 4 • c)
	DAD	DAD	Druckfester Flächendämmstoff als Hartschaumplatten einlagig λ = 0,028 W/mK	160	1,0 m ²	5%–10%	
	DS	DS	Verklebte Schalungsbahn als Dampfbremse und Luftdichtung 2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m]	~0,5	1,0 m ²	20%	H • 1 • e
	BP	BP	Tragende und aussteifende Sichtschalung NKL 1, z.B. als Dreischichtplatten	22	1,0 m ²	3%–10%	F • 1 • e
	VH	VH	Sparren NKL 1 (innen sichtbar) z.B. Duo-Balken 100 x 140 mm	140	1,3 m	30%	G • 1 • b G • 1 • d
Summe (ohne Eindeckung)				393,0			

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmplatten DAD Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	Dämmdicke DAD [mm]				
			120	140	160	180	200
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	U-Wert [®] [W/m²K]	0,022	0,173	0,149	0,131	0,117	0,106
		0,024	0,187	0,162	0,143	0,128	0,115
		0,028	0,216	0,187	0,165	0,148	0,134
		0,035	0,265	0,23	0,204	0,182	0,165
Sommerlicher Hitzeschutz [®] nach DIN 4108	Spezifische Wärmekapazität [®]		c = 1.500 J/kgK (Hartschaumplatten)				
	Wärmespeicherkapazität [®] für die Bauteilschichten: DAD+BP		Qsp = 27.870 J/(m²K)				
	Temperaturamplitudenverhältnis [®]		TAV = 0,122 (ca. 12%)				
	Phasenverschiebung [®]		φ = 1,875 rad (ca. 7,2 Stunden)				
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]		Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve [®]		keine Angabe				
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]		< 30 g/m²				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		Die Sparrenlage ist zum Innenraum offen sichtbar und damit kontrollierbar bzw. es wird ein technisch getrocknetes Konstruktionsholz [®] verwendet.				
Schallschutz [®] - Luftschall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 9	Bewertetes Schalldämm-Maß von: 1. R _w = 34 dB mit DAD d ≥ 100 mm 2. R _w = 40 dB wie 1. jedoch mit Beschwerung ^a 3. R _w = 42 dB wie 1. jedoch mit Zusatzdäm. ^b 4. R _w = 45 dB als Kombination von 1./2./3.		DD → Dachsteine (bei Ziegel ΔR _w = -2 dB) LS, Lat → wie oben angegeben DAD → Hartschaumplatte ^c BP → Nut-Feder-Schalung; d ≥ 19 mm oder HWS VH → Sparren; e ≥ 600 mm;				
Brandschutz Bauteilklassifizierung F 30-B möglich			nach DIN 4102-4 Tabelle 82				

a mit m' ≥ 20 kg/m² oberhalb BP/DS aus: Bitumenbahnen (d ≥ 4 mm, schwer), Gipsplatten oder zementgebundene Spanplatten

b mit Zusatzdämmung d ≥ 30 mm oberhalb DAD aus z.B. Mineralwolle nach DIN EN 13162 Anwendungsgebiet DAD-dm

c EPS nach DIN EN 13 163, XPS nach DIN EN 13 164, PUR nach DIN EN 13 165 jeweils mit dem Anwendungsgebiet DAD

Q Steildach

2 als Vollsparrendämmung

a Holzwerkstoffplatten beidseitig



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN, dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DD	DD	Falzziegel, Betondachstein				(B • 4 • a)
	Lat	Lat	Dachlattung NKL 2, GK 0, b/h ≥ 50/30 mm	30	3,0 m	~20%	G • 4 • d (D • 6 • c)
	DAD	LS	Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht®	40	1,3 m	~30%	G • 4 • d (D • 6 • d)
	DZ	DAD	Holzfaserplatte als regensichernde Zusatzmaßnahme (Klasse 3 bis 5) λ = 0,050 W/mK	35	1,0 m ²	3%–10%	F • 3 • a (B • 4 • c)
	OSB GP	VH	Sparrenlage NKL 1, KVH® z.B. 80 x 160 mm; e = 75 cm	200	1,3 m	~30%	G • 1 • b
		DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,15 m ³	0%	I • 1 • b
		OSB	Aussteifende Beplankung® aus Holzwerkstoffplatten z.B. OSB 3 (2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m])	15	1,0 m ²	3%–10%	F • 1 • d
Beschreibung:		LD	Luftdichte Abklebung der Plattenfugen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
Summe (ohne Eindeckung) 333							

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ	DAD		Sparrendicken VH [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit® λ [W/mK]	d [mm]		160	180	200	220	240
Wärmeschutz® nach DIN 4108 U-Wert® [W/m ² K]	0,032	0,050	22	0,205	0,187	0,171	0,158	0,147
			35	0,193	0,176	0,162	0,150	0,140
		0,045	60	0,169	0,156	0,145	0,135	0,126
	0,035	0,050	22	0,218	0,198	0,182	0,168	0,156
			35	0,204	0,187	0,172	0,159	0,148
		0,045	60	0,178	0,165	0,153	0,143	0,134
Dachgewichte [kg/m ²]; (LS, DAD, DZ, OSB, VH mit 20% Holzanteil)	0,040	0,045	60	0,193	0,178	0,166	0,155	0,146
			80	0,177	0,164	0,154	0,144	0,136
				38,0	40,4	42,8	45,2	47,6
Feuchteschutz® nach DIN 4108	Tauwassermenge®	s _d -Werte:		Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve®	2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)		≥ 3,0 kg/(m ² a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit®			> 200 g/m ²				
	Anforderung an regensichernde Zusatzmaßnahmen (Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)			Die Eignung der DAD als Unterdeckung® muss nachgewiesen werden.				
Holzschutz® nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:	DAD		Unterdeckung GK 0®				
		DZ		Dämmstoff GK 0®				
Schallschutz®	eine Bewertung ist nicht möglich			siehe Angaben im Bauteil Q • 2 • c. Die Norm bietet in Tab. 13 eine Konstruktion mit R _w = 58 dB als Kombination von Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung d ≥ 120 mm.				
Brandschutz® nach DIN 4102-4 Tabelle 76	Bauteilklassifizierung: F 30-B als tragendes Dach möglich:			DD → beliebig, Anforderung Flugfeuer beachten UDP → HWS, ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 16 mm VH → b ≥ 40 mm DZ → nicht erforderlich				
	bei Innenbekleidung aus HWS + Gips (Unterkonstruktion e ≤ 625 mm)			OSB → HWS, ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 15 mm GP → Gipswerkstoffplatten GKB/GKF/GF, d ≥ 9,5 mm				
	alternativ:			GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 15 mm, mit UK e ≤ 500 mm				

Q Steildach

2 als Vollsparrendämmung

b Unterdeckung aus Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DD	DD	Falzziegel, Betondachstein				(B • 4 • a)
	Lat	Lat	Dachlattung NKL 2, GK 0, b/h ≥ 50/30 mm	30	3,0 m	~20%	G • 4 • d
	DAD	LS	Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht®	40	1,3 m	~30%	(D • 6 • c)
	DZ	DAD	Holzfaserplatte als regensichernde Zusatzaßnahme (Klasse 3 bis 5) λ = 0,050 W/mK	35	1,0 m ²	3%–10%	F • 3 • a (B • 4 • c)
	DS	VH	Sparrenlage NKL 1, KVH® z.B. 80 x 160 mm; e = 75 cm	200	1,3 m	~30%	G • 1 • b
	DI	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,15 m ³	0%	I • 1 • b
	GP	DS	Dampfbremse/Luftdichtung; 2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m]	~0,5	1,0 m ²	15%	H • 1 • a
		LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a H • 6 • c
		QL	Querlattung NKL 1, GK 0, KVH® z.B. 40 x 60 mm, e ≤ 50 cm	40	2,0	50%–150%	G • 4 • d
		DI	Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,92 m ²	0%	I • 1 • e
Summe (ohne Eindeckung)				358	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b

Beschreibung:

- Dachkonstruktion mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse® NKL 1/2.
- Aussteifung durch Windrispen.
- Hinterlüftung der Dachdeckung in LS.

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ	gedämmte Querlattung QL/DI	Sparrendicke VH/DZ [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit® λ [W/mK]	d [mm]	160	180	200	220	240
Wärmeschutz ® nach DIN 4108	0,032	ohne	0,204	0,185	0,170	0,157	0,146
	0,035		0,215	0,196	0,180	0,166	0,155
	0,040		0,234	0,213	0,196	0,181	0,169
	0,032	0,035	0,166	0,153	0,143	0,133	0,125
	0,035		0,174	0,161	0,150	0,140	0,132
	0,040		0,187	0,173	0,161	0,151	0,142
Feuchteschutz ® nach DIN 4108	Tauwassermenge ®	s _d -Werte:	Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve ®	2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)	≥ 3,0 kg/(m ² a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit ®		> 200 g/m ²				
	Anforderung an regensichernde Zusatzaßnahmen (Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)		Die Eignung der DAD als Unterdeckung® muss nachgewiesen werden.				
Holzschutz ® nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:	DAD DZ	Unterdeckung GK 0® Dämmstoff GK 0®				
Schallschutz			siehe Angaben im Bauteil Q • 2 • c				
Brandschutz			siehe Angaben im Bauteil Q • 2 • c				

Q Steildach

2 als Vollsparrendämmung

C Beidseitige Abdeckung mit Folienwerkstoffen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - Dachkonstruktion mit rationellem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. - Aussteifung durch Windrispen. - Hinterlüftung der Dachdeckung in LS. - Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.	DD	DD	Falzziegel, Betondachstein				(B • 4 • a)
	Lat1	Lat1	Dachlattung NKL 2, GK 0, b/h ≥ 50/30 mm	30	3,0 m	~20%	G • 4 • d
	UDB	LS	Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®]	24	1,3 m	~30%	G • 4 • d
	DZ	UDB	Unterdeckbahn, s _d ≤ 0,3 m, als regensichernde Zusatzmaßnahme (Klasse 3 bis 5)	~0,5	1,0 m ²	20%	H • 4 • b (B • 4 • c)
	DS	VH	Sparrenlage NKL 1, KVH [®] z.B. 80 x 200 mm; e = 75 cm	200	1,3 m	~30%	G • 1 • b
	GP	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,15 m ³	0%	I • 1 • b
		DS	Dampfbremse/Luftdichtung; 2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m]	~0,5	1,0 m ²	15%	H • 1 • a
		LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a H • 6 • c
		Lat2	Sparlattung	24	2,5 m	~20%	G • 4 • d
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
Summe (ohne Eindeckung)				291,5			

Bauphysikalische Kennwerte	Sparrendicken VH [mm]		160	180	200	220	240	
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	U-Wert [®] [W/m²K]	Dämmstoff DZ	0,035	0,247	0,223	0,203	0,186	0,172
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	0,032	0,233	0,21	0,191	0,175	0,162
Sommerlicher Hitzeschutz [®] nach DIN 4108	Spezifische Wärmekapazität [®]		c = 840 J/kgK (Mineralwolle)					
	Wärmespeicherkapazität [®]	für die Bauteilschichten: DZ+GP (Gefachbereich)	Qsp = 14.660 J/(m²K)					
	Temperaturamplitudenverhältnis [®]		TAV = 0,1837 (ca. 18%)					
	Phasenverschiebung [®]		φ = 1,627 rad (ca. 6,2 Stunden)					
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s _d -Werte:	Fall a – tauwasserfrei					
	Trocknungsreserve [®]	2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)	≥ 3,0 kg/(m²a)					
		Feuchtespeicherfähigkeit [®]	< 30 g/m²					
	Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Anforderung an regensichernde Zusatzmaßnahmen (Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)		Unterdeckbahn nach ZVDH-Produktdatenblatt				
Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		UDB DZ	Unterdeckung GK 0 [®] Dämmstoff GK 0 [®]					
Schallschutz [®] - Luftschall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 12	Bewertetes Schalldämm-Maß von: 1. R_w = 52 dB , wie rechts beschrieben 2. R_w = 57 dB , GP zweilagig 3. R_w = 59 dB , GP dreilagig		DD → Dachsteine (bei Ziegel ΔR _w = -2 dB) LS, Lat1 → wie oben angegeben VH → Sparren; e ≥ 600 mm DZ → Faserdämmstoff ^a ; d ≥ 200 mm Lat2^b → wie oben angegeben GP → Gipsfaserplatte ^c ; d ≥ 10 mm					
Brandschutz [®] nach DIN 4102-4 Tabelle 77	Bauteilklassifizierung F 30-B als tragendes Dach möglich:		DD → beliebig, Anforderung Flugfeuer beachten UDB → nicht erforderlich VH → keine Anforderungen DZ → nicht erforderlich GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, d ≥ 2 x 12,5 mm, mit UK e ≤ 500 mm					

- a Mineralfaser nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171 jeweils Anwendungsgebiet DZ, längenbezogener Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m²
- b Bei einem Ersatz durch Federschienenn beträgt ΔR_w = +2 dB. Die Dämmung von Lat2 kann eine weitere Verbesserung bringen.
- c nach EN 15 283-2, Rohdichte ρ ≥ 1100 kg/m³

Q Steildach

2 als Vollsparrendämmung

d Vollschalung – gedämmte Querlattung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DD	DD	Falzziegel, Betondachstein				(B • 4 • a)
	Lat	Lat	Dachlattung NKL 2, GK 0, b/h ≥ 50/30 mm	30	3,0 m	~20%	G • 4 • d
	LS	LS	Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht®	24	1,3 m	~30%	(D • 6 • c)
	UDB	UDB	Unterdeckbahn, s _d ≤ 0,3 m, als regensichernde Zusatzmaßnahme (Klasse 3 bis 5)	~0,5	1,0 m ²	20%	H • 4 • b (B • 4 • c)
	BP	BP	Holzschalung d ≥ 18 mm	18	0,95	3%–5%	G • 4 • d (D • 6 • e)
	VH	VH	Sparrenlage NKL 1, KVH® z.B. 80 x 160 mm; e = 75 cm	200	1,3 m	~30%	G • 1 • b
	DZ	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,15 m ³	0%	I • 1 • b
	DS	DS	Dampfbremse/Luftdichtung; 2,0 ≤ s _d ≤ 5 [m]	~0,5	1,0 m ²	15%	H • 1 • a
	LD	LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a H • 6 • c
	QL	QL	Querlattung NKL 1, GK 0, KVH® z.B. 60 x 60 mm, e = 50 cm	40	2,0	50%–150%	G • 4 • d
DI	DI	Dämmstoff λ = 0,035 W/mK	0,92 m ²		0%	I • 1 • e	
GP	GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b	
Beschreibung: • Dachkonstruktion mit gutem handwerklichem Ausstattungsstandard in der Nutzungsklasse® NKL 1/2. • Aussteifung durch Windrispen. • Hinterlüftung der Dachdeckung in LS. • UDB kann bei Bedarf als regensicherndes Unterdach® der Klasse 2 ausgeführt werden (siehe B • 4 • c). • BP als Holzschalung. Zur Gewährleistung der GK 0 siehe D • 6 • e. • BP kann durch eine durchtrittsichere Holzfaserplatte ersetzt werden (siehe F • 3 • a).							
Summe (ohne Eindeckung)				286			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ	gedämmte Querlattung QL/DI		Sparrendicke VH/DZ [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	d [mm]		160	180	200	220	240
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m²K]	0,032	0,032	24	0,206	0,187	0,172	0,159	0,148
			40	0,189	0,173	0,160	0,149	0,139
			60	0,172	0,159	0,148	0,138	0,129
		0,032	24	0,217	0,197	0,181	0,168	0,156
			40	0,199	0,182	0,169	0,157	0,146
			60	0,181	0,167	0,155	0,145	0,136
	0,035	0,035	24	0,219	0,199	0,183	0,169	0,157
			40	0,202	0,185	0,171	0,158	0,147
			60	0,184	0,170	0,158	0,147	0,138
		0,040	24	0,222	0,202	0,185	0,171	0,159
			40	0,206	0,188	0,174	0,161	0,150
			60	0,189	0,174	0,161	0,150	0,141
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s _d -Werte: 2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)		Fall a – tauwasserfrei				
	≥ 3,0 kg/(m²a)							
	Trocknungsreserve [®]							
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]			> 200 g/m²				
	Anforderung an regensichernde Zusatzmaßnahmen (Klasse 2 bis 5, siehe B • 4 • c)			Die Eignung der DAD als Unterdeckung [®] muss nachgewiesen werden.				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:	UDB	Unterdeckung GK 0 [®]					
		DZ	Dämmstoff GK 0 [®]					
Schallschutz			siehe Angaben im Bauteil Q • 2 • c					
Brandschutz			siehe Angaben im Bauteil Q • 2 • c					

Q Steildach

2 als Vollsparrendämmung

e Flach geneigtes Dach – Metalldeckung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - Dachkonstruktion in der Nutzungs- klasse[®] NKL 1/2 für flach geneigte Dächer mit Metalldeckung (nicht selbsttragend). - Einhaltung der Regeldachneigung[®] erforderlich (B • 4 • b) bei Doppelsteh- falzdeckung RDN ≥ 7°. - Achtung: Bei Metalldeckungen kann unterseitig in erheblichen Mengen Kondensat entstehen. - Metalldächer heizen sich bei Sonnen- einstrahlung auf. Dies fördert die Aus- trocknung nach innen. BP als Vollholzschalung ist in diesem Sinne feuchteaktiver als ein Holzwerkstoff. - Eine gute Unterlüftung LS der Dach- schalung BP gewährleistet das Ablüf- ten der Feuchte.		DD	Metalldeckung (Doppelstehfalz, Darstellung symbolisch), ggf. auf strukturierter Trennlage (nach Herstellerempfehlung)				H • 5 • a
		BP	Holzschalung NKL 2, d ≥ 24 mm, b ≤ 0,16 m, Nut + Feder	24	1,00	3%–5%	G • 4 • c (D • 6 • e)
		LS	Konterlatte NKL 2, GK 0, als Luft- schicht [®] , Dicke je nach Dachnei- gung [53], RDN ≥ 7°: siehe Tab. 22 auf Seite 50 (40 mm empfohlen)	40	1,3 m	~30%	G • 4 • d (D • 6 • c)
		UDB	Unterdeckbahn, s _d ≤ 0,3 m, als regensichernde Zusatzmaß- nahme (Klasse 3 bis 5)	1	1,0 m ²	20%	H • 4 • a (B • 4 • c)
		VH	Sparrenlage KVH [®] z.B. 60 x 200 mm; e ≤ 78 cm	200	1,3 m	~30%	G • 1 • b
		DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,20 m ³	0%	I • 1 • b
		DS	Dampfbremse/Luftdichtung; 2,0 ≤ s _d ≤ 5,0 [m]	1	1,0 m ²	15%	H • 1 • a
		LD	Luftdichte Verklebung der Über- lappungen		0,8 m	100%– 200%	H • 6 • a H • 6 • c
		Lat	Sparlattung	24	2,0	50%– 150%	G • 4 • d
		DI	Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,92 m ²	0%	I • 1 • e
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
		Summe (ohne Eindeckung) 303					

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ	gedämmte Querlattung DI	Sparrendicken VH [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	d [mm]	160	180	200	220	240	
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	0,032	24	0,201	0,183	0,167	0,154	0,143
			40	0,186	0,170	0,156	0,144	0,135
			60	0,170	0,156	0,144	0,134	0,126
		ohne Dämmung		0,246	0,221	0,200	0,183	0,168
		0,032	40	0,196	0,179	0,165	0,153	0,143
			60	0,179	0,165	0,152	0,142	0,133
	0,035	0,035	24	0,216	0,196	0,179	0,165	0,153
			40	0,199	0,182	0,167	0,155	0,144
			60	0,182	0,167	0,155	0,144	0,135
		0,040	24	0,219	0,198	0,181	0,167	0,155
			40	0,203	0,185	0,170	0,157	0,146
			60	0,187	0,171	0,158	0,147	0,138
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s _d -Werte: 2,0 m bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)	Fall a – tauwasserfrei					
	Trocknungsre- serve [®]		≥ 3,0 kg/(m²a)					
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]		> 200 g/m²					
	Anforderung an regensichernde Zusatzmaßnah- men (Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)		Die Eignung der DAD als Unterdeckung [®] muss nachgewiesen werden.					
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0, wenn:		UDB	Unterdeckung GK 0 [®]				
			DZ	Dämmstoff GK 0 [®]				

Q Steildach

2 als Vollsparrendämmung

f Flach geneigtes Dach - kostengünstig



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - Dachkonstruktion in der Nutzungs- klasse[®] NKL 1/2 für flach geneigte, dif- fusionsoffene Dächer mit Eindeckung aus Faserzement-Wellplatten. - Regeldachneigung[®] nach Dachlänge ab RDN $\geq 9^\circ$ bei Standardwellplatten, siehe B • 4 • b., Tab. 26 - Bei Unterschreitung der Regeldach- neigung[®] um $\leq 2^\circ$ ist eine Dicht- schnur in der Höhenüberdeckung anzuordnen. - Achtung: Bei weiterer Unterschrei- tung der RDN ist ein wasserdichtes Unterdach der Klasse 1 nötig. - Bei diesen Dachneigungen sind auch selbsttragende Metallprofildeckun- gen möglich, siehe auch B • 4 • b., Tab. 30	DD	DD	Faserzement-Wellplatten, ggf. mit Dichtschnur				(B • 4 • b)
	Lat	Lat	Dachlattung NKL 2, GK 0, b/h $\geq 40/60$ mm	40	1,00	3%–5%	G • 4 • d (D • 6 • c)
	LS	LS	Konterlatte NKL 2, GK 0, als Luft- schicht [®] , Dicke je nach Dachnei- gung [53], siehe Tab. 22 auf Seite 50 (40 mm empfohlen)	40	1,3 m	~30%	G • 4 • d (D • 6 • c)
	UDB	UDB	Unterdeckbahn, $s_d \leq 0,3$ m, als regensichernde Zusatzmaß- nahme (Klasse 3 bis 5)	1	1,0 m ²	20%	H • 4 • a (B • 4 • c)
	VH	VH	Sparrenlage KVH [®] z.B. 60 x 200 mm; e ≤ 78 cm	200	1,3 m	~30%	G • 1 • b
	DZ	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff $\lambda = 0,035$ W/mK		0,20 m ³	0%	I • 1 • b
	DS	DS	Dampfbremse/Luftdichtung; $2,0 \leq s_d \leq 5,0$ [m]	1	1,0 m ²	15%	H • 1 • a
	LD	LD	Luftdichte Verklebung der Über- lappungen		0,8 m	100%– 200%	H • 6 • a H • 6 • c
	Lat	Lat	Sparlattung	24	2,0	50%– 150%	G • 4 • d
	DI	DI	Dämmstoff $\lambda = 0,035$ W/mK		0,92 m ²	0%	I • 1 • e
	GP	GP	Gipswerkstoffplatte	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
			Summe (ohne Eindeckung)	303			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ	gedämmte Querlattung DI	Sparrendicken VH [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	d [mm]	160	180	200	220	240
Wärmeschutz[®] nach DIN 4108	0,032	24	0,201	0,183	0,167	0,154	0,143
		40	0,186	0,170	0,156	0,144	0,135
		60	0,170	0,156	0,144	0,134	0,126
	0,035	ohne Dämmung	0,246	0,221	0,200	0,183	0,168
		40	0,196	0,179	0,165	0,153	0,143
		60	0,179	0,165	0,152	0,142	0,133
		24	0,216	0,196	0,179	0,165	0,153
		40	0,199	0,182	0,167	0,155	0,144
		60	0,182	0,167	0,155	0,144	0,135
		24	0,219	0,198	0,181	0,167	0,155
		40	0,203	0,185	0,170	0,157	0,146
		60	0,187	0,171	0,158	0,147	0,138
U-Wert[®] [W/m ² K]	0,032	0,032					
	0,035	0,035					
	0,040	0,040					
	0,045	0,045					
Feuchteschutz[®] nach DIN 4108	Tauwassermenge[®]	s_d -Werte: 2,0 bis 5 m (innen); $\leq 0,3$ m (außen)	Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsre- serve[®]		$\geq 3,0$ kg/(m ² a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit[®]		> 200 g/m ²				
	Anforderung an regensichernde Zusatzmaßnah- men (Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)		Unterdeckbahnen/-platten nach ZVDH-Produkt- datenblatt				
Holzschutz[®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:	UDB	Unterdeckung GK 0 [®]				
		DZ	Dämmstoff GK 0 [®]				

Q Steildach

2 als Vollsparrendämmung

g Schieferdeckung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: - Dachkonstruktion für die Schieferdeckung in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2, unter Einhaltung der Regeldachneigung[®] (siehe B • 4 • b, 22° bis 30° je nach Deckungsart). - Eine gute Hinterlüftung LS der Dachdeckung gewährleistet besonders bei der feuchteanfälligen Schieferdeckung die Austrocknung. Eine Vollholzschalung gilt in diesem Sinne als »feuchteaktiv« und fördert somit den Austrocknungsprozess. - Aussteifung durch Windrispen.		DD	Schieferdeckung (Darstellung symbolisch)				(B • 4 • b)
		VD	Vordeckung aus diffusionsoffener Schalungsbahn	2	1,0 m ²	15%	
		BP	Holzschalung NKL 2, GK 0 d ≥ 24 mm, b ≥ 0,12 m	24	1,00	3%–5%	G • 4 • d (D • 6 • e)
		LS	Konterlattung NKL 2, GK 0, als Luftschicht [®]	30	1,3 m	~30%	G • 4 • d (D • 6 • c)
		UDB	Unterdeckbahn, s _d ≤ 0,3 m, als regensichernde Zusatzmaßnahme (Klasse 3 bis 5)	1	1,0 m ²	20%	H • 4 • a (B • 4 • c)
		VH	Sparrenlage KVH [®] NKL 1 z.B. 60 x 200 mm; e ≤ 60 cm	200	1,7 m	~30%	G • 1 • b
		DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,20 m ³	0%	I • 1 • b
		DS	Dampfbremse/Luftdichtung; 2,0 ≤ s _d ≤ 5,0 [m]	1	1,0 m ²	15%	H • 1 • a
		LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a H • 6 • c
		QL	Sparlattung	24	2,0	50%–150%	G • 4 • d
		DI	Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,92 m ²	0%	I • 1 • e
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
		Summe (ohne Eindeckung)			295		

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ	gedämmte Querlattung DI		Sparrendicken VH [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	160	180	200	220	240	
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m²K]	0,032	0,032	24	0,201	0,183	0,167	0,154	0,143	
			40	0,186	0,170	0,156	0,144	0,135	
			60	0,170	0,156	0,144	0,134	0,126	
	0,035	ohne Dämmung		0,246	0,221	0,200	0,183	0,168	
		0,032	24	0,214	0,194	0,178	0,164	0,152	
			40	0,196	0,179	0,165	0,153	0,143	
			60	0,179	0,165	0,152	0,142	0,133	
		0,035	24	0,216	0,196	0,179	0,165	0,153	
			40	0,199	0,182	0,167	0,155	0,144	
			60	0,182	0,167	0,155	0,144	0,135	
		0,040	24	0,219	0,198	0,181	0,167	0,155	
			40	0,203	0,185	0,170	0,157	0,146	
	60		0,187	0,171	0,158	0,147	0,138		
	Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s _d -Werte: 2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)	Fall a – tauwasserfrei					
		Trocknungsreserve [®]		≥ 3,0 kg/(m²a)					
Feuchtespeicherfähigkeit [®]		> 200 g/m²							
Anforderung an regensichernde Zusatzmaßnahmen (Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)		UDB als Unterdeckbahn nach ZVDH-Produktdatenblatt							
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0, wenn:		UDB	Unterdeckung GK 0 [®]					
			DZ	Dämmstoff GK 0 [®]					

Q Steildach

2 als Vollsparrendämmung

h Flach geneigtes Dach – Metalldeckung, unbelüftet



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE	
Beschreibung: Unter besonderen Umständen kann dieses Bauteil der GK 0 zugeordnet werden: - Die Bedachung verbleibt dauerhaft ohne Verschattung. Gewährleistung der Umkehrdiffusion[®]. - Dachneigung: bei Doppelstehfalzdeckung RDN ≥ 7°.	DD	Metalldeckung (Doppelstehfalz, Darstellung symbolisch), (nach Herstellerempfehlung)						
	VD	Vordeckung als strukturierte Trennlage			8	1,1	~5%	H • 5 • a
	BP	Holzschalung NKL 2, d ≥ 24 mm, b ≤ 0,16 m, Nut + Feder			24	1,00	3%–5%	G • 4 • c (D • 6 • e)
	VH	Sparrenlage KVH [®] z.B. 60 x 200 mm; e ≤ 78 cm			200	1,3 m	~30%	G • 1 • b
	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK				0,20 m ³	0%	I • 1 • b
	DV	Dampfbremse-Variabel [®] /Luftdichtung			1	1,0 m ²	15%	H • 1 • a
	LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen				0,8 m	100%–200%	H • 6 • a H • 6 • c
	Lat	Sparlattung			24	2,0	50%–150%	G • 4 • d
	DI	Dämmstoff λ = 0,035 W/mK				0,92 m ²	0%	I • 1 • e
GP	Bekleidung z.B. Gipsplatten GKB, s _d ≤ 0,5 m			12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b	
Summe (ohne Eindeckung)				270				
- Räume mit hoher Baufeuchte und daraus resultierende hohe Raumlufteuchte[®] sind zu vermeiden. Empfehlung: rLf. ≤ 70%. - Außerdem sind die Anforderungen zum baulichen Holzschutz nach DIN 68 800 Teil 2 einzuhalten (siehe unten). Bei Abweichungen ist ein Feuchteschutz nachweis[®] nach DIN EN 15 026 erforderlich (numerisches Simulationsverfahren). Verschattungen, Bekiesungen, Begrünungen, weitere Beplankungen oder Bekleidungen sowie zusätzliche Dämmschichten sind zu berücksichtigen. Außerdem ist der konvektive Feuchteintrag entsprechend der geplanten Luftdurchlässigkeit mit dem q₅₀-Wert nach DIN 4108-7 in Rechnung zu stellen. Empfehlung: Bei dem Feuchteschutz nachweis[®] sollte zur Gewährleistung einer feuchtetechnisch robusten Konstruktion eine zusätzliche rechnerische Trocknungsreserve von ≥ 250 g/(m²a) eingehalten werden.								

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ		gedämmte Querlattung DI		Sparrendicken VH [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]		160	180	200	220	240	
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m²K]	0,032	ohne			0,209	0,189	0,173	0,159	0,147	
		0,032	24	0,188	0,171	0,157	0,146	0,136		
			40	0,174	0,160	0,148	0,137	0,128		
		0,035	ohne			0,223	0,202	0,184	0,169	0,157
	0,035		24	0,200	0,183	0,168	0,156	0,145		
			40	0,186	0,171	0,158	0,147	0,137		
	0,040		24	0,202	0,185	0,170	0,157	0,146		
			40	0,189	0,173	0,160	0,149	0,139		
	Feuchteschutz [®] nach DIN 4108-3					Es ist ein Feuchteschutznachweis [®] erforderlich				
	Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Tauwassermenge [®]				Die Holzfeuchte ist für BP entsprechend NKL 2 und GK 0 zu begrenzen				
Feuchtespeicherfähigkeit [®] BP				> 500 g/m²						
Trocknungsreserve [®]				≥ 250 g/(m²a)						
Das Bauteil entspricht ohne weiteren Feuchteschutz nachweis [®] dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0, wenn:				DD	Die Bedingungen gemäß Beschreibung (siehe oben) werden eingehalten.					
				VH/BP	Metalldeckung auf struktuiertem Trennlage					
				DV	Holzfeuchte u ≤ 15%					
				DZ	Dampfbremse-Variabel [®]					
Schallschutz [®]					Dämmstoff GK 0 [®]					
					siehe Bauteil R • 1 • b					

HOLZBAU
FACHHANDEL

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DI, DZ	DAD		Sparrendicken (Altbestand) VH ggf. mit Aufdoppelung ^a [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	140	160	180	200	240
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m²K]	0,032	0,090	15	(0,25)	0,22	0,20	0,19	0,16
		0,050	22	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15
			35	0,21	0,19	0,18	0,17	0,14
		0,045	60	0,18	0,17	0,16	0,15	0,13
	80		0,17	0,16	0,15	0,14	0,12	
	0,035	0,090	15	(0,26)	0,23	0,21	0,20	0,17
		0,050	22	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
			35	0,22	0,20	0,19	0,17	0,15
		0,045	60	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14
	80		0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	
	0,040	0,050	35	0,24	0,22	0,20	0,19	0,16
		0,045	60	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s _d -Werte:		Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve [®]	feucht: ≤ 0,5 m (innen) trocken: 2,0 bis 10 m (innen); ≤ 0,5 m (außen)		≥ 3,0 kg/(m²a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]			> 200 g/m²				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Anforderung an regensichernde Zusatzaßnahmen (Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)		Die Eignung der DAD als Unterdeckung [®] muss nachgewiesen werden.					
	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0, wenn:		UDB	Unterdeckung GK 0 [®]				
			DZ	Dämmstoff GK 0 [®]				

BAUTEILE Q.3

a Alternativ aus Mineralfasern. Der R-Wert muss $R \geq 1,6 \text{ m}^2\text{K/W}$ betragen. Das entspricht bei $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ einer Plattendicke von 7 cm. Bei Mineralwolle ($\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$) genügt eine Dicke von 6 cm.

b Der R-Wert ist auf $R \leq 5,2 \text{ m}^2\text{K/W}$ zu begrenzen. Das entspricht bei $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ einer Dämmdicke von 20 cm. Bei $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ sind das maximal 16 cm.

c Bei einem $s_{a,i}$ -Wert der Aufdachdämmung $> 0,3 \text{ m}$ muss der innere $s_{a,i}$ -Wert mindestens dem 6-fachen dieses Wertes entsprechen.

a Optional mit Aufdoppelung von Latten, die in Sparrenrichtung aufgenagelt werden, zum Höhenausgleich, bzw. zusätzlichem Wärmeschutz.

Q Steildach

3 Dachsanierung von außen

c neue Innenbekleidung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DD	DD	Falzziegel, Betondachstein				(B • 4 • a)
	Lat	Lat	Dachlattung NKL 2, GK 0, b/ h ≥ 50/30 mm	30	3,0 m	~20%	G • 4 • d (D • 6 • b)
	LS	LS	Konterlattung NKL 2, GK 0, z.B. 40/80 mm als Luftschicht [®]	40	1,3 m	~30%	G • 4 • d (D • 6 • c)
	DAD	DAD	Aufdachdämmung aus Holzfaser ^{a, b} , λ = 0,044 W/mK, s _d = 0,24 m	80	1,0 m ²	3%–10%	
	DZ	VH	Vorhandene Sparrenlage NKL 1, GK 0 z.B. b/h = 10/14 cm	140			Altbestand
	Bekl	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK	140	0,15 m ³	0%	I • 1 • b
	DS	Bekl	Vorhandene Bekleidung, z. B. Profilbretter auf Lattung	15			Altbestand
	LD	DS	Dampfbremse [®] , s _d -Wert in Ver- bindung mit den raumseitigen Schichten ≥ 2 m ⁶	~0,5	1,4 m ²		H • 1 • c
	Lat	LD	Luftdichte Verklebung der Über- lappungen und seitlichen Anschlüsse		1,0 m	100%– 200%	H • 6 • c
	GP	Lat	Sparlattung	24	2,0	50%– 150%	G • 4 • d
Summe (ohne Eindeckung)				342			F • 6 • b

Beschreibung:

- Sanierung einer Dachkonstruktion in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2 eines bereits ausgebauten Dachgeschosses. Die Innenbekleidung bleibt erhalten.
- Raumseitig wird eine Dampfbremse verlegt und eine neue Innenbekleidung aus Gipsplatten auf Lattung montiert. Siehe auch Abb. 99
- Konstruktion nachweisfrei nach DIN 4108-3 bei angegebenen Randbedingungen.

- a Alternativ können Mineralwollplatten verwendet werden. Für Holzfaser/Mineralwolle bestehen keine Anforderungen an die Dicke. Bei der Verwendung von Hartschaumplatten (PU/PF) bestehen zusätzliche Randbedingungen: Die Dicke muss mindestens 80 mm betragen, der innere s_d-Wert muss 2–10 m aufweisen, die Zwischensparrendämmung ist auf einen R-Wert von R ≤ 5,7 m²K/W (DZ aus Mineralwolle) bzw. R ≤ 5,7 m²K/W (DZ aus Holzfaser) begrenzt und die Dacheindeckung muss einen mittleren bis dunklen Farbton haben. Hartschaum-Aufbauten finden sich unter Q • 3 • d und Q • 3 • e
- b Aufsparrendämmung aus Holzfasern erfüllt i.a.R. die Anforderungen an eine Unterdeckung[®] der Klasse 3. Bei Platten aus Hartschaum (PU/PF) oder Mineralwolle ist zusätzlich eine Unterdeckung (s_d ≤ 0,5 m) aufzubringen.
- c Bei einem s_d-Wert der Aufdachdämmung > 0,3 m muss der innere s_d-Wert mindestens dem 6-fachen dieses Wertes entsprechen.

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ	Aufdachdämmsystem DAD	Sparrendicken (Altbestand) VH ggf. mit Aufdoppelung ^a [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	120	140	160	180	200
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m²K]	0,035	0,023 (Hartschaum)	80	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
			100	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09
			120	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09
		0,035 (Mineralwolle)	60	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13
			80	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
			100	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
		0,042 (Holzfaser)	120	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
			60	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13
			80	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
		100	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	
		120	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	
		Feuchteschutz [®] nach DIN 4108-3 Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Tauwassermenge [®] Trocknungsreserve [®] Feuchtespeicherfähigkeit [®]		DIN 4108-3 benennt für eine nachweisfreie Kon- struktion Anforderungen an DAD und DS >200g/m²			
Anforderung an regensichernde Zusatzmaßnah- men (Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)			Die Eignung der DAD als Unterdeckung [®] muss nachgewiesen werden.					

- a Optional mit Aufdoppelung von Latten, die in Sparrenrichtung aufgenagelt werden, zum Höhenausgleich, bzw. zusätzlichem Wärmeschutz.

Q Steildach

3 Dachsanierung von außen

d Hauptdämmung aus Hartschaumplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Nenn.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DD	DD	Falzziegel, Betondachstein				(B • 4 • a)
	Lat	Lat	Dachlattung NKL 2, GK 0, b/h ≥ 50/30 mm	30	3,0 m	~20%	G • 4 • d (D • 6 • b)
	UD	UD	Konterlattung NKL 2, GK 0, z.B. 40/80 mm als Luftschicht [®]	40	1,3 m	~30%	G • 4 • d (D • 6 • c)
	DAD	UD	Unterdeckbahn als regensichernde Zusatzaßnahme (Klasse 3 bis 5), s _d ≤ 0,5 m	~0,5	1,0 m ²	~20%	H • 4 • b (B • 4 • c)
	DS	DAD	Selbsttragende Dämmplatten z.B. Hartschaumelemente	100	1,0 m ²	3%–10%	
		DS	Optional: Dampfsperre aufkaschiert				
		LS2	undefinierter Luftraum				
		VH	Vorhandene Sparrenlage z.B. b/h = 10/14 cm	140			Altbestand
		DZ	ggf. vorhandene Dämmung				Altbestand
		Lat	Sparlattung	~24			Altbestand
		PT	Putzträgerplatte z.B. Holzwolleleichtbauplatte λ = 0,08 W/mK	~25			Altbestand
		Putz	Innenputz λ = 0,70 W/mK	15			Altbestand
Summe (ohne Eindeckung)				374			


Beschreibung:

- Sanierung einer Dachkonstruktion in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2 eines bereits ausgebauten Dachgeschosses. Die alte Dacheindeckung wurde entfernt.
- Die Innenbekleidung bleibt erhalten. Möglicherweise ist eine Altdämmung DZ vorhanden.
- Einbau einer Hauptdämmung als Aufdachdämmung DAD.
- Hartschaumdämmsystem verändern das Feuchteverhalten der Altbaukonstruktion. Die Diffusion von Feuchtigkeit zur Außenseite ist kaum oder nicht möglich.
- DIN 68800-2 besagt, dass bei Anordnung von mehr als 20% der Dämmwirkung raumseitig zur Dampfbremse/-sperre, ein genauerer Feuchteschutznachweis[®] zu führen ist.
- Achtung, wichtiger Hinweis:
Ein Luftraum LS2 kann nicht als stehende Luftschicht betrachtet werden. Im Dachbereich entsteht aufgrund Erwärmung von der Raumseite eine Erwärmung der Luftschicht LS2. Dies führt zwangsläufig zu aufsteigender Luft. Folglich wird Kaltluft aus dem Bereich der Dachtraufe nachgeführt (Kaltluftströmung). Baupraktisch ist eine traufseitige Abschottung des Luftraums LS2 kaum/nicht möglich.
Die Dämmwirkung von DAD wird durch aufsteigende Kaltluft unter Umständen erheblich herabgesetzt. Angaben zum Wärmeschutz sind für dieses Bauteil somit nicht möglich. Der Autor rät von einer Ausführung dieser Konstruktion ab.
- Eine weitere bauphysikalische Betrachtung hinsichtlich Wärme-, Feuchte- und Holzschutz ist aus den genannten Gründen nicht möglich.

Q Steildach

3 Dachsanierung von außen

e Hartschaumplatten auf Vollsparrendämmung

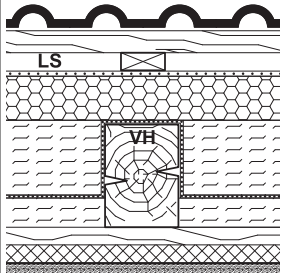Legende Seite 363	Status: Nenn.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
 Beschreibung: - Sanierung einer Dachkonstruktion in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2 eines bereits ausgebauten Dachgeschosses. Die Dacheindeckung wurde hier entfernt. Die Innenbekleidung bleibt erhalten. - Das Hartschaumdämmsystem DAD verändert das Feuchteverhalten der Altbaukonstruktion. Die Diffusion von Feuchtigkeit zur Außenseite ist kaum oder nicht möglich. - DIN 68800-2 fordert für außenseitig diffusionsgehemmte Konstruktionen einen genauen Feuchteschutz nachweis[®].	DD	Lat	Falzziegel, Betondachstein				(B • 4 • a)
	UD	DAD	Dachlattung NKL 2, GK 0, b/h ≥ 50/30 mm	30	3,0 m	~20%	G • 4 • d (D • 6 • b)
	DS	LS	Konterlattung NKL 2, GK 0, z.B. 40/80 mm als Luftschicht [®]	40	1,3 m	~30%	G • 4 • d (D • 6 • c)
	DZ	UD	Unterdeckung, s _d ≤ 0,5 m	~0,5	1,0 m ²	~20%	H • 4 • a (B • 4 • c)
	DS/LD	DAD	Selbsttragende Dämmplatten (Aufdachdämmsystem) aus Hartschaumelementen λ = 0,028 W/mK	80	1,0 m ²	3%–10%	
	DI	DS	Optional: Dampfsperre aufkaschiert				
	Lat	VH	Vorhandene Sparrenlage NKL 1, GK 0 z.B. b/h = 10/14 cm	140			Altbestand
	PT	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK	100	0,15 m ³	0%	I • 1 • b
	Putz	DS	ggf. feuchtevariable Dampfbremse [®] laut nachweis	~0,5	1,4 m ²		H • 1 • c
		LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse		1,0 m	100%–200%	H • 6 • c
		DI	Dämmplatte als Schutz für die Dampfbremse/Luftdichtung λ = 0,035 W/mK	40	0,9 m ²	0%	I • 4 • a
		Lat	Sparlattung	~24			Altbestand
		PT	Putzträgerplatte z.B. Holzwolleleichtbauplatte λ = 0,08 W/mK	~25			Altbestand
		Putz	Innenputz λ = 0,70 W/mK	~15			Altbestand
Summe (ohne Eindeckung)				354			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DI, DZ	Aufdachdämmsystem DAD	Sparrendicken (Altbestand) VH ggf. mit Aufdoppelung ^a [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	120	140	160	180	200
Wärmeschutz[®] nach DIN 4108 U-Wert[®] [W/m²K]	0,035	0,024	60	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
			80	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
			100	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11
			120	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
		0,028	60	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
			80	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
			100	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11
			120	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10
		0,035	60	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15
			80	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13
			100	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
			120	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
Feuchteschutz[®] nach DIN 4108-3 Holzschutz[®] nach DIN 68 800	Tauwassermenge[®]		DIN 68800-2 fordert für außenseitig diffusionsgehemmte Konstruktionen einen genauen Feuchteschutznachweis [®] . DIN 4108-3 benennt in Abschn. 5.3.3.2 für eine nachweisfreie Konstruktion Anforderungen an DAD und DS					
	Trocknungsreserve[®]							
	Feuchtespeicherfähigkeit[®]		sehr gering					
	Anforderung an regensichernde Zusatzmaßnahmen (Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)		Die Eignung der DAD als Unterdeckung [®] muss nachgewiesen werden.					

a Optional mit Aufdoppelung von Latten, die in Sparrenrichtung aufgenagelt werden, zum Höhenausgleich, bzw. zusätzlichem Wärmeschutz.




Q Steildach

3 Dachsanierung von außen

f Schieferdeckung



HOLZBAU
FACHHANDEL

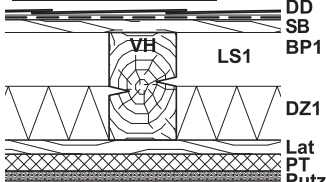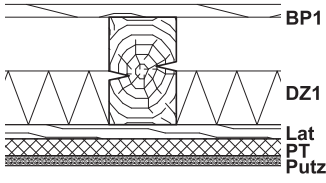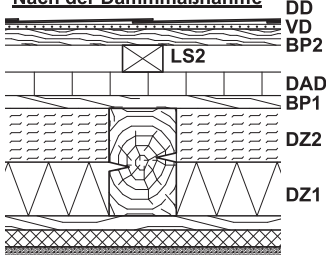Legende Seite 363	Status: Empf.		Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
Bestandskonstruktion			DD	vorhandene Schieferdeckung		Altbestand
			SB	vorhandene Bitumenschalungsbahn		Altbestand
			BP1	vorhandene Holzschalung	24	Altbestand
			VH	Sparrenlage z.B. b/h = 10/16 cm Abstand ca. 70 cm	~160	Altbestand
			LS1	vorhandene Luftschicht [®]		Altbestand
			DZ1	Vorhandener Dämmstoff; $\lambda = 0,055 \text{ W/mK}$ (angen. Wert)	(~80)	Altbestand
Nach dem Rückbau			SB	vorhandene Dampfsperre, häufig als »Aluka- schierung« von DZ		Altbestand
			Lat	Sparlattung	~24	Altbestand
			PT	Putzträgerplatte z.B. Holzwoleleichtbau- platte $\lambda = 0,08 \text{ W/mK}$	~25	Altbestand
			Putz	Innenputz $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$	15	Altbestand
			Summe 248,0			
Nach der Dämmmaßnahme			DD	Schieferdeckung je nach Empfehlung der Her- steller auch mit speziellen Trennlagen (Dar- stellung symbolisch)	10	(B • 4 • b)
			VD	Vordeckung aus Dachbahn V13 alt.: diffusionsoffene Schalungsbahn	3	
			BP2	Holzschalung NKL 2, GK 2, $d \geq 24 \text{ mm}$, $b \geq 0,12 \text{ m}$	24	G • 4 • d (D • 6 • e)
			LS2	Konterlattung NKL 2, GK 0, z.B. 40/60 mm als Luftschicht [®]	40	G • 4 • d (D • 6 • c)
			DAD	Holzfaserplatte als regensichernde Zusatz- maßnahme; $\lambda = 0,050 \text{ W/mK}$	35	F • 3 • a (B • 4 • c)
			BP1	Holzschalung NKL 1, GK 0		Altbestand
			DZ2	Komprimierfähiger und einblasbarer Dämm- stoff; $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$	(~80)	I • 1 • d
			Summe 360,0			

Beschreibung:

- nachträgliche Dämmung eines Schieferdaches von außen in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2.
- Als Innenbekleidung wird eine intakte Putzschicht auf einer Putzträgerplatte angenommen. Die Putzschicht ist als Dampfbremse und Luftdichtung hinreichend (ansonsten siehe Q • 3 • a und BP1 ebenfalls abbauen).
- Die Schieferdeckung DD incl. Bitumenvordeckbahn SB muss rückgebaut werden.
- Die Schalung BP1 kann verbleiben oder abgenommen werden, um als BP2 wieder verwendet zu werden.
- nach dem GEG ist der U-Wert zu begrenzen. Bei der Dämmung von außen gilt ein U-Wert $\leq 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Die Luftschicht LS1 soll vollständig mit Dämmstoff verfüllt werden (Vollsparrendämmung). Wird die Schalung BP1 belassen, sind einzelne Bretter zu lösen. Sodann kann der Hohlraum LS1 im Einblasverfahren verfüllt werden. An der Traufe sind zuvor Stellbretter zwischen den Sparren einzubauen.
- Die Holzfaserplatte DAD wird als Multifunktionsschicht eingebaut: 1. regensichernde Zusatzmaßnahme (Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c); 2. Wärmeschutz zur Überdämmung der Sparren; 3. Verbesserung des som. Hitzeschutzes, siehe »PLANUNG« B • 2 • d.
- Zur Dimensionierung der Konterlatte LS2, siehe »PLANUNG« D • 6 • d.

Bauphysikalische Kennwerte	DAD		Sparrendicken (Altbestand) VH [mm]				
	Wärmeleitfähigkeit [®] $\lambda \text{ [W/mK]}$	d [mm]	120	140	160	180	200
Wärmeschutz[®] nach DIN 4108	0,050	22	(0,44)	(0,37)	(0,32)	(0,28)	(0,25)
		35	(0,40)	(0,34)	(0,30)	(0,26)	0,24
		52	(0,35)	(0,30)	(0,27)	0,24	0,22
U-Wert[®] [W/m ² K] (vorhandener U-Wert 1,6 W/m ² K)	0,045	60	(0,32)	(0,28)	(0,25)	0,22	0,20
		80	(0,28)	(0,25)	0,22	0,20	0,19
		100	(0,25)	0,22	0,20	0,19	0,17

Q Steildach

4 Dachausbau, nachträglich

a Unterdeckbahn von innen



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
	DD	DD	Dacheindeckung		Altbestand
	Lat	Lat	Dachlattung	30	Altbestand
	VH	VH	Sparrenlage z.B. b/h = 10/14 cm		Altbestand
	L	L	Befestigungsleisten zur Fixierung der Unterdeckbahn		G • 4 • d
	UDB	UDB	Unterdeckbahn, $s_d \leq 0,3$ m, als regensichernde Zusatzmaßnahme (Behelfslösung)	~0,5	H • 4 • c (B • 4 • c)
	DZ	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff $\lambda = 0,035$ W/mK	160	I • 1 • b
	DS	DS	Querlattung zum Höhenausgleich und Verminderung der Wärmebrücke, Verbesserung des Wärmeschutzes	60	G • 1 • b
	Lat	Lat	Dampfbremse/Luftdichtung; $2,0 \leq s_d \leq 5$ [m]	~0,5	H • 1 • c
	GP	GP	Luftdichte Verklebung der Überlappungen und seitlichen Anschlüsse		H • 6 • c
	GP	GP	Sparlattung	24	G • 4 • d
Summe (ohne Eindeckung)				307	F • 6 • b

Beschreibung:

- Nicht ausgebautes Dachgeschoss: Vorhandene Dachdeckung regensichernde Zusatzmaßnahme bleibt erhalten. Modernisierung der Dachkonstruktion als Vollsparrendämmung in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2.
- Die regensichernde Zusatzmaßnahme UDB wird nachträglich von innen eingebaut und gilt als Behelfslösung. Die Luftschicht LS über UDB wird belüftet.
- nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG ist der U-Wert zu begrenzen. Bei der Neudämmung von innen gilt ein U-Wert $\leq 0,24$ W/m²K.
- Zusätzliche Dämmschicht z.B. mit Sparrenexpander sowie zum einfachen Höhenausgleich der Sparren.
- Luftdichtung und Dampfbremse DS mit einer feuchtevariablen Bahn.

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmdicken ohne Zusatzdämmung bzw. mit Aufdoppelung ^a VH [mm]			80	100	120	140	160
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	U-Wert [®] [W/m²K]	Dämmstoff DZ	0,035	(0,44)	(0,37)	(0,32)	(0,28)	(0,25)
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	0,040	(0,48)	(0,40)	(0,34)	(0,30)	(0,27)
	Dämmdicken mit Querlattung oder mit Sparrenexpander DZ [mm]			180	200	240	260	280
	U-Wert [®] [W/m²K]	Dämmstoff DZ	0,035	0,22	0,19	0,18	0,16	0,15
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]		0,040	0,24	0,21	0,18	0,17	0,16	
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s _d -Werte:		Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve [®]	2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)		≥ 3,0 kg/(m²a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]			< 30 g/m²				
	Anforderung an regensichernde Zusatzmaßnahmen (Klasse 4, siehe B • 4 • c)			UDB als Unterdeckbahn nach ZVDH-Produktdatenblatt				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:		UDB	Unterdeckung GK 0 [®]				
	Die Gefährdung des Sparrens gegenüber holzschädigenden Insekten [®] hat sich mit dem Einbau der Dämmschicht reduziert.		DZ	Dämmstoff GK 0 [®]				

a Optional mit Aufdoppelung mit Latten die in Sparrenrichtung aufgenagelt werden, zum Höhenausgleich, bzw. zusätzlichem Wärmeschutz.

Q Steildach

4 Dachausbau, nachträglich

b Holzfaser-Dämmplatten als Unterdeckung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
	DD	DD	Dacheindeckung		Altbestand
	Lat	Lat	Dachlattung	30	Altbestand
	VH	VH	Sparrenlage z.B. b/h = 10/16 cm; der Sparren kann unterseitig aufgedoppelt werden	160	Altbestand
	LS	LS	Luftschicht [®] , an Traufe und First sind Lüftungsöffnungen herzustellen	30	–
	L	L	Befestigungsleisten zur Fixierung der Unterdeckplatte		G • 4 • d
	UDP	UDP	Holzfaser-Unterdeckplatte als regensichernde Zusatzmaßnahme (Behelfslösung), $\lambda = 0,050 \text{ W/mK}$.	22	F • 3 • b (B • 4 • c)
	DZ	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	80	I • 1 • b
	DS	DS	Dampfbremse/Luftdichtung; $2,0 \leq s_d \leq 5 \text{ [m]}$	~0,5	H • 1 • a
	LD	LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen und seitlichen Anschlüsse		H • 6 • c
	DI	DI	Vollflächige Untersparrendämmung aus druckfesten Holzfaser-Dämmplatten, $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$	40	I • 2 • c
Beschreibung: - Nicht ausgebautes Dachgeschoss: Vorhandene Dachdeckung ohne regensichernde Zusatzmaßnahme bleibt erhalten. Modernisierung der Dachkonstruktion als Vollsparrendämmung in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2. - Die regensichernde Zusatzmaßnahme UDP wird nachträglich von innen eingebaut und gilt als Behelfslösung. Die Luftschicht LS über UDP wird belüftet. - nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG ist der U-Wert zu begrenzen. Bei der Neudämmung von innen gilt ein U-Wert $\leq 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$. - Die vollflächige Dämmschicht DI aus Holzfaser-Dämmplatten erfüllt mehrere Funktionen: - Wärmeschutz durch Überdämmung der Sparren. - Schallschutz[®] durch Entkoppelung der Schalen. - Sommerlicher Hitzeschutz durch Speicherfähigkeit. - Luftdichtung und Dampfbremse DS mit begrenztem s_d-Wert zur Erhaltung der Trocknungsreserve[®] nach innen.		Lat	Sparlattung	24	G • 4 • d
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	F • 6 • b
		Summe (ohne Eindeckung)			267

Bauphysikalische Kennwerte		Untersparrendämmung DI		Dämmdicke DZ ^a VH [mm]				
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	d [mm]	80	100	120	140	160
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108 U-Wert [®] [W/m ² K]		0,045	40	(0,30)	(0,27)	0,24	0,22	0,20
			60	(0,26)	0,24	0,22	0,20	0,18
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	s_d -Werte: 2,0 bis 5 m (innen); ≤ 0,3 m (außen)		Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve [®]			≥ 3,0 kg/(m ² a)				
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]			> 200 g/m ²				
	Anforderung an regensichernde Zusatzmaßnahmen (Klasse 5, siehe B • 4 • c)			Holzfaser-Unterdeckplatte nach ZVDH-Produktdatenblatt				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn:	UDP	Unterdeckung GK 0 [®]					
		DZ	Dämmstoff GK 0 [®]					
	Die Gefährdung des Sparrens gegenüber holzschädigenden Insekten [®] hat sich mit dem Einbau der Dämmschicht reduziert.							

a Optional können die Sparren unterseitig mit Latten aufgedoppelt werden, zum Höhenausgleich bzw. zur Aufnahme einer zusätzlicher Wärmedämmung.

Q Steildach
4 Dachausbau, nachträglich
C vorhandene Unterdeckung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
Bestandskonstruktionen		DD	Dacheindeckung		Altbestand
		Lat	Dachlattung	~30	Altbestand
		LS	Konterlattung als Luftschicht®	~24	Altbestand
		UDB	1. Variante: Unterdeckbahn (häufig als Gitterfolie bezeichnet)	~1	Altbestand
		SB	2. Variante: Bitumen-Schalungsbahn	(~3)	Altbestand
		BP	2. Variante: Vollschalung	(~18)	Altbestand
		VH	Sparrenlage z.B. b/h = 10/16 cm Abstand ca. 70 cm. (VH kann unters. aufgedoppelt werden)	160	Altbestand
			keine Innenbekleidung vorhanden (unge-dämmtes Dach)		
Summe				215,0	
Nach der Dämmmaßnahme		LS2	Unterhalb der vorhandenen Unterdeckung wird eine Luftschicht® belassen	40	
		①	Ggf. Flankendämmung z.B. aus Holzfaser-Dämmplatten als Insektenschutz		
		DZ	Dämmstoff $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	120	I • 1 • b
		DS	Dampfbremse/Luftdichtung; $2,0 \leq s_d \leq 5 \text{ [m]}$	~0,5	H • 1 • a
		LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen und seitlichen Anschlüsse		H • 6 • c
		QL	Querlattung zum Höhenausgleich und Verminderung der Wärmebrücke, Verbesserung des Wärmeschutzes, z.B. 60 x 60 mm; e = 50 cm (Sparlattung für GP)	60	E • 3 • d G • 4 • d
		DI	Dämmstoff $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$		I • 1 • b
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	F • 6 • b
Summe (ohne Eindeckung)				288,0	
Beschreibung: - Die Bestandskonstruktion ist ein unge-dämmtes Dachgeschoss. - nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG ist der U-Wert zu begrenzen. Bei der Neu-dämmung von innen gilt ein U-Wert $\leq 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$. - Zur Verbesserung der Regensicherheit der Dacheindeckung wurde ein Unterdeckung eingebaut (Altbestand). Die Funktionstüchtigkeit ist zu überprüfen. - Im Zuge des Innenausbau soll die vorh. Unterdeckung erhalten bleiben. - Erst bei der Erneuerung der Dacheindeckung wird die Unterdeckung (UDB bzw. SB) entfernt, weil diffusionsdicht. (siehe Q • 3 • a »mit Holzfaser-Dämmplatten – Zusatzdämmung«) - Unter der vorhandenen Unterdeckung (UDB bzw. SB mit BP) soll eine Luftschicht d = 40 mm verbleiben, um die Austrocknung der Konstruktion bei unplanmäßiger Feuchte zu gewährleisten. Erst bei Erneuerung der Dachdeckung mit Entfernung von UDB bzw. SB wird die Luftschicht LS2 mit Dämmstoff verfüllt.					

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ	gedämmte Querlattung QL/DI	Dämmdicke DZ [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	d [mm]	100	120	140	160	180	
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,035	0,035	40	(0,28)	(0,25)	0,22	0,20	0,19
			60	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17
		0,040	40	(0,29)	(0,25)	0,23	0,21	0,19
			60	(0,25)	0,23	0,21	0,19	0,17
U-Wert [®] [W/m²K]	0,040	0,035	40	(0,29)	(0,26)	0,24	0,22	0,20
			60	(0,25)	0,23	0,21	0,19	0,18
		0,040	40	(0,31)	(0,27)	(0,25)	0,23	0,21
			60	(0,27)	0,24	0,22	0,20	0,19
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Faktisch müsste die Konstruktion aufgrund der Belüftung LS2 in die Gebrauchsklasse 1 eingestuft werden (siehe E • 2 • g). Mit Einbau einer Flankendämmung ① ist die GK 0 zu erreichen.							

Q Steildach

4 Dachausbau, nachträglich

d Innendämmung bei bleibender Bekleidung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
	DD	DD	Dacheindeckung		Altbestand
	Lat	Lat	Dachlattung	~30	Altbestand
	UD	LS	Konterlattung als Luftschicht®	~24	Altbestand
		UD	Unterdeckung z.B. als Unterspannbahn (häufig als Gitterfolie bezeichnet)	~1	Altbestand
		VH	Sparrenlage z.B. b/h = 10/16 cm Abstand ca. 70 cm	~160	Altbestand
		DZ	Vorhandener Dämmstoff $\lambda = 0,055 \text{ W/mK}$ (angen. Wert)	100	Altbestand
		SB	vorhandene Dampfsperre, häufig als »Alukaschierung« von DZ		Altbestand
		Bekl	vorhandene Bekleidung mit Sparlattung	~35	Altbestand
		DS	Dampfbremse/Luftdichtung; $2,0 \leq s_d \leq 5 \text{ [m]}$	~0,5	H • 1 • c
		LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen und seitlichen Anschlüsse		H • 6 • c
Beschreibung:		QL	Querlattung zum Höhenausgleich und Verminderung der Wärmebrücke, Verbesserung des Wärmeschutzes. z.B. 40 x 60 mm; e = 50 cm (Sparlattung für GP)	40	G • 1 • b G • 4 • d
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	F • 6 • b
		Summe (ohne Eindeckung)			~303
- Die vorhandene Dampfsperre SB erfüllt vermutlich nicht die heutigen Baustandards. Aus dem Grund wird eine neuen Dampfbremse DS als Luftdichtung eingebaut. Die Bahn ist an Wänden, Dachfenstern, Decken und Fußböden als luftdichte Hülle anzuschließen. - Soll die neue Innendämmung DI dicker als 40 mm ausgeführt werden, so ist die neue Dampfbremse DS weiter zur Raumseite anzuordnen. Ohne rechnerischen nachweis darf 20% der gesamten Dämmwirkung auf der Raumseite der Dampfbremse angeordnet sein.					

Bauphysikalische Kennwerte	gedämmte Querlattung QL/DI		Dämmdicke DZ [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	d [mm]	60	80	100	120	140
Wärmeschutz ® nach DIN 4108 U-Wert ® [W/m²K]	vorhandener U-Wert, ca.		0,73	0,60	0,50	0,44	0,39
	0,035	24	0,49	0,42	0,37	0,33	0,30
		30	0,45	0,39	0,35	0,32	0,29
		40	0,41	0,36	0,32	0,29	0,27
		60	0,34	0,30	0,28	0,25	0,23
		80	0,29	0,26	0,24	0,23	0,21
	0,040	24	0,50	0,43	0,38	0,34	0,31
		30	0,47	0,41	0,36	0,33	0,30
		40	0,43	0,37	0,33	0,30	0,28
		60	0,36	0,32	0,29	0,27	0,25
		80	0,31	0,28	0,26	0,24	0,22
Feuchteschutz ® nach DIN 4108	Durch den Einbau der Dampfbremse/Luftdichtung DS wird der Feuchteschutz verbessert. Mögliche Konvektionsströmungen werden vermindert.						
Holzschutz ® nach DIN 68 800	Die Maßnahme hat keinen Einfluss auf den Holzschutz.						

R Dach mit Abdichtung »Flachdach«

1 Balkenlage

a Aufdachdämmung, sichtbare Balkenlage



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DDB	DDB	Dachabdichtungsbahnen	~10			
	DAA	DAA	druckfeste Hartschaumdämmplatte ggf. als Gefälledämmung, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	160			
	DS BP	DS	Dampfsperre/Luftdichtung; s_d -Wert > 1500 m	4			
			Schalung in der NKL 1 aus Holzwerkstoffplatten als aussteifende Beplankung $d \geq 12 \text{ mm}$	12	1,0 m ²	10%	F • 1 • a
		BP	Sichtholzschalung NKL 1, GK 0, als tragende Beplankung $d \geq 24 \text{ mm}$, $b \leq 160 \text{ mm}$; z.B. als Faserbretter, Vollholz S 10, gespundet, Holzfeuchte $u \leq 15\%$	24	1,1 m ²	5%–10%	G • 4 • c
		VH	Deckenbalken NKL 1, GK 0, als Duo-Balken oder BS-Holz; Höhe z.B. 220 mm. Zur Gewährleistung der Luftdichtung sollte die Balkenlage <u>nicht</u> den Dachüberstand ausbilden	220	1,3 m	~30%	G • 1 • b, G • 1 • d
				Summe 430			

Beschreibung:

- Flachdachkonstruktion mit einer sichtbaren Holzkonstruktion in der Nutzungsklasse[®] NKL 1.
- Ggf. Aussteifung mit Beplankung BP.
- Diese Konstruktion gilt bezüglich des Feuchteschutzes (Holzschutz) als sehr robust. Die Holzbauteile sind zum Raum sichtbar und bezüglich dem Eindringen von Feuchte von außen kontrollierbar.
- Die Balken VH sollten nicht über die Außenwand auskragen (Vermeidung von Luftundichtigkeiten).
- Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmplatten DAA Bemessungswert der Wärme- leitfähigkeit [®] λ [W/mK]	Dämmdicke DAA [mm]				
			100	120	140	160	200
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	U-Wert [®] [W/m²K]	0,035	0,308	0,262	0,228	0,202	0,164
		0,040	0,347	0,295	0,257	0,228	0,186
Sommerlicher Hitzeschutz [®] nach DIN 4108	Spezifische Wärmekapazität [®]		c = 1.500 J/kgK (Hartschaumplatten)				
	Wärmespeicherka- pazität [®]	für die Bauteilschichten: DAA+BP	Qsp = 27.870 J/(m²K)				
	Temperaturamplitudenverhältnis [®]		TAV = 0,122 (ca. 12%)				
	Phasenverschiebung [®]		φ = 1,875 rad (ca. 7,2 Stunden)				
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]		Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve [®]		keine Angabe				
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]		< 30 g/m²				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn: (Vgl. »PLANUNG« Abschnitt D • 7 »Flachdach«)		Die Balkenlage ist zum Innenraum offen sichtbar und damit kontrollierbar, bzw. es wird ein tech- nisch getrocknetes Konstruktionsholz [®] verwen- det.				
Schallschutz [®] - Luft- schall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 14, Zeile 3	Bewertetes Schalldämm-Maß von R_w = 45 dB ist möglich mit:		DDB → Dachabdichtung oder Metalldeckung DAA → aus Mineralwolle; d ≥ 180 mm DS → Bitumenbahn; m' ≥ 5 kg/m² BP → Nut-Feder-Schalung; d ≥ 24 mm oder HWS VH → Sparren; e ≥ 600 mm;				
Brandschutz [®]			Brandschutznachweis durch Tragwerksplaner				

R Dach mit Abdichtung »Flachdach«

1 Balkenlage

b Aufdachdämmung, Typ »80/20«



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DDB	DDB	Dachabdichtungsbahnen	~10			
	DAA	DAA	druckfeste Hartschaumdämmplatte ggf. als Gefälledämmung, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	120			–
	DS	DS	Dampfsperre/Luftdichtung; s_d -Wert > 1500 m	4			
	BP	BP	Schalung aus Holzwerkstoffplatten als tragende und aussteifende Beplankung $d \geq 22 \text{ mm}$ (Plattenmaß 1,25 x 5,0 m empfehlenswert)	22	1,0 m ²	3%–5%	F • 1 • a
	LH	LS	unbelüfteter Luftraum				–
	DI	VH	Balkenlage KVH® z.B. 60 x 240 mm; $e \leq 78 \text{ cm}$. Zur Gewährleistung der Luftdichtung sollte die Balkenlage nicht den Dachüberstand ausbilden	240	1,3 m	~30%	G • 1 • b
	Lat	DI	Dämmstoff $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$. Die Dicke soll auf max. 20% der gesamten Dämmwirkung begrenzt werden.	40	0,05 m ²	0%	I • 1 • e
	GP	Lat	Sparlattung	24	2,5 m	~50%	G • 4 • d
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
			Summe	432,5			
Beschreibung: - Flachdachkonstruktion mit einer geschlossenen Holzkonstruktion in der Nutzungsklasse® NKL 1. - Aussteifung mit Holzwerkstoffplatten BP. - Diese Konstruktion gilt bezüglich des Feuchteschutzes (Holzschutz) als sehr robust. Alle Holzbauteile befinden sich im warmen Bereich der Konstruktion. - Die Balken VH sollten nicht über die Außenwand auskragen (Vermeidung von Luftundichtigkeiten). - Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar® beachten.							
Es sollte unterhalb der Balkenlage <u>keine</u> Folie eingebaut werden. Ggf. auftretende Feuchte aus einer schadhafte Flachdachabdichtung können sich nur dann unmittelbar an der Decke abzeichnen. Es kann sich keine versteckte Feuchtigkeit im Bereich des Holzes ansammeln.							

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmung DAA Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	Dämmdicke [mm]					
			DAA	100	120	140	160	200
			DI	40	40	50	50	60
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	U-Wert [®] [W/m²K]	0,035		0,235	0,207	0,177	0,161	0,131
		0,040		0,265	0,234	0,200	0,182	0,149
Sommerlicher Hitzeschutz [®] nach DIN 4108	Spezifische Wärmekapazität [®]	c = 1.500 J/kgK (Hartschaumplatten)						
	Wärmespeicherkapazität [®]	für die Bauteilschichten: DAA+BP	Qsp = 27.870 J/(m²K)					
	Temperaturamplitudenverhältnis [®]	TAV = 0,122 (ca. 12%)						
	Phasenverschiebung [®]	φ = 1,875 rad (ca. 7,2 Stunden)						
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]	Fall a – tauwasserfrei						
	Trocknungsreserve [®]	keine Angabe						
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]	< 30 g/m²						
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus Teil 2 der Norm und damit der GK 0 , wenn: (Vgl. »PLANUNG« Abschnitt D • 7 »Flachdach«)		Die Balkenlage ist für Insekten [®] unzugänglich bzw. wird aus technisch getrocknetem Holz erstellt.					
Schallschutz [®] - Luftschall [®] nach DIN 4109-33 Tabelle 14, Zeile 1/2	Bewertetes Schalldämm-Maß von: 1. R_w = 42 dB , wie rechts beschrieben 2. R_w = 45 dB , mit Kiesauflage d ≥ 30 mm 3. R_w = 50 dB , mit zweiter Bekl. GP m' ≥ 8 kg/m²		DDB → Dachabdichtung oder Metalldeckung DAA/DS → nicht erforderlich BP → Nut-Feder-Schalung; d ≥ 24 mm oder HWS VH → Sparren; h ≥ 160 mm; e ≥ 600 mm DZ → Faserdämmstoff ^{ff} ; d ≥ 60 mm Lat → nicht erforderlich GP → z.B. Gipsplatten EN 520					
			siehe Angaben in BAUTEIL R • 1 • e					
Brandschutz [®]		siehe Angaben in BAUTEIL R • 1 • e						

- a Mineralfaser nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171 jeweils Anwendungsgebiet DZ, längenbezogener Strömungswiderstand jeweils min. 5 kPa s/m²

R Dach mit Abdichtung »Flachdach«

1 Balkenlage

C Typ »50/50«



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DDB	DDB	Dachabdichtungsbahn	~2			–
	DAA	DAA	druckfeste Mineralwolle-Dämmplatte ggf. als Gefälledämmung, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$	140			
	DS	DS	Behelfsdeckung/Dampfsperre, s_d -Wert $\geq 100 \text{ m}$	4			
	BP	BP	Holzschalung NKL 2, $d \geq 24 \text{ mm}$, $b \leq 0,16 \text{ m}$, Nut + Feder	24	1,00	3%–5%	G • 4 • c (D • 6 • e)
	LS	LS	unbelüfteter Luftraum				–
	DZ	DZ	Dämmstoff $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$. Die Dämmwirkung (R-Wert) ist auf 50 % des Gesamtaufbaus zu begrenzen.	100	0,20 m ³	0%	I • 1 • b
	DV/LD	DV	Dampfbremse-, variabel [®] /Luft-dichtheitsschicht	1	1,0 m ²	15%	H • 1 • c
	Lat	LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a H • 6 • c
	GP	Lat	Sparlattung	24	2,0	50%–150%	G • 4 • d
		GP	Bekleidung z.B. Gipsplatten GKB, $s_d \leq 0,5 \text{ m}$	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
Summe (ohne Eindeckung)				407,5			

Beschreibung:

Hybrid-Konstruktion aus Typ I (Aufdachdämmung) und Typ III (ohne Zusatzdämmung). Es ist eine feuchtevariable Dampfbremse erforderlich. Gemäß DIN 4108-3 nachweisfrei bis 10 m Gebäudehöhe.

Die Zusammenhänge werden in »PLANUNG« Abschnitt D • 7 »Flachdach« erläutert.

Bauphysikalische Kennwerte

Wärmeschutz[®] nach DIN 4108

siehe U-Wert-Tabelle unten

Feuchteschutz[®] nach DIN 4108-3

nachweisfrei unter Einhaltung oben genannter Randbedingungen

Holzschutz[®] nach DIN 68 800

Dieses Bauteil ist in der Norm nicht dokumentiert. Viele wertvolle Hinweise zum Holzschutz sind in der Schrift »Flachdächer in Holzbauweise« des IFO [4] enthalten.

Als sicherer im Sinne des Feuchteschutzes gelten die nachweisfreien »BAUTEILE« R • 1 • a, R • 1 • b und R • 2 • a

Schallschutz[®]

siehe Bauteil R • 1 • b

Brandschutz[®]

siehe Angaben in BAUTEIL R • 1 • e

U-Wert [®] [W/m ² K]	minimale Dicke der Aufdachdämmung DAA [mm] bei einer Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]			max. Dicke der Dämmung im Balkengefach DZ [mm] bei einer Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		
	0,040	0,038	0,023	0,040	0,038	0,032
0,20	100	100	60	100	90	80
0,17	120	110	70	120	110	90
0,15	130	130	80	130	130	100
0,14	140	140	80	140	130	110
0,13	160	150	90	150	140	120
0,12	170	160	100	160	160	130
0,11	180	170	110	180	170	140

R Dach mit Abdichtung »Flachdach«

1 Balkenlage

d voll gedämmte Balkenlage, Zusatzdämmung <50%



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Nenn.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: Gegenüber dem BAUTEIL R • 1 • e hat die zusätzliche Dämmschicht DAA einen positiven Einfluss auf das Feuchteverhalten der Konstruktion. Bleibt der Anteil an der Gesamtdämmwirkung unter 50%, ist der Aufbau jedoch als Sonderkonstruktion analog R • 1 • e zu bewerten. Als Feuchteschutznachweis[®] ist eine hygrothermische Simulation erforderlich. Die Zusammenhänge werden in »PLA-NUNG« Abschnitt D • 7 »Flachdach« erläutert.	DDB	DDB	Dachabdichtungsbahnen	~10			-
	DAA	DAA	druckfeste Hartschaumdämmplatte ggf. als Gefälledämmung, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	80			
	DS	DS	Behelfsdeckung/Dampfsperre, s_d -Wert $\geq 100 \text{ m}$	4			
	BP	BP	Holzschalung NKL 2, $d \geq 24 \text{ mm}$, $b \leq 0,16 \text{ m}$, Nut + Feder	24	1,00	3%–5%	G • 4 • c (D • 6 • e)
	VH	VH	Sparrenlage KVH [®] z.B. 60 x 200 mm; $e \leq 78 \text{ cm}$	200	1,3 m	~30%	G • 1 • b
	DZ	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$		0,20 m ³	0%	I • 1 • b
	DV	DV	Dampfbremse-Variabel [®] /Luftdichtung (Zulassung [®] erf.)	1	1,0 m ²	15%	H • 1 • c
	LD	LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a H • 6 • c
	Lat	Lat	Sparlattung	24	2,0	50%–150%	G • 4 • d
	DI	DI	Dämmstoff $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$		0,92 m ²	0%	I • 1 • e
GP				12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
Summe (ohne Eindeckung)				365,5			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ	Dämmung DAA		Sparrendicken VH [mm]			
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	160	180	200	220
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	0,032	80	0,136	0,127	0,119	0,112
			120	0,116	0,110	0,104	0,099
	0,035	0,035	80	0,146	0,137	0,128	0,121
			120	0,125	0,118	0,112	0,106
U-Wert [®] [W/m²K]	0,040	0,038	80	0,160	0,150	0,141	0,133
			120	0,137	0,129	0,123	0,116
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108-3				Es ist ein Feuchteschutz nachweis [®] nach DIN EN 15 026 erforderlich			
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Dieses Bauteil ist in der Norm nicht dokumentiert. Viele wertvolle Hinweise zum Holzschutz sind in der Schrift »Flachdächer in Holzbauweise« des IFO [4] enthalten.			Als sicherer im Sinne des Feuchteschutzes gelten die nachweisfreien »BAUTEILE« R • 1 • a, R • 1 • b und R • 2 • a			
Schallschutz [®]				siehe Bauteil R • 1 • b			
Brandschutz [®]				siehe Angaben in BAUTEIL R • 1 • e			

R Dach mit Abdichtung »Flachdach«

1 Balkenlage

e voll gedämmte Balkenlage, »Sonderkonstruktion«



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Nenn.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: Diese Konstruktionsform hat sich in der jüngeren Vergangenheit als schadensanfällig erwiesen. DIN 68800-2 gibt Empfehlungen für die Begrenzung der Anwendbarkeit. Die Zusammenhänge werden in »PLANUNG« Abschnitt D • 7 »Flachdach« erläutert.	DDB	DDB	Dachabdichtungsbahnen				
	BP	BP	Holzschalung NKL 2, d ≥ 24 mm, b ≤ 0,16 m, Nut + Feder	24	1,00	3%–5%	G • 4 • c (D • 6 • e)
	VH	VH	Sparrenlage KVH® z.B. 60 x 200 mm; e ≤ 78 cm	200	1,3 m	~30%	G • 1 • b
	DZ	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,20 m ³	0%	I • 1 • b
	DV	DV	Dampfbremse-Variabel®/Luftdichtung (Zulassung® erf.)	1	1,0 m ²	15%	H • 1 • c
	LD	LD	Luftdichte Verklebung der Überlappungen		0,8 m	100%–200%	H • 6 • a H • 6 • c
	Lat	Lat	Sparlattung	24	2,0	50%–150%	G • 4 • d
	DI	DI	Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,92 m ²	0%	I • 1 • e
	GP	GP	Bekleidung z.B. Gipsplatten GKB, s _d ≤ 0,5 m	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
Summe (ohne Eindeckung)				302,5			

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ	gedämmte Querlattung DI		Sparrendicken VH [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	160	180	200	220	240
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	ohne		0,209	0,189	0,173	0,159	0,147
		0,032	24	0,188	0,171	0,157	0,146	0,136
			40	0,174	0,160	0,148	0,137	0,128
		ohne		0,223	0,202	0,184	0,169	0,157
	0,035	24	0,200	0,183	0,168	0,156	0,145	
			40	0,186	0,171	0,158	0,147	0,137
0,040		24	0,202	0,185	0,170	0,157	0,146	
		40	0,189	0,173	0,160	0,149	0,139	
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108-3				Es ist ein Feuchteschutz nachweis [®] nach DIN EN 15 026 erforderlich				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Dieses Bauteil ist in der Norm im Anhang A Bild A.19 bezüglich der Ausführung dokumentiert. Viele wertvolle Hinweise sind in der Schrift »Flachdächer in Holzbauweise« des IFO [4] enthalten.			Als sicherer im Sinne des Feuchteschutzes gilt das BAUTEIL R • 1 • d nachweisfreie »BAUTEILE« sind R • 1 • a, R • 1 • b und R • 2 • a				
Schallschutz [®]				siehe Bauteil R • 1 • b				
Brandschutz [®] nach DIN 4102-4 Tabelle 76	Bauteilklassifizierung: F 30-B als tragendes Dach möglich:			DD → beliebig, Anforderung Flugfeuer beachten BP → gespundete Bretter, d ≥ 21 mm VH → b ≥ 40 mm DZ → nicht erforderlich				
	bei Innenbekleidung aus HWS + Gips (Unterkonstruktion e ≤ 625 mm)			OSB → HWS, ρ ≥ 600 kg/m ³ , d ≥ 15 mm GP → Gipswerkstoffplatten GKB/GKF/GF, d ≥ 9,5 mm				

R Dach mit Abdichtung »Flachdach«

1 Balkenlage

f doppelte Schalung, Typ »belüftet«



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DDB	DDB	Dachabdichtungsbahnen auf Trennlage (Begrünung möglich)	~10			
	VS2	VS2	Schalung (siehe unten)	24	1,1 m ²	3%–5%	G • 4 • c
	LS	VH2 LS	Lattung NKL 2, GK 0, z.B. 60 x 60 mm; Querschnitt ist abhängig von der Länge VH1	60	1,3 m	3%–5%	G • 1 • b G • 4 • d
	UDB		Durchlüfteter Luftraum. Querschnitt nach Dachneigung [®] [53]				–
	VS1	UDB	diffusionsoffene Unterdeckung [®] s _d ≤ 0,02 m	0,5	1,0 m ²	20%	H • 4 • a
	DZ	VS1	Holzschalung NKL 1, GK 0 ^a	18	0,95	3%–5%	G • 4 • d
	DS	VH1	Balkenlage NKL 1, GK 0, KVH [®] , z.B. 60 x 200 mm, e ≤ 0,8 m	200	1,3 m	~30%	G • 1 • b
	Lat/DI	DZ	Komprimierfähiger Dämmstoff λ = 0,035 W/mK		0,20 m ³	0%	I • 1 • b
	GP	DS	Dampfbremse/Luftdichtung; 2,0 ≤ s _d ≤ 5,0 [m]	0,5	1,0 m ²	10%–20%	H • 1 • c
		Lat	Sparlattung	24	2,5 m	~50%	G • 4 • d
			Option: Dämmung der Sparlattung mit Mineralfaser λ = 0,035 W/mK		0,85 m ²	0%	I • 1 • e
			GP	12,5	1,0 m ²	3%–5%	F • 6 • b
				Summe 450			

Beschreibung:

- Flach geneigtes Dach mit einer geschlossenen Holzkonstruktion in der Nutzungsklasse[®] NKL 1/2.
- Dachneigung[®] nach Anhang A Bild A.16 aus DIN 68800-2 DN 3° bis 5°.
- Belüftungsöffnungen netto mind. 40% von LS.
- DS ist als Luftdichtung auszubilden, Luftdurchlässigkeitsprüfung wird empfohlen.
- Länge des belüfteten Hohlraums bis 15 m.

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	gedämmte Querlattung DI		Balkendicke VH [mm]			
		λ [W/mK]	d [mm]	180	200	220	240
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	0,035	0	0,189	0,173	0,159	0,147
			24	0,178	0,163	0,150	0,140
U-Wert [®] [W/m²K]	0		0,202	0,184	0,169	0,157	
	24		0,188	0,173	0,160	0,149	
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108-3			Es werden nachweisfreie Konstruktionen in der Norm gezeigt. Die Anforderungen weichen jedoch erheblich von denen der DIN 68800 ab. Es wird empfohlen die höheren Anforderungen der DIN 68800 bei der Planung zugrunde zu legen.				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht ohne weiteren Feuchteschutznachweis [®] dem Anhang A aus Teil 2 der Norm (Bild A.16) und damit der GK 0, wenn:	LS	Der Querschnitt von LS ist abhängig, bei DN 3° bis 5° mind. 50 mm, sowie von der Länge des Belüftungsraumes, siehe »PLANUNG« Abschnitt D • 7 »Flachdach«				
		VS2	Vollholz S 10, NKL 2, gespundet Holzfeuchte u ≤ 18%, d ≥ 24 mm, b ≤ 160 mm; oder Holzwerkstoffplatten mit Eignung für den Feuchtbereich (siehe D • 6 • e und F • 0 • b)				
		VS1 ^a	Unterdeckung GK 0 [®]				

- a Wird die Schalung VS1 als Brettschalung ausgeführt, Brettbreite b ≤ 160 mm; sowie die Schalungsbahn UDB mit einem s_d-Wert ≤ 0,3 m, gilt die obere Abdeckung als diffusionsoffen im Sinne der GK 0 (Quelle: [53] Teil 2). VS1 kann durch eine durchtrittsichere Holzfasern-Dämmplatte ersetzt werden (siehe F • 3 • a).

R Dach mit Abdichtung »Flachdach«

2 Flächenelemente

a Holzmassivelemente



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN, dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
	DDB	DDB	Dachabdichtungsbahnen	~10			
	DAA	DAA	druckfeste Hartschaumdämmplatte ggf. als Gefälledämmung, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	160			
	DS	DS	Dampfsperre/Luftdichtung; s_d -Wert > 1500 m	4			
	HME	HME	Holzmassivelemente aus Brettschichtholz oder Brettspertholz NKL 1, GK 0, Höhe z.B. 160 mm.	160	1,0 m ²		G • 3 • a, G • 3 • b
Summe 430							

Beschreibung:

Flachdachkonstruktion mit einem breiten Anwendungsbereich. Diese Konstruktionsform hat sich ebenfalls bewährt bei Dachterrassen und anderen genutzten Dächern, ein- und ausspringenden Geschossen. Auf die Luftdichtung der Holzelementstöße ist zu achten.

- Flachdachkonstruktion mit einer sichtbaren Holzkonstruktion in der Nutzungsklasse® NKL 1.
- Ggf. Aussteifung mit HME.
- Der entscheidende Vorteil ist, dass diese Konstruktion bezüglich des Holzschutzes als sehr dauerhaft und robust gilt. HME kann zum Raum hin sichtbar bleiben, es kann sich keine versteckte Feuchtigkeit im Bereich des Holzes bilden.

Bauphysikalische Kennwerte		Dämmplatten DAA	Dämmdicke DAA [mm]				
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	100	120	140	160	200
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	U-Wert [®] [W/m²K]	0,035	0,226	0,200	0,180	0,163	0,137
		0,040	0,246	0,219	0,198	0,180	0,152
Sommerlicher Hitzeschutz ^{®a} nach DIN 4108	Spezifische Wärmekapazität [®]		c = 1.500 J/kgK (Hartschaumplatten)				
	Wärmespeicherkapazität [®]	für die Bauteilschichten: DAA+BP	Qsp = 27.870 J/(m²K)				
	Temperaturamplitudenverhältnis [®]		TAV = 0,122 (ca. 12%)				
	Phasenverschiebung [®]		φ = 1,875 rad (ca. 7,2 Stunden)				
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108	Tauwassermenge [®]		Fall a – tauwasserfrei				
	Trocknungsreserve [®]		keine Angabe				
	Feuchtespeicherfähigkeit [®]		> 250 g/m²				
Holzschutz [®] nach DIN 68 800	Das Bauteil entspricht den Anforderungen aus Teil 2 der Norm und ist damit der GK 0 zuzuordnen. Viele wertvolle Hinweise zum Holzschutz sind in der Schrift »Flachdächer in Holzbauweise« des IFO [4] enthalten.		siehe »PLANUNG« Abschnitt D • 7 »Flachdach«				
Schallschutz [®] - Luftschall [®] nach dataholz.eu	Bewertetes Schalldämm-Maß von: 1. R_w = 43 dB , wie rechts beschrieben 2. R_w = 50 dB , mit Kiesauflage d = 50 mm, Trennvlies s _d ≤ 0,2 m		DDB → Dachabdichtungsbahn, s _d ≥ 100 m DAA → aus Mineralwolle 040 d = 200 mm DS → Abdichtungsbahn, s _d ≥ 500 m, z.B. Bitumen HME → Brettspertholz d ≥ 125 mm, mind. 5-lagig, Decklage mind. 27,5 mm				
Brandschutz [®]		Prüfzeugnisse der Hersteller anfordern.					

- a Der sommerliche Hitzeschutz kann unter Einsatz von Holzfaserdämmstoffen verbessert werden. Die Herstellerempfehlungen sind dabei unbedingt zu beachten.



R Dach mit Abdichtung »Flachdach«

3 Dachterrasse

a Aufdachdämmung



HOLZBAU
FACHHANDEL

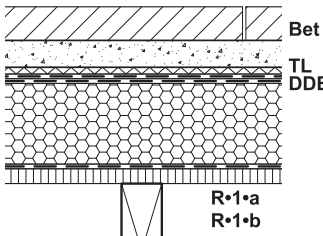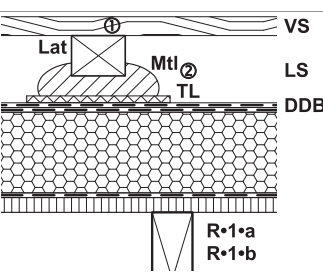Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]
Variante 1 (Plattenbelag)		Bet	Terrassenbelag aus Betongehwegplatten auf Splitschüttung	~80
		TL	Trennlage als Schutzschicht der Dachabdichtungsbahn	~10
		DDB	Dachabdichtungsbahn z.B. Bitumen nach DIN 52130, min. zweilagig	~10
		R • 1 • a R • 1 • b	Dachaufbau R • 1 • a oder R • 1 • b wie dort beschrieben	>140
		Summe		>240
Variante 2 (Holzdielen)		VS	Terrassenbelag aus Terrassendielen (Vollholz); Hinweise zu Befestigung siehe unten ①	24
		Lat	Traglattung für die Terrassendielen b/h = 80/60 mm	60
		Mtl	Mörtelbatzen in PE-Beutel, dient zum Höhenausgleich und Auflager für Lat	~30
		TL	Trennlage unter Mtl als Schutzschicht der Dachabdichtungsbahn z.B. aus witterungsbeständigen Zellgummiplatten. Hinweise siehe unten ②	~10
		LS	belüfteter Luftraum	
		DDB	Dachabdichtungsbahn z.B. Bitumen nach DIN 52130, min. zweilagig	~10
		R • 1 • a R • 1 • b	Dachaufbau R • 1 • a oder R • 1 • b wie dort beschrieben	>140
		Summe		>274

Beschreibung:

- Konstruktion einer Dachterrasse auf einem Flachdach.
- Die Abdichtung DDB unterliegt höchsten Beanspruchungen. Entsprechend sorgfältig sind die Materialien zu wählen und die Anschlüsse zu planen und auszuführen.
- Der Dämmstoff ist für die Beanspruchung aus den Lasten der Dachterrasse nachzuweisen. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
- Die Konstruktionshöhe ab Tragschalung unter der Flachdachdämmung beträgt mindestens 240 mm. Dieses führt üblicherweise zu einer planerischen Absenkung des Flachdaches gegenüber der angrenzenden Geschossdecke.
- Weiterhin sind die Anschlusshöhen vor den Terrassentüren gegenüber dem Gehbelag zu beachten. Details dazu siehe [14].
- Die Dielung ist zu Wartungszwecken in einzelnen Segmenten zu fertigen, z.B. Reinigung des Flachdaches von Laubansammlungen. Die Elemente müssen so bemessen und konstruiert sein, dass sie von max. 2 Personen ohne weiteres entfernt werden können.
 - ① Die Befestigung der Dielung darf nicht direkt in der Unterkonstruktion Lat erfolgen. Die Dielen können z.B. auf Hilfsrahmen in Tafeln (Elementen) vorgefertigt werden. Diese Tafeln werden dann auf der Unterkonstruktion verlegt und erforderlichenfalls mit wenigen Schrauben fixiert.
 - ② Die punktuelle Auflagerung der Unterkonstruktion kann zu Schäden führen. Die Konstruktion sollte mit dem Hersteller der Dachabdichtungsbahn sowie dem Hersteller der Flachdachdämmung abgesprochen werden. Die Belastung sowie die Abstände der Auflager sind dabei von größter Bedeutung.


S Geschossdecke

1 Holzbalkendecke

a sichtbare Balkenlage



HOLZBAU
FACHHANDEL

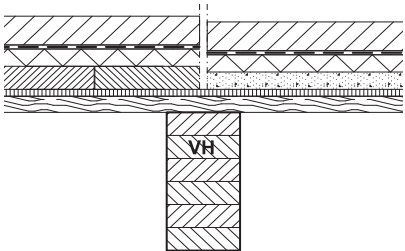Legende Seite 363	Status: DIN, dataholz, IFO	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
 Beschreibung: • Sichtbare Deckenkonstruktion für das Einfamilienhaus. • Fußbodenaufbau im Obergeschoss mit Zementestrich. • Aussteifende Beplankung OSB, Vertikal tragende Beplankung BP. • Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.	E DES TD BP	E	Zementestrich nach DIN 18560 d ≥ 50 mm, m´ ≥ 120 kg/m²	50	
		DES	Trittschalldämmung Mineralwolle (DES-sh)	40	I • 5 • a
		TD	Deckenbeschwerung z.B. als gebundene Schüttung	30	
		OSB	Optional: Aussteifende Beplankung aus OSB 3 (diese ist nur dann erforderlich, wenn eine Gebäudeaussteifende Deckenscheibe erstellt werden soll und die tragende Beplankung BP z.B. mit Massivholzdielen ausgebildet wird)	12	F • 1 • a
		BP	Tragende Deckenbeplankung aus z.B. Massivholzdielen oder Plattenwerkstoffen (z.B. Dreischichtplatten)	28	F • 1 • e G • 4 • c
		VH	Deckenbalken als Duo-Balken oder BS-Holz; Höhe z.B. 220 mm	220	G • 1 • b, G • 1 • d
		Summe (ohne Bodenbelag)			380,0

Schallschutz [®] - Trittschall [®]				
Quelle	bewerteter Norm-Trittschallpegel $L_{n,w}$	tieffrequenter Trittschall $L_{n,w} + C_{1,50-2500}$	Prognosewert Schallschutz $L'_{n,w}$	Ausführung:
[5]	50 dB	50 dB + 4 dB = 54 dB	#1: 54 dB	DES → Mineralwolle DES-sh, $d \geq 40 \text{ mm}$, $s' \leq 6 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung, $d \geq 30 \text{ mm}$, $m' \geq 45 \text{ kg/m}^2$ BP → HWS $d = 18-25 \text{ mm}$; Dielung 28 mm + HWS 12 mm VH → Deckenbalken, $b/h \geq 60/180 \text{ mm}$, $e \geq 625 \text{ mm}$
[5]	47 dB	47 dB + 4 dB = 51 dB	#1: 52 dB	DES → Mineralwolle DES-sh, $d \geq 40 \text{ mm}$, $s' \leq 6 \text{ MN/m}^3$ TD → Betonsteine ^a $l \leq 300 \text{ mm}$; $d \geq 40 \text{ mm}$; $m' \geq 100 \text{ kg/m}^2$ BP → HWS $d = 18-25 \text{ mm}$; Dielung 28 mm + HWS 12 mm VH → Deckenbalken, $b/h \geq 60/180 \text{ mm}$, $e \geq 625 \text{ mm}$

a Rohdichte $\geq 2500 \text{ kg/m}^3$, Restfeuchte $\leq 1,8 \%$, Verklebung auf der Rohdecke oder Lagerung im Sandbett.

Brandschutz[®] nach DIN 4102-4 Tabelle 72	Bauteilklassifizierung: F 30-B als tragende Decke möglich:	OSB → HWS, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$, $d \geq 25 \text{ mm}$ BP → Dielung N+F, $d \geq 28 \text{ mm}$ als Nettoquerschnitt VH → Bemessung nach Norm für den Brandfall
	bei Kombination mit Nassestrich	Estrich: Mörtel, Gips, Gussasphalt, $d \geq 20 \text{ mm}$ DES → Mineralwolle, $d \geq 15 \text{ mm}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$
	bei Kombination mit Trockenestrich	TE → HWS, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$, $d \geq 16 \text{ mm}$ Gipspl, $d \geq 9,5 \text{ mm}$ Bretter gespundet, $d \geq 21 \text{ mm}$ DES → Mineralwolle, $d \geq 15 \text{ mm}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$

S Geschossdecke

1 Holzbalkendecke

a sichtbare Balkenlage



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Herst.	
		Beschreibung: - Offene Deckenkonstruktion für das freistehende Einfamilienhaus. - Bei Deckenkonstruktionen mit Brand- und/oder Schallschutzanforderungen sollte frühzeitig geprüft werden, ob eine offene Balkenlage überhaupt in Betracht gezogen wird. - Die Ausbildung der flankierenden Bauteile sowie die Anschlüsse dazu, bestimmen wesentlich die Schallschutzeigenschaften (Bitte B • 8 • d in »PLANUNG« beachten). Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen bzw. die Herstellerangaben sind zu beachten.

Technische Grundlage			Herstellerangaben ^a	
Antragsteller			James Hardie Europe GmbH	
Bezeichnung			2 E 31	2 E 35
Bauteilschicht	TE	Trockenestrich	fermacell Estrich-Elemente: • 2 x 10,0 mm • 10 mm Holzfaser	fermacell Estrich-Elemente: • 2 x 12,5 mm • 20 mm Mineralwolle
		Deckenbeschwe- rung	Wabendämmsystem: ① ohne ② 30 mm ③ 60 mm	Wabendämmsystem: ① ohne ② 30 mm ③ 60 mm
	OSB	Aussteifende Beplankung	HWS 22 mm	
	VH	Balkenlage	Balkenlage d ≥ 220 mm	
		untere Deckenbe- kleidung	entfällt	
Brand- schutz®		Feuerwiderstands- klasse	① F 90 (von oben) ② F 120 (von oben) ③ F 120 (von oben)	① F 90 (von oben) ② F 120 (von oben) ③ F 120 (von oben)
Schall- schutz®		Bewerteter Normtrittschall- pegel	$L_{n,w} = 90 \text{ dB}^b$ ① $L_{n,w} = 81 \text{ dB}$ ② $L_{n,w} = 63 \text{ dB}$ ③ $L_{n,w} = 61 \text{ dB}$	$L_{n,w} = 90 \text{ dB}^b$ ① $L_{n,w} = 76 \text{ dB}$ ② $L_{n,w} = 58 \text{ dB}$ ③ $L_{n,w} = 53 \text{ dB}$

- a Bitte beachten Sie den neuesten Stand der fermacell Konstruktionsübersicht. Zu finden unter www.fermacell.de.
- b Ohne Trockenestrich und Deckenbeschwe-
rung.

S Geschossdecke

1 Holzbalkendecke

b bekleidet, ohne Beschwerung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN, IFO	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
	E	E	Zementestrich nach DIN 18560 $d \geq 50 \text{ mm}$, $m' \geq 120 \text{ kg/m}^2$	50	
	DES	DES	Trittschalldämmung Mineralwolle (DES-sh)	30	I • 5 • a
	OSB	OSB	Tragende und aussteifende Deckenbeplankung aus Plattenwerkstoffen z.B. OSB-3	22	F • 1 • a
	VH	VH	Deckenbalken KVH® z.B. 60 x 220 mm; $e = 62,5 \text{ cm}$	220	G • 1 • b
	DZ	DZ	Dämmstoff als Hohlraumdämmung	100	I • 4 • c
	RS	RS	Option: Rieselschutzbahn (diffusionsoffen) bei nichtgeschlossenen Deckenbekleidungen		H • 2 • a
	Lat	Lat	Sparlattung	24	G • 4 • d
		GP	Gipsplatten GKB	12,5	F • 6 • b
Summe (ohne Bodenbelag)				358,5	

Beschreibung:

- Geschlossene Deckenkonstruktion
- Ausführung als Wohnungstrenndecke möglich
- Aussteifende Beplankung OSB
- Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.

Schallschutz [®] – Trittschall [®]				
Quelle	bewerteter Norm-Trittschallpegel $L_{n,w}$	tieffrequenter Trittschall $L_{n,w} + C_{l,50-2500}$	Prognosewert Schallschutz $L'_{n,w}$	Ausführung:
[5]	54 dB	54 dB + 7 dB = 61 dB	#1: 58 dB	DES → Mineralwolle. DES-sh, $d \geq 40 \text{ mm}$, $s' \leq 6 \text{ MN/m}^3$ VH → Deckenbalken, $b/h \geq 60/180 \text{ mm}$, $e \geq 625 \text{ mm}$ DZ → Mineralwolle zur Hohlraumdämpfung ^a ; $d \geq 100 \text{ mm}$ Lat → Holzlatten 24 x 48 mm, $e \geq 415 \text{ mm}$ GP → Gipsplatten, $d = 12,5 \text{ mm}$, $m' \geq 8,5 \text{ kg/m}^3$
[5]	46 dB	46 dB + 7 dB = 53 dB	#1: 53 dB	DES → Mineralwolle. DES-sh, $d \geq 40 \text{ mm}$, $s' \leq 6 \text{ MN/m}^3$ VH → Deckenbalken, $b/h \geq 60/180 \text{ mm}$, $e \geq 625 \text{ mm}$ DZ → Mineralwolle zur Hohlraumdämpfung ^a ; $d = 200 \text{ mm}$ oder $d = 100 \text{ mm}$ und am Balken hochgezogen Met → Federschiene, $e \geq 417 \text{ mm}$ GP → Gipsplatten, $d = 12,5 \text{ mm}$, $m' \geq 8,5 \text{ kg/m}^3$
[5]	37 dB	37 dB + 12 dB = 49 dB	#2: 48 dB	DES → Mineralwolle. DES-sh, $d \geq 30 \text{ mm}$, $s' \leq 8 \text{ MN/m}^3$ VH → Deckenbalken, $b/h \geq 60/180 \text{ mm}$, $e \geq 625 \text{ mm}$ DZ → Mineralwolle zur Hohlraumdämpfung ^a ; $d = 200 \text{ mm}$ oder $d = 100 \text{ mm}$ und am Balken hochgezogen Met → Regufoam® Abhänger QH.F 220 plus, Abhängenhöhe $d \geq 70 \text{ mm}$, $e \geq 400 \text{ mm}$ GP → Gipsfeuerschutzplatten, $2 \times d = 12,5 \text{ mm}$, $m' \geq 10 \text{ kg/m}^3$

a nach DIN EN 13 162, Anwendungstyp DZ

Brandschutz[®] nach DIN 4102-4 Tabelle 67	Bauteilklassifizierung: F 30-B als tragende Decke möglich:	OSB → HWS, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$, $d \geq 13 \text{ mm}$ alternativ Brettschalung N+F, $d \geq 21 \text{ mm}$ VH → $b \geq 40 \text{ mm}$ DZ → Mineralwolle, $d \geq 60 \text{ mm}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, $d \geq 12,5 \text{ mm}$, UK $e \leq 500 \text{ mm}$
	bei Kombination mit Nassestrich	Estrich: Mörtel, Gips, Gussasphalt, $d \geq 20 \text{ mm}$ DES → Mineralwolle, $d \geq 15 \text{ mm}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$
	bei Kombination mit Trockenestrich	TE → HWS, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$, $d \geq 16 \text{ mm}$ Gipsplatten, $d \geq 9,5 \text{ mm}$ Bretter, Parkett gespundet, $d \geq 16 \text{ mm}$ DES → Mineralwolle, $d \geq 15 \text{ mm}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$

S Geschossdecke
1 Holzbalkendecke
C bekleidet, mit Beschwerung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN, IFO	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
	E	E	Zementestrich nach DIN 18560 $d \geq 50 \text{ mm}$, $m' \geq 120 \text{ kg/m}^2$	50	
	DES	DES	Trittschalldämmung Mineralwolle (DES-sh)	20	I • 5 • a
	TD	TD	Deckenbeschwerung z.B. als gebundene Schüttung	60	
	OSB	OSB	Tragende und aussteifende Deckenbeplankung aus Plattenwerkstoffen z.B. OSB-3	22	F • 1 • a
	VH	VH	Deckenbalken KVH® z.B. 60 x 220 mm; e = 62,5 cm	220	G • 1 • b
	DZ	DZ	Dämmstoff als Hohlraumdämmung	100	I • 4 • c
	RS	RS	Option: Rieselschutzbahn (diffusionsoffen) bei nichtgeschlossenen Deckenbekleidungen		H • 2 • a
	Lat	Lat	Sparlattung	24	G • 4 • d
	GP	GP	Gipsplatten GKB, 2 x 12,5 mm	25	F • 6 • b
Summe (ohne Bodenbelag)				421	

Beschreibung:

- Geschlossene Deckenkonstruktion
- Ausführung als Wohnungstrenndecke möglich
- Aussteifende Beplankung OSB
- Hinweise zum Schall- und Brandschutz im Glossar[®] beachten.

Schallschutz [®] – Trittschall [®]				
Quelle	bewerteter Norm-Trittschallpegel $L_{n,w}$	tieffrequenter Trittschall $L_{n,w} + C_{1,50-2500}$	Prognosewert Schallschutz $L'_{n,w}$	Ausführung:
[5]	43 dB	43 dB + 6 dB = 49 dB	#1: 48 dB	DES → Mineralwolle DES-sh, $d \geq 20 \text{ mm}$, $s' \leq 8 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung, $d \geq 60 \text{ mm}$, $m' \geq 90 \text{ kg/m}^2$ VH → Deckenbalken, $b/h \geq 60/180 \text{ mm}$, $e \geq 625 \text{ mm}$ DZ → Mineralwolle zur Hohlraumdämpfung ^a ; $d = 200 \text{ mm}$ oder $d = 100 \text{ mm}$ und am Balken hochgezogen Lat → Holzlatten 24 x 48 mm, $e \geq 400 \text{ mm}$ GP → Gipsplatten, 2 x $d = 12,5 \text{ mm}$, $m' \geq 8,5 \text{ kg/m}^3$
[5]	36 dB	36 dB + 16 dB = 52 dB	#1: 46 dB	DES → Mineralwolle. DES-sh, $d \geq 20 \text{ mm}$, $s' \leq 8 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung, $d \geq 30 \text{ mm}$, $m' \geq 45 \text{ kg/m}^2$ VH → Deckenbalken, $b/h \geq 60/180 \text{ mm}$, $e \geq 625 \text{ mm}$ DZ → Mineralwolle zur Hohlraumdämpfung ^a ; $d = 100 \text{ mm}$ Met → Federschiene, $e \geq 417 \text{ mm}$ GP → Gipsplatten, $d = 12,5 \text{ mm}$, $m' \geq 8,5 \text{ kg/m}^3$

a nach DIN EN 13 162, Anwendungstyp DZ

Brandschutz[®] nach DIN 4102-4 Tabelle 67	Bauteilklassifizierung: F 30-B als tragende Decke möglich:	OSB → HWS, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$, $d \geq 13 \text{ mm}$ alternativ Brettschalung N+F, $d \geq 21 \text{ mm}$ VH → $b \geq 40 \text{ mm}$ DZ → Mineralwolle, $d \geq 60 \text{ mm}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$ GP → Feuerschutzpl. GKF/GF, $d \geq 12,5 \text{ mm}$, UK e ≤ 500 mm
	bei Kombination mit Nassestrich	Estrich: Mörtel, Gips, Gussasphalt, $d \geq 20 \text{ mm}$ DES → Mineralwolle, $d \geq 15 \text{ mm}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$
	bei Kombination mit Trockenestrich	TE → HWS, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$, $d \geq 16 \text{ mm}$ Gipspl, $d \geq 9,5 \text{ mm}$ Bretter, Parkett gespundet, $d \geq 16 \text{ mm}$ DES → Mineralwolle, $d \geq 15 \text{ mm}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$

S Geschossdecke
1 Holzbalkendecke
C bekleidet, mit Beschwerung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Herst.	
		Beschreibung: • Geschlossene Deckenkonstruktion ohne besondere Anforderungen an den Schallschutz. Mit entsprechenden Maßnahmen auch als Wohnungstrenndecke geeignet. • Bei Deckenkonstruktionen mit Brand- und/oder Schallschutzanforderungen müssen die Beplankungswerkstoffe sowie die Hohlraumdämmung bestimmte Anforderungen erfüllen. • Die Ausbildung der flankierenden Bauteile sowie die Anschlüsse dazu, bestimmen wesentlich die Schallschutzeigenschaften (Bitte B • 8 • d in »PLANUNG« beachten). Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen bzw. die Herstellerangaben sind zu beachten. Hinweis: Trockenestrich und Deckenkonstruktion wurden bezüglich des Brandschutzes unabhängig voneinander geprüft.

Technische Grundlage			Herstellerangaben ^a	
Antragsteller			James Hardie Europe GmbH	
Bezeichnung	Trockenestrich		2 E 31	2 E 35
	Deckenkonstruktion		2 H 12	2 H 12
Bauteilschicht	TE	Trockenestrich	fermacell Estrich-Elemente: • 2 x 10,0 mm • 10 mm Holzfaser	fermacell Estrich-Elemente: • 2 x 12,5 mm • 20 mm Mineralwolle
		Deckenbescherung	Wabendämmsystem: ① ohne ② 30 mm ③ 60 mm	Wabendämmsystem: ① ohne ② 30 mm ③ 60 mm
	OSB	Aussteifende Beplankung	HWS 22 mm	
	VH	Balkenlage	Balkenlage d ≥ 220 mm	
	DZ	Hohlraumdämmung	Mineralwolle, 100 mm, ρ ≥ 15 kg/m ³	
	RS	Rieselschutz	optional	
	Lat	Unterkonstruktion	Holzlatten d = 48/24 mm, e ≤ 330 mm	
	GP	Deckenbekleidung	fermacell Gipsfaser-Platten 1 x 10 mm	
Brandschutz [®]		Feuerwiderstandsklasse	① F 90 (von oben) ② F 120 (von oben) ③ F 120 (von oben) F 30 (von unten)	① F 90 (von oben) ② F 120 (von oben) ③ F 120 (von oben) F 30 (von unten)
Schallschutz [®]		Bewerteter Normtrittschallpegel	L _{n,w} = 78 dB ^b ① L _{n,w} = 72dB ② L _{n,w} = 63 dB ③ L _{n,w} = 61 dB	L _{n,w} = 78 dB ^b ① L _{n,w} = 69 dB ② L _{n,w} = 61 dB ③ L _{n,w} = 57 dB

a Bitte beachten Sie den neuesten Stand der fermacell Konstruktionsübersicht. Zu finden unter www.fermacell.de.

b Ohne Trockenestrich und Deckenbescherung.

S Geschossdecke
1 Holzbalkendecke
C bekleidet, mit Beschwerung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Herst.	
		Beschreibung: - Geschlossene Deckenkonstruktion. Mit entsprechenden Maßnahmen auch als Wohnungstrenndecke geeignet. - Bei Deckenkonstruktionen mit Brand- und/oder Schallschutzanforderungen müssen die Beplankungswerkstoffe sowie die Hohlraumdämmung bestimmte Anforderungen erfüllen. - Die Ausbildung der flankierenden Bauteile sowie die Anschlüsse dazu, bestimmen wesentlich die Schallschutzeigenschaften (Bitte B • 8 • d in »PLANUNG« beachten). Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen bzw. die Herstellerangaben sind zu beachten. Hinweis: Trockenestrich und Deckenkonstruktion wurden bezüglich des Brandschutzes unabhängig voneinander geprüft.

Technische Grundlage		Herstellerangaben ^a				
Antragsteller		James Hardie Europe GmbH				
Bezeichnung	Trockenestrich	2 E 31	2 E 35	Powerpanel TE	2 E 35	
	Deckenkonstruktion	2 H 12	2 H 12	2 H 12	2 H 35 A1	
Bauteilschicht	TE	Trockenestrich	fermacell Estrich-Elemente: • 2 x 10,0 mm • 10 mm Holzfaser	fermacell Estrich-Elemente: • 2 x 12,5 mm • 20 mm Mineralwolle	fermacell Powerpanel TE: • 1 x 25 mm • 20 mm Mineralwolle	fermacell Estrich-Elemente: • 2 x 12,5 mm • 20 mm Mineralwolle
		Deckenbeschwerung	Wabendämmsystem: ① ohne ② 30 mm ③ 60 mm	Wabendämmsystem: ① ohne ② 30 mm ③ 60 mm	Wabendämmsystem: ① ohne ② 30 mm	nicht erforderlich
	OSB	Aussteifende Beplankung	HWS 22 mm			Holzdielung d ≥ 21 mm
	VH	Balkenlage	Balkenlage d ≥ 220 mm		d = 200 mm	Balkenlage d ≥ 240 mm
	DZ	Hohlraumdämmung	Mineralwolle, 100 mm, ρ ≥ 15 kg/m ³		Mineralwolle, 50 mm	100 mm, 30 kg/m ³ , Steico zell (B2 Dämmstoff)
	RS	Rieselschutz	optional			nicht erforderlich
	Lat	Unterkonstruktion	Federclips 30 mm (Protektor TPS) e ≤ 330 mm			CD-Click-Fix-Schienenläufer, 27 mm CD 60-06 – Plattenprofil
	GP	Deckenbekleidung	fermacell Gipsfaser-Platte 1 x 10 mm			fermacell Firepanel A1 2 x 15 mm mit Klebefuge ≤ 1 mm
Brand-schutz [®]	Feuerwiderstandsklasse	① F 90 (von oben) ② F 120 (von oben) ③ F 120 (von oben) F 30 (von unten)	① F 90 (von oben) ② F 120 (von oben) ③ F 120 (von oben) F 30 (von unten)	F 30 (von oben) ^b F 30 (von unten)		F 90 (von oben) F 90-B (REI 90) (von unten)
Schall-schutz [®]	Bewerteter Normtrittschallpegel	L _{n,w} = 62 dB ^c ① L _{n,w} = 53 dB ② L _{n,w} = 42 dB ③ L _{n,w} = 39 dB	L _{n,w} = 62 dB ^c ① L _{n,w} = 54 dB ② L _{n,w} = 41 dB ③ L _{n,w} = 37 dB	L _{n,w} = 64 dB ^c ① L _{n,w} = 54 dB ② L _{n,w} = 44 dB ^d		keine Angabe

a Bitte beachten Sie den neuesten Stand der fermacell Konstruktionsübersicht. Zu finden unter www.fermacell.de
b Beim Einsatz der Wabendämmsysteme können sich andere Feuerwiderstandsklassen ergeben (Angabe durch Hersteller).
c Ohne Trockenestrich und Deckenbeschwerung.
d Dieser gilt bei einer Trittschalldämmung mit Pavatex Pavapor 22/21 mm

S **Geschossdecke**
1 **Holzbalkendecke**
C **bekleidet, mit Beschwerung**



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: PB	
		Beschreibung: • Geschlossene Deckenkonstruktion. Mit entsprechenden Maßnahmen auch als Wohnungstrenndecke geeignet. • Bei Deckenkonstruktionen mit Brand- und/oder Schallschutzanforderungen müssen die Beplankungswerkstoffe sowie die Hohlraumdämmung bestimmte Anforderungen erfüllen. • Die Ausbildung der flankierenden Bauteile sowie die Anschlüsse dazu, bestimmen wesentlich die Schallschutzeigenschaften (Bitte B • 8 • d in »PLANUNG« beachten). Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen bzw. die Herstellerangaben sind zu beachten. Hinweis: Trockenestrich und Deckenkonstruktion wurden bezüglich des Brandschutzes unabhängig voneinander geprüft.

Technische Grundlage		PB X21-F03-04-de-01
Antragsteller		Wolf Bavaria GmbH
Bezeichnung	Trockenestrich	
	Deckenkonstruktion	BHG 1.10 20 mm
Bauteilschicht	TE	Trockenestrich Fertigteilestrich-Elemente, d = 18 mm
	FH	Trägerplatte Trägerplatte für Heizungsrohre, d = 20 mm
	SD1	Schalldämmplatten PhoneStar Tri, d = 2 x 15 mm
	DES	Trittschalldämmung Holzfaser, d = 20 mm
	SD2	Deckenbeschwerung gebundene Splittschüttung d = 80 mm, m' = 131,9 kg/m ²
	OSB	Aussteifende Beplankung HWS 22 mm
	VH	Balkenlage Balkenlage d = 240 mm e = 508 mm
	DZ	Hohlraumdämmung Mineralwolle, 2 x 120 mm, ρ ≥ 15 kg/m ³
	RS	Rieselschutz optional
	Lat	Unterkonstruktion Federclips 30 mm (Protektor TPS) e ≤ 330 mm
	SD3 GP	Schalldämmplatten, d = 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatten, d = 12,5 mm
Brand-schutz®	Feuerwiderstands-klasse	REI 45 (von unten) gem. PB_3.2-25-170-1_WolfBavaria_BIE
Schall-schutz®	Bewerteter Normtrittschallpegel	L _{n,w} = 30 dB C _{l,50-2500} = 10 dB
	Bewertetes Schalldämm-Maß	R _w = 84 dB C ₅₀₋₅₀₀₀ = -19 dB


S Geschossdecke

2 Holz-Massiv-Elemente

a sichtbar



HOLZBAU
FACHHANDEL

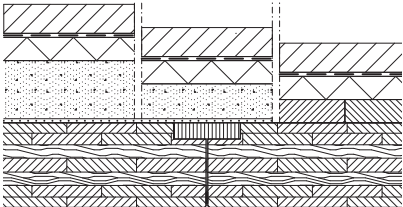Legende Seite 363	Status: Empf., IFO	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
		E	Zementestrich nach DIN 18560 $d \geq 50 \text{ mm}$, $m' \geq 120 \text{ kg/m}^2$	50	
		DES	Trittschalldämmung Mineralwolle (DES-sh)	40	I • 5 • a
		TD	Deckenbeschwerung, z.B. aus Betonsteinen	40	
		HME	Holz-Massiv-Elemente als tragende Deckenkonstruktion aus Brettspertholz- Elemente, z.B. $d = 140 \text{ mm}$	140	G • 3 • b
		Summe (ohne Bodenbelag)			270,0
Beschreibung: • Deckenkonstruktion aus Holz-Massiv-Elementen HME für den Geschosswohnungsbau, hier als Brettspertholz-Elemente. • Ausführung als Wohnungstrenndecke möglich • Geringe Konstruktionshöhe bei den üblichen Spannweiten. Größere Spannweiten sind möglich. Vorbemessung siehe D • 9 • f. • Die Verbindung der Elemente erfolgt z.B. durch eingelegte Sperrholzstreifen. • Zur Ausbildung einer Deckenscheibe ist der Sperrholzstreifen gemäß Statik zu verschrauben.					

Schallschutz [®] – Trittschall [®]				
Quelle	bewerteter Norm-Trittschallpegel $L_{n,w}$	tieffrequenter Trittschall $L_{n,w} + C_{1,50-2500}$	Prognosewert Schallschutz $L'_{n,w}$	Ausführung:
[5]	45 dB	45 dB + 4 dB = 49 dB	#1: 50 dB	DES → Mineralwolle (DES-sh) $d \geq 40 \text{ mm}$, $s' \leq 7 \text{ MN/m}^3$ TD → Betonsteine ^a $l \leq 300 \text{ mm}$; $d \geq 40 \text{ mm}$; $m' \geq 100 \text{ kg/m}^2$ HME → Brettspertholzelemente $d \geq 120 \text{ mm}$
[5]	40 dB	40 dB + 8 dB = 48 dB	#2: 48 dB	DES → Mineralwolle (DES-sh) $d \geq 40 \text{ mm}$, $s' \leq 7 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung $d \geq 60 \text{ mm}$, $m' \geq 90 \text{ kg/m}^2$ HME → Brettspertholzelemente $d \geq 120 \text{ mm}$
[5]	38 dB	38 dB + 4 dB = 42 dB	#2: 46 dB	DES → Mineralwolle (DES-sh) $d \geq 40 \text{ mm}$, $s' \leq 7 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung $d \geq 100 \text{ mm}$, $m' \geq 150 \text{ kg/m}^2$ HME → Brettspertholzelemente $d \geq 120 \text{ mm}$

a Rohdichte $\geq 2500 \text{ kg/m}^3$, Restfeuchte $\leq 1,8 \%$, Verklebung auf der Rohdecke oder Lagerung im Sandbett.

Bauteilklassifizierung			Feuerwiderstandsklasse [®] F 30-B möglich.
Brandschutz^{®a}	Anforderungen bei der Brandbeanspruchung von unten	Holz-MassivElemente HME	Der statisch erforderliche Querschnitt ist um die Abbranddicke größer zu dimensionieren. Bei Brettschicht beträgt dieses $\Delta h \geq 21 \text{ mm}$ bei einer Abbrandgeschwindigkeit von $0,7 \text{ mm/min}$. Zu berücksichtigen sind: • Die Profilierung der Elementunterseite. • Die Stoßausbildung. • Das Erstellen einer geschlossenen Schale für einen erforderlichen Rauchschutz. z.B. aus Holzwerkstoffplatten mit geschlossenen Stößen verlegt auf der Oberseite der Elemente.
		Alternativ: Deckenunterbekleidung	Gips-Feuerschutzplatten $12,5 \text{ mm}$, zweilagig. Abstand der Tragprofile $e \leq 500 \text{ mm}$. (Bitte die Ausführungshinweise der Hersteller beachten!)

a Angabe einiger Hinweise nach [4] »Brettstapelbauweise« und »Grundlagen des Brandschutzes« Ausgabe 8/97 sowie [11].

S Geschossdecke
2 Holz-Massiv-Elemente
a sichtbar



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: PB	
		Beschreibung: - Deckenkonstruktion aus Holz-Massiv-Elementen HME für den Geschosswohnungsbau, hier als Brettsperrholz-Elemente. - Ausführung als Wohnungstrennendecke. Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen bzw. die Herstellerangaben sind zu beachten. Hinweis: Trockenestrich und Deckenkonstruktion wurden bezüglich des Brandschutzes unabhängig voneinander geprüft. 18 mm Trockenestrich über abP Knauf bzw. Norite. Von unten Heißbemessung mittels Eurocode.

Technische Grundlage		PB X15-F03-04-de-01	PB X17-F03-04-de-01
Antragsteller		Wolf Bavaria GmbH	
Bezeichnung	Trockenestrich		
	Deckenkonstruktion	BHB 1.10 20 mm MiWo, light/Öko/Öko Plus, Hugo	BHB 1.10 20 mm, MiWo, Hugo
Bauteilschicht	TE	Trockenestrich	Fertigteilestrich-Elemente, d = 18 mm
	FH	Trägerplatte Fußbodenheizung	Trägerplatte für Heizrohre, d = 20 mm
	SD1	Schalldämmplatten	PhoneStar Tri, d = 2 x 15 mm
	DES	Trittschalldämmung	Steinwolle-Estrich-Dämmplatten, d = 20 mm
	SD2	Deckenbeschwerung	gebundene Splittschüttung d = 80 mm, m' = 129,1 kg/m ²
	HME	Brettsperrholzelemente	d = 140 mm
Brand-schutz®	Feuerwiderstandsklasse	F 30-B von oben (über 18 mm Trockenestrich) und von unten gem. Eurocode oder MHolzBRL	F 30-B von oben (über 18 mm Trockenestrich) und von unten gem. Eurocode oder MHolzBRL
Schall-schutz®	Bewerteter Normtrittschallpegel	L _{n,w} = 43 dB	L _{n,w} = 44 dB
	Bewertetes Schalldämm-Maß	C _{l,50-2500} = 5 dB	C _{l,50-2500} = 5 dB
		R _w = 66 dB	R _w = 66 dB
		C ₅₀₋₅₀₀₀ = -4 dB	C ₅₀₋₅₀₀₀ = -4 dB


S Geschossdecke

2 Holz-Massiv-Elemente

b bekleidet



HOLZBAU
FACHHANDEL

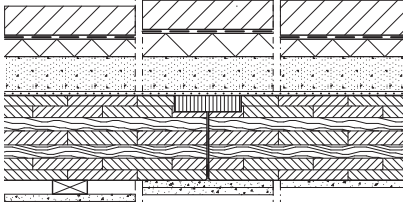Legende Seite 363	Status: Empf., dataholz, IFO	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
		E	Zementestrich nach DIN 18560 $d \geq 50 \text{ mm}$, $m' \geq 120 \text{ kg/m}^2$	50	
		DES	Trittschalldämmung Mineralwolle (DES-sh)	30	I • 5 • a
		TD	Deckenbeschwerung, z.B. als gebundene Schüttung	40	
		HME	Holz-Massiv-Elemente als tragende Deckenkonstruktion aus Brettsper Holz-Elemente, z.B. $d = 140 \text{ mm}$	140	G • 3 • b
		GP	Deckenunterbekleidung zum Erreichen von erhöhten Brandschutzanforderungen	12,5	F • 6 • a
Beschreibung: • Deckenkonstruktion aus Holz-Massiv-Elementen HME für den Geschosswohnungsbau, hier als Brettsper Holz-Elemente. • Ausführung als Wohnungstrenndecke möglich. • Geringe Konstruktionshöhe bei den üblichen Spannweiten. Größere Spannweiten sind möglich. Vorbemessung siehe D • 9 • f. • Die Verbindung der Elemente erfolgt z.B. durch eingelegte Sperrholzstreifen. • Zur Ausbildung einer Deckenscheibe ist der Sperrholzstreifen gemäß Statik zu verschrauben.				Summe (ohne Bodenbelag) 272,5	

Schallschutz [®] – Trittschall [®]				
Quelle	bewerteter Norm-Trittschallpegel $L_{n,w}$	tieffrequenter Trittschall $L_{n,w} + C_{1,50-2500}$	Prognosewert Schallschutz $L'_{n,w}$	Ausführung:
[33]	45 dB	k.A.	k.A.	E → Zementestrich $d = 60 \text{ mm}$ DES → Mineralwolle (DES-sh) $d = 30 \text{ mm}$, $s' \leq 10 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung $d \geq 60 \text{ mm}$, $m' \geq 90 \text{ kg/m}^2$ HME → Brettsper Holzelemente $d = 150 \text{ mm}$ GP → Gipspl. Typ DF (GKF) oder Gipsfaserpl.; $d = 12,5 \text{ mm}$
[5]	40 dB	40 dB + 7 dB = 47 dB	#1: 47 dB	DES → Mineralwolle (DES-sh) $d \geq 40 \text{ mm}$, $s' \leq 7 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung $d \geq 60 \text{ mm}$, $m' \geq 90 \text{ kg/m}^2$ HME → Brettsper Holzelemente $d \geq 120 \text{ mm}$ GP → Gipsfaserplatten $2 \times d = 15 \text{ mm}$, $m' \geq 17 \text{ kg/m}^2$
–	k.A.	k.A.	k.A.	DES → Mineralwolle (DES-sh) $d \geq 30 \text{ mm}$, $s' \leq 7 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung $d \geq 60 \text{ mm}$, $m' \geq 90 \text{ kg/m}^2$ HME → Brettsper Holzelemente $d \geq 120 \text{ mm}$ Lat → Holzlatten $24 \times 48 \text{ mm}$, $e \geq 415 \text{ mm}$ GP → Gipsplatten GKB, $d = 12,5 \text{ mm}$

Brandschutz ^{®a}	Bauteilklassifizierung		Feuerwiderstandsklasse [®] F 30-B möglich.
	Anforderungen bei der Brandbeanspruchung von unten	Deckenunterbekleidung	Gips-Feuerschutzplatten 12,5 mm, zweilagig. Abstand der Tragprofile $e \leq 500 \text{ mm}$. (Bitte die Ausführungshinweise der Hersteller beachten!)

a Angabe einiger Hinweise nach [4] »Brettstapelbauweise« und »Grundlagen des Brandschutzes« Ausgabe 8/97 sowie [11].


S Geschossdecke

2 Holz-Massiv-Elemente

C abgehängte Decke



HOLZBAU
FACHHANDEL

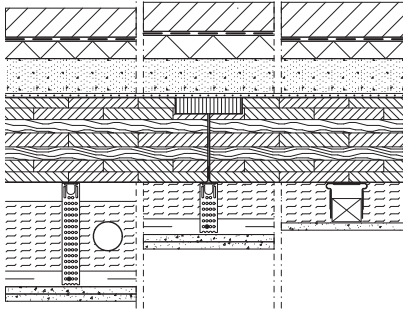Legende Seite 363	Status: Empf., dataholz, IFO	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
	E DES TD HME GP	E	Zementestrich nach DIN 18560 d ≥ 50 mm, m´ ≥ 120 kg/m²	50	
		DES	Trittschalldämmung Mineralwolle (DES-sh)	40	I • 5 • a
		TD	Deckenbeschwerung, z.B. als gebundene Schüttung	40	
		HME	Holz-Massiv-Elemente als tragende Deckenkonstruktion aus Brettsper Holz-Elemente, z.B. d = 140 mm	140	G • 3 • b
		GP	Deckenunterbekleidung zum Erreichen von erhöhten Brandschutzanforderungen und als Installationsraum, z.B. mit Direktabhängiger mit einem Schalenabstand > 6,5 cm (Schallschutz)		F • 6 • a
Summe (ohne Bodenbelag)				270,0	

Beschreibung:

- Deckenkonstruktion aus Holz-Massiv-Elementen HME für den Geschosswohnungsbau, hier als Brettsper Holz-Elemente.
- Ausführung als Wohnungstrennendecke möglich.
- Geringe Konstruktionshöhe bei den üblichen Spannweiten. Größere Spannweiten sind möglich. Vorbemessung siehe D • 9 • f.
- Die Verbindung der Elemente erfolgt z.B. durch eingelegte Sperrholzstreifen.
- Zur Ausbildung einer Deckenscheibe ist der Sperrholzstreifen gemäß Statik zu verschrauben.

Schallschutz® – Trittschall®				
Quelle	bewerteter Norm-Trittschallpegel $L_{n,w}$	tieffrequenter Trittschall $L_{n,w} + C_{1,50-2500}$	Prognosewert Schallschutz $L'_{n,w}$	Ausführung:
[33]	44 dB	k.A.	k.A.	E → Zementestrich $d = 60 \text{ mm}$ DES → Mineralwolle (DES-sh) $d = 30 \text{ mm}$, $s' = 10 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung $d = 50 \text{ mm}$, $m' \text{ ca. } 75 \text{ kg/m}^2$ HME → Brettsper Holzelemente $d \geq 134 \text{ mm}$, mind. 5-lagig Lat → Holzlattung 40/50 mm auf Schwingbügeln GP → Gipspl. Typ DF (GKF) oder Gipsfaserpl.; $d = 12,5 \text{ mm}$
[5]	24 dB	24 dB + 29 dB = 53 dB	k.A.	DES → Mineralwolle (DES-sh) $d \geq 30 \text{ mm}$, $s' \leq 8 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung $d \geq 60 \text{ mm}$, $m' \geq 90 \text{ kg/m}^2$ HME → Brettsper Holzelemente $d \geq 120 \text{ mm}$ Met → Direktschwingabhängiger/Direktabhängiger mit CD-Profil, Abhängehöhe $d \geq 90 \text{ mm}$, $e \geq 400 \text{ mm}^a$ GP → Gipsplatten (GKF) $2 \times d = 12,5 \text{ mm}$, $m' \geq 10 \text{ kg/m}^2$
[5]	23 dB	23 dB + 26 dB = 49 dB	#2: 46 dB	DES → Mineralwolle (DES-sh) $d \geq 30 \text{ mm}$, $s' \leq 8 \text{ MN/m}^3$ TD → gebundene Schüttung $d \geq 60 \text{ mm}$, $m' \geq 90 \text{ kg/m}^2$ HME → Brettsper Holzelemente $d \geq 120 \text{ mm}$ Met → Direktschwingabhängiger/Direktabhängiger mit CD-Profil, Abhängehöhe $d \geq 180 \text{ mm}$, $e \geq 400 \text{ mm}^a$ GP → Gipsplatten (GKF) $2 \times d = 12,5 \text{ mm}$, $m' \geq 10 \text{ kg/m}^2$

a Eigenfrequenz $f_0 < 30 \text{ Hz}$.

Brandschutz®a	Bauteilklassifizierung		Feuerwiderstandsklasse® F 30-B möglich.
	Anforderungen bei der Brandbeanspruchung von unten	Deckenunterbekleidung	Gips-Feuerschutzplatten 12,5 mm, zweilagig. Abstand der Tragprofile $e \leq 500 \text{ mm}$. (Bitte die Ausführungshinweise der Hersteller beachten!)

a Angabe einiger Hinweise nach [4] »Brettstapelbauweise« und »Grundlagen des Brandschutzes« Ausgabe 8/97 sowie [11].

S Geschossdecke

4 Holzbalkendecke, Altbau

a mit Einschub, nachträgliche Hohlraumdämmung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.		Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
	Vor der Sanierung	BP	vorhandene Deckenschalung z.B. aus Spanplatten oder Vollholz (N+F)	~24	Altbestand	
		VH	Balkenlage z.B. b/h = 12/20 cm	200		
		LS1	Luftsicht® oberhalb der Schüttung. Die Dicke kann je nach Aufbau sehr unterschiedlich sein, hier angenommen mit:	~70		
		TD	Deckenbeschwerung als Schüttung oder Lehmwickel auf Stakung	~60		
		VS	Vollschalung als Einschub, lose verlegt auf den Leisten L	~20		
		LS2	Luftsicht® unterhalb des Einschubs	~50		
		Lat	Sparlattung	~24		
		PT	Putzträgerplatte z.B. Holzvolleichtbau-platte	~25		
		Putz	vorhandener Innenputz; λ = 0,70 W/mK	~15		
		Summe				~288
	nach der Sanierung	LD	Diffusionsoffene Schalungsbahn als Luftdichtung, s _d ≤ 0,3 m		H • 1 • f	
		DZ1	Die Luftsicht® LS1 wird vollständig ausgefüllt. Soll die Deckenschalung belassen werden, so ist nur das Einblasverfahren möglich; bei Aufnahme der Schalung können Matten oder Schüttungen verwendet werden; es dürfen ausschließlich diffusionsoffene Faserdämmstoffe oder Schüttungen verwendet werden	~70	I • 1 • d	
		DZ2	Luftsicht® LS2 wird vorzugsweise im Einblasverfahren vollständig ausgefüllt. Es dürfen ausschließlich diffusionsoffene Faserdämmstoffe oder Schüttungen verwendet werden	~50	I • 1 • d	

Beschreibung:

- Standarddeckenkonstruktion im Gebäudebestand. Die Deckenkonstruktion trennt entweder zwei bewohnte (beheizte) Geschosse, oder das oberste Geschoss zum kalten Dachboden.
- Deckenaufleger im Mauerwerk sind stichprobenartig auf Schäden in der Holzsubstanz der Balkenlage zu prüfen. Holzerstörende Pilze® können sich gerade hier aufgrund einer möglichen Feuchtebelastung im Mauerwerk entwickeln. Die Feuchtebelastung im Mauerwerk kann mit einer Außendämmung der Außenwände zuverlässig reduziert werden.
- Ein weiteres Problem bei der Bestandskonstruktion können Luftundichtigkeiten an den Balkenflanken darstellen. Sollte es nicht möglich sein die Balkenlage in die Luftdichtung einzubinden, so ist anzuraten, die Luftdichtung raumweise vorzunehmen. Für den Raum im Untergeschoss wäre die Putzschicht (Putz) die luftdichte Ebene. Für das Obergeschoss wäre oberhalb der Schalung eine diffusionsoffene Schalungsbahn als Luftdichtung herzustellen, incl. Anschlüsse an den aufgehenden Bauteilen.
- Der Einschub sollte zur Verbesserung des Schallschutzes soweit möglich belassen werden. Auch der vorbeugende bauliche Brandschutz ist mit dem Einschub verbessert.
- Die Luftsichten LS1 und LS2 können in Verbindung mit kalter Außenluft stehen – Kaltluftströmung in der Geschossdecke.
- Zur Verbesserung des Wärmeschutzes sollen die Luftsichten bei Wohnungstrenndecken mindestens in der Breite 1,0 m umlaufend zu den Außenwänden mit Dämmstoff DZ1 bzw. DZ2 verfüllt werden. Bei obersten Geschossdecken sind die Hohlräume (Luftsichten LS1 und LS2) vollständig auszufüllen. Das Gebäudeenergiegesetz GEG schreibt hier keinen erforderlichen U-Wert vor, Hohlräume sind jedoch, soweit technisch möglich, vollständig mit Dämmstoff zu verfüllen.

S Geschossdecke

4 Holzbalkendecke, Altbau

a mit Einschub, nachträgliche Hohlraumdämmung



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Herst.	
	Beschreibung: • Geschlossene Deckenkonstruktion ohne besondere Anforderungen an den Schallschutz. Ob mit entsprechenden Maßnahmen die Ausbildung einer Wohnungstrennendecke möglich ist, sollte im Einzelfall geprüft werden. • Bei Deckenkonstruktionen mit Brand- und/oder Schallschutzanforderungen müssen die Beplankungswerkstoffe sowie die Hohlraumdämmung bestimmte Anforderungen erfüllen. • Die Ausbildung der flankierenden Bauteile sowie die Anschlüsse dazu, bestimmen wesentlich die Schallschutzeigenschaften (Bitte B • 8 • d in »PLANUNG« beachten). Die Angaben aus den genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen bzw. die Herstellerangaben sind zu beachten.	

Technische Grundlage			Herstellerangaben ^a	
Antragsteller			James Hardie Europe GmbH	
Bezeichnung			2 E 31	2 E 35
Bauteilschicht	TE	Trockenestrich	fermacell Estrich-Elemente: • 2 x 10,0 mm • 10 mm Holzfaser	fermacell Estrich-Elemente: • 2 x 12,5 mm • 20 mm Mineralwolle
		Deckenbeschwerung	Wabendämmsystem: ① ohne ② 30 mm ③ 60 mm	Wabendämmsystem: ① ohne ② 30 mm ③ 60 mm
	LD	Luftdichtung	Diffusionsoffene Schalungsbahn als Luftdichtung, $s_d \leq 0,3$ m	
	BP	Aussteifende Beplankung	Dielen $d = 24$ mm	
	VH	Balkenlage	Balkenlage $d \geq 220$ mm	
	DZ1/2	Hohlraumdämmung	optional	
	TD	Einschub als Deckenbeschwerung	80 kg/m ³	
	Lat	Unterkonstruktion	Sparlattung	
	PT	Putzträgerplatte	Rohrputz 28 kg/m ³	
	Putz	Putzbeschichtung		
Brand-schutz®	Feuerwiderstandsklasse		① F 90 (von oben) ② F 120 (von oben) ③ F 120 (von oben)	① F 90 (von oben) ② F 120 (von oben) ③ F 120 (von oben)
Schall-schutz®	Bewerteter Normtrittschallpegel		$L_{n,w} = 62$ dB ^b ① $L_{n,w} = 52$ dB ② $L_{n,w} = 44$ dB ③ $L_{n,w} = 42$ dB	$L_{n,w} = 62$ dB ^b ① $L_{n,w} = 48$ dB ② k.A. ③ $L_{n,w} = 41$ dB

a Bitte beachten Sie den neuesten Stand der fermacell Konstruktionsübersicht. Zu finden auf www.fermacell.de.

b Ohne Trockenestrich und Deckenbeschwerung.

S Geschossdecke

4 Holzbalkendecke, Altbau

b nachtr. Dämmung im kalten Dachboden



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
Beschreibung: • nachträgliche Dämmung einer Decke zum kalten Dachboden. • Var. ①: Der Dachboden bleibt ungenutzt, die Dämmung ist nicht oder nur bedingt begehbar. • Var. ②: Der Dachboden wird für untergeordnete Zwecke genutzt (z.B. Abstellraum), Schallschutzanforderungen bestehen nicht. • Der vorhandene Hohlraum wird z.B. mit Einblasdämmstoff verfüllt. Ein verbleibender Luftraum könnte die Wirkung der neuen Dämmebene herabsetzen (Kaltluftströmung).	TE	TE	Trockenestrich aus Holzwerkstoffplatten $s_d \leq 2,0$ m (Achtung: kein OSB verwenden) Alternativ: Gipsfaserplatten	25	1,0 m ²	~10%	F • 7 • b
	BP	DEO	Druckfeste Dämmung unter TE (vgl. BAUTEIL S • 5 • b)	80	1,0 m ²	~3%	I • 5 • a I • 5 • b
	DZ2	DI	Dämmstoff ohne weitere Anforderung $\lambda = 0,035$ W/mK	80	1,0 m ²	~3%	
	DZ1	BP	Tragende ggf. aussteifende Beplankung	25			Altbestand
	Bekl	VH	Balkenlage NKL 1, GK 0 z.B. b/h = 10/20 cm	200			Altbestand
		DZ2	Einblasbahrer komprimierfähiger Dämmstoff $\lambda = 0,040$ W/mK	~120	0,15 m ³		I • 1 • d
		DZ1	Faserdämmstoff	~80			Altbestand
		Bekl	Innenbekleidung (z.B. Gipskartonplatten) auf Sparschalung	24 12			Altbestand
		Summe			366		

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ1/2	Zusatzdämmung DI/DEO	Balkenlage (Altbestand) VH [mm]					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]		d [mm]	160	180	200	220	240
Wärmeschutz[®] nach DIN 4108 U-Wert[®] [W/m²K]	0,040	0,035	60	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
			80	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
			100	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12
			120	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11
		0,040	60	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15
			80	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14
			100	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13
			120	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12
Feuchteschutz[®] nach DIN 4108 Holzschutz[®] nach DIN 68 800	Var. ①	Beim Verwenden eines Faserdämmstoffes für DI ergibt sich eine Verbesserung des Feuchteschutzes. Die Gefahr von Kondensat unterseitig von BP ist durch die zusätzliche Dämmschicht DI geringer.						
	Var. ②	Pauschale Aussagen zum Feuchteschutz sind nicht möglich. Es wird ein genauerer Feuchteschutz nachweis [®] empfohlen.						




S Geschossdecke

4 Holzbalkendecke, Altbau

C Aus einem Flachdach wird eine Geschossdecke



HOLZBAU
FACHHANDEL

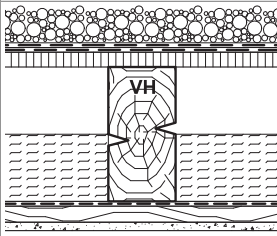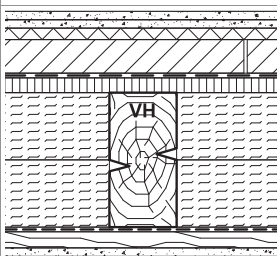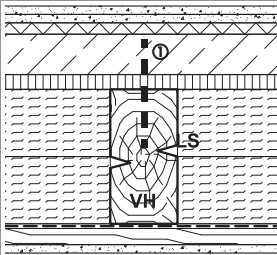Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE	
Vor der Dachaufstockung		Kies	Kies	vorhandene Beschwerung und Schutzschicht aus Kies – abgängig	(~60)	Altbestand
	DDB	DDB	vorhandene Dachdichtungsbahn – abgängig. nach baubiologischen Gesichtspunkten ist zu entscheiden, ob SB entfernt wird	(~10)		
	BP	BP	vorhandene Dachschalung z.B. aus Spanplatten oder Vollholz (N+F)	24		
	VH	VH	Dachbalkenlage (Altbestand) z.B. b/h = 10/20 cm	200		
	LS	LS	Luftschicht [®] , belüftet oder unbelüftet, Dicke ca. 80–100 mm	~100		
	DZ1	DZ1	vorhandene Dämmung, meist Mineralfaser	100		
	DS	DS	vorhandene Dampfsperre	~0,5		
	Lat	Lat	vorhandene Traglattung	~24		
	GP	GP	vorhandener Deckenbekleidung	~12		
	Summe				~260	
Variante 1 tragende Holzbalkendecke		S•5•a	S•5•a	Fussbodenaufbau S•5•a wie dort beschrieben	92	siehe dort
	DDB	DDB	Vorhandene Dachdichtungsbahn nur bei Unbedenklichkeit belassen!	~11	Altbestand	
	DZ2	DZ2	Hohlraumdämmung aus Mineralwolle oder Zellulose. Montage vorzugsweise im Einblasverfahren	~100	I•1•d	
	DZ1	DZ1	Die Deckenbekleidung aus GP, Lat, DS, DZ1, VH bleibt erhalten	~236	Altbestand	
	Summe				~328	
Variante 2 Holz-Beton-Verbunddecke		S•5•a	S•5•a	Fussbodenaufbau S•5•a wie dort beschrieben, jedoch ohne Deckenbeschwerung	42	siehe dort
	①	①	Verbindungsmittel nach Statik	–	–	
	Stb	Stb	Stahlbeton nach Statik	~80	–	
	DZ2	DZ2	Hohlraumdämmung aus Mineralwolle oder Zellulose. Montage vorzugsweise im Einblasverfahren	~100	I•1•d	
	DZ1	DZ1	Die Deckenbekleidung aus GP, Lat, DS, DZ1, VH bleibt erhalten	~236	Altbestand	
Summe				~358		

Beschreibung:


Ein bestehendes Gebäude mit einem Flachdach soll um ein weiteres Geschoss aufgestockt werden. In diesem Fall liegt eine tragende Holzbalkendecke vor. Bei den Voruntersuchungen ist nun von größter Bedeutung für welche Lasten die Holzbalkendecke ausgelegt ist. Der Hohlraum LS wird vollständig ausgedämmt, damit sollen Kaltluftströmungen vermieden werden.

- Variante 1, die Lastreserven aus der vorhandenen Kiesschüttung und der Schneelast sind höher bewertet als die zukünftige Verkehrslast mit dem Trockenestrich. Es ist dabei eine Deckenbeschwerung unter dem Trockenestrich zu berücksichtigen um einen angemessenen Schallschutz zu gewährleisten.
- Variante 2, die Holzbalkendecke ist nicht ausreichend für die neuen Auflasten dimensioniert. Zur Aufnahme der Verkehrslasten wird eine Holz-Beton-Verbunddecke geplant. Statisch wirkt der Beton als Druckzone und die Balken als Zugzone der Verbunddecke. Es werden eine Vielzahl von Verbindungsmitteln ① zum Verbund in die Balken geschraubt.

S Geschossdecke
5 Trockenestrich (Nutzlasten)
a Estrichelemente, mineralisch



HOLZBAU
FACHHANDEL

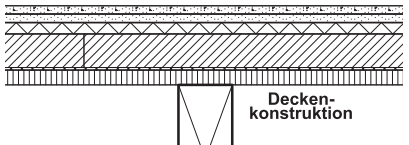Legende Seite 363	Status: Herst., dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
 Decken- konstruktion	TE		Trockenestrichelemente aus mineralischen Werkstoffplatten z.B. als Gipsfaserplatten, zweilagig	25	F • 7 • b
	DES		Trittschalldämmplatte aus Mineralfaser oder Holzfaser	17	I • 5 • a I • 5 • b
	TD		Option: Deckenbeschwerung aus kleinformatigen Betonsteinen (mögl. trocken) d = 50 mm	50	I • 5 • f
	RS		Option: Rieselschutzbahn (diffusionsoffen) bei nichtgeschlossenen Deckenschalungen	~0,5	H • 2 • a
			Deckenkonstruktion aus Balkenlage und Beplankung oder Brettstapeldecke. Siehe Beschreibungen in den Abschnitten S • 1 bis S • 4		siehe dort
Summe (ohne Deckenkonstruktion)				42,5	

Beschreibung:

- Trockenestrichelemente aus Gips oder anderen mineralischen Werkstoffen in schwimmender Verlegung.
- Haustechnische Installationen verlegt in TD, andernfalls zwischen den Deckenbalken, besonders geeignet sind hierbei Stegträger.

Nutzlasten ^a für Trockenestrich TE [kN/m ²]									
Trittschalldämmplatte DES ^b				Bodenbelag TE Punktlast/Flächenlast [kN/kN/m ²]					
Werkstoff	Hersteller Verweis	Fabrikat	Dicke [mm]	James Hardie Europe GmbH		Estrichziegel 20 mm	Knauf Brio * 18 mm ** 23 mm	Knauf-Perlite Aqua- panel-Floor 22 mm	
				fermacell Estrich-Element 25 mm	fermacell Powerpanel TE 25 mm				
Holzfaserdämmplatte	Gutex I • 5 • b	Thermofloor 20	20	1,0/2,0	1,0/2,0	–	–	–	
		Thermofloor 30	30	–	–	–	–	–	
	Steico	Steico therm SD	20	1,0/2,0	1,0/2,0	–	** 1,0/2,0	–	
			30						
		Steico base	20	3,0 bis 20 mm		–	1,0 bis	–	
			40	2,0 bis 40 mm			40 mm	–	
			60/80/100	1,0 bis 100 mm			–	–	–

a Eine Übersicht zu den Nutzlasten siehe »PLANUNG« D • 9 • g »Nutzlasten für Decken«.

b Nähere Erläuterungen zu der Typisierung von Dämmstoffen siehe »PRODUKTE« Abschnitt I • 0 »Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen«.

Nutzlasten ^a für Trockenestrich TE [kN/m ²]								
Trittschalldämmplatte DEO ^b				Bodenbelag TE Punktlast/Flächenlast [kN/kN/m ²]				
Werkstoff	Hersteller Verweis	Fabrikat	Dicke [mm]	James Hardie Europe GmbH		Estrichziegel 20 mm	Knauf Brio ≥ 18 mm	Knauf-Perlite Aquapanel-Floor 22 mm
				fermacell Estrich-Element 25 mm	fermacell Powerpanel TE 25 mm			
Holzfaserdämmplatte	Gutex I • 5 • b	Happy Step	6	3,0/4,0	3,0/4,0	2,5/3,0	–	2,5/3,0
	Steico	Steico EcoSilent	3/4/5/7	3,0/4,0	3,0/4,0	1,0/2,0	1,0/2,0	–

a Eine Übersicht zu den Nutzlasten siehe »PLANUNG« D • 9 • g »Nutzlasten für Decken«.

b Nähere Erläuterungen zu der Typisierung von Dämmstoffen siehe »PRODUKTE« Abschnitt I • 0 »Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen«.


S Geschossdecke

5 Trockenestrich (Nutzlasten)

b Estrichelemente, Holzwerkstoffe



HOLZBAU
FACHHANDEL

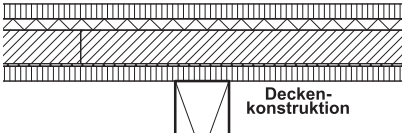Legende Seite 363	Status: Herst.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
 Beschreibung: • Trockenestrichelemente aus Holzwerkstoffplatte in schwimmender Verlegung. • Haustechnische Installationen verlegt in TD, andernfalls zwischen den Deckenbalken, besonders geeignet sind hierbei Stegträger.		TE	Trockenestrichelemente aus Holzwerkstoffplatten z.B. Spanplatte oder OSB mit Nut + Feder	22	F • 1 • a F • 2 • a
		DES DEO	Trittschalldämmplatte aus Mineralfaser oder Holzfaser	17	I • 5 • a I • 5 • b
		TD	Option: Deckenbeschwerung aus kleinformatigen Betonsteinen (mögl. trocken) d = 50 mm	50	I • 5 • f
		RS	Option: Rieselschutzbahn (diffusionsoffen) bei nichtgeschlossenen Deckenschalungen	~0,5	H • 2 • a
			Deckenkonstruktion aus Balkenlage und Beplankung oder Brettstapeldecke. Siehe Beschreibungen in den Abschnitten S • 1 bis S • 4.		siehe dort
Summe (ohne Deckenkonstruktion)				39,5	

Nutzlasten ^a für Trockenestrich TE [kN/m ²]						
Trittschalldämmplatte DES ^a				Bodenbelag TE Punktlast/Flächenlast [kN/kN/m ²]		
Werkstoff	Hersteller Verweis	Fabrikat	Dicke [mm]	Fertigparkett ≥ 13 mm	Laminatboden ≥ 7 mm	Verlege- OSB- Platte ≥ 22 mm
Holzfaserdämmplatte	Gutex I • 5 • b	Thermofloor 20	20	–	–	1,0/2,0
		Thermofloor 30	30	–	–	1,0/2,0
	Steico	Steico therm SD	20	–	–	1,0/2,0
			30			
		Steico base	20/40	1,0 bis 40 mm	1,0 ab 20 mm, Parkettstärke bis 40 mm	1,0 bis 100 mm
			60/80/ 100	–		

a Nähere Erläuterungen zu der Typisierung von Dämmstoffen siehe »PRODUKTE« Abschnitt I • 0 »Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen«.

Nutzlasten ^a für Trockenestrich TE [kN/m ²]							
Trittschalldämmplatte DEO ^a				Bodenbelag TE Punktlast/Flächenlast [kN/kN/m ²]			
Werkstoff	Hersteller Verweis	Fabrikat	Dicke [mm]	Fertigparkett ≥ 13 mm	Laminatboden 7 mm	Verlege- OSB- Platte ≥ 22 mm	Verlege-Span- platte ≥ 19 mm
Holzfaserdämmplatte	Gutex I • 5 • b	Happy Step	6	verleimt o. click		N+F verleimt	
				2,5/3,0	2,5/3,0	2,5/3,0	2,5/3,0
	Steico	Steico EcoSilent	3/4/5/7	1,0/2,0	1,0/2,0	2,5/3,0	2,5/3,0

a Nähere Erläuterungen zu der Typisierung von Dämmstoffen siehe »PRODUKTE« Abschnitt I • 0 »Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen«.


S Geschossdecke

5 Trockenestrich (Nutzlasten)

C Tragende Dämmschüttung zum Höhenausgleich



HOLZBAU
FACHHANDEL

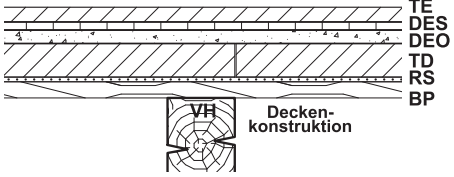Legende Seite 363	Status: Herst., dataholz	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
 Beschreibung: - Trockenestrichelemente aus Gips oder anderen mineralischen Werkstoffen in schwimmender Verlegung. - Haustechnische Installationen verlegt in TD, andernfalls zwischen den Deckenbalken, besonders geeignet sind hierbei Stegträger.		TE	Trockenestrichelemente aus mineralischen Werkstoffplatten z.B. als Gipsfaserplatten, zweilagig	25	F • 7 • b
		DES	Trittschalldämmplatte aus Mineralfaser oder Holzfaser	17	I • 5 • a I • 5 • b
		DEO	Druckfeste Schüttung zum Höhenausgleich	~20	–
		TD	Option: Deckenbeschwerung aus kleinformatigen Betonsteinen (mögl. trocken) d = 50 mm	(50)	I • 5 • f
		RS	Option: Rieselschutzbahn (diffusionsoffen) bei nichtgeschlossenen Deckenschalungen	~0,5	H • 2 • a
			Deckenkonstruktion aus Balkenlage und Beplankung oder Brettstapeldecke. Siehe Beschreibungen in den Abschnitten S • 1 bis S • 4.		siehe dort
Summe (ohne Deckenkonstruktion)				62,5	

Nutzlasten^a für Trockenestrich TE [kN/m²]								
Trittschalldämmplatte DES^b				Bodenbelag TE Punktlast/Flächenlast [kN/kN/m ²]				
Werkstoff	Hersteller Verweis	Fabrikat	Dicke [mm]	James Hardie Europe GmbH		CREATON Estrichziegel 20 mm	Knauf-Perlite Aqua-panel-Floor 22 mm	Knauf Brio * 18 mm ** 23 mm
				fermacell Estrich-Element 25 mm	fermacell Powerpanel TE 25 mm			
Holzfaserdämmplatte	Gutex I • 5 • b	Thermofloor 20	20	1,0/2,0	1,0/2,0	1,0/2,0	1,0/2,0	–
		Thermofloor 30	30	–	–	1,0/2,0	–	–

a Eine Übersicht zu den Nutzlasten siehe »PLANUNG« D • 9 • g »Nutzlasten für Decken«.

b Nähere Erläuterungen zu der Typisierung von Dämmstoffen siehe »PRODUKTE« Abschnitt I • 0 »Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen«.

S Geschossdecke

5 Trockenestrich (Nutzlasten)

d Dielung auf Holzfaser-Dämmplatten



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Herst.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
Variante 1 Variante 2 Decken-konstruktion		Dil	Massivholzdielen mit Nut und Feder, verschraubt mit der Fugenlatte	21	–
		DEO	Variante 1: Druckbelastbare Holzfaser-Dämmplatte zweilagig verlegt, z.B. 2 x 20 mm; Variante 2: Bei einteiliger Dämmplatte mit N+F wird eine Fugenlatte verwendet	40	I • 5 • b I • 5 • c
		L	Variante 1: Eingelegte Holzleiste z.B. 19 mm (1–2 mm dünner als die Holzfaser-Dämmplatte); Variante 2: Leiste mit N+F, Dicke z.B. 35 mm		G • 4 • d
		TD	Deckenbeschwerung aus kleinformatigen Betonsteinen (mögl. trocken) d = 50 mm	50	I • 5 • f
		RS	Option: Rieselschutzbahn (diffusionsoffen) bei nichtgeschlossenen Deckenschalungen	~0,5	H • 2 • a
			Deckenkonstruktion aus Balkenlage und Beplankung oder Brettstapeldecke. Siehe Beschreibungen in den Abschnitten S • 1 bis S • 4.		siehe dort
Summe (ohne Deckenkonstruktion)				111,5	

Beschreibung:

- Dielung auf Holzfaser-Dämmplatten mit eingelegter Holzleiste.
- Verbesserung des Schallschutzes® durch eine Deckenbeschwerung TD.
- Haustechnische Installationen in TD.

Nutzlasten ^a für Trockenestrich TE [kN/m ²]							
Wärmedämmplatte DEO ^b			Bodenbelag Dil Punktlast/Flächenlast [kN/kN/m ²]				
Hersteller Werkstoff	Fabrikat	Dicke [mm]	Fertigpar- kett ≥ 13 mm	Laminat- boden ≥ 7 mm	Dielenbo- den ≥ 20 mm	Verlege OSB-Plat- te ≥ 22 mm	Verlege- Spanplat- te ≥ 19 mm
			verleimt o. click		N+F ver- schraubt	N+F verleimt	
Gutex Holzfaser-Dämm- platte DEO, DES-sg	Thermosafe-nf 40 I • 5 • c	40	–	–	1,0/2,0	1,0/2,0	1,0/2,0

a Eine Übersicht zu den Nutzlasten siehe »PLANUNG« D • 9 • g »Nutzlasten für Decken«.

b Nähere Erläuterungen zu der Typisierung von Dämmstoffen siehe »PRODUKTE« Abschnitt I • 0 »Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen«.

S Geschossdecke
9 Betondecke
a Aus einem Flachdach wird eine Geschossdecke



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: Empf.	Bez.	Material	Dicke [mm]	Verweis auf PRODUKTE
Vor der Dachaufstockung		Kies	vorhandene Beschwerung und Schutzschicht aus Kies – abgängig	~60	Altbestand
		DDB	vorhandene Dachdichtungsbahn – abgängig	~10	
		DAA	vorhandene Flachdachdämmung z.B. aus Hartschaumplatten – abgängig	80	
		DS	vorhandene Dampfsperre – ggf. abgängig. nach baubiologischen Gesichtspunkten ist zu entscheiden, ob DS entfernt wird	~5	
		Stb	vorhandene tragende Stahlbetondecke	~140	
		Putz	vorhandener Innenputz	~15	
		Summe			~305
Variante 1 tragende Stb-Decke		TE	Trockenestrichelemente aus Holzwerkstoffplatten z.B. Spanplatte oder OSB mit Nut + Feder	22	F · 1 · a F · 2 · a
		DES	Trittschalldämmplatte aus Mineralfaser oder Holzfaser	~11	I · 5 · a
		AS	Dämmschüttung als Höhenausgleich	~40	I · 5 · d
		Summe			~73
Variante 2 nichttragende Stb-Decke		HWS	tragende Holzwerkstoffplatten mit Nut-Feder-Verbindung. Ein Bodenbelag kann direkt aufgelegt werden	22	F · 1 · a
		VH	Deckenbalken KVH® z.B. 80 x 180 mm; e = 62,5 cm	180	G · 1 · b
		DI	Hohlraumdämmung aus Mineralfaser oder Einblasdämmstoffen	~210	I · 1 · b I · 1 · d
		LS	Zwischen dem neuen Deckenbalken und der bestehenden Betondecke bleibt ein Zwischenraum	~30	–
		Summe			~232

Beschreibung:

Ein bestehendes Gebäude mit einem Flachdach soll um ein weiteres Geschoss aufgestockt werden. In diesem Fall liegt eine tragende Betondecke vor, die oberhalb gedämmt ist.

Bei den Voruntersuchungen ist nun von größter Bedeutung für welche Lasten die Betondecke ausgelegt ist:

- Variante 1, die Lastreserven aus der vorhandenen Kiesschüttung und der Schneelast sind höher bewertet als die zukünftige Verkehrslast mit dem Trockenestrich. Ein Zementestrich wird aufgrund des höheren Eigengewichts nicht gewählt.
- Variante 2, die Stahlbetondecke ist nicht ausreichend für die neuen Auflasten dimensioniert. Zur Aufnahme der Verkehrslasten wird eine selbsttragende Holzbalkendecke aufgelegt. Dabei werden die bestehenden Auflager der Stahlbetondecke genutzt. Zu Verminderung der Schallübertragung wird die Holzbalkendecke entkoppelt. Der Hohlraum DI wird vollständig ausgedämmt, damit sollen Kaltluftströmungen vermieden werden.

S Geschossdecke
9 Betondecke
b nachtr. Dämmung im kalten Dachboden



HOLZBAU
FACHHANDEL

Legende Seite 363	Status: DIN	Bez.	Material	Dicke [mm]	Bedarf pro m ²	Zu- schlag	Verweis auf PRODUKTE
TE Bet Putz	TE	Trockenestrich aus Holzwerkstoffplatten $s_d \leq 2,0$ m (Achtung: kein OSB verwenden)	25	1,0 m ²	~10%	F • 7 • b	
	DEO	Druckfeste Dämmung unter (vgl. BAUTEIL S • 5 • b)	160	1,0 m ²	~3%	I • 2 • c	
	DZ	Dämmstoff ohne weitere Anforderung $\lambda = 0,035$ W/mK (Einblasdämmstoff möglich)	160	1,0 m ²	~3%	I • 1 • b I • 1 • c I • 1 • d	
	Bet	Vorhandene Betondecke	140			Altbestand	
	Putz	vorhandene Putzbeschichtung	15			Altbestand	
Beschreibung:				Summe 340			
- nachträgliche Dämmung einer Decke zum kalten Dachboden. Der Dachboden wird für untergeordnete Zwecke genutzt (z.B. Abstellraum), Schallschutzanforderungen bestehen nicht. - Var. ①: Besonders bei größeren Dämmdicken ist eine Aufstellung einer Lattung besonders wirtschaftlich.							

Bauphysikalische Kennwerte	Dämmstoff DZ, DEO	Dämmdicke DZ, DEO [mm]				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [®] λ [W/mK]	160	180	200	240	300
Wärmeschutz [®] nach DIN 4108	0,032	0,19	0,17	0,15	0,13	0,10
	0,035	0,21	0,19	0,17	0,14	0,11
U-Wert [®] [W/m ² K]	0,040	0,23	0,21	0,19	0,16	0,13
Feuchteschutz [®] nach DIN 4108 Holzschutz [®] nach DIN 68 800		In Anlehnung an DIN 68800-2 wird empfohlen den s_d -Wert von TE auf max. 2,0 m zu begrenzen. Für das Bauteil ist ein Feuchteschutz nachweis [®] zu führen.				

Literaturhinweise

- [1] Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) Ausgabe 2025/1 ff
- [2] Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauRL), 2024
- [3] DGfH »Holz Brandschutz Handbuch« 3. Auflage 2009 – Verlag Ernst & Sohn
- [4] Informationsdienst Holz – »holzbau handbuch« Schriftenreihe [23]
- [5] Informationsdienst Holz – »Schallschutz im Holzbau« Ausgabe März 2019 [23]
- [6] Informationsdienst Holz – »Flachdächer in Holzbauweise« Ausgabe Jan. 2019 [23]
- [7] Informationsdienst Holz – »Leitdetails für Bauteilanschlüsse in den Gebäudeklassen 4 und 5« Ausgabe Juli 2021 [23]
- [8] Beuth – »Holzschutz Praxiskommentar zu DIN 68 800 Teile 1 bis 4«, 3. Auflage
- [9] Zujest – »Holzschutzleitfaden« 2003 – Verlag Bauwesen, Berlin
- [10] Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH [27]
- [11] Pfau, Tichelmann – Trockenbau Atlas – Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln
- [12] FVHF – Focus [29]
- [13] Merkblätter des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., Frankfurt (Main)
- [14] Lufsky, Bauwerksabdichtungen – Teubner Verlag
- [15] Ulf Lohmann – »Holz-Lexikon« 4. Auflage – DRW-Verlag
- [16] Peter – »Lexikon der Bautechnik«, 2001 – C.F. Müller Verlag
- [17] Holzbau Deutschland – Bund Deutscher Zimmermeister (früher BDZ) im Zentralverband des Deutschen Bauwerbes e.V. (ZDB), Berlin – »Fachregeln des Zimmerhandwerks« [26]
 - 01 »Außenwandbekleidungen aus Holz«
 - 02 »Balkone und Terrassen«
- [18] Zentralverband Sanitär Heizung Klima – »Klempnerfachregeln«
- [19] Merkblatt der Verbände BDF, DHV, VHD¹ – »Anwendung von Unterdeckplatten aus Holzfasern«, Dez. 2018
- [20] Merkblatt des Deutschen Holzfertigbau Verbandes e.V. – »Trittschallschutz bei Holzdecken nach DIN 4109«, Mai 2021
- [21] Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel, Wärmeleitfähigkeit[®] von Ziegelmauerwerk im historischen Wandel. KLB GmbH, Wärmeleitzahlen[®] für Leichtbeton- und KLB-Mauerwerk seit 1952
- [22] Historische Bautabellen, 5. Auflage, Werner Verlag

Hinweise auf Internetseiten

- [23] www.informationsdienst-holz.de – Informationsverein Holz e.V., Berlin
- [24] www.din.de, www.beuth.de – Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [25] www.dibt.de – Deutsches Institut für Bautechnik (Anstalt öffentlichen Rechts), Berlin
- [26] www.holzbau-deutschland.de – Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V., Berlin
- [27] www.dachdecker.de – Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V., Köln
- [28] www.saegeindustrie.de – Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH), Berlin
- [29] www.fvfh.de – Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V. (FVHF), Berlin
- [30] www.baua.de – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Dortmund
- [31] www.d-h-v.de – DHV – Deutscher Holzfertigbau-Verband e.V., Ostfildern
- [32] www.holzfaser.org – Verband Holzfaser Dämmstoffe e.V. (VHD), Wuppertal
- [33] www.dataholz.eu – Holzforschung Austria, Wien

Verzeichnis übergeordneter Normen

In den Konstruktionshilfen wurde der Stand der Normen für den Zeitpunkt März 2026 berücksichtigt. Den aktuellen Stand der Normen bitte dem Portal des DIN (www.din.de/www.beuth.de) entnehmen.

- [34] DIN EN 1991 »Einwirkungen auf Tragwerke«
- [35] DIN EN 1995-1-1 »Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau« (B • 9 • a)
- [36] DIN EN 1995-2 »Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 2 Brücken«
- [37] DIN EN 13 986 »Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen«
- [38] DIN EN 14 080 »Holzbauwerke – Brettschichtholz und Balkenschichtholz – Anforderungen«
- [39] DIN EN 14 081-1 »Holzbauwerke – Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt, Allgemeine Anforderungen«
- [40] DIN 4074-1 »Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit, Nadelschnittholz« (E • 3 • c)

¹ BDF Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V.; DHV Deutscher Holzfertigbau Verband e.V.; VHD Verband Holzweichfaser Dämmstoffe e.V.

- [41] DIN 4102 »Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen« (siehe Abschnitt B • 7)
 - Teil 1 »Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen«
 - Teil 2 »Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen«
 - Teil 4 »Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile«
- [42] DIN 4103-1 »Nichttragende innere Trennwände – Teil 1 Anforderungen und Nachweise«
- [43] DIN 4108 »Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden« (siehe Abschnitt B • 1)
 - Teil 2 »Mindestanforderungen (...)«
 - Teil 3 »Klimabedingter Feuchteschutz (...)«
 - Teil 4 »(...) Bemessungswerte«
 - Teil 7 »Luftdichtheit von Gebäuden (...)«
 - Teil 10 »Anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe«
 - Bbl. 2 »Wärmebrücken«
- [44] DIN 4109 »Schallschutz im Hochbau« (siehe Abschnitt B • 8)
 - Teil 1 »Mindestanforderungen«
 - Teil 2 »Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen«
 - Teil 5 »Erhöhte Anforderungen«
 - Teil 33 »Daten für die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) – Holz-, Leicht- und Trockenbau«
- [45] DIN 1960 VOB/A »Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen«
- [46] DIN 1961 VOB/B »Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen« (A • 1 • c)
- [47] DIN 18 202 »Toleranzen im Hochbau, Bauwerke« (A • 5 • b)
- [48] DIN 18 203-3 »Toleranzen im Hochbau, Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen« (A • 5 • a)
- [49] DIN 18 299 ff VOB/C »Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)«
 - DIN 18 299 »Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art«
 - DIN 18 334 »Zimmer- und Holzbauarbeiten« (A • 4 • a)
 - DIN 18 335 »Stahlbauarbeiten«
 - DIN 18 336 »Abdichtungsarbeiten«
 - DIN 18 338 »Dachdeckungsarbeiten«
 - DIN 18 351 »Vorgehängte hinterlüftete Fassaden«
- [50] DIN 18 516-1 »Außenwandbekleidungen, hinterlüftet – Anforderungen, Prüfgrundsätze«
- [51] DIN 20 000 »Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken«
 - Teil 1 »Holzwerkstoffe«
 - Teil 3 »Brettschichtholz und Balkenschichtholz nach DIN EN 14 080:2013-09«
 - Teil 4 »Vorgefertigte tragende Bauteile mit Nagelplattenverbindungen nach DIN EN 14 250:2010-05«
 - Teil 5 »Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt«
 - Teil 7 »Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke DIN EN 15 497:2014-07«
- [52] DIN 68 365 »Schnittholz für Zimmererarbeiten – Sortierung nach dem Aussehen – Nadelholz«
- [53] DIN 68 800 »Holzschutz« (siehe Abschnitt E • 2)
 - Teil 1 »Allgemeines«
 - Teil 2 »Vorbeugende bauliche Maßnahmen (...)«
 - Teil 3 »Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln«
 - Teil 4 »Bekämpfungsmaßnahmen gegen Holz zerstörende Pilze und Insekten«

Das Schlagwortverzeichnis enthält eine Liste der in den Konstruktionshilfen erwähnten Normen.

A

Allgemein anerkannte Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)

siehe »Regeln der Technik, allgemein anerkannte«.

Ausgleichsfeuchte

siehe Gleichgewichtsfeuchte®.

Auslieferungsfeuchte

als Feuchtegehalt H in Prozent bezogen auf die Trockenmasse. Bestimmung nach DIN EN 322. Die Auslieferungsfeuchte bezieht sich auf den Zustand im Herstellwerk. Auf dem Transportweg und den Lagerstationen zur Baustelle kann die Holzfeuchte® abweichen.

Austrocknungsreserve

siehe Trocknungsreserve®

B

Bauartgenehmigung, allgemeine

An Bauprodukte nach europäisch-harmonisierten Normen können produktspezifische nationale Anforderungen nicht (mehr) gestellt werden. Mit der dadurch erforderlichen Novellierung des deutschen Baurechtes erfolgte eine deutliche Abgrenzung von produktspezifischen Anforderungen (Verwendbarkeit) zu den Bauarten (Anwendbarkeit), also dem Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen. Vor diesem Hintergrund wurde die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) als neuer Nachweistyp geschaffen, um die Einbaubedingungen europäisch-harmonisierter Bauprodukte „nachregeln“ zu können. Das bedeutet: Immer dann, wenn aus Sicht des deutschen Baurechts die Einbaubedingungen in der europäisch harmonisierten Spezifikation nicht ausreichend bestimmt sind, um das nationale Sicherheitsniveau des Bauwerkes (z. B. Standsicherheit, Brandschutz, Gesundheitsschutz) zu erreichen, kann eine zusätzliche aBG erforderlich werden. Dies ist unter anderem in der jeweiligen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung (VV TB) der Bundesländer festgelegt. Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBZ) darf lediglich Regelungen enthalten, die den Einbau bzw. das korrekte Zusammenfügen der jeweiligen Bauart betreffen.

Nur für Bauprodukte, die nicht europäisch harmonisiert sind, können auch national produktspezifische Anforderungen im selben Dokument geregelt werden. Hier wird ein „kombinierter“ Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweis ausgestellt. Dieser wird dann als „allgemeine bauaufsichtliche Zulassung®/allgemeine Bauartgenehmigung“ (abZ/aBG) bezeichnet.

Bauregelliste

Nach den Änderungen durch die europäischen Regelungen zu den Bauprodukten hat es Veränderungen gegeben. In diesem Zusammenhang wurde die Verwaltungsvorschrift

Technische Baubestimmungen (VV TB) eingeführt. Siehe dazu MVV TB®.

Baustoffklasse

ist die Klassifizierung von Baustoffen hinsichtlich des Brandschutzes unter bauaufsichtlichen Gesichtspunkten. Unterschieden werden die Aspekte:

- Brennbarkeit des Materials
- Rauchentwicklung
- brennende Abtropfbarkeit

Siehe auch:

- »PLANUNG« B · 7 · b »Baustoffklassifizierung, Bauteilklassifizierung«
- »PLANUNG« B · 7 · d »Unterschied Baustoffklasse/Feuerwiderstandsklasse«

Bauteil, tragendes

Bauteil, das hinsichtlich der Standsicherheit der baulichen Anlage, der Standsicherheit der Teile der baulichen Anlage oder hinsichtlich der eigenen Standsicherheit nicht nur von untergeordneter Bedeutung ist.

Dagegen ist ein nicht tragendes Bauteil hinsichtlich der Standsicherheit der baulichen Anlage, der Standsicherheit der Teile der baulichen Anlage und hinsichtlich der eigenen Standsicherheit nur von untergeordneter Bedeutung. Von Bauteilen untergeordneter Bedeutung geht im Versagensfall in der Regel nur eine relativ geringe Gefahr aus.

Anmerkung: Nicht geregelte Bauteile/Bauprodukte untergeordneter Bedeutung sind in der Liste C des Deutschen Instituts für Bautechnik aufgeführt.

(Quelle: [53] Teil 1)

Bauteilklassen

siehe Feuerwiderstandsklassen®

Beanspruchung

(Begriff aus dem EC 5)

Sowohl die Beanspruchung des Bauwerkes als auch die Materialeigenschaften beruhen auf statistischen Erhebungen, der Wahrscheinlichkeitstheorie. Es handelt sich um Annahmen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffen – die charakteristischen¹ Werte.

Dies setzt im nächsten Schritt voraus, dass die Annahmen korrekt auf das zu erstellende Gebäude bezogen werden. Hier liegt eine wesentliche Aufgabe des Tragwerksplaners.

Die Beanspruchung eines Bauwerkes wird in der Normen DIN EN 1991 (Eurocode EC 1). Dabei geht es insbesondere um die Kombination der verschiedenen Einwirkungen® (Lasten). Siehe auch Kombinationsbeiwerte®.

Bekleidung

Schicht eines mehrlagigen Bauteils, die die Konstruktion abschließt. Der Abschluss kann zur Raumseite, zur Außenseite oder zu einem Luftraum sein. Beispiele sind Fassadenbekleidungen oder auch Innenbekleidungen bei Wänden, Decken

¹ charakteristisch = bezeichnend, kennzeichnend.

und Dächern. Die Innenbekleidungen bleiben in ihrer Art zum Raum sichtbar. Es sind Anforderungen an die Ebenheit sowie an die Raumgestaltung zu berücksichtigen. Im Gegensatz zur Beplankung[®] ist die Bekleidung nicht statisch wirksam (tragend/aussteifend).

Beplankungen

sind Bauteilschichten, die im Sinne des Tragwerkwerksnachweises statisch nachgewiesen werden. Auch bezeichnet als tragende und/oder aussteifende Beplankungen.

Im Wandbereich werden Beplankungen meistens aus OSB-Platten hergestellt. Sinnvollerweise sollten diese Beplankungen auf der Innenseite des Rahmenwerks angeordnet werden. Es hat sich bewährt diese Beplankung als Dampfbremse und Luftdichtung auszubilden. Werden statt OSB-Platten Sperrholz (F • 1 • c) oder Spanplatten (F • 1 • d) angewendet, ist eine zusätzliche Dampfbremse mit einem s_d -Wert $\geq 2,0$ m oder auf der Außenseite eine extrem diffusionsoffene äußere Bekleidung erforderlich (s_d -Wert $\leq 0,05$ m).

Beschichtungen

von Holzoberflächen im Außenbereich werden in verschiedenen Abschnitten der Konstruktionshilfen erläutert:

- »PLANUNG« D • 1 • f »Beschichtung von Holzfassaden«.
- »PRODUKTE« »Abschnitt J • 1 »Beschichtungen für Außenbekleidungen«.
- Außerdem bitte [4] beachten »Anstriche für Holz und Holzwerkstoffe im Außenbereich«.

Biegesteifigkeit

ist ein Vergleichswert, um Balken bezüglich der Tragfähigkeit als Biegeträger zu vergleichen. Es ist ein materialspezifischer Wert, der durch die Multiplikation von Elastizitätsmodul $\times$ Trägheitsmoment entsteht – $E_{0, \text{mean}} \times I_y$ in $\text{N} \times \text{mm}^2 \times 10^9$ bzw. $\text{kN} \times \text{m}^2$.

Dazu werden in G • 0 • c die Werte für übliche Vollholzquerschnitte, Brettschichtholz und Furnierschichtholz angegeben. Diese lassen sich dann mit anderen Materialien und Querschnitten direkt vergleichen.

Beispiel:

In der Statik wird ein Vollholzquerschnitt C24 10/30 cm ausgewiesen. Die Biegesteifigkeit beträgt $2475 \text{ kN} \times \text{m}^2$.

- Aufgrund der Beschaffung/Verformung soll BS-Holz gewählt werden. Hier wäre ausreichend z.B.:
- GL24h 12/28 cm, Biegesteifigkeit $2524 \text{ kN} \times \text{m}^2$

Die Biegesteifigkeit ist lediglich als überschlägiger Vergleichswert geeignet und dient bestenfalls kalkulatorischen Abschätzung. Der Tragwerksplaner muss den neu gewählten Querschnitt seinerseits überprüfen. Gerade beim Stegträger können sich bei der Bemessung erhebliche Abweichungen aufgrund der besonderen Querschnittsgeometrie ergeben.

Bindemittel

sind meistens Kunstharze und sorgen dafür, dass ein geschlossener Film erzeugt wird. Bei wasserverdünnbaren Beschichtungssystemen sind dies zumeist Alkydharze (bessere Haftung) und/oder Acrylharze (diffusionsoffener). Der Glanzgrad wird durch das Bindemittel bestimmt.

Biozide

Biozidprodukte sind Produkte, die durch ihre chemischen oder biologischen Eigenschaften gegen Schadorganismen wirken oder durch Schadorganismen verursachte Schädigungen verhindern. Auf der Internetseite des BAuA „Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin“ heißt es:

„Als Mittel zur Bekämpfung unterschiedlicher Organismen sind Biozidprodukte potenziell auch gefährlich für Menschen, Tiere und die Umwelt und müssen dementsprechend mit der gebotenen Vorsicht gehandhabt werden. Um die notwendige Sicherheit für Verbraucher, Beschäftigte und die Umwelt zu erreichen und gleichermaßen die erforderliche Wirksamkeit der entsprechenden Produkte gewährleisten zu können, dürfen grundsätzlich nur nach behördlicher Prüfung zugelassene Biozidprodukte verwendet werden. Die deutsche Zulassungsstelle für Biozide ist die Bundesstelle für Chemikalien der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).“ Weiter wird auf den Sinn von alternativen Methoden aufmerksam gemacht:

„Biozidfreie Methoden und Minimierungsmöglichkeiten aufgrund der spezifischen Eigenschaften von Biozidprodukten birgt die Verwendung von diesen auch mögliche Risiken für Mensch und Umwelt. Daher sollte die Verwendung von Bioziden auf ein notwendiges Maß minimiert werden. Dies kann dadurch geschehen:

- dass man in Bereichen auf Biozide verzichtet, in denen keine Notwendigkeit hierzu besteht (...),
- dass man durch geeignete vorbeugende Maßnahmen einen Befall durch Schädlinge verhindert und somit den Einsatz von Bioziden unnötig macht,
- dass man auf biozidfreie Alternativen zurückgreift.

»Blower-Door«-Prüfung²

siehe Luftdichtheitsprüfung[®].

Bläuepilze

gehören zu den Holzverfärbenden Pilzen und treten nur in Verbindung mit zu hohem Feuchtegehalt im Holz auf. Der Befall kann im Rundholz, im Schnittholz und im eingebauten Zustand eintreten. Bläuepilze schädigen die Holzsubstanz nicht, können aber zu einer optischen Beeinträchtigung führen. Bläueschutzmittel sind Wirkstoffe[®] in Grundierungen[®].

Brandschutz

in »BAUTEILE« werden Angaben zum Brandschutz gemacht. Diese können sich auf DIN 4102 Teil 4 Ausgabe 2025-06 [41] beziehen oder auf allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse der Hersteller (ABP). Ist nichts weiter angegeben, sind Mi-

2 »Blower-Door« ist die Markenbezeichnung für ein Prüfgerät.



Glossar

neralfaserdämmstoff mit einem Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$ zu verwenden.

Weitere Hinweise zum Brandschutz siehe »PLANUNG« »B • 7 • b »Brandschutz« ab Seite 61.

Brandverhalten

bzw. Brandverhaltensklasse, gemäß DIN 4102-1: 1998-05 »Brandverhalten von Baustoffen« wird als Baustoffklasse angegeben. Die Euroklasse nach pr DIN EN 13501-1 wird ebenfalls angegeben (Wert in Klammern). Wird die Euroklasse A1 erreicht, wird das Brandverhalten nach DIN 4102 nicht mehr geprüft.

Brandwand / Brandwandersatzwand

Brandwände verhindern als raumabschließende Bauteile eine Ausbreitung von Feuer und Rauch für eine bestimmte Zeit entsprechend ihres Feuerwiderstandes. Sie begrenzen den Brand auf bestimmte Bereiche:

- auf den Brandentstehungsraum
- auf einen brandschutztechnisch getrennten Bereich (Wohnung, Nutzungseinheit oder Brandabschnitt)
- auf das betroffene Gebäude z. B. bei zu geringen Abständen von Gebäuden oder Grenzbebauungen. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff Gebäudeabschlusswand verwendet

Bei Brandwänden werden somit Gebäudeabschlusswände und innere Brandwände, z. B. zur Unterteilung großer Gebäude, unterschieden.

Brinellhärte

Die Härte wird in „Brinell“ (schwedischer Ingenieur Johan August Brinell) angegeben $[\text{N}/\text{mm}^2]$. Bei der Ermittlung des Härtewertes Brinell wird eine Kugel eines bestimmten Durchmessers über einen bestimmten Zeitraum oder schlagartig mit einer bestimmten Prüfkraft auf den Prüfkörper gebracht. Das Maß der Verformung im Holz bestimmt den Härtewert. Je höher der Wert, desto härter das Holz.

Tabelle 1: Härte nach Brinell für der Kernholz der genannten Holzarten (Quelle: u.a. Sell, Eigenschaften und Kenngrößen von Holzarten).

Holzart	Härte $[\text{N}/\text{mm}^2]$	relativ zur Eiche
Douglasie, Lärche	~19	~55%
Edelkastanie	~20	~60%
Eiche	~34	100%
Robinie, Akazie	27-42	80-125%
Bangkirai	~34	~110%
Ipé	~58	~170%
Teak	23-39	70-115%

C

CE-Kennzeichnung

ist die Deklaration eines Produktes auf Grundlage einer europäischen Produktnorm[®] oder einer ETA[®] und stellt die Konformität des Produktes dar. Der Hersteller stellt in diesem Zusammenhang eine Leistungserklärung[®] zur Verfü-

gung, um die Klassifizierung des Produktes eindeutig zu dokumentieren.

Cellulose

siehe Zellulose

Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte

werden im Holzbau als materialbezogene mechanische Kennwerte zur Berechnungsgrundlage der EC 5 verwendet (siehe auch Feuerwiderstandsklassen[®], Sicherheitskonzept[®] und Modifikationsbeiwert[®]).

D

Dachabdichtung

von Dächern oder Bauteilen werden aus zusammenfügbaren bahnen- oder planenförmigen Produkten hergestellt oder als ganzflächige Beschichtungen ausgeführt.

Dachabdichtungen sind der obere Abschluss von Gebäuden auf flachen oder geneigten Dachkonstruktionen. Dachabdichtungen können mit Schutz- oder Nutzschichten versehen sein [10].

Dachdeckung

ist der obere Abschluss von Gebäuden auf geneigten Dachkonstruktionen aus in der Regel schuppenartigen überdeckten, ebenen oder profilierten platten oder tafelförmigen Deckwerkstoffen.

Um eine ausreichende Regensicherheit herzustellen, sind u.U. Unterspannungen[®], Unterdeckungen[®] oder Unterdächer[®] erforderlich [10].

Tabelle 2: Überblick zu den Dacharten.

Dachart	Dachgeschoss	Verweis
mit Dachabdichtung (Flachdach)	ausgebaut (mit Wärmedämmung)	D • 7 R • 1
mit Dachdeckung (flach geneigt)		Q • 2 • e
mit Dachdeckung (Steildach)	nicht ausgebaut	Q • 1/2 Q • 4 • a

Dachneigung

Das Maß der Dachneigung wird ausgedrückt in Winkeln zwischen der Waagerechten und der Dachfläche in Grad $[\text{°}]$ oder als Steigung der Dachfläche über der Waagerechten in Prozent $[\text{‰}]$ [10].

Begriffe (Quelle: [53] Teil 2):

- geneigtes Dach – Dach mit einer Neigung von mindestens 5° .
- flach geneigtes Dach – Dach mit einer Neigung von weniger als 5° , mindestens jedoch von 3° .
- Flachdach – Dach mit einer Neigung von weniger als 3° (5%), mindestens jedoch von 2% .

Tabelle 3: Umrechnungstabelle.

Dach- neigung	Dach- steigung	Dach- neigung	Dach- steigung
0,57°	1%	1°	1,75%
1,15°	2%	2°	3,49%
1,72°	3%	3°	5,23%
2,29°	4%	4°	6,98%
2,87°	5%	5°	8,72%
3,44°	6%	6°	10,45%
4,01°	7%	7°	12,19%
4,59°	8%	8°	13,92%
5,16°	9%	9°	15,64%
5,74°	10%	10°	17,37%

Tabelle 4: Grenzwerte für die Neigung von Dächern.

Bezeichnung	Neigung	Auswirkung
ohne Gefälle	bis 2 %	Höhere Anforderung an die Abdichtung
mit Gefälle	ab 2 %	Abdichtung erforderlich
geringe Neigung	bis 7°	wasserdichtetes Dach notwendig
	ab 7°	diffusionsoffene Unterdeckung® möglich
Regeldachneigung® bei Steildächern	nicht dauerhaft	Ausführung je nach Anforderungen

Dämmstoffe GK 0

Für die Gebrauchsklasse® GK 0 nach DIN 68800-1 müssen Dämmstoffe so eingebaut werden, dass es nicht zu einer Feuchterhöhung an Holz und Holzwerkstoffen kommt. Der Dämmstoff gilt als geeignet:

- aus Mineralfaser nach DIN EN 13 162;
- oder aus Holzfaser nach DIN EN 13 171
- oder Dämmstoffe, deren Eignung für den Anwendungsfall der Gebrauchsklasse® GK 0 nach DIN 68 800-1 mit einem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nachgewiesen ist (siehe auch »PRODUKTE« Abschnitt I • 1 »Wärmeschutz, komprimierbar«).

Dampfbremsen

reduzieren den Feuchteeintrag in die Konstruktion und werden auf der Raumseite eingebaut. Sie können aus Bahnen, Platten oder Putzen hergestellt werden. Im Holzbau haben sich Dampfbremsen mit einem sd-Wert® von 2,0 m bis 5,0 m bewährt. Dies gilt für Bauteile, die außen diffusionsoffen mit einem sd-Wert® bis 0,3 m abgedeckt sind (Unterdeckung®). Zwischen Dampfbremse und Unterdeckung® ist der Konstruktionsraum vollständig mit Dämmstoff ausgefüllt (keine Luftschicht!).

Als Faustregel gilt: Die äußere Bekleidung sollte ca. 10 mal diffusionsoffener (sd-Wert® niedriger) sein, als die innere

Schicht des Bauteils. Als Unterdeckung® haben sich dafür Holzfaser-Dämmplatten bestens bewährt.

Dampfbremse, variabel

feuchtevariable/feuchteadaptive Schichten werden heute in verschiedenen Konstruktionen verwendet. Ein erforderlicher rechnerischer Feuchteschutznachweis® erfolgt nach DIN EN 15 026 (numerischen Simulationsverfahren). Verschiedene Normen fordern besondere Merkmale für nachweisfreie Konstruktionen.

In DIN 68 800-2 werden für bestimmte nachweisfreie Konstruktionen feuchtevariable Schichten gefordert mit:

- $s_d \geq 3 \text{ m}$ bei $\leq 45\%$ relativer Luftfeuchte® und
- $1,5 \text{ m} \leq s_d \leq 2,5 \text{ m}$ bei 70% relativer Luftfeuchte®.

Für die Schichten ist nach DIN 68 800-2 ein bauaufsichtliches Verwendbarkeitsnachweis (allgemeine bauaufsichtlich Zulassung®) erforderlich.

In DIN 4108-3: 2018-10 werden für bestimmte nachweisfreie Konstruktionen feuchtevariable Schichten gefordert mit:

- $s_{d, \text{feucht}} \leq 0,5 \text{ m}$ bei einer mittleren Umgebungsluftfeuchte von $90 \% \pm 2 \%$ und
- $2,0 \text{ m} \leq s_{d, \text{trocken}} \leq 10,0 \text{ m}$ bei einer mittleren Umgebungsluftfeuchte von $25 \% \pm 2 \%$.

Dampfsperre

wird als Begriff in den einschlägigen Normen® nicht definiert. Bei den üblichen Konstruktionen des Holzbaus ist immer wieder fälschlicher Weise von Dampfsperren die Rede. Gemeint sind dann allerdings häufig Dampfbremsen® mit einem begrenzten sd-Wert®. Der Autor verwendet den Begriff »Dampfsperren« für Bauteilschichten mit einem sd-Wert® ab 10 Metern.

Dauerhaftigkeitsklassen

nach DIN EN 350³ (siehe Tab. 5) meint die Klassifikation der natürlichen Dauerhaftigkeit gegen Holz zerstörende Pilze®. Zu den in Deutschland im Holzbau sehr gebräuchlichen Holzarten Douglasie, Lärche und Eiche nimmt die Holzschutznorm DIN 68 800 Bezug. Dort geht es um die Verwendbarkeit in den Gebrauchsklassen®. Nähere Hinweise werden in E • 2 • c »Konstruktion« gegeben.

Tabelle 5: Zuordnung gebräuchlicher Holzarten zu den Dauerhaftigkeitsklasse DC nach DIN EN 350

DC	Beschreibung	Beispiele
1	sehr dauerhaft	Ipé, Afzelia
1/1-3		Teak
1-2	dauerhaft	Robinie
2		Azobe (Bongossi)
		Edelkastanie
		Bangkirai

Tabelle 5: Zuordnung gebräuchlicher Holzarten zu den Dauerhaftigkeitsklasse DC nach DIN EN 350

DC	Beschreibung	Beispiele
2-4	mäßig dauerhaft	Eiche
3/3-4		sib. Lärche
3-4		europ. Lärche, Douglasie
4	wenig dauerhaft	Tanne, Fichte, Kiefer
5	nicht dauerhaft	Buche, Ahorn, Pappel

Deutsches Institut für Bautechnik

DIBt⁴ [25] – Institution des Bundes und der Länder zur einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts⁵.

Aufgaben des DIBt sind insbesondere:

- Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen[®],
- Erteilung europäischer technischer Bewertungen (ETA[®]),
- Bekanntmachung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen[®] (MVV TB) [1],
- Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen.

In seiner Eigenschaft als Zulassungsstelle ist das DIBt Mitglied der EOTA (Europäische Organisation für Technische Zulassungen) und der UEAtc (Europäische Union für das Agrément im Bauwesen).

Elastische Dehnfähigkeit

des Trägermaterials z.B. bei Klebebändern bei sicherer Haftung auf normalen Untergründen.

Dickenquellung

Aufgrund des hygroskopischen[®] Verhaltens von Holz kommt es zu Dickenquellungen bei Feuchteaufnahme. Dies ist insbesondere bei Holzwerkstoffen zu begrenzen (Prüfung nach DIN EN 317, bei 24 Stunden Wasserlagerung). Siehe auch Schwinden und Quellen[®].

Dickschichtlasuren

haben einen höheren Bindemittelanteil[®]. Der Anstrichfilm ist dicker. Die Diffusionsfähigkeit ist dadurch geringer, Schwinden und Quellen wird behindert. Dickschichtlasuren sind vielseitig einsetzbar, Ausnahme z.B. Fachwerk.

Differenzdruckverfahren

Messverfahren nach DIN EN 13 829 zur Bestimmung der Luftdichtheit[®] eines Gebäudes. Dazu wird ein kalibriertes Gebläse (Luftdichtheitsprüfung[®], z.B. »Blower-Door«[®]) mittels Spannrahmen in die Außentür eines zu messenden Gebäudes oder einer Wohnung eingesetzt. Bei geschlossen Gebäudeöffnungen wird durch Absaugen bzw. Einblasen von Luft eine Druckdifferenz (Unter- oder Überdruck) zur Außenluft von z.B. 50 Pascal erzeugt. Aus den gesamten Ergebnissen des Über- und Unterdruckes des Gebäudes wird die mittlere Luftwechselrate (n_{50} -Wert) errechnet. Diese gibt an,

wie oft die Luft in dem gemessenen Gebäude durch Leckagen bei einem Referenzdruck von 50 Pa in einer Stunde ausgetauscht wird. Ein n_{50} -Wert = 2,5 h⁻¹ bedeutet zum Beispiel, dass die Luft in dem Gebäude bei einer Druckdifferenz von 50 Pa in einer Stunde 2,5 mal durch Luftundichtigkeiten ausgetauscht wird. Neben der Ermittlung der Luftwechselrate ermöglicht die Luftdichtheitsprüfung[®] die Lokalisierung vorhandener Undichtigkeiten im Neu- und Altbau (Leckagensuche).

Diffusion

Diffusion ist ein Ausgleichsprozess, bei dem sich z. B. verschiedene Gase oder Flüssigkeiten langsam durchmischen. In der Bauphysik beschreibt die Wasserdampfdiffusion den Feuchtetransport durch Molekülwanderung, verursacht durch den Dampfdruckunterschied der das Bauteil umgebenden Luftschichten[®]. Der Austausch erfolgt also im Gegensatz zur Konvektion[®] nicht über Fugen, sondern durch die Wanderung der Feuchtigkeit durch eine Materialschicht.

Diffusionsfähigkeit

siehe » s_d -Wert«

Dimensionsstabilität

die Dimensions- und Formstabilität eines Holzes, häufig auch als Maßhaltigkeit oder Stehvermögen bezeichnet, ist eine sehr komplexe Größe, die von vielen Einflussfaktoren abhängt: absolutes Schwind- bzw. Quellmaß, Anisotropie von Quellung und Schwindung (Unterschied zwischen tangentialer und radialer Bewegung), Abweichung des Faserverlaufs, Angleichgeschwindigkeit der Holzfeuchte, Querschnittsabmessungen, Inhomogenität des Umgebungs-klimas.

Allgemein kann man davon ausgehen, dass die Dimensions- und Formstabilität schlechter wird, je mehr und je anisotroper eine Holzart schwindet oder quillt und je rascher sie mit ihrer Holzfeuchte auf Klimawechsel reagiert[®].

Zahlenmäßig ist dieses Merkmal bislang schlecht unterlegt, so dass in E • 1 • e »Holzarten« beschreibend unterschieden wird zwischen Arten mit sehr guter (z.B. Teak), guter (z.B. Iroko), mittlerer (z.B. Lärche) und geringer (z.B. Buche) Formstabilität.

DIN 1052

ist eine frühere Norm[®] zur Bemessung und Ausführung von tragenden Konstruktionen des Holzbaus. Die Norm wurde ersetzt durch die Euronorm DIN EN 1995-1-1 (Eurocode EC 5[®]).

Dispersion

wird als Beschichtung oder Klebstoff[®] angewendet. Es handelt sich dabei um Kleinstteile, die in Wasser aufgelöst sind. Dispersion ist der Oberbegriff für:

- Suspension, Zerteilung eines festen Stoffes und

⁴ Quelle: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), www.dibt.de.

⁵ Siehe auch A • 1 • a »Das öffentliche Baurecht«.

⁶ Quelle: Sell, »Kenngrößen von Holzarten«

- Emulsion, Zerteilung eines flüssigen Stoffes in einer Flüssigkeit.

Nach dem Auftragen wird die Feuchtigkeit vom Untergrund kapillar aufgenommen oder trocknet in die Umgebung ab. Die Teilchen verbinden sich bei dem Austrocknungsprozess zu einem Film. Bei den Klebstoffen ist besonders das Polyvinylacetat (PVAc) als „Weißleim“ bekannt und gehört zu den synthetischen Thermoplasten®.

Dispersionsfarben

(Kunststoffdispersionen) sind in Wasser dispergierte Polymerisatharze ggf. mit Pigmenten und Füllstoffen. Mit dem Trocknen »verschweißen« sich die Teilchen und bilden einen Schutzfilm. Dieser muss dann wetterbeständig sein.

Druckspannung

bei auf Druck belastbaren Dämmstoffen verschiedener Anwendung, wird gekennzeichnet mit z.B. CS(10), dies entspricht σ_{10} (kPa entspricht kN/m²).

Dünnschichtlasuren

haben einen relativ geringen Bindemittel®- und Pigmentanteil, weshalb die Holzstruktur durchscheint. Diese sind preiswert, bedürfen allerdings häufigerer Wartungsintervalle. Diffusionsoffen, gute Haftung, keine Neigung zum Abplatzen, einfache Pflege sind die Vorzüge. Das Quellen und Schwinden des Holzes wird kaum verhindert. Dunkle Lasurtöne haben einen höheren Pigmentanteil und bilden damit einen höheren UV-Schutz®.

Duroplaste

gehören zu den Klebstoffen®. Im Gegensatz zu den Thermoplasten® binden Duroplaste zu einem festen, unlöslichen und unschmelzbaren Endzustand. Sie bauen sich aus Raumnetzwerkstrukturen auf.

Für die Verklebung von Holz spielen Duroplaste die bedeutende Rolle. Es gibt drei Gruppen:

- Aminoplaste mit der Basis
 - Harnstoff® und Formaldehyd®
 - Melamin® und Formaldehyd®
- Phenoplaste mit der Basis
 - Phenol® und Formaldehyd®
 - Resorcin® und Formaldehyd®
- Isocyanate® (PMDI)

Harnstoffharze® sind wasserlöslich, alle anderen genannten Klebstoffe sind feuchtebeständige Verklebungen.

E

EC 5


oder Eurocode 5 ist die Kurzbezeichnung für DIN EN 1995-1-1: „Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-1: Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau“.

Jede Bauart hat eigene Normen® (Eurocodes) für die Bemessungsregeln (z. B. Mauerwerk, Beton, Stahl, Holz usw.).

Einschnittart

Die Formstabilität wird maßgeblich durch die Einschnittart bestimmt.

Bei zweistielig geschnittenem Bauholz werden zwei Varianten ausgeführt, siehe Tab. 6.

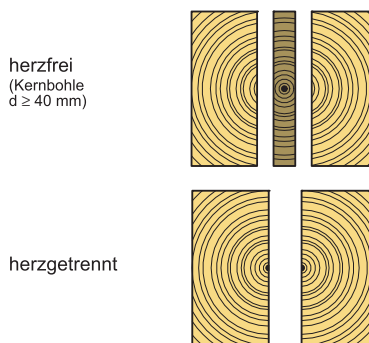

In diesem Zusammenhang ist eine Untersuchung einer größeren Anzahl von Hölzern interessant, die in der folgenden Tabelle verkürzt wiedergegeben wird.

Tabelle 6: Reihenuntersuchung für Vollholz.

Querschnitt [mm]	Messwerte für die mittlere maximale Rissbreite/ Risstiefe [mm] beim Trocknungsvorgang entsprechend der Einschnittart		
	 Ganzholz	 herzgetrennt	 herzfrei
80 x 180	1,3/12	1,3/17	0,5/11
140 x 260	7,1/57	3,8/41	1,4/32
160 x 160	7,1/66	2,9/42	1,0/26
Quelle: Prof. Dr. P. Glos, Bauen mit Holz 6/95			

Einwirkungen

(G, Q, Begriff aus dem EC 5) bezeichnen ständige Lasten G sowie veränderliche Lasten Q unter denen Tragwerke beansprucht werden – Beanspruchung®. Dazu gehören bei den veränderlichen Lasten die Nutzlasten, Schneelasten und Windlasten. In diesem Zusammenhang müssen die Teilsicherheitsbeiwerte® berücksichtigt werden (siehe Tab. 74 in B • 9 • b).

Elastomechanische Werte

werden in den Konstruktionshilfen seit der Ausgabe 2008 nicht mehr angegeben. Diese materialspezifischen mechanischen Kennwerte beziehen sich auf die veraltete DIN 1052 (Ausgabe 1988-04). Dazu gehören:

- das E-Modul (Elastizitätsmodul in MN/m² = N/mm²) als Verhältnis zwischen der auftretenden Spannung zur möglichen Dehnung von Baustoffen und Bauteilen.

Glossar

- zulässige Spannungen (in $\text{MN/m}^2 = \text{N/mm}^2$) als innerer Widerstand von Bauteilen gegen eine äußere Kraft bezogen auf die Querschnittsfläche (Verhältnis Kraft zu Fläche).

Das Berechnungsverfahren der aktuellen DIN EN 1995-1 (Eurocode EC 5) verwendet ein verändertes Sicherheitskonzept[®].

Emissionsklasse

Der Begriff wird übergeordnet verwendet, wenn es um die Emissionen von Schadstoffen geht (z. B. Autoabgase). Auch im Bauwesen wird der Begriff Emissionsklasse noch vielfach in Bezug auf Formaldehyd verwendet, ist jedoch nicht mehr zutreffend. In den Regelwerken werden die Formaldehyd-Klassen[®] definiert. In BAUTEILE werden für die Formaldehydabgabe von Baustoffen im eingebauten Zustand, gemäß DIBt-Richtlinie 100 (6.94) und nach der Prüfnorm DIN EN 120 Angaben gemacht.

Energiebedarf

Mit den Begriffen von „Energiebedarf“ können unterschiedliche Dinge gemeint sein. Der Heizenergiebedarf wird „hinter“ dem Heizkörper gemessen. Der Endenergiebedarf ist die Brennstoffmenge, die in das Heizgerät geführt wird (vgl. Tab. Glossar. 3).

Abb. 1: Der Verbrauch ist der tatsächlich gemessene Wert eines bestimmten Gebäudes (z. B. der Verbrauch von Erdöl oder Erdgas zu Heizzwecken). Der Bedarf hingegen ist der errechnete Wert unter bestimmten (vereinheitlichten) Annahmen („Endenergiebedarf“ und „Heizenergiebedarf“).

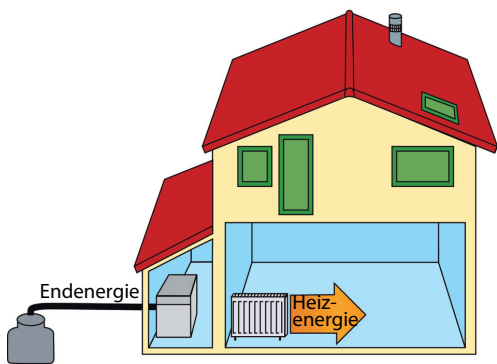


Tabelle 7: Begriffe aus dem Wärmeschutz[®], die auf einen Baustoff oder ein Bauteil bezogen sind.


Begriff Symbol [Einheit]	Bedeutung
Wärmeleitfähigkeit ^a λ [$\text{Ws} / \text{m} \cdot \text{K} \cdot \text{s}$] ^b	Vergleichswert für Dämmstoffe und Kennzahl für Wärmeschutzberechnung (anzuwenden ist der „Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit“).
Wärmedurchgangszahl ^c U-Wert [$\text{Ws} / \text{m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{s}$] ^d	Für die verschiedenen Außenbauteile von Gebäuden zu ermitteln. Die Schichtung mit den Dicken wird bei der Berechnung berücksichtigt.

- a Je kleiner der Wert, desto besser der Wärmeschutz.
b Eine Wattsekunde ist gleichzusetzen mit der Energiemenge von einem Joule (J). Die Einheit wird üblicherweise verkürzt angegeben in $\text{W} / \text{m} \cdot \text{K}$.
c Je kleiner der Wert, desto besser der Wärmeschutz.
d Auch beim U-Wert wird die Einheit verkürzt angegeben in $\text{W} / \text{m}^2 \cdot \text{K}$.

Tabelle 8: Begriffe aus dem Wärmeschutz[®], die auf das Gebäude bezogen sind.

Begriff Symbol [Einheit]	Bedeutung
Transmissionswärmeverlust H_T [W / K]	Summierter Wärmeverlust eines Gebäudes aus allen Bauteilflächen, deren U-Werte [®] einschl. der Wärmebrücken (Anschlüsse der Bauteile untereinander).
Heizenergiebedarf Q_H [kWh / a]	Bilanzwert, der für einen Mieter wichtig ist. Es wird ermittelt, wie viel Heizenergiebedarf der Nutzraum pro Jahr (anno, a) hat.
Endenergiebedarf Q_E [kWh / a]	Bilanzwert, der für einen Hausbesitzer wichtig ist. Es wird ermittelt, wie viel Brennstoffbedarf der Nutzraum pro Jahr (anno, a) hat.
Primärenergiebedarf Q_p [kWh / a]	Bilanzwert, der im Zuge des Nachweises des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ermittelt wird. Hier spielt z. B. die Art des Brennstoffes eine Rolle.

Abb. 2: An der thermografischen Aufnahme lässt sich erkennen, wie unterschiedlich der Wärmedurchgang (U-Wert[®]) bei den verschiedenen Bauteilen ist. (Foto: Fotolia).

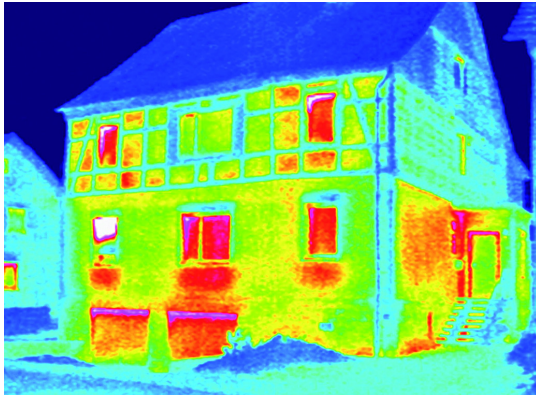

EnEV

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) trat am 1. Februar 2002 erstmals in Kraft und löste die Wärmeschutzverordnung (WSchV) sowie die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) ab und fasste sie zusammen. Somit wurde der energetische Bilanzierungsrahmen durch die Einbeziehung der Anlagentechnik sowie die Bewertung der Primärenergie erweitert. Die EnEV wurde am 1. November 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.

ETA

(Europäische technische Bewertung)⁴

Die europäische technische Bewertung ist ein Nachweis der Brauchbarkeit eines Bauproduktes im Sinne der Bauproduktenverordnung. Die ETA beruht auf Prüfungen, Untersuchungen und einer technischen Beurteilung durch Stellen, die von den Mitgliedstaaten der EU hierfür bestimmt worden sind. Sie umfasst alle Produktmerkmale, die für die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen in den Mitgliedsstaaten bedeutsam sein können, wobei die jeweils erforderlichen Leistungsniveaus national unterschiedlich sein können.

Eine ETA kann für Bauprodukte erteilt werden, für die (noch) keine harmonisierten Normen vorliegen oder die wesentlich von einer harmonisierten Norm abweichen. (siehe auch »PLANUNG« A • 1 • f »Bauprodukte, Leistungserklärung, CE/Ü«)

Die europäische technische Bewertung ermöglicht dem Hersteller die CE-Kennzeichnung des Bauprodukts und damit den Zugang zum europäischen Markt. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass er das vorgeschriebene Nachweisverfahren durchgeführt hat und die Konformität des Produkts mit der ETA gegeben ist.

Euroklasse

In DIN EN 13501 wird das Brandverhalten[®] von Baustoffen europäisch einheitlich in sieben Klassen eingeteilt (A bis F). Diese werden auch als sogenannte „Euroklassen“ bezeichnet.

net. Der Begriff ist allerdings nicht Bestandteil der Norm, hat sich aber in der Fachliteratur eingebürgert.

F

Farbkernhölzer

sind Holzarten deren Kern dunkel gefärbt sind. Dieser Bereich weist durch die Inhaltsstoffe eine höhere Widerstandskraft gegenüber Holzschädlingen auf. Der äußere Splintbereich ist weniger resistent, meist Dauerhaftigkeitsklasse[®] 5 nach DIN EN 350-2.

Farbstoffe

sind lösliche zumeist natürliche Stoffe. Sie werden für Außenbeschichtungen nicht verwandt, jedoch z. B. in Beizen.

Fassade, vorgehängt hinterlüftet VHF


Die Fassade muss nach DIN 4108-3 schlagregensicher[®] ausgeführt werden. Für die Ausführung vorgehängter Fassaden ist die DIN 18 516 sinngemäß zu beachten. Die DIN 68 800-2 Abschn. 8 enthält weitere Hinweise. Weitere Hinweise siehe »PLANUNG« D • 1 • a »Fassade, vorgehängt und hinterlüftet«.

Fasersättigungsfeuchte

bezeichnet die Holzfeuchte, bei der Zellwandungen des Holzes mit Wasser gesättigt sind, jedoch kein Wasser in den Zellhohlräumen vorhanden ist (Tab. 9).

- Das Schwinden[®] setzt erst ein, wenn das freie Wasser ausgetrocknet ist und das gebundene Wasser austrocknet.
- Eine Gefahr durch Holz zerstörende Pilze besteht nur, wenn freies Wasser vorhanden ist. Somit die Holzfeuchte oberhalb der Fasersättigungsfeuchte liegt.
- Die Art der Gefäße (Porigkeit des Holzes[®]) hat Einfluss auf die Höhe der Fasersättigungsfeuchte.

Abb. 3: Längsschnitt einer Holzzeile (vertikal) mit einem hohen Feuchtegehalt oberhalb der Fasersättigungsfeuchte. Das Bild zeigt, dass die Zellwand mit Feuchtigkeit gesättigt ist („gebundenes Wasser“), außerdem das „freie Wasser“ in dem Zellhohlraum („Lumen“).

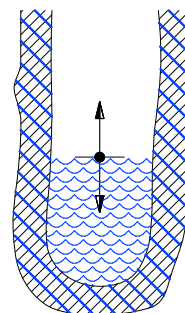



Glossar

Tabelle 9: Angegeben wird die Fasersättigungsfeuchte gebräuchlicher einheimischer Bauholzarten (Quelle: [53] Teil 1)

Fasersättigungsfeuchte in%	Typ der Holzarten [®]	Holzartenbeispiele ^a
22 bis 24	Kernholz [®] von ringporigen und halbringporigen Laubhölzern mit ausgeprägtem Farbkern	Edelkastanie, Eiche, Esche, Robinie
26 bis 28	Nadelhölzer mit Farbkern und mäßigem Harzgehalt	Douglasie, Kiefer, Lärche
30 bis 34	Nadelhölzer ohne Farbkern	Fichte, Tanne
	Splintholz von Nadelhölzern mit Farbkern	Kiefer, Lärche
32 bis 36	Zerstreutporige Laubhölzer ohne Farbkern	Birke, Buche, Pappel
	Splintholz von ringporigen und halbringporigen Laubhölzern mit ausgeprägtem Farbkern	Edelkastanie, Eiche, Esche, Robinie

a Die im EC 5 aufgeführten Holzarten sind fett gedruckt.

Feuchteadaptiv

Diese Eigenschaft können z.B. Dampfbremsen aufweisen, auch feuchtevariabel genannt ($H \cdot 1 \cdot c$). Viele Materialien verändern bei Fechteaufnahme den sd-Wert[®], werden diffusionsoffener. Stehen die Daten als gesicherte Rechenwerte zur Verfügung (ggf. Herstellerangaben), so kann ein genauerer Feuchteschutznachweis[®] durchgeführt werden (vgl. Dampfbremsevariabel[®]).

Feuchtebeständigkeit

bezieht sich auf die Verwendung von Holzwerkstoffen in Bezug auf die klimatischen Umgebungsbedingungen.

Nach DIN EN 13 986 werden drei Klimabereiche definiert, die sich auf die Nutzungsklassen[®] nach DIN EN 1995-1-1 beziehen.

Daraus ergeben sich Feuchtebeständigkeitsbereiche, in denen Holzwerkstoffe bei entsprechendem Nachweis verwendet werden dürfen.

- Trockenbereich entspricht NKL 1
- Feuchtbereich entspricht NKL 2
Holzwerkstoffe, die für den Feuchtbereich geeignet sind, können bezüglich der Feuchtebeständigkeit ebenfalls im Trockenbereich eingesetzt werden.
- Außenbereich entspricht NKL 3
Holzwerkstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind, können bezüglich der Feuchtebeständigkeit ebenfalls im Trockenbereich und Feuchtbereich eingesetzt werden.

Die Zuordnung der Feuchtebeständigkeitsbereiche auf die Nutzungsklassen bitte dem Teil »PLANUNG« der E • 2 • e »Anforderungen an Holzwerkstoffe« entnehmen.

Feuchteschutz

Die in »BAUTEILE« dargestellten Konstruktionen sind zumeist nach außen diffusionsoffen aufgebaut. Dieses Prinzip hat sich im handwerklichen Holzbau seit Jahren bewährt. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Trocknungsreserve[®] und die Feuchtespeicherfähigkeit[®].

In DIN 4108-3: 2018-10 [43] werden im Abschnitt 5.3 »Bauteile, für die kein rechnerischer Feuchteschutznachweis erforderlich ist«, Hinweise gegeben.

Die auf den »BAUTEILE« Datenblätter gemachten Angaben zum Feuchteschutz sind mit dem genannten DIN-Abschnitt abgeglichen.

Feuchteschutznachweis

Standardmäßig bietet die DIN 4108-3 [43] den Feuchteschutznachweis nach dem »Glaser-Verfahren«[®] an (stationäre Bewertung). Sollen die Randbedingungen aus Temperatur und Luftfeuchte[®] variiert werden, so wird das Jenisch-Verfahren angewendet.

Im Abschn. 5.2.1 der DIN 4108-3 werden Konstruktionen aufgeführt, bei denen der o. g. Nachweis nicht mehr ausreicht. Dazu gehören:

- bestimmte Innendämmungen von Wänden (vgl. »PLANUNG« Abschn. D • 11 und »BAUTEILE« Abschn. O • 7)
- bestimmte Dächer mit Abdichtungen (Flachdächer, vgl. »PLANUNG« Abschn. D • 7 und »BAUTEILE« Abschn. R • 1)

In diesen Fällen werden genauere Nachweise gefordert, die Anhang D der Norm beschrieben werden.

Detailliertere Parameter lassen sich mit dynamische Rechenverfahren (instationär oder numerische Simulation) nach DIN EN 15 026 abbilden. Bekannt geworden ist dieses Rechenverfahren durch einen Programmhersteller (Produktname »Wufi«). Zu den Parametern können gehören:

- standortspezifische Klimarandbedingungen;
- Einflüsse aus Strahlungswärme (z.B. Flachdach);
- besondere Feuchtebelasten (Baufeuchte, Raumklima);
- feuchteadaptive[®] Eigenschaften von Materialien;
- ggf. verschiedene Feuchteleitprinzipien wie Sorption, Kapillarität, dazu die Feuchtespeicherfähigkeit der Materialien.

Effekte wie die Umkehrdiffusion[®] können bei kritischen Bauteilen wie bei Dächern mit Abdichtung gezielt eingeplant werden.

Feuchtespeicherfähigkeit

Beim Feuchteschutz wirkt sich eine Feuchtespeicherfähigkeit zusätzlich positiv aus. Diese bezieht sich auf die äußere Bauteilebene des Rohbauteils. Die Feuchtespeicherfähigkeit wirkt insbesondere dann, wenn unkontrolliert Wasserdampf in die Konstruktion eindringt (z.B. Warmluftströmungen aus dem Innenraum durch Leckagen der Luftdichtung). Dieser kondensiert an kalten Oberflächen aus und würde z.B. von

feuchteaufnahmefähigen Holzwerkstoffplatten (Angabe z. B. >200 g/m²) zwischengespeichert.

Feuerwiderstandsdauer⁷

es handelt sich dabei um die Mindestdauer in Minuten. Für diesen Zeitraum muss das Bauteil die in der geltenden Prüfnorm definierten Anforderungen erfüllen.

Der Feuerwiderstand eines Bauteils steht für die Dauer, während der das Bauteil im Brandfall seine Funktion behält. Dabei muss das Bauteil mindestens die Tragfähigkeit und/oder den Raumabschluss sicherstellen. Bei raumabschließenden Bauteilen geht es um die Verhinderung der Brandausbreitung, der Rauchdichtigkeit und der begrenzten Temperaturerhöhung auf der Rückseite. Entsprechend ihrer Feuerwiderstandsdauer werden Bauteile in verschiedene Feuerwiderstandsklassen[®] eingeteilt.

Feuerwiderstandsklassen

Der Feuerwiderstand beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, im Brandfall seine Funktion wie Tragfähigkeit oder Raumabschluss über eine definierte Zeitspanne aufrechtzuerhalten. Die Feuerwiderstandsdauer wird in Minuten angegeben und ist essenziell für die Verhinderung von Brandausbreitung und den Personenschutz. Das Maß der Zeitdauer spiegelt die Komplexität des Gebäudes und seiner Nutzung wider.

Die Feuerwiderstandsklassen werden als Bauteilanforderungen (feuerhemmend, hochfeuerhemmend, feuerbeständig) in der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) konkretisiert. Im Abschnitt B · 7 · b »Baustoffklassifizierung, Bauteilklassifizierung« sind die bauaufsichtlichen Anforderungen und die mindestens erforderlichen Leistungen der Bauteile (Bauteilklassifizierungen) aufgeführt.

Fluchtweg

Ein Fluchtweg ist ein Weg, über den Menschen und Tiere eine bauliche Anlage im Brandfall sicher verlassen können. Ein Fluchtweg führt ins Freie oder in einen gesicherten Bereich. Er kann ohne fremde Hilfe benutzt werden und dient der Selbstrettung. Es werden horizontale Fluchtwege z. B. als "notwendige Flure" beschrieben, vertikale Fluchtwege als "notwendige Treppenhäuser". Ein "Rettungsweg" ist dagegen für die Fremdrettung z. B. durch Feuerwehren bestimmt.

Formaldehyd

ist bei Raumtemperatur ein farbloses Gas, das sehr leicht in Wasser zu lösen ist, bekannt als Formalin (35-40 % Lösung, z. B. als Desinfektionsmittel verwendet). Formaldehyd wird als Grundstoff bei Harnstoff[®], Melamin[®] und Phenolharzen[®] (Klebstoffen) verwendet mit dem Zweck der Vorkondensation im Aushärtprozess. Formaldehyd hat einen scharfen Geruch und kann beim Menschen Reizungen hervorrufen. Im Abbindeprozess verbleiben nichtkondensierte Grundstoffe im Holz, die dann später austreten können. Zusätzlich gibt es

bei Harnstoffen[®] und Melamin[®] den Effekt der Hydrolyse, die zusätzlich Formaldehyd freisetzen kann. Der Abgabeprozess erhöht sich bei höheren Temperaturen und höheren Luftfeuchten[®].

Formaldehyd-Klassen

für die Formaldehydabgabe von Baustoffen im eingebauten Zustand, gemäß den entsprechenden Prüfnormen. Zur Begrenzung der Formaldehydkonzentration in der Raumluft von Aufenthaltsräumen sind Grenzwerte festgelegt. Bei Holzwerkstoffen im Bauwesen ist eine höhere Formaldehyd-Klasse als E1 nicht zulässig (Chemikalien-Verbotsverordnung).

Zu beachten ist, dass auch natürliches Holz Formaldehyd enthält. Vorsicht ist geboten bei Holzwerkstoffen, die gebohrt oder geschlitzt werden (z. B. Akustik). Aufgrund der Oberflächenvergrößerung kann es zu höherer Formaldehydabgabe als Formaldehyd-Klasse E1 kommen.

International agierende Hersteller von Spanplatten, vor allem in der Möbelindustrie, erfüllen meist schärfere Vorgaben zur Begrenzung der Formaldehydabgabe (z. B. F-4Star). Die Angabe „formaldehydfrei“ bezieht sich nur auf die Verleimung. Diese Platten werden von den Herstellern mit F0 (formaldehydfreier Klebstoff PMDI[®]) bezeichnet.

Tabelle 10: Grenzwerte und Standards für die Formaldehydabgabe im Bauwesen.

Standard	Grenzwert [ppm]	Erläuterung
E1	≤ 0,1	in Deutschland für Holzwerkstoffe im Innenbereich verbindlich einzuhaltender Grenzwert
„Blauer Engel“ RAL-UZ 76	≤ 0,064	gilt auch bei beschichteten Platten für die eingesetzten Holzwerkstoffe im Rohzustand, d.h. vor der Beschichtung
natureplus	≤ 0,03	Qualitätszeichen für Holzwerkstoffe
CARB	≤ 0,09	Californien/USA, CARB/EPA für Spanplatten
F**** (F-4Star)	≤ 0,03-0,04	Japanese Industrial Standard (JIS)

G

Gebäudeklassen

Der Begriff wird verwendet im Zusammenhang mit den Brandschutzanforderungen von Gebäuden (siehe auch »PLANUNG« B · 7 · c).

Die Gebäudeklasse bestimmt die materiellen Anforderungen an die Bauteile wie Wände, Decken, Dächer, sowie Rettungswege und zum Teil die Behandlung der bautechnischen Nachweise im Verfahren.

⁷ Siehe »PLANUNG« B · 7 · a »Begriffe, Hinweise«.

Bei den Gebäuden normaler Art und Nutzung werden fünf Gebäudeklassen definiert. Maßgebend ist die Höhe über der mittleren Geländeoberfläche der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind. Nachträgliche Dachgeschoss-Ausbauten oder auch Aufstockungen von Gebäuden können zu veränderten Rahmenbedingungen führen. Ggf. ist eine Überprüfung gemäß aktuellen Brandschutzanforderungen erforderlich. Dabei können sich z. B. die Anforderungen an die Fluchtwege verändern.

Wird z. B. der Dachboden eines Gebäudes zu Aufenthaltsräumen umgenutzt, so könnte die "7-Meter-Grenze" überschritten werden (Einstufung in die Gebäudeklasse 4).

Gebrauchsklasse

(GK) werden nach DIN 68800 Teil 1 [53] angegeben. Die Gebrauchsklasse ist ein Einteilungsprinzip für die Einbausituation von Holz in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen. Die Gebrauchsklassen sind nicht deckungsgleich mit den Nutzungsklassen[®] nach DIN EN 1995-1-1.

Für den Holzbau ist das grundsätzliche Bestreben angezeigt, die Gebrauchsklasse 0 zu erreichen (Verzicht auf den vorbeugenden chemischen Holzschutz). Dabei sind die vorbeugenden baulichen Maßnahmen nach dem Teil 2 der Norm zu beachten.

Grundsätzlich muss verhindert werden, dass die Holzfeuchtigkeit dauerhaft über 20% ansteigt. Dieses ist in Wohngebäuden üblicher Nutzung gegeben. Das gilt auch für die Küchen und Bäder, soweit die mittlere relative Luftfeuchte[®] nicht über 85% beträgt. In Spritzwasserbereichen ist die Holzkonstruktion oder -bekleidung wasserabweisend abzudecken, ein Oberflächenanstrich ist dafür nicht ausreichend. Zum Erreichen der Gebrauchsklasse 0 ist es u.a. erforderlich, die obere Abdeckung der Konstruktion diffusionsoffen auszuführen ($s_d\text{-Wert}^{\circ} \leq 0,3 \text{ m}$). Dieses kann auch mit einer Vollschalung aus Holzbrettern erreicht werden (siehe auch »BAUTEILE« Q·2·d »Vollschalung – gedämmte Querlatung«).

Weitere Hinweise zum Erreichen der GK 0 siehe »PLANUNG« E·2·g »Holzschutz – Gebrauchsklassen«.

Gebrauchstauglichkeitsnachweis

(Begriff aus der DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5) Neben der Bemessung nach der Tragfähigkeit ist die Bemessung nach der Gebrauchstauglichkeit zu führen. Die Tragfähigkeit einer Konstruktion ist zwingend vorgeschrieben. Die Konstruktion muss als hinreichend standsicher nachgewiesen sein (im Holzbau nach DIN EN 1995-1-1).

Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit soll übermäßige Verformungen von Bauteilen verhindern und kann mit dem Auftraggeber frei vereinbart werden. Geschieht dies nicht gelten die geregelten Grenzwerte. Der Auftraggeber kann besondere Anforderungen z.B. hinsichtlich der Verformbarkeit einer Deckenkonstruktion stellen.

Handelt es sich bei der Konstruktion z.B. um eine Decke unter Wohnräumen, so wird zusätzlich ein Nachweis auf

Schwingung[®] geführt. Einen solchen Nachweis gibt der EC 5 vor.

Die Vorbemessungstabelle in D·9·c »Deckenbalken – Einfeld« zeigt für den Einfeldträger, dass der »Lastfall« Schwingung[®] zu einer erheblichen Querschnittszugabe führt.

HINWEIS:

Auf den Gebrauchstauglichkeitsnachweis auf Schwingung[®] kann bei einer Deckenkonstruktion nur dann verzichtet werden, wenn dies der Auftraggeber ausdrücklich wünscht. Diese Vereinbarung ist im Bauvertrag zu fixieren. Es ist ebenfalls schriftlich festzustellen, dass der Auftraggeber (z.B. privater oder gewerblicher Bauherr) vorher eine eingehende Beratung erhalten hat, ggf. mit Begehung einer Musterdecke.

Gefährdungsklassen

ist mit bauaufsichtlicher Einführung der DIN 68800-1: 2011-10 ein veralteter Begriff aus dem Holzschutz. Neuer Begriff: Gebrauchsklassen[®].

Die Bezeichnungsänderung begründet sich mit dem europäischen Harmonisierungsprozess im Zuge der Holzschutznormung DIN EN 335.

Gesims

ist der Randabschluss von Dächern im Zusammenhang mit Dachüberständen sowohl am Ortgang, der Traufe und dem Pultfirst. Die Bekleidungen an den Dachüberständen werden Gesimtsbekleidung genannt. Werden die Bekleidungen aus Vollholz hergestellt, so bestehen Mindestanforderungen am Querschnitt, wie auch an der Befestigung.

Glaser-Verfahren

ist ein vereinfachtes Verfahren zur Abschätzung des Tauwasserisikos im Inneren von Bauteilen. Die Untersuchung der Diffusionsvorgänge erfolgt unter standardisierten Randbedingungen und bildet die Grundlage des Feuchteschutznachweises[®] nach DIN 4108-3.

In DIN 68 800 und DIN 4108-3 werden bestimmte Verhältnisse der s_d -Werte[®] angegeben, unter denen eine Konstruktion nachweisfrei bleiben kann. Wird von diesen Werten abgewichen, ist z.B. ein Feuchteschutznachweis[®] nach DIN 4108-3 »Glaser-Verfahren« zu führen. Darin ist nachzuweisen, dass die Trocknungsreserve[®] für unplanmäßige Feuchte mindestens 250 g/m²a beträgt.

Das Glaser-Verfahren ist z.B. nicht anwendbar bei:

- Dachkonstruktionen mit Begrünung, Bekiesung, Plattenbelägen oder Holzrosten
- gedämmten, nicht belüfteten Holzdachkonstruktionen mit Metaldachdeckung oder mit Abdichtung auf Schalung oder Beplankung ohne Hinterlüftung der Abdichtungs-/Deckunterlage
- Innendämmung mit $R > 1,0 \text{ m}^2\text{K/W}$ auf einschaligen Außenwänden mit ausgeprägtem sorptiven und kapillaren Eigenschaften.

Gleichgewichtsfeuchte


oder Ausgleichsfeuchte des Holzes. Wird angegeben als Masse-% bezogen auf die Trockenmasse.

In der natürlichen Umgebung ist in Holz Wasser enthalten. Je nach Rohdichte besteht das Holz zu 50 bis 60% aus Hohlräumen, im Mikrosystem innerhalb der Zellwandungen (gebundenes Wasser) sowie innerhalb der Zellhohlräume/Lumen im Makrosystem (freies Wasser). Holz nimmt bei steigender Luftfeuchte[®] Wasser auf (Sorption[®]), bei fallender Luftfeuchte[®] wird Wasser abgegeben (Desorption[®]). Holz ist damit hygroskopisch[®].

Bleibt die Luftfeuchte[®] konstant, pendelt sich das Holz mit entsprechender zeitlicher Verzögerung auf die Gleichgewichtsfeuchte ein. Weiteren Einfluss auf die Gleichgewichtsfeuchte haben die Temperatur sowie der Luftdruck (bedeutend bei der Holz Trocknung). Bei normalen Klimaverhältnissen ist aber die relative Luftfeuchte[®] bestimmend.

Das Diagramm zeigt das hygroskopische[®] Verhalten des Holzes in Abhängigkeit relativer Luftfeuchte[®], Temperatur und Gleichgewichtsfeuchte des Holzes.

Die Gleichgewichtsfeuchte[®] ist für jede Holzart unterschiedlich. Das Diagramm⁸ (hier Sitka-Fichte) kann jedoch näherungsweise auch für andere Holzarten verwendet werden.

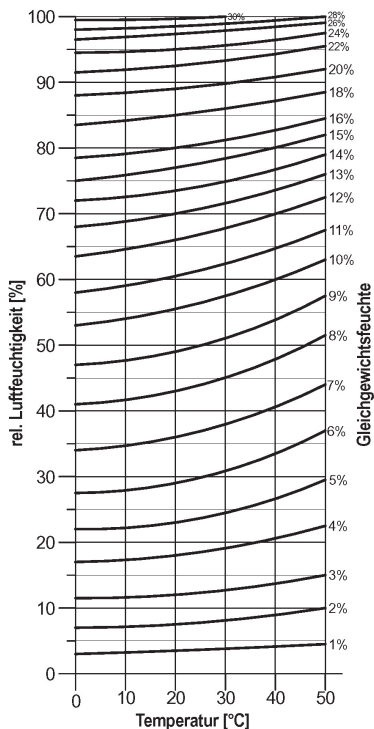

Die Abweichungen können bei einheimischem Nadelholz ca. $\pm 0,5\%$ und bei einheimischen Laubholz ca. $\pm 1,5\%$ betragen.

Grundierungen

bei Beschichtungssystemen werden als erste Schicht auf die vorbereitete Holzoberfläche aufgetragen (trocken, staub- und fettfrei). Sie haben die Aufgabe die Saugfähigkeit des Holzes zu vermindern, Wirkstoffe[®] einzubringen und ggf. einen temporären Witterungsschutz herzustellen. Grundierungen sind »Haftvermittler« zwischen dem Holz und dem Endanstrich.

H

Harnstoffharz, UF

gehören bei den Klebstoffen[®] zu den Duroplasten[®]. Wichtiger Bestandteil bei der Verklebung und der zweite Grundstoff ist Formaldehyd[®]. Die Entwicklung geht auf die 1930iger-Jahre zurück und wurde als »Kauritleim« vertrieben. Die Bedeutung in der Holzwerkstoffindustrie (Sperrholz, Spanplatte) war in den 1960iger-Jahren am größten mit bis zu 80 % der Produktionsmenge.

Die Festigkeit von Harnstoffharzen nimmt bei höheren Temperaturen und Feuchteeinwirkung ab, weshalb diese Klebstoffe in der Nutzungsklasse[®] NKL 1 zu verwenden sind. Harnstoffharze können mit Melaminharzen[®] vermischt werden (MUF-Harze) und zusätzlich mit Phenolharzen[®] (MUPF).

Hemizellulose

Hemizellulosen sind ein Bestandteil pflanzlicher Zellwände, deren Matrix aus fibrillärer, teilweise kristalliner Zellulose[®] besteht. Bei Verholzung ist diese Matrix zusätzlich von dem Makromolekül Lignin[®] durchdrungen und bildet so Lignocellulose. Die Hemizellulosen stellen somit einen Teil der Stütz- und Gerüstsubstanz von Zellwänden dar und machen 1/4 bis 1/3 der Pflanzenmasse aus.

Höchstzugkraft

(früher Reißfestigkeit) z.B. von Dichtungsbahnen wird ermittelt nach DIN EN 12 311-1/-2 in N/5 cm in Längs- und Querrichtung.

Holzarten

siehe Merkmale und Anwendungen in »PLANUNG« E • 1 • e »Holzarten« sowie die Abbildungen. Typische einheimische Holzarten für Baukonstruktionen sind:

- Nadelholz
 - Fichte/Tanne
 - Kiefer
 - europ. Lärche
 - Douglasie
- Laubholz
 - Eiche

Holzfeuchte

(Kurzzeichen u [%]) ist ein relatives Maß in Prozent bezogen auf den darrtrockenen Zustand (Holzfeuchte u = 0%).

Der Feuchtegehalt des Holzes u wird ermittelt als Quotient aus Masse an Wasser im feuchten Holz und Masse des darrgetrocknenen Holzes.

$$u = (m_u - m_0) : m_0 \times 100 [\%]$$

m_u = Masse des feuchten Holzes.

Die Bestimmung der Holzfeuchte kann auf unterschiedliche Art erfolgen [15]:

- Die Bestimmung der Holzfeuchte mit Hilfe des Darrverfahrens erfolgt nach DIN EN 13183-1. Ist die genaueste Methode unter labortechnischen Voraussetzungen. Die Ausgangsmasse des Stückholzes wird bestimmt. Das Differenzgewicht zur Darrmasse wird auf die Darrmasse bezogen.
- In der Darrmasse des Holzes ist quasi keine Feuchte enthalten. Die minimal verbleibende Restfeuchte ist ohne Bedeutung.
- Die Schätzung der Holzfeuchte durch das elektrische Widerstands-Messverfahren erfolgt nach DIN EN 13183-2. Es ist die verbreitetste Methode mit mobilen Messgeräten.
- Die Schätzung der Holzfeuchte durch das kapazitive Messverfahren erfolgt nach DIN EN 13183-3. Es wird z. B. bei der Vollholzproduktion in stationären Anlagen verwendet.

Weitere Feuchtebegriffe zum Werkstoff Holz:

- »Normalfeuchte« – $u = 12\%$; dieser Feuchtegehalt stellt sich bei den meisten Holzarten unter dem Klima 20°C und 65% r.l.f. ein (Innenraumklima der gemäßigten Zone) [15].
- »lufttrocken« – u_i ; unter Freiluftlagerung stellt sich eine Holzfeuchte in dem Bereich um $u = 15\%$ ein. Wobei die Holzfeuchte zwischen 12% und 20% schwanken kann [15].
- »trocken« – $u \leq 20\%$ für Nadel schnittholz. Begriff aus der DIN 68 365.
- »halbtrocken« – $20\% \leq u \leq 30\%$ (Querschnitt über 200 cm^2 bis 35%). Begriff aus der DIN 68 365. Bauholz dieser Holzfeuchte darf nur für untergeordnete Zwecke verwendet werden.
- »frisch« – ohne Begrenzung der Holzfeuchte. Begriff aus der DIN 68 365. Bauholz dieser Holzfeuchte darf im Bauwesen nicht verwendet werden.
- »saftfrisch« oder »waldfrisch«, »grünfeucht« für Fichte und Kiefer:
 - - im Kern 35% bis 50% ,
 - - im Splint 100% bis 150% ,
 - - im Durchschnitt 55% bis 70% .

die Holzfeuchte »sägefrisch« weicht unter Umständen nur gering ab und ist undefiniert.

Der Begriff »Frischeinschnitt« meint den Einschnitt des Vollholzes aus »saftfrischem« Rundholz.

Weitere Begriffe:

- Fasersättigungsfeuchte⁹,
- Gleichgewichtsfeuchte⁹,
- Holzrocknung⁹,
- Nutzungsklassen⁹.

Holzfeuchtemessung

Die Bestimmung der Holzfeuchte kann auf unterschiedliche Art erfolgen:⁹

- Die Bestimmung der Holzfeuchte mit Hilfe des Darrverfahrens erfolgt nach DIN EN 13183-1. Ist die genaueste Methode unter labortechnischen Voraussetzungen. Die Ausgangsmasse des Stückholzes wird bestimmt. Das Differenzgewicht zur Darrmasse wird auf die Darrmasse bezogen. In der Darrmasse des Holzes ist quasi keine Feuchte enthalten. Die minimal verbleibende Restfeuchte ist ohne Bedeutung,
- Die Schätzung der Holzfeuchte durch das elektrische Widerstands-Messverfahren erfolgt nach DIN EN 13183-2. Es ist die verbreitetste Methode mit mobilen Messgeräten (siehe unten)⁹,
- Die Schätzung der Holzfeuchte durch das kapazitive Messverfahren erfolgt nach DIN EN 13183-3. Es wird z. B. bei der Vollholzproduktion in stationären Anlagen verwendet.

Elektrische Holzfeuchtemessung:¹⁰

Es werden zwei Elektroden definiert in das Holz eingetrieben. Über die Messung des elektrischen Widerstands des Holzes wird auf die Holzfeuchte geschlossen. Der Messwert kann mit Hilfe des angeschlossenen Gerätes unmittelbar abgelesen werden. Einflussfaktoren sind die im Holz enthaltene Feuchte, die Holzart und die Temperatur des Holzes.

In den Fachregeln und Normen wird überwiegend die »mittlere Holzfeuchte« um des Querschnittes z. B. als Grenzwerte benannt. Um die mittlere Feuchte zu ermitteln sind mehrere Messungen erforderlich. Bei den Messungen werden unterschieden:

- Oberflächenfeuchte, bei einer Einschlagtiefe von ca. 5 mm
- Kernfeuchte, gemessen in der Mitte des Querschnittes ($1/2$ der Dicke) optimale Messtiefe zur Ermittlung der mittleren Holzfeuchte, bei einer Einschlagtiefe von $1/3$ der Holzdicke.

Bei den Messungen und der Ermittlung der mittleren Holzfeuchte ist zu beachten (Grundlage ist DIN EN 13183-2):

- Isolierte Elektroden verwenden (Vermeidung des Einflusses der stark schwankenden Oberflächenfeuchte).
- Elektroden quer zu Faserrichtung¹¹, in Bereichen frei von sichtbaren Holzfehlern eintreiben (keine Risse, Äste,

⁹ Quelle: Ulf Lohmann, »Holz-Lexikon«, 5. Auflage, DRW Verlag

¹⁰ Quelle: u.a. Merkblatt vom Bund Deutscher Zimmermeister (heute Holzbau Deutschland) Ausgabe 02/2009

¹¹ Die DIN EN 13183-2 gibt längs zur Faser vor. Die meisten Gerätehersteller empfehlen jedoch quer zu Faser um den Fehler unterschiedlich feuchter Faserstränge zu vermeiden.

Harzgalen, Rinde), in freier Anordnung in der Länge des Stückes.

- Einschlagtiefe beträgt 1/3 der Holzdicke und max. 40 mm.
- Messabstand mind. 30 cm vom Hirnholzende.
- Für die Holzart ist auf den Geräten ein Korrekturwert¹² einzustellen (Angaben des Geräteherstellers beachten).
- Messergebnis 2-3 Sek. nach dem Einschalten des Gerätes ablesen.
- Chemisch behandeltes Holz beeinflusst die Messung; dies ggf. durch einen Korrekturwert berücksichtigen.
- Bei einzelnen zu prüfenden Stücken sind drei Messungen durchzuführen, ab 3 Stücken 2 Messungen und ab 5 Stücken 1 Messung.

In dem Merkblatt wird bei einer größeren Anzahl von Stücken empfohlen, die Messung bei 5 % der Menge durchzuführen, wobei die Hälfte der Messung aus dem Stapelinneren erfolgen sollte. Bei geringeren Mengen Messungen bei mindestens 5 Stück durchführen.):

Einbringverfahren chemischer Holzschutz

- Anstrich

Häufig wird aus Kostengründen das Holz mit Holzschutzmitteln angestrichen. Wie in E • 2 • f »chemischer Holzschutz« angegeben handelt es sich hierbei aber um einen reinen Oberflächenschutz. Um die Wirksamkeit zu gewährleisten ist insbesondere auch wegen der nachträglichen Rissbildung ein Nachbehandeln notwendig.

- Spritzen, Tauchen, Fluten

Diese Verfahren gehören wie das Streichen auch zu den Kurzzeitverfahren. Diese Verfahren sind in ihrer Wirkung besser und die Umweltbelastung geringer. Dafür ist der technische Aufwand aber sehr viel höher.

- Trogränkung

Die Trogränkung gehört zu den am häufigsten eingesetzten Verfahren. Hier steht technischer Aufwand und erzielte Wirkung bei Einhaltung der Holzschutzmittelanweisung in einem guten Verhältnis.

Bei der Trogränkung werden die Hölzer in sogenannte Tröge, die mit Holzschutzmittel gefüllt sind, getaucht und gegen ein Aufschwimmen gesichert. Dort verweilen sie über Stunden bis zu mehreren Tagen. Die Tränkzeit hängt von der Holzfeuchte und der Konzentration der Schutzmittellösung ab. Das vielfach praktizierte »Kurztauchen« führt ggf. nicht zu einer ausreichenden Schutzwirkung.

- Volltränkung (Vakuum-Druckverfahren, Abk. KDI)

Die Hölzer werden in so genannte Imprägnierkessel gegeben, in denen Unter- oder Überdruck erzeugt wird, um die Luft aus dem Holz zu verdrängen, die ein Eindringen der Schutzmittel verhindert.

Dieses »statische« Verfahren ist zur Tränkung von trockenen bis halbtrockenen (»tränkreifen«) Hölzern geeignet, d.h. solchen mit Holzfeuchtigkeiten unterhalb des sog. Fasersättigungspunktes ($\leq 30\%$).

Bei allen Kesseldruckverfahren ist es äußerst wichtig, dass die Tränkparameter genau eingehalten werden: Nur so können die für einen optimalen Schutz erforderlichen Mindesteinbringmengen, Mindestlösungskonzentrationen und Mindesteindringtiefen erreicht werden!

- Wechseltränkung (Henriksson – Verfahren)

Die Wechseldrucktränkung hingegen ist ein »dynamisches Verfahren«. Dieses Verfahren wird bei saftfrischen Hölzern (mittlere Holzfeuchte von etwa 80 bis 100%) angewandt. Vor allem geschälte Rundhölzer werden mit diesem Verfahren geschützt.

Holzschutz

Angabe bei »BAUTEILE« zum Erreichen der Gebrauchsklasse[®] GK 0 gemäß DIN 68 800-1: 2011-10 (Verzicht auf den vorbeugenden chemischen Holzschutz) bitte die Hinweise im Teil »PLANUNG« E • 2 • g »Holzschutz – Gebrauchsklassen« sowie Abschnitt E • 2 »Holzschutz« beachten.

Holzsortierung

Die Holzsortierung ist eine eigene »Wissenschaft«. Holz wird nicht nach »Rezept« hergestellt, wie andere Baustoffe. Es ist ein Naturprodukt und kann nur mit Hilfe von Sortierungen klassifiziert werden. Holz als traditionsreiches Baumaterial ist aus seiner Geschichte heraus von der rein lokalen Vermarktung zu einer regionalen bis hin zu einer weltweiten Vermarktung gewechselt. Die »Handelsgebräuche« wurden zunehmend und unter Berücksichtigung verschiedenster Interessen entwickelt. Inzwischen unterliegt Konstruktionsholz[®] einer praxisgerechten und europaweit einheitlichen Klassifizierung.

Die Holzsortierung beginnt mit dem EU-einheitlichen »Forst-Handelsklassensortiment« (A/B/C/D-EWG) [15]. Von den Sägewerken werden je nach Staatszugehörigkeit oder je nach Exportzielen unterschiedliche Sortierungen als Handelssortimente angewendet (siehe unten). Für die Verwendung im Bauwesen gelten jedoch eigene Sortierkriterien (vgl. E • 3 • c »Holzsortierung«).

Für den Holzbauhandwerker ist es wichtig zu wissen, dass sich die Handelssortierungen erheblich von den baurelevanten Sortierungen für Tragwerke unterscheiden können.

Während man beim verleimten Holz (Brettschichtholz) schon seit jeher die baurelevanten Sortierungen anwendet, ist das Vollholz in den letzten Jahren insbesondere mit dem Konstruktionsvollholz nachgezogen. Auch bei den Dachlatten haben sich baurelevanten Sortierungen durchgesetzt (C24). Lediglich bei den Schalungen besteht noch Nachholbedarf.

- Baurelevante Sortierung für Vollholz:
 - DIN 4074 für tragende Konstruktionen (siehe Abschnitt E • 3 »Holzsortierung, Holztrocknung« und Abschnitt G • 4 »Konstruktive Schalungen, Latten«).
 - DIN 68356 für nichttragende Konstruktionen, Sortierung nach dem Aussehen.

¹² Je breiter die Korrekturwertskala des Gerätes desto genauer das Messergebnis.

- Handelsrelevante Sortierungen für Vollholz (für die Verwendung im Bauwesen nicht relevant):
 - In den »Tegernseer Gebräuchen« werden die Sortierregeln für den deutschen nationalen Markt in der sogenannten »roten Tabelle« dargestellt.
 - In dem »grünen Buch« werden die Anweisungen für »die Sortierung von schwedischem Schnittholz« dargestellt. Darauf sind die finnischen »Grading Rules for Export Timber« abgestimmt. Diese Regeln werden auf die »nordische« Handelsware angewendet. 1994 erschien die Überarbeitung mit dem »blauen Buch« unter Einbeziehung Norwegens. Diese Regeln wurden von deutscher Seite bisher aber nicht akzeptiert. [15]
 - Die russische »Gost-Sortierung« folgt, wie Tab. 11 zeigt, ähnlichen Prinzipien wie die »nordische Sortierung«. [15]

Tabelle 11: Güteklassen bei den verschiedenen Handelssortierungen für Schnittholz als Brettware.

	»nordische« Sortierung	russische Gost-Sortierung	Tegernseer Gebräuche ^a
u/s ^b (unsortiert)	I (Prima) II (Sekunda) III (Tertia) IV (Quarta)	I (Firsts) II (Seconds) III (Thirds)	0 I II
als mindere Qualität	V (Quinta)	IV (Fourthths)	III
aussortiert ^c	VI (Sexta)	V (Fifths)	IV

- a Die Güteklassen der Tegernseer Gebräuche lassen sich nicht mit den anderen Sortierungen vergleichen. Die Zuordnung versteht sich als prinzipielle Darstellung.
- b Im Baubereich wird die u/s-Qualität z.B. für Sichtschalungen eingesetzt.
- c Die letzte Sortierklasse wird für mindere Bauanforderungen eingesetzt, z.B. Rauspund.

Für die Verwendung von z.B. Brettware im Bauwesen ist es für den Verarbeiter wichtig eine angemessene Rohware einzukaufen.

Beispiel Flachdach (»BAUTEILE« R • 1 • e):

Rauspund für eine tragende Schalung unter Abdichtungen wäre mit der Rohware »Sexta« hinreichend, wobei der Verarbeiter z.B. bezüglich der Astigkeit aufpassen und nachsortieren müsste, um die Sortierklasse S 10 nach DIN 4074 zu erzielen (vgl. G • 4 • b »Sortierung von Brettern«). Dies liegt vollständig in der Verantwortung des Verarbeiters, solange er die baurelevante Sortierung nicht einkaufen kann.

Kommen weitere Anforderungen hinzu (z.B. die Schalung im Innensichtbereich, siehe »BAUTEILE« R • 1 • a), so genügt die »konstruktive« Anforderung nicht mehr. Üblicherweise wird dann die Schalung aus einer Sortierung u/s gewählt (Tab. 11).

Holztrocknung

Kurzbezeichnung KD auch K/D (engl.: kiln dried) künstlich (=technisch) getrocknetes Vollholz[®], im Gegensatz zu AD (A/D), luftgetrocknet (engl.: air dried).

Technisch getrocknetes Holz wird in einer dafür geeigneten technischen Anlage prozessgesteuert bei einer Temperatur $\geq 55^{\circ}\text{C}$ mindestens 48 Stunden auf eine Holzfeuchte $u \leq 20\%$ getrocknet. (Quelle: [53] Teil 2).

Siehe auch Holzfeuchte[®].

Holzwerkstoffklasse

(veraltet) nach DIN 68 800-2: 1996-05 (20; 100; 100 G) wird mit bauaufsichtlicher Einführung der DIN 68800-1: 2011-10 abgelöst durch die Feuchtebeständigkeit[®] für Holzwerkstoffe (siehe »PLANUNG« E • 2 • e »Anforderungen an Holzwerkstoffe«).

Die Holzwerkstoffklasse ist nicht zu verwechseln mit den Bezeichnungen des Platten-Typs[®] der Holzwerkstoffe nach DIN EN 13 986 (bei Spanplatte z.B. »P5«).

Hydrophob

bedeutet wasserabweisend. [16]

Hydrophobierung

ist die Fähigkeit eines Baustoffes zur Wasserabweisung.

Zur Hydrophobierung ist eine wasserabweisende Imprägnierung[®] eines kapillarporigen Untergrundes erforderlich. Die Hydrophobierung behindert die Diffusion[®] von Wasserdampf kaum. [16]

Hygroskopisch

ist die Eigenschaft bestimmter Baustoffe, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben. Hygroskopische Stoffe sind demnach solche, die aus Gasen Wasser aufnehmen. [16]

Beispiel Holz: Befindet sich Holz im Zustand der Gleichgewichtsfeuchte[®], reichert es sich bei steigender Luftfeuchte[®] weiter mit Wasser an – die Holzfeuchte[®] steigt.

Weitere hygroskopische Stoffe sind Salze aber auch Baustoffe wie Gips und Lehm. Gerade Holz, Gips und Lehm verbessern aufgrund ihrer hygroskopischen Eigenschaft das Wohnklima maßgeblich.

I

Imprägnierung

bezeichnet allgemein das Durchtränken eines kapillarporigen festen Stoffes mit einer Flüssigkeit. Es soll eine Schutzfunktion gegen physikalisch, chemisch oder biologisch schädliche Einflüsse erzielt werden.

Der Begriff »Imprägnierung« kann keine Gewähr für eine Wirkung sicherstellen. Bei Holzschutzbehandlung muss der Imprägnierbetrieb Angaben zur Bescheinigung der durchgeführten Maßnahme in den Begleitpapieren machen. Nähere Erläuterungen zum vorbeugenden chemischen Holzschutz ist E • 2 • h zu entnehmen.

Infiltration

ist ein Begriff aus dem Zusammenhang der Luftdichtheit von Gebäuden. Die Infiltration ist der Lufteintritt in das Gebäude bei Luftunterdruck. Die Exfiltration ist der Luftaustritt aus dem Gebäude bei Luftüberdruck. Vereinfachend werden beide Begriffe zu dem Begriff »Infiltration« zusammengefasst.

Der Grad der Infiltration wird mit der Luftdichtheitsprüfung[®] gemessen. Es werden verschiedene Arten von Infiltrationen unterschieden, siehe dazu »PLANUNG« B • 6 • b »Luftdichtheit von Werkstoffen«.

Holz zerstörende Insekten

sind Holzschädlinge¹³ im Sinne der DIN 68 800 »Holzschutz«. Sie treten in Deutschland überwiegend als Käfer auf, deren Larven sich im Holz entwickeln und dieses durch ihre Fraßgänge zerstören. Termiten sind in Deutschland ohne Bedeutung. Von Bedeutung als Holzzerstörer an verbautem Holz sind ausschließlich so genannte Trockenholzinsekten, wobei das Feuchtebedürfnis der einzelnen Arten sehr unterschiedlich ist.

Frischholzinsekten befallen ausschließlich frisches Holz. Da einige ihre Entwicklung in trockenem Holz vollenden, besteht die Gefahr von Folgeschäden, es tritt jedoch kein Neubefall ein.

In Räumen mit üblichem Wohnklima ist nur für das Splintholz von stärkereichen Laubhölzern (z.B. Abachi, Limba, Eichensplintholz) eine Gefahr von Schäden durch Lyctusbefall (Splintholzkäfer, s.u.) gegeben. (Quelle: [53] Teil 1)

Unterschieden werden als Holz zerstörende Insekten:

- Hautflügler wie die Holzwespe
- Termiten
- Schmetterlinge
- Käfer wie:
 - Gewöhnlicher Nagekäfer, Möbelkäfer
 - Brauner Splintholzkäfer
 - Bunter/Gescheckter Nagekäfer »Totenuhr«
 - Hausbockkäfer, Balkenbock
 - Scheibenbock

Eine Holzkonstruktion gilt bezüglich eines Insektenbefalls kontrollierbar, wenn die betreffenden Bauteile ohne bauliche Veränderungen (z.B. Entfernen von Bekleidungen und dergleichen) einsehbar sind und auf das Vorkommen von Insekten überprüft werden können. Ein Dachraum gilt als frei begehbar, wenn an der höchsten Stelle des Raumes eine Höhe von 2,0 Metern erreicht wird.

Isocyanate

werden als Klebstoffe verwendet, genauer als polymeres Diphenylmethandisocyanat (PMDI). Es handelt sich um eine Zweikomponentenklebstoff, wobei neben dem Isocyanat die Cellulose des Holzes selbst die zweite Komponente darstellt. Es ist eine sehr feste Klebverbindung. Es handelt sich hier nicht um eine klassische »Verleimung« sondern viel-

mehr um eine echte chemische Reaktion. Polyurethan (PU, PUR) basiert ebenfalls auf Isocyanate und wird als Dämmstoff verwendet.

Anmerkung: Die technischen Vorteile des Klebstoffes sind unbestritten. Allerdings ist die Prozesskette bei der Herstellung und Verarbeitung des Klebstoffes problematisch (vgl. Einstufung GHS-Gefahrstoffkennzeichnung).

K

Kantenausführung bei Plattenwerkstoffen

Stumpfe Kanten sind bei vielen Anwendungen ausreichend. Zur Aufnahme von Plattendehnungen aufgrund von Feuchte (insbesondere bei Holzwerkstoffen) kann eine Verarbeitung mit Fuge notwendig sein (siehe z. B. Herstellerangaben).

Die Nut-Feder-Ausführung dient zum Herstellen einer form-schlüssigen Oberfläche. Es ist eine reine konstruktive Verbindung, statische Lasten können nicht übertragen werden. Zu beachten ist bei Nut-Feder-Verbindung der Unterschied zwischen Deckmaß und Abrechnungsmaß.

Kernholz

innere Zone des Holzes, die im stehenden Baum aufgehört hat, lebende Zellen zu enthalten oder Saft zu führen. Kernholz ist häufig dunkler als Splintholz, aber nicht immer deutlich vom Splintholz unterscheidbar (DIN EN 844-7:1997). Farbkernhölzer besitzen ein unterschiedlich intensiv gefärbtes Kernholz, das eine gegenüber dem äußeren Splint höhere Dauerhaftigkeit aufweist.

Keilzinken

Bretter, Bohlen oder Kanthölzer können in Längsrichtung mit Keilzinken verbunden werden. Vorteil ist, dass die Rohware in beliebiger Grundlänge verwendet werden kann. Dazu können Schadstellen ausgekappt werden. Die Stäbe werden quasi als Endlosstrang gefertigt und auf die Bedarfslänge gekappt. Dieses Verfahren erhöht die Ausnutzung der Rohware erheblich. Für die Keilzinkenverbindung gibt es verschiedene Normen[®]. Besonders ist bei tragenden Hölzern im Holzbau auf die Kennzeichnung zu achten.

Wichtig: Keilzinken sind im Außenbereich (bewitterte Konstruktion) nicht einsetzbar (Ausnahme: bei Freigabe für die Nutzungsklasse[®] NKL 3, siehe Brettschichtholz).

13 Literatur: Kempe, Klaus – »Dokumentation Holzschädlinge« – Verlag Bauwesen

Abb. 4: Verbindung von Konstruktionshölzern mit einer Keilzinkenverbindung (hier vor dem Leimauftrag). Die Schwächung des Querschnittes ist nicht größer als die Schwächung durch einen zulässigen Ast.



Klassifizierungsbericht

verweist auf Prüfungen des Brandverhaltens (Bauprodukt) bzw. des Feuerwiderstandes (Bauart) nach DIN 13501-1.

Klimabereiche

werden im Sinne von Beschichtungen für Bauteile im Außenbereich definiert:

- ARK = Außenraumklima,
- FLK 1 = Freiluftklima 1,
- FLK 2 = Freiluftklima 2.

Nähere Erläuterungen dazu in D • 1 • f.

Kombinationsbeiwerte

(ψ , Begriff aus dem Sicherheitskonzept[®] der DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5, siehe Tab. 72 in B • 9 • b). Kombinationsbeiwerte sind abgeleitet aus der Wahrscheinlichkeit, in welcher Weise mit dem Zusammentreffen verschiedener Einwirkungen[®] zu rechnen ist. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass eine »Jahrhundertschneekatastrophe«, ein »Zehnjahresorkan« mit der vollständigen Nutzlast zusammentrifft. Allerdings muss für jedes einzelne Einwirkungselement zusammen mit einem gewissen Anteil aus den anderen Einwirkungen[®] das Gebäude bemessen werden.

DIN EN 1991 (Eurocode EC 1) schlägt eine Vielzahl von Lastkombinationen vor, die bei der Bemessung von Gebäuden zu beachten sind. Aus der früheren DIN 1052 kennen wir bereits ähnliche Lastkombinationen. Hier wurden bei der Bemessung die Lastfälle 1/2 Wind + Schnee oder Wind + 1/2 Schnee abgeprüft.

Konstruktionsholz

wird hier als Synonym für Vollholz und daraus hergestellte Produkte verwendet. Die Auswahl des geeigneten Konstruktionsholzes ist vielfältig. Abbildungen und Beschreibungen sind in »PRODUKTE« ab G • 1 • a zu finden.

- Vollholz:
 - Bauholz,

- MH[®] Massivholz.
- Gefügte Vollholz (Keilzinkenverbindung):
 - KVH[®] Konstruktionsvollholz.
- Gefügte und verleimte Schichtholz:
 - Balkenschichtholz,
 - BS-Holz, Brettschichtholz, »Leimholz«.

Konterlatte


für die Dicke und Befestigung der Konterlatte sind die Fachregeln des ZVDH [10] zu beachten. Weitere Hinweise zum Dachbereich siehe »PLANUNG« D • 6 • d »Konterlatten« und B • 4 • a »Zusatzmaßnahmen bei Dachziegeln und Dachsteinen«.

Konvektion

ist eine Luftströmung, die bei einem Baukörper aus Undichtigkeiten der Gebäudehülle resultieren kann. Der Luftstrom wird angetrieben durch Druckunterschiede infolge vorherrschender Windverhältnisse oder durch Temperaturunterschiede. Zur Verhinderung von Konvektion ist die Gebäudehülle luftdicht auszuführen. Durch Konvektion, also Luftströmung, werden wesentlich größere Feuchtemengen in die Konstruktion transportiert als durch Diffusion[®]. Die Gefahr von Feuchteschäden durch Konvektion besteht darin, dass feuchtwarme Raumluft an kalte Oberflächen in der Konstruktion gelangen kann, wodurch erhebliche Mengen an Kondensatfeuchte entstehen können.

Körperschall

Bei Deckenkonstruktionen von Gebäuden ist der Körperschall (Trittschall) von besonderer Bedeutung. Hier wird das trennende Bauteil Decke direkt durch das Begehen zur Schwingung angeregt. Im Gegensatz zum Luftschall[®] kann hier nur der Schallpegel gemessen werden, der im benachbarten Raum zu empfangen ist (bewerteter Norm-Trittschallpegel $L'_{n,w}$ [dB]). Um Decken miteinander vergleichen zu können, dient als Schallquelle ein normiertes Hammerwerk.

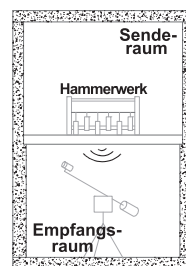

Je geringer der Wert $L'_{n,w}$ desto größer ist die Dämpfung durch das Bauteil. $L'_{n,w}$ ist das Maß für den verbliebenen Schallpegel im Empfangsraum.

Begriffe zum Körperschall werden in Tab. 12 erläutert.

Tabelle 12: Begriffe zum Körperschall

Kurzzeichen	Definition
L	Schalldruckpegel Kenngröße zur Beschreibung eines Luftschallsignals ausgedrückt in dB (Dezibel). »Bel« ist eine Hilfsmaßeinheit zur Kennzeichnung von Pegeln, »Dezibel« ist der zehnte Teil davon.
L_n	Norm-Trittschallpegel Der Schalldruckpegel einer bestimmten Frequenz wird im Empfangsraum ermittelt, wobei im Senderraum ein Norm-Hammerwerk nach DIN EN ISO 16 283-2 für die Körperschallanregung sorgt. Die Nebenwege flankierender Bauteile sind berücksichtigt.
L_{n,w}	bewerteter Norm-Trittschallpegel Wie vor, jedoch als Einzelangabe über einen größeren Frequenzbereich. Der errechnete Wert (Prognose) ist mit dem zulässigen Wert z.B. nach DIN 4109-1 ^a [44] abzugleichen. Berechnung: $L'_{n,w} = L_{n,w} + K_1 + K_2 + u_{\text{prog}}$ Im Anhang D von DIN 4109-2 [44] wird eine Beispielberechnung angeboten.
L_{n,w}	bewerteter Norm-Trittschallpegel Wie vor, jedoch ohne Nebenwege flankierender Bauteile. Diese Werte bilden die Basis zur Berechnung von Bauteilen, siehe Angaben in »BAUTEILE«, Kapitel S, »Geschossdecke«
K₁	Korrekturwert für die Flankenübertragung des Trittschalls aus der Decke in die flankierenden Wände (Weg Df)
K₂	Korrekturwert für die Flankenübertragung des Trittschalls aus dem Estrich in die flankierenden Wände (Weg Dff)
u_{prog}	Sicherheitsbeiwert mit pauschal 3 dB , wird im Holzbau im Nachweis des Trittschallschutzes zugeschlagen.

a Diese Norm stellt lediglich Mindestwerte dar. Es können durchaus höhere Werte gelten, siehe »PLANUNG« B • 8.

Korrosion

ist die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Vorgänge. Im Holzbau ist die Korrosion insofern von Bedeutung, dass metallische Verbindungsmittel verwendet werden. Der EC 5 fordert im Abschnitt 4.2 „Dauerhaftigkeit - Korrosionsschutz“:

„Metallische Verbindungsmittel und andere tragende Verbindungen müssen, sofern erforderlich, entweder von Natur aus korrosionsbeständig sein oder gegen Korrosion geschützt werden.“

Abschnitt K • 0 • a auf Seite 352 enthält Hinweise auf den Korrosionsschutz von Verbindungsmitteln entsprechend ihrem Einsatz in den verschiedenen Nutzungsklassen.

Kunstharzlacke

bilden einen geschlossenen Anstrichfilm, die Holzstruktur scheint kaum durch. Der Untergrund sollte glatt sein. Lacke sind gut wasserabweisend und haben bei Vollpigmentierung einen hohen UV-Schutz®.

L

Lacke

Lacke bilden auf der Holzoberfläche einen geschlossenen Film. Dieser verhindert das Eindringen von Schmutz oder Wasser, blockiert jedoch auch das Puffern von Raumfeuchte. Lacke haben gegenüber Lasuren® einen höheren Bindemittelanteil und bilden eine größere Beschichtungsdicke. Der sd-Wert® von Lackschichten ist größer, somit ist die Feuchteabnahme und -aufnahme vermindert (vgl. Seite 108).

Lagerfähigkeit

von Bauprodukten wird unter der Voraussetzung einer werkstoffgerechten Lagerung angegeben. Wenn nicht anders angegeben, wird von einer kühlen und trockenen Lagerung in der Originalverpackung ausgegangen.

Lasuren

können farblos oder farbig pigmentiert sein. Bilden wie Lacke® eine geschlossene Schicht, sind aber dünner. Die Verankerung zum Untergrund ist stärker, „ziehen“ in das Holz besser ein. Der sd-Wert® liegt unterhalb 1,0 m (vgl. Seite 108).

Leistungserklärung

Der Hersteller muss eine produktbezogene Leistungserklärung (DoP = Document of Performance) erstellen, sobald ein Bauprodukt in Verkehr gebracht wird, welches von einer harmonisierten europäischen Produktnorm (hEN) erfasst ist. Eine Leistungserklärung ist auch erforderlich, wenn für ein Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung (ETA®) ausgestellt wurde. In der Leistungserklärung werden die für den jeweiligen Verwendungszweck relevanten wesentlichen Merkmale, d. h. Produkteigenschaften mit deklarierten Werten aufgelistet. Das Inverkehrbringen des Bauproduktes und die Deklaration der Merkmale liegt in der Eigenverantwortung des Herstellers.

Lignin

Lignin ist ein Biopolymer (Makromolekül), das in den Zellen von mehrjährigen Pflanzen, insbesondere Bäumen, aufgebaut wird. Lignin bildet neben den Cellulosen® und den Hemicellulosen® zwanzig bis dreißig Prozent der Holzzellwandsubstanz. Es ist eher bräunlich und so gilt, dass Holz mit dunklerer Färbung einen höheren Anteil Lignin besitzt. Lignin lagert sich in der Zellwand ein und bewirkt so die Verholzung oder „Lignifizierung“ der Zelle. In erster Linie verleiht Lignin dem Baum Stabilität und Druckfestigkeit. Zudem verklebt es die anderen Zellwandkomponenten, vor allem die Cellulose, und verhindert dadurch die Bioabbaubarkeit der Cellulose. Durch das Lignin kann keine Feuchtigkeit zur Cellulose vordringen, was sowohl dem lebenden Baum als auch

verbautem Holz Dauerhaftigkeit verleiht. Lignin wird durch UV-Strahlung gelöst. Bei vergrautem Holz ist das gelöste Lignin ausgewaschen. Die weißlich gräuliche Cellulosefaser® verbleibt an der Oberfläche.

Lösemittel

halten die Komponenten des Beschichtungssystems flüssig/viskos. Nach dem Auftragen verdunsten die Lösemittel, die Festkörperbestandteile bleiben zurück, der Beschichtungsfilm bildet sich. Wasserverdünnbare Beschichtungskomponenten haben nur noch 5-25% organische Lösemittel. Bei weniger als 10% erhalten die Produkte den »blauen Engel« (Umweltzeichen).

Luftdichtheit

einer Gebäudehülle wird mit der Luftdichtheitsprüfung® bestimmt. Die Luftdichtheit wird i. d. R. durch die raumseitige Bekleidung der umschließenden Bauteile hergestellt. An ein Gebäude können unterschiedliche Anforderungen gestellt werden:

- keine Anforderungen, bei Gebäuden untergeordneter Verwendung.
- geringe Anforderungen, z. B. im Altbau, die individuell vereinbart werden können
- normale Anforderungen, bei Neubauten, $n_{50} \leq 3,0 \text{ h}^{-1}$
- erhöhte Anforderungen, bei Neu- und Altbauten mit Lüftungsanlage, $n_{50} \leq 1,5 \text{ h}^{-1}$
- extreme Anforderungen, bei Passivhäusern, $n_{50} \leq 0,6 \text{ h}^{-1}$

Je nach Anforderung müssen die Werkstoffe der luftdichten Ebene unterschiedlich ausgebildet sein:

- Stöße und Anschlüsse hinterlegt,
- Stöße und Anschlüsse verklebt,
- Luftdichtheit® von Bahnen und Platten sind geprüft und Stöße und Anschlüsse verklebt.

Siehe auch »PLANUNG« B • 6 • a, u. a. die Grenzwerte für Luftdichtheit.

Luftdichtheitsprüfung

ist die Bestimmung der Luftdichtheit von Gebäuden im Differenzdruckverfahren® nach DIN EN 13 829, die Luftdichtheit® von Gebäuden (Neu- und Altbau) – auch Blower-Door-Prüfung¹⁴ genannt. Die Luftdichtheitsprüfung wird schon im Rohbau zur Lokalisierung von Fehlstellen der Luftdichtheitsebene eingesetzt. Rechtsverbindlichkeit besteht im Sinne einer Abnahme und im Zusammenhang mit den Anforderungen nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG allerdings erst bei einer Fertigstellung des Gebäudes. Somit kann es sinnvoll sein zwei Luftdichtheitsprüfungen durchzuführen.

Kenngröße für die Luftdichtheit® ist der n_{50} -Wert. Der n_{50} -Wert beschreibt den Luftaustausch bei einer Druckdifferenz von 50 Pascal¹⁵ zwischen innen und außen. Dabei wird der

Volumenstrom in Verhältnis zum beheizten Gebäudevolumen gestellt¹⁶.

Beispiel: Das beheizte Luftvolumen eines Gebäudes beträgt 400 m^3 . Eine Messung hat einen Volumenstrom von $1200 \text{ m}^3/\text{h}$ ergeben. Somit beträgt der n_{50} -Wert:

$$1200 \text{ m}^3/\text{h} / 400 \text{ m}^3 = 3,0 \text{ h}^{-1}$$

Luftfeuchte


wird unterschiedlich angegeben:

- absolute Luftfeuchte $[\text{g}/\text{m}^3]$
- Wasserdampfdruck $[\text{Pa}]$
- relative Luftfeuchte $[\%]$

Die Grafik zeigt die Grenzlinie der Sättigung von Luft mit Wasserdampf in Abhängigkeit von der Temperatur. Die relative Luftfeuchte beträgt an der Grenzlinie 100%. Das eingetragene Beispiel beantwortet die Frage, wie weit die Luft mit 20°C mit der Feuchte 50% abkühlen darf, bis die Sättigung erreicht ist. Kühlt die Luft weiter ab, entsteht Kondensat.

Der Kurvenverlauf in der Grafik deutet das sehr unterschiedliche Aufnahmevermögen der Luft für Wasserdampf entsprechend der Temperatur an. Dieser Zusammenhang hat für das Bauwesen eine außerordentliche Bedeutung. Viele Phänomene von Kondensatbildung beruhen auf diesem Zusammenhang.

Wasserdampfsättigung der Luft (Taupunktkurve)

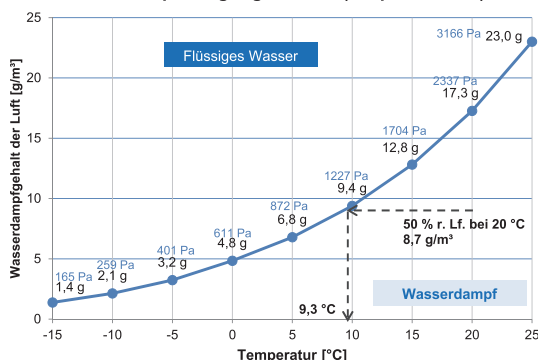

Luftschall

Ausgehend von den Schallquellen werden die Schallwellen über die Luft in angrenzende Bauteile übertragen. Diese geraten in Schwingungen und geben ihrerseits die Schallwellen auf der abgewandten Seite nur noch gedämpft zu den Nebenräumen ab. Das Maß der Dämpfung heißt bewertetetes Schalldämm-Maß R'_w [dB] für den Rechenwert. Der »Strich« gibt an, dass auch die flankierenden Bauteile berücksichtigt sind. Deren Einfluss lässt sich rechnerisch erfassen.

¹⁴ »Blower-Door« ist die Markenbezeichnung für ein Prüfgerät.

¹⁵ Entspricht dem Druck einer Wassersäule® von ~5 mm oder dem Staudruck auf einer Fläche bei einer Windgeschwindigkeit von rund 9 m/s (entspricht einer Windstärke in Beaufort von 4 bis 5).

¹⁶ Weitere Hinweise: »Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V. – FLiB«, <http://www.flib.net>.

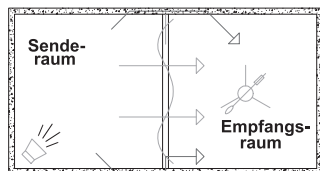


Tabelle 13: Begriffe zum Luftschall

Kurz- zeichen	Definition
R	Schalldämm-Maß aus dem Verhältnis der auftretenden zur abgestrahlten Schalleistung eines Bauteils in einer bestimmten Frequenz
R'	Bau-Schalldämm-Maß Wie vor, bei einem zu prüfenden Bauteil. Die Nebenwege flankierender Bauteile sind berücksichtigt.
R'_w	bewertetes Bau-Schalldämm-Maß Wie vor, jedoch als Einzahlangabe über einen größeren Frequenzbereich.
R_w	bewertetes Schalldämm-Maß Wie vor, jedoch ohne Nebenwege flankierender Bauteile.
ΔR_w	Verbesserung des bewerteten Schalldämm-Maßes durch eine auf einem Bauteil (Trenn- oder Flankenbauteil) zusätzlich angebrachte Vorsatzkonstruktion.

☞ Je höher der Wert R'_w desto größer ist die Dämpfung durch das Bauteil (Maß der Dämpfung).

Luftschicht

werden hinter Außenwandbekleidungen und Dachdeckungen angeordnet. In der Ausführung werden sie unterschieden in:

- stehende oder ruhende Luftschichten sind planmäßig weder be- noch entlüftet (siehe auch »PLANUNG« B • 1 • d »Wärmeschutznachweis – Rechenwerte, Hinweise«);
- belüftete Luftschichten weisen unten eine Belüftungsöffnung auf, sind aber planmäßig nicht entlüftet;
- hinterlüftete/durchlüftete Luftschichten sind planmäßig sowohl mit Be- als auch Entlüftungsöffnungen ausgestattet.

Für Außenwandbekleidungen sind weitere Erläuterungen unter »PLANUNG« Abschnitt D • 1 »Fassade VHF« zu entnehmen.

Für Dächer sind weitere Erläuterungen unter »PLANUNG« B • 4 • a »Zusatzmaßnahmen bei Dachziegeln und Dachsteinen« zu entnehmen. In »BAUTEILE« werden im Einzelnen Angaben über die Ausführung von Luftschichten gemacht.

M

Maßhaltigkeit

von Bauteilen wird besonders im Sinne einer Beschichtung klassifiziert:

- Nichtmaßhaltige Bauteile (n-mh) sind z.B. überlappende Verbretungen (Boden-Deckel-Schalung), Fachwerk, Stützen oder Pergolen.
Anforderung: $s_d < 0,5\text{m}$.
- Begrenzt maßhaltige Bauteile (b-mh) sind z.B. Brettschichtholz, profilierte Schalung oder Holzwerkstoffplatten.
Anforderung: s_d -Wert von 0,5 bis 1,0m.
- Maßhaltige Bauteile (mh) sind u.a. Fenster und Außentüren (ggf. auch Fensterläden).
Anforderung: Formstabilität (s_d -Wert $> 1,2\text{ m}$).

Materialarten

im Sinne einer Eignung für bestimmte Beschichtungssysteme werden eingegrenzt. Bei den Beschichtungssystemen im Abschnitt J • 1 wird die Materialart angegeben, für die das Beschichtungssystem vorgesehen ist:

- HWS = Holzwerkstoffplatten;
- MB = Mineralisch gebundene Bauplatten (F • 4);
- Brett = Unprofilierte Bretter;
- NF-Brett = Profilierte Bretter (G • 7);
- Balken bzw. BS-Holz = Vollhölzer[®] (G • 1)

Melaminharz

gehört bei den Klebstoffen[®] zu den Duroplasten[®]. Wichtiger Bestandteil bei der Verklebung ist Formaldehyd[®] und der zweite Grundstoff des Klebmittels. Melaminharze erreichen gegenüber Harnstoffharzen[®] eine höhere Festigkeit, sind allerdings preislich deutlich teurer.

Die Festigkeit von nicht modifizierten Melaminharzen nimmt bei höheren Temperaturen und Feuchteeinwirkung ab, weshalb diese Klebstoffe lediglich in der Nutzungsklasse[®] NKL 1 zu verwenden sind (geschlossene Bauwerke).

Melaminharze können mit Harnstoffharzen[®] vermischt werden (MUF-Harze) und zusätzlich mit Phenolharzen[®] (MUPF). Moderne MUF- und MUPF-Harze sind feuchtebeständig im Sinne der Nutzungsklasse[®] NKL 2 (überdeckte offene Bauwerke).

Messbezugsfeuchte

beträgt für Vollholz $u = 20\%$ und wird auf die Holzsortierung wie auch für die Maßhaltigkeit des Querschnittes angewendet (siehe E • 3 • c »Holzsortierung«).

Mindestdachneigung

ist die unterste Dachneigungsgrenze, die für eine Dacheindeckung nicht unterschritten werden darf [10]. Für eine regsichere Ausführung ist jedoch die Regeldachneigung[®] (RDN[®]) relevant.

Eine Unterschreitung der RDN bis hin zur Mindestdachneigung ist nur mit besonderen Maßnahmen ausführbar. Eine

Glossar

Auflistung enthalten B • 4 • a »Zusatzmaßnahmen bei Dachziegeln und Dachsteinen« und B • 4 • b »Zusatzmaßnahmen bei anderen Dachdeckungen«. Angaben zu Mindestdachneigungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sind in [10] festgeschrieben.

Modifikationsbeiwert

(k_{mod} ; Begriff aus dem Sicherheitskonzept® der DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5)

Der EC 5 arbeitet mit den Festigkeiten der Baumaterialien. In statistischen Verfahren wird ein Festigkeitswert ermittelt, wonach 95% der Proben diesen Wert erreichen oder übertreffen müssen. Dies bedeutet, dass 5% der Materialproben Festigkeiten unterhalb der in den Normen angegebenen charakteristischen Festigkeitswerte aufweisen (5%-Quantilwert).

Um nun aber diese 5% »einzufangen« legt der EC 5 einen Teilsicherheitsbeiwert γ_M für das Material fest. Für Holz und Holzwerkstoffe beträgt der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_M = 1,3$. Alle Festigkeitswerte werden in den Berechnungen mit γ_M abgemindert.

Nun wissen wir, dass Holz höher beansprucht werden kann, wenn die Lasteinwirkung kurz ist und das Holz dabei trocken ist. Dies wird mit dem Modifikationsbeiwert k_{mod} berücksichtigt.

Tabelle 14: Beanspruchbarkeit des Holzes

Modifikationsbeiwert k_{mod}	Nutzungs-kategorie® NKL	Klasse der Last-einwirkungs-dauer KLED
Beanspruch-bar-keit des Holzes	Holzfeuchte	Lasteinwirkungs-dauer
geringer	höher	länger
höher	geringer	kürzer
»PRODUKTE« in den Abschnitten F und G	siehe Tab. 18 B • 3 • a	siehe Tab. 73 B • 9 • b

Für die verschiedenen Baumaterialien werden in der DIN EN 1995-1-1 die Modifikationsbeiwerte angegeben. Diese sind abhängig von der Nutzungs-kategorie® NKL und der Klasse der Lasteinwirkungs-dauer KLED. In den Konstruktionshilfen sind die k_{mod} -Werte im Teil »PRODUKTE« den Abschnitten F und G aufgeführt.

Tabelle 15: Verweise zu den Holzprodukten

Baumaterial	Verweis auf Abschnitt in »PRODUKTE«
Vollholz, BS-Holz	G-1-c
OSB	F-1-a
Sperrholz	F-1-h
Spanplatte	F-1-j
GKB	F-6-d

MVV TB

Die MVV-TB ist eine bauordnungsrechtlich relevante Veröffentlichung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Die MVV TB konkretisiert die materiellen Anforderungen der Musterbauordnung (MBO), indem sie auf Technische Regeln verweist und zusätzliche Anwendungsregeln beschreibt. Für Bauteile in Holzbauweise sowie Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen in den Gebäudeklassen 4 und 5 verweist die MVV TB auf die MHolzBauRL®.

In den Bundesländern werden diese Vorlagen als Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen der Länder (VV TB) ggf. mit Anpassungen eingeführt.

- Teil A: Konkretisierung der Grundanforderungen an Bauwerke
- Teil B: Ergänzung zu Teil A für Bauteile und Sonderkonstruktionen
- Teil C: Regelungen zur Leistung von nicht harmonisierten Bauprodukten
- Teil D: Produkte, für die kein Verwendbarkeitsnachweis vorgesehen ist

Musterbauordnung

Die Musterbauordnung (MBO) ist kein Gesetz, sondern bietet vielmehr eine Grundlage für die Bauordnungen der Länder. In der Fassung von 2002 wurden erstmals die fünf Gebäudeklassen definiert. Die Umsetzung in den einzelnen Bauordnungen der Länder dauerte allerdings sehr lange. Die MBO wurde zuletzt im September 2024 geändert (Stand: April 2026)

Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauRL)

Die MHolzBauRL ist als »Muster-Holzbaurichtlinie« bekannt und wurde novelliert. Die Fassung von September 2024 ist bereits oder wird in den Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt und damit anwendbar. Es können in den Bundesländern unterschiedliche Anpassungen vorgenommen sein. So hat z. B. Baden-Württemberg eine eigene Richtlinie für Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise erlassen (Fassung November 2025).

N

n_{50} -Wert

siehe Luftdichtheit.

Nagelausreifestigkeit

z.B. von Dichtungsbahnen wird gemäß DIN EN 12 310-1 für die Längs- und Querrichtung der Bahn angegeben.

Neigung

beschreibt zunächst das Maß der Abweichung einer Fläche zur Horizontalen. Im Bauwesen wird der Begriff auch vereinfachend für eine Dachneigung angegeben. Zu Unterscheiden sind die vorhandene Dachneigung, Mindestdachneigung® und Regeldachneigung® (RDN).

Im Abschn. H • 4 gemachte Angaben beziehen sich auf die Dachneigung[®], ab der das Bauprodukt nach Herstellerangaben als wasserableitende Schicht unter Dachdeckungen[®] eingesetzt werden darf. Dies bezieht sich jedoch ausschließlich auf Betondachsteine und Dachziegel. Zu Beachten sind darüber hinaus die Mindestdachneigung der Eindeckung und die maximale Unterschreitung der RDN mit der entsprechenden Klasse der regensichernden Zusatzmaßnahme, jeweils nach [10]. Angaben dazu finden sich in B • 4 • a.

Norm

ist eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorganisation (z.B. DIN, siehe A • 2 • b) zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung grundsätzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist. Es sei denn, Normen werden vertraglich vereinbart oder deren Einhaltung ist durch das Rechtssystem zwingend vorgeschrieben.

Es werden unterschieden:

- DIN-Norm
- EN Europäische Norm
- ISO International Organization for Standardization

Nach deren Typus werden unterschieden:

- Dienstleistungsnorm
- Gebrauchstauglichkeitsnorm[®]
- Liefernorm
- Maßnorm
- Planungsnorm
- Prüfnorm
- Qualitätsnorm
- Sicherheitsnorm
- Stoffnorm
- Verfahrensnorm
- Verständigungsnorm

Dabei kann eine Norm aufgrund ihres Inhalts zu mehreren der vorstehend aufgeführten Arten gehören. [16]

Nutzungseinheiten

sind brandschutztechnisch abgegrenzte Einheiten, die gegeneinander geschützt sind und den Feuerwehreinsatz durch räumlich definierte Abschnitte für die Brandbekämpfung begünstigen. Nutzungseinheiten sind beispielsweise eine abgeschlossene Wohnung, eine Einliegerwohnung, jedoch auch ein aus einem Raum bestehendes Büro, Arztpraxis oder eine Rechtsanwaltskanzlei. (Quelle: HE LBauO M-V) Die Größe der Nutzungseinheiten bezieht sich auf die Brutto-Grundfläche. In den meisten Landesbauordnungen bleiben bei der Berechnung der Brutto-Grundflächen (Nutzungseinheiten) die Flächen in Kellergeschossen außer Betracht.

Bei der Gebäudeklasse[®] 4 ist die Zahl der Nutzungseinheiten in einem Geschoss nicht begrenzt, sondern lediglich die maximal zulässige Fläche der Nutzungseinheiten. Falls nur eine Nutzungseinheit größer als 400 m² ist, wird das Gebäude der Gebäudeklasse[®] 5 zugeordnet.

Nutzungsklassen

NKL werden in DIN EN 1995-1-1 definiert. Die Nutzungsklassen sind für die Bemessung von Tragwerken aus Holz und Holzwerkstoffen von größter Bedeutung. Näheres dazu siehe B • 3 • a »Klimabedingungen, Nutzungsklassen«.

Die Nutzungsklassen stellen die klimatischen Verhältnisse eines Holzbauteils in seiner Umgebung während seiner Lebensdauer dar. In DIN EN 1995-1-1 werden im Abschnitt 2.3.1.3 drei Nutzungsklassen festgelegt.

Tabelle 16: Nutzungsklassen nach DIN EN 1995-1-1

NKL	Ausgleichsfeuchte u des Holzes	Umgebungs-klima	Beispiel
1	5% – 15%	20°C und 65% rel.-Lf., die nur für einige Wochen pro Jahr überschritten wird.	allseitig geschlossene Gebäude und beheizte Gebäude.
2	10% – 20%	20°C und 85% rel.-Lf., die nur für einige Wochen pro Jahr überschritten wird.	überdachte offene Bauwerke ^a .
3	12% – 24%	Klimabedingungen, die zu höheren Holzfeuchten führen als in NKL 2.	frei der Witterung ausgesetzte Bauteile.

a In Ausnahmefällen auch NKL 3 möglich

O

Oberflächenstruktur des Holzes

von Vollholz ist besonders relevant für Beschichtungen. Außerdem wird die Haptik (fühlbare Eigenschaften) des Materials durch die Bearbeitung geprägt (Oberflächenvergrüung). Als Arten von maschineller Bearbeitungen lassen sich unterscheiden:

- grobsägerau, z. .B. durch Gatterschnitt im Sägewerk, für Beschichtungen ungeeignet, für Imprägnierungenä und Pflegeöle geeignet,
- feingesägt, durch Feinbandsägenschnitt im Hobelwerk, bei zusätzlicher Bürstung für Beschichtung sehr gut geeignet,
- gebürstet, zu unterscheiden sind:
 - entfernen loser Späne nach einem Feinbandsägenschnitt zum Zweck einer Beschichtung;
 - abtragen von dem weichen Frühholz an der Oberfläche, um die Jahrringstruktur des Holzes heraus zu bilden, für die Beschichtung geeignet.
- egalisiert, grobsägerau bzw. getrocknete Querschnitte werden durch Hobelung auf Querschnittsmaß (Nennmaß) kalibriert, Hobelfehlstellen sind üblich, für Beschichtungen ungeeignet, für Imprägnierungenä geeignet.
- gehobelt, zu unterscheiden ist:
 - Balkenhobel, für die Beschichtung nur durch zusätzli-



Glossar

- ches schleifen geeignet, für Imprägnierungenä geeignet; net;
- Hydrohobel, als feine Hobelung (z. B. bei Profilbrettern), auch für die direkte Beschichtung geeignet.
 - geschliffen, mit einer für die Beschichtung angepassten Körnung.
 - geriffelt, wellenartige Profilierung der Oberfläche.
 - gehackt, grobe aber gezielte Bearbeitung der Oberfläche, um dem Holz einen rustikalen Eindruck zu geben.
- Bei Konstruktionsholz werden verschiedene Oberflächenqualitäten unterschieden:
- „Industriequalität“ - hier bestehen keine Anforderungen an die Eigenschaften nach dem Aussehen;
 - „NSI“ - Verwendung im nicht sichtbaren Bereich oder bei Verwendungen für die im Allgemeinen geringe Anforderungen an das Aussehen gestellt werden (z. B. Balkenköpfe bei Dachüberständen oder Konstruktionen in nicht ausgebauten Dächern);
 - Si“ - Verwendung in sichtbaren Bereich, so dass die Sortierung nach dem Aussehen bereits bei der Holzauswahl bei der Fertigung des Konstruktionsholzes berücksichtigt wird. Holzfehler dürfen zum Teil nachträglich ausgebessert werden.

P

Passivhaus

ein Passivhaus soll mit dem erforderlichen Luftwechsel beheizbar sein. Dazu ist ein verbesserter Wärmeschutz erforderlich (Wärmeverlust ca. 1/3 eines »GEG-Hauses«). Alle Außenbauteile müssen gleichermaßen hochwertig hergestellt werden (Vermeidung von Wärmebrücken). Kostensparend kann auf eine gewöhnliche Heizungsanlage verzichtet werden. Die Beheizung erfolgt über die Nacherwärmung der Zuluft. Die Lüftungswärmeverluste werden über die Anlage wiedergewonnen.

Tabelle 17: Abschätzwerte der Außenbauteile^a

		GEG	Passivhaus
Dämmdicke [cm]	Außenwand	0,16	0,10
	Dach/Decke	0,15	0,10
	Sohlplatte/Keller	0,22	0,13
	Fenster/Haustür	0,90	0,80
U-Wert [W/m² K]	Außenwand	26	40
	Dach/Decke	28	40
	Sohlplatte/Keller	16	31


a Genaue U-Wert-Berechnungen sind im Teil »BAUTEILE« angegeben.

Phasenverschiebung ϕ (Phi)

ist die Zeitspanne (Stunden), die eine Temperaturwelle benötigt, um von der Außenseite eines Bauteils auf die Innenseite zu gelangen. Je größer die Phasenverschiebung, um so

länger wird die Aufheizung des Gebäudeinneren verzögert. (verbesserter sommerlicher Hitzeschutz, siehe Abb. 5 und $B \cdot 2 \cdot d$ und »Temperaturamplitudenverhältnis TAV«).

Abb. 5: Begriffe zum sommerlichen Hitzeschutz.

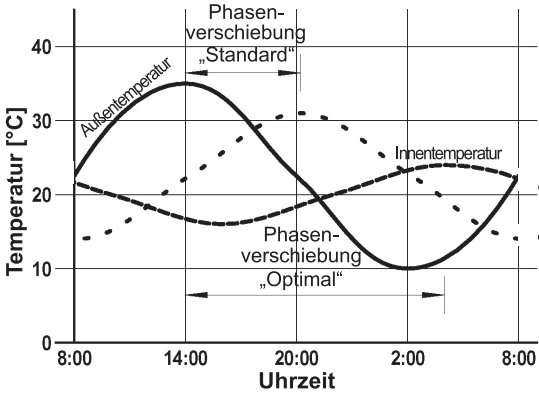

Phenolharz, PF

gehört bei den Klebstoffen[®] wie auch z. B. Harnstoff-[®], Melamin-[®], Resorcin[®]-Formaldehydeharze[®] zu den Duroplasten[®] und beinhaltet die zur Herstellung der Harze wichtigen Ausgangsstoffe Phenol und Formaldehyd. Sie sind wichtiger Bestandteil bei der Verklebung. Phenolharze sind dunkel, witterungsbeständig, kochfest und fugenfüllend.

Sie sind verwendbar in den Nutzungsklassen[®] NKL 1 und NKL 2.

Phenolharze können mit Harnstoffharzen[®] und Melaminharzen[®] vermischt werden (MUPF-Harze).

Pigmente

sind organische oder anorganische Farbmittel. Sie können synthetisch hergestellt werden oder natürlichen Ursprungs sein. Deckvermögen, Lichtechtheit, Lichtbrechung (UV-Strahlung[®]) und Beständigkeit sind wichtige Eigenschaften. In Lasuren werden z. B. Eisenoxide eingesetzt (rotbraun).

Holz zerstörende Pilze

können sich unter günstigen Bedingungen in wenig resistenten Holzarten[®] entwickeln. Sie bauen dabei die Holzsubstanz ab und mindern so die Festigkeit und Tragfähigkeit des Holzes bis zu der vollständigen Zerstörung. Insbesondere eine erhöhte Holzfeuchtigkeit ab der Fasersättigungsfeuchte[®] fördert das Wachstum. Holzbauteile werden entsprechend der konstruktiven Bedingungen in Gebrauchsklassen[®] eingeteilt.

Unter den Holz schädigenden Pilzen werden unterschieden:

- Saprophyten als Braun- oder Weißfäulepilze, die vom toten organischen Material des Holzes leben, wie z. B.:
 - Echter Hausschwamm
 - Brauner Kellerschwamm
 - Ausgebreiteter Hausporling
 - Weißer Breitsporiger Porenschwamm
 - Balkenblättling, Fensterholzpilz

- Kiefern-Fältlingshaut
- Moderfäule wird z.B. durch Ascomyceten und Fungi imperfecti bei sehr feuchten Hölzern meist im Erdkontakt oder starker Verschmutzung verursacht. [15]
- Parasiten, die vom lebenden Organismus des Baumes leben, wie z.B.:
 - Wurzelschwamm.
 - Spaltblättling.
 - Eichenwirrling.

Holz verfärbende Pilze

schädigen im Gegensatz zu den Holz zerstörenden Pilzen[®] die Holzsubstanz bezüglich ihrer Festigkeit nicht. Dieser Kategorie von Pilzen werden insbesondere die Bläuepilze und die Schimmelpilze zugerechnet.

- Bläuepilze treten überwiegend im Splintholz auf und führen zu einer blauen bis schwarzen Verfärbung des Holzes. Mehr als 100 Arten gehören zu den Bläuepilzen. Typisch bei Kiefer, aber auch andere Nadelhölzer können befallen werden. Für ihre Entwicklung benötigen sie eine Holzfeuchte ab etwa Fasersättigung. Sie können sich bei optimalen Bedingungen (Frühsommer) innerhalb weniger Tage entwickeln und ernähren sich von den Zellinhaltsstoffen (z.B. Zucker, Stärke, Eiweiß). Bläuepilze können die Haftung von Beschichtungen beeinträchtigen. Auch die Wasseraufnahmefähigkeit des Holzes wird vergrößert.
- Schimmelpilze sind nicht holzspezifisch, sondern treten ebenso an anderen Materialien auf. Sie führen auf der Oberfläche von Holz zu verschiedenartigen Verfärbungen, sofern die für einen Befall erforderliche Luftfeuchte[®] vorliegt. Höhere Temperaturen begünstigen die Entwicklung. Schimmelpilze können sich auch auf trockenem Holz entwickeln, wenn sich auf der Oberfläche aufgrund erhöhter Luftfeuchte[®] bzw. Baufeuchte eine höhere Feuchte einstellt.

Weitere Hinweise sind zu finden unter:

- A • 5 • f »Feuchte im Neubau – Gegenmaßnahmen«
- A • 5 • g »Feuchtefalle Spitzboden«
- B • 3 • b »Schimmelbefall, allgemeine Hinweise«
- E • 2 • i »Schimmelbefall auf Holz«

Platten-Typ

ist eine Angabe, die eine Klassifizierung der Holzwerkstoffplatten in Bezug auf ihre Verwendbarkeit im Bauwesen darstellt. In diesem Zusammenhang definiert DIN EN 13 986¹⁷ Holzwerkstoffe für die Verwendung im Bauwesen und legt u.a. deren wesentliche Eigenschaften fest. Die Platten-Typen der verschiedenen Produktnormen sind übersichtlich in F • 0 • b aufgeführt. Beispiel: Eine Spanplatte, die dem Platten-Typ P5 nach DIN EN 312 entspricht, darf in der Nutzungsklasse[®] NK 2 eingesetzt werden.

PMDI

Polymeres Diphenylmethandiisocyanat wird in der Holzwerkstoffindustrie als Klebstoff eingesetzt, insbesondere bei höheren Anforderungen an die Formaldehyd-Emission oder Feuchtebeständigkeit. Zu beachten: PMDI enthält Isocyanate[®], die in gebundener Form als ungefährlich angesehen werden, in der Produktion und Verarbeitung jedoch einen hohen Aufwand für die Arbeitssicherheit erfordern.

Porigkeit des Holzes

Die Poren des Holzes (Gefäße) haben die Aufgaben der Wasserleitung und des Nährsalztransportes. Für die Art und Anordnung der Poren werden bei Laubhölzern unterschieden:

- Ringporig – Im Frühjahr gebildete Gefäße sind viel größer als die später im Jahr gebildeten und sind dadurch als Ring im Jahrring erkennbar. (Eiche, Edelkastanie, Esche, Robinie, Rüster, Hickory, Teak)
- Halbringporig – Die Gefäße aus dem Frühjahr sind nur unwesentlich größer (Nussbaum, Kirsche)
- Zerstreutporig – Die Poren sind gleichmäßig verteilt (Buche, Birke)

Produktnorm

ist eine Art einer Norm[®]. Besonders im freien Handel Europas haben Produktnormen eine besondere Bedeutung. So geht es dort um einheitliche Mindestanforderungen, die von den Herstellern eigenverantwortlich in ihren Leistungserklärungen[®] darzustellen sind.

Prognoseverfahren

bezieht sich auf den Trittschallschutz[®]. In »BAUTEILE« werden für Holzdecken Angaben zum bewerteten Norm-Trittschallpegel gemacht. Dieser beinhaltet die Flankenübertragung sowie die Prognoseunsicherheit von 3 dB. Es werden zwei Prognoseverfahren aufgeführt:

- #1 rechnerisch nach DIN 4109-2: 2018-01
- #2 Vorbemessung nach holzbau handbuch »Schallschutz im Holzbau«, Hrsg. Informationsdienst Holz [4]

Wie der Begriff „Prognose“ schon verdeutlicht, handelt es sich um eine Vorausschau. Im Schallschutz ist aufgrund der Vielzahl der Einflussgrößen eine exakte Vorbemessung nicht möglich. Vielmehr handelt es sich um eine eher grobe Abschätzung. Wohl aber sind die Prognoseverfahren so aufgestellt, dass eine spätere Messung in der Nutzungszustand des Gebäudes die Prognose durchaus bestätigt. Voraussetzung ist selbstverständlich eine fachgerechte Ausführungsplanung und Ausführung.

Q

QNG-Siegel

Mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), wird ein einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit gefördert und gleichzeitig eine rechtssichere

¹⁷ Titel: »Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung«

Grundlage für die Vergabe von Fördermitteln geschaffen. Das Ziel ist die Etablierung der Ziele und Prinzipien des nachhaltigen Planens, Bauens und Betreibens in der Bau- und Immobilienwirtschaft Deutschlands. (Quelle: www.qng.info)

Quellmörtel

ist ein Mörtel, der beim Abbinden keine Volumenabnahme aufweist (siehe H • 7 • b).

R

Raumabschluss

Unter Begriff »raumabschließend« wird in der Betrachtung von Bauteilen im Brandfall eine wichtige Funktion eines tragenden Bauteils betrachtet.

- »nichtraumabschließend«, bei Bauteilen mit Öffnungen ohne Anforderung an den Feuerwiderstand® in tragenden Bauteilen. Beispiele:
 - Innenwände mit Türen
 - Außenwände mit Fenstern

In dem Fall ist von einer Brandlast von beiden Seiten des Bauteils auszugehen.

- »raumabschließend«, bei Bauteilen ohne Öffnungen und Öffnungen mit entsprechendem Feuerwiderstand. Hier sind bei der Ausführung weitere Funktionen zu beachten:
 - Rauchabschluss;
 - Begrenzung der Temperaturerhöhung auf der Rückseite.

Bei der Planung von Gebäuden sind die Bauteile bezüglich der Funktion »Raumabschluss« zu bewerten (DIN 4102 Teil 4). Dem folgend, sind die Angaben bezüglich des Raumabschlusses für die gewählten Bauteile aus DIN 4102 Teil 4 oder den allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen der Hersteller zu beachten. In »BAUTEILE« sind die entsprechenden Kennzeichnungen enthalten.

Regeldachneigung (RDN)

ist die Bezeichnung für eine Dachneigungsgrenze, ab der sich eine Dachdeckung® einschließlich einer einfachen Unterspannung/Unterdeckung der Klasse 5 in der Praxis als ausreichend regensicher erwiesen hat. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung sind Zusatzmaßnahmen erforderlich [10]. Die Minstdachneigung® darf jedoch keinesfalls unterschritten werden.

Weitere Erläuterungen siehe Abschnitt B • 4.

Regeln der Technik, allgemein anerkannte

(A.a.R.d.T.) sind technische Regeln für die Planung und die Ausführung baulicher Anlagen, die in der Wissenschaft als theoretisch richtig anerkannt sind. Darüber hinaus sind sie in der Praxis von nach dem neuesten Erkenntnisstand vorgebildeten Technikern durchweg bekannt und aufgrund fort-dauernder praktischer Erfahrung anerkannt als technisch geeignet, angemessen und notwendig.

insbesondere in dem Kreise der für die Anwendung der betreffenden Regeln maßgeblichen, nach dem neuesten Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker durchweg bekannt und aufgrund fort-dauernder praktischer Erfahrungen als technisch geeignet, angemessen und notwendig anerkannt sind. [16]

Weitere Erläuterungen siehe A • 2 • b »Allgemeines zu Normen«.

Regensichernde Zusatzmaßnahme

sind notwendige Schichten, die unter Dacheindeckungen notwendig sind, um in der Gesamtheit eine ausreichende Regensicherheit des Daches zu gewährleisten.

Die Anforderungen an die Zusatzmaßnahmen sind von Parametern wie Eindeckungsart, Dachneigung und -länge, abhängig und für jedes Dach individuell zu ermitteln. Zur Ausführung siehe B • 4 • b »Witterungsschutz Dach«.

Reifholzbäume

bilden im Stamm Aufbau® keinen Farbkern® aus. Der Kernbereich® hat zwar hinsichtlich der Eigenschaften deutliche Unterschiede zum Splintbereich® (Holzfeuchte®, Inhaltsstoffe), jedoch keine Farbunterschiede (z. B. Fichte, Tanne). Anders als beim Farbkernholz® bestehen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit® beim Reifholz kaum Unterschiede zwischen Splint und Kern.

Resistenz

Unter natürlicher Dauerhaftigkeit oder Resistenz ist die Widerstandsfähigkeit des ungeschützten Kernholzes gegenüber Pilzbefall zu verstehen. Die Dauerhaftigkeit zwischen den verschiedenen Holzarten variiert außerordentlich stark und reicht von nicht dauerhaft, wie z.B. Buche (*Fagus sylvatica*, Fagaceae), bis sehr dauerhaft, wie z.B. Teak (*Tectona grandis*, Verbenaceae). Die in E • 1 • e »Holzarten« vorgenommene Unterteilung in fünf Klassen entspricht den Angaben in der DIN EN 350-2 (Dauerhaftigkeitsklassen®).

Die vorgenommene Klassifikation gibt einen Hinweis auf die Haltbarkeit von Holz im Erdkontakt.

Die Angabe über Resistenz oder natürliche Dauerhaftigkeit betrifft nur das Kernholz. Das Splintholz ist bei allen Holzarten nur wenig oder nicht resistent. Die Zahl der resistenten Tropenhölzer ist sehr viel größer als die der heimischen Arten (aufgrund der vielen Inhaltsstoffe). Unter den heimischen Holzarten gehört nur die Robinie zu der höchsten Dauerhaftigkeitsklasse 1.

Resorzinharz, RF

gehört bei den Klebstoffen® zu den Duroplasten®. Chemisch und in der Verwendung ist es ähnlich den Phenolharzen®.

Rettungsweg

Ein Rettungsweg dient im Brandfall der Fremdrettung z. B. durch die Feuerwehr. Auch die Brandbekämpfung ist über Rettungswege möglich. Für jede Nutzungseinheit sind in jedem Geschoss zwei voneinander unabhängige Flucht- und Rettungswege auszubilden (§ 33 MBO).

Der erste Rettungsweg muss immer eine ständig vorhandene, feste bauliche Einrichtung sein, die ohne fremde Hilfe begangen werden kann und ins Freie führt.

Der zweite Rettungsweg ist entweder ebenfalls eine ständig vorhandene, feste bauliche Einrichtung, die ohne fremde Hilfe begangen werden kann und über einen zweiten Notausgang ins Freie führt. Der zweite Rettungsweg kann auch eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein (z. B. Fenster oder Balkon).

S

Schallabsorptionsgrad

Der Schallabsorptionsgrad a beschreibt das Verhältnis der nicht reflektierten (nicht zurückgeworfenen) zur auftretenden Schallenergie.

- Bei vollständiger Reflexion ist $a = 0$.
- Bei vollständiger Absorption ist $a = 1$.

Schallschutz

Bei »BAUTEILE« werden Angaben zum Schallschutz gemacht, die sich auf DIN 4109 Teil 33¹⁸ [44] beziehen. Der Originaltext der Norm ist zu berücksichtigen, z. B. die Hinweise zu den flankierenden Bauteilen. Neben den in »BAUTEILE« angegebenen Einzahlwerten führt die Norm zusätzliche Korrekturwerte (Spektrumanpassungswerte[®]), die nach Bedarf in der Planung berücksichtigt werden können.

Bei »BAUTEILE«, die mit »ABP« gekennzeichnet sind, handelt es sich um Werte, die von den Herstellern mittels Prüfzeugnis dokumentiert werden. Hier ist es erforderlich die Angaben des Prüfzeugnis einzuhalten. Somit sind die Prüfzeugnisse von der Planung und Ausführung anzufordern.

Bei der Beurteilung von Konstruktionen hinsichtlich des Schallschutzes nach DIN 4109 [44] ist grundsätzlich zu beachten, dass bereits bei kleinen Veränderungen der Konstruktion die schalldämmende Wirkung erheblich verändert (verschlechtert) werden kann.

Zur Beurteilung der Maßnahmen sind spezielle Detailkenntnisse erforderlich. Eine exakte Bewertung des Schallschutzes nach DIN 4109 ist aufgrund des Variantenreichtums der einsetzbaren Beplankungen und Bekleidungen im Teil »BAUTEILE« nicht möglich. Bei der Vorbemessung des Trittschallschutzes wird im Holzbau ein Prognoseverfahren[®] angewendet.

Erheblichen Einfluss auf die Schalldämmung haben die baulichen Bedingungen. Hier sind die Schallnebenwege zu berücksichtigen, die die schalldämmende Wirkung des trennenden Bauteils erheblich herabsetzen können. Ausführungsmängel, z. B. in Form offener Fugen (z. B. unter der Schwelle) können Konstruktionen untauglich werden lassen. Es gilt, dass bei höherwertigen trennenden Bauteilen, die Bedeutung der Nebenwege zunimmt.

Holzbauunternehmen sollten berücksichtigen, dass die schalldämmende Wirkung von trennenden Bauteilen jeder-

zeit leicht nachprüfbar ist. Das Unternehmen haftet für die Erfüllung der vereinbarten Beschaffenheit des Bauteils (weitere Hinweise dazu siehe »PLANUNG« Abschnitt B • 8 »Schallschutz«).

Weitere Hintergrundinformationen unter:

- Körperschall
- Luftschall

Schalung

Flächiger Belag aus Holzbrettern oder Holzwerkstoffplatten auf einer Holzkonstruktion. Dieser Begriff ist eher umgangssprachlich geprägt und technisch oft unkonkret. Zudem wird »Schalung« unterschiedlich angewendet und ist für sich stehend somit uneindeutig.

- Bretter, die für Schalungen verwendet werden.
- Betonschalung als Hilfskonstruktion zur Formgebung vor dem Betonieren.
- Dachschalung als tragende Beplankung unter:
 - Dachabdichtungen,
 - flächigen Dämmlagen,
 - nicht selbsttragenden Metalldeckungen (z. B. Stehfaldeckung).
- Bei Brettern beträgt die Mindestdicke 24 mm, bei Holzwerkstoffen 22 mm. Es ist jeweils eine Nut-Feder-Verbindung erforderlich.
- Dachschalung als nicht tragende Unterdachschalungen[®] bei Steildächern oder flach geneigten Dächern. Sie dient als Unterlage für Unterdeckbahnen[®] und Unterdachbahnen[®] mit einer Mindestdicke von 18 mm, eine Nut-Feder-Verbindung ist bei Brettern nicht erforderlich.
- Gesimsschalung[®] sind Bekleidungen[®] von Dachrändern und Dachüberständen

Von dem Begriff »Schalung« leiten sich weder Anforderungen an die Güte von Brettern noch deren Querschnitt oder Profil ab. Allerdings leiten sich Mindestanforderungen von der Art der Anwendung ab (vgl. Seite G • 4 • c).

Schallabsorptionsgrad

Der Schallabsorptionsgrad a beschreibt das Verhältnis der nicht reflektierten (nicht zurückgeworfenen) zur auftretenden Schallenergie.

- Bei vollständiger Reflexion ist $a = 0$,
- bei vollständiger Absorption ist $a = 1$.

Schalldämm-Maß

siehe Luftschall[®]

Schlagregenschutz

Schlagregenbeanspruchung bei Wänden entsteht bei Regen und gleichzeitiger Windanströmung auf die Fassade. Tragende Bauteile und Wärmedämmschichten sollen konstruktiv oder durch Auswahl geeigneter Baumaterialien vor unzuträglicher Feuchteerhöhung geschützt werden.

18 Ausgabe 2016-07 »Schallschutz im Hochbau – Teil 33: Daten für die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) – Holz-, Leicht- und Trockenbau«



Glossar

Regelungen zum Schlagregenschutz sind DIN 4108-3 [43] zu entnehmen. Weitere Informationen siehe »PLANUNG« D • 1 • d »Schlagregenschutz«.

Schnittklassen (SKL)

wurden bis zum Jahr 2008 in der DIN 68365 definiert. Es handelt sich um Definitionen über das Ausmaß von Baumkanten (Waldkanten) an einem Holzquerschnitt für Zimmerarbeiten. Es wurden die Schnittklassen S, A, B, C definiert, „S“ bedeutete scharfkantig. Mit der Neubearbeitung (Ausgabe 2008-12) wurden die Schnittklassen abgeschafft.

Auch heute sind in Ausschreibungen noch die Anforderung Schnittklasse zu finden, oft als SKL A/B. Dies hat keine Regelgrundlage und ist unnötig. Die heute obligatorische Festigkeitsklasse[®] / Sortierklasse[®] implementiert das Ausmaß der Baumkante (siehe Holzsortierung[®]). Nur bei höheren Anforderungen sollte das Ausmaß der Baumkante beschrieben werden, z. B. „scharfkantig“. Handelt es sich um sichtbar bleibende Querschnitte, so ist die Güteklasse 1 nach DIN 68365 empfehlenswert (siehe E • 3 • c).

Schwind- und Quellkoeffizient α

bei Luftfeuchteänderung[®] von 30% auf 85% bei 20 °C.

Schwindverformung

bezeichnet das Maß an Querschnittsreduzierung bei Feuchteabnahme des Holzes. DIN EN 1995-1-1/NA legt in Tabelle NA.7 für europ. Nadelholz den Wert 0,25% pro 1% Änderung der Materialfeuchte fest.


Die »2,5 mm Faustformel« bedeute, dass Holz mit einer Breite von 100 mm Breite um 2,5 mm auf 97,5 mm schwindet, wenn die Holzfeuchte sich um 10% verringert. Für die Quellverformung gilt das Umgekehrte.

Abb. 6: Holz verformt sich bei Holzfeuchteänderung unterschiedlich:

radial = Schnitt durch die Markröhre;

tangential = entlang der Jahrringe.

Auf Grund dieser Unterschiedlichkeit entstehen bei den Holzarten unterschiedlich ausgeprägt Trockenrisse, Verformungen.

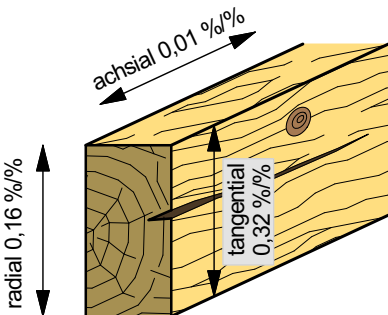

Hinweis: Schwinden und Quellen finden statt bei Holzfeuchteänderungen[®] unterhalb der Fasersättigungsfeuchte[®].

Für eine genauere Betrachtung der Schwindverformung sind die drei verschiedenen Wuchsrichtungen des Holzes zu unterscheiden:

- durch den Kern geschnitten - „radial“ - 0,16 %/%;
- an der Stammseite geschnitten - „tangential“ - 0,32 %/%;
- in Richtung der Fasern - „axial“ - 0,01 %/%. Wegen des geringen Wertes wird im Allgemeinen die axiale Richtung bei der Betrachtung der Schwindverformung vernachlässigt.

Die in der Aufzählung angegebenen Werte gelten als Durchschnittswerte für Nadelholz. Genaue Werte siehe Tab. 18:

Der Sprung zwischen radialer und tangentialer Richtung verursacht u. a. das unterschiedliche Verformungsverhalten der verschiedenen Holzarten. Dabei gibt der Differenzfaktor einen Anhaltspunkt. In der Einschätzung der Formstabilität spricht man von: Ein Holz „steht“ besser als ein anderes. Die Erfahrung zeigt, dass eine Douglasie tatsächlich besser „steht“ als eine Tanne oder eine Lärche.

Tabelle 18: Verformungsverhalten in Bezug auf Holzfeuchteänderung[®] (Schwinden/Quellen) von einheimischen Holzarten. Angegeben wird das Schwind- und Quellmaß in Prozent bezogen auf 1 % Holzfeuchteänderung[®]. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und können bei den verschiedenen Holzarten unterschiedlich differieren (Quelle: u. a. „Sell, Eigenschaften und Kenngrößen von Holzarten, 1997“).

Holzart	radial [%/%]	tangential [%/%]	Mittelwert ^a [%/%]	Differenzfaktor ^b
Douglasie	0,17	0,28	0,22	160%
Kiefer	0,17	0,31	0,24	180%
Lärche	0,16	0,32	0,24	200%
Tanne	0,14	0,32	0,23	230%
Buche	0,21	0,41	0,31	200%
Eiche	0,19	0,32	0,25	170%
Edelkastanie	0,16	0,26	0,21	160%
Pappel	0,15	0,28	0,21	190%
Robinie/Akazie	0,23	0,35	0,29	150%
Mahagoni ^c	0,20	0,25	0,22	125%

a (radial+tangential)/2

b tangential / radial

c Sipo-Mahagoni, als Vergleichswert für ein besonders homogenes Holz

Schwingung

ist ein Lastfall im Rahmen des Gebrauchstauglichkeitsnachweises[®] nach DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5, EC 5. Schwingungen sind z. B. bei Deckenkonstruktionen unter Wohnräumen relevant. Schwingungen entstehen durch Stoßeinwirkungen (z. B. Gehen, Laufen auf einer Decke). Da-

bei gerät die Konstruktion in vertikale Bewegung (Schwingung). Die Deckenkonstruktion weist dann einen hohen Widerstand gegen Schwingungen auf, wenn eine hohe Masse/Trägheit vorliegt. Holzbau ist eine Leichtbauart und gegenüber Schwingungen somit anfällig.

Es ist somit zu empfehlen als Gebrauchstauglichkeitsnachweis[®] den Schwingungsnachweis nach DIN EN 1995-1-1 zu führen.

s_d -Wert


ist die Kurzbezeichnung für die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke, gemessen in Metern [m]. Der Diffusionswiderstand von Baustoffen wird mit dem s_d -Wert ins Verhältnis zu dem Diffusionswiderstand der Luft gesetzt. Bei einer Dampfbremsfolie mit einem s_d -Wert von zwei Metern entspricht der Diffusionswiderstand dem von zwei Metern Luft.

Der s_d -Wert errechnet sich aus dem μ -Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand[®]) und der Schichtdicke des Baustoffes [m]: $s_d = \mu \times d$ [m].

Das Diagramm (Abb. 7) zeigt den Zusammenhang zwischen s_d -Wert und dem Feuchteverhalten einer Bauteilschicht.

Abb. 7: Das Diagramm stellt in vereinfachter Form den Zusammenhang zwischen s_d -Wert und Feuchteverhalten her. Angegeben wird die Menge an Feuchte, die durch eine Bauteilschicht innerhalb eines Jahres austrocknet (Trocknungskapazität).

Achtung: Dieses Diagramm dient lediglich zur Veranschaulichung, Berechnungen können daraus nicht abgeleitet werden.

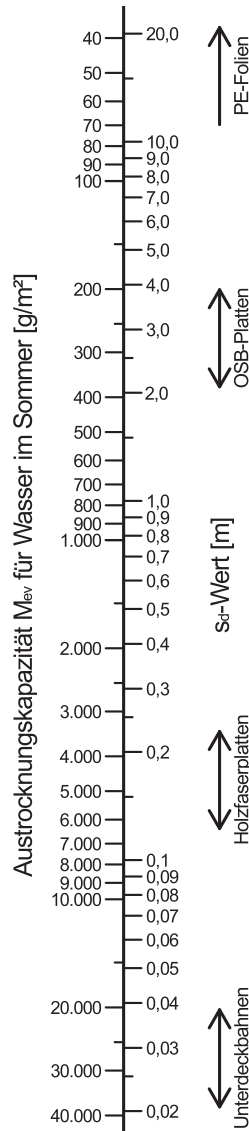

Sicherheitskonzept

zur Bemessung von Holzbautragwerken wird mit der DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5 dargestellt. Tragwerke werden in der EU (Europäische Union) nach einheitlichen Standards geplant und ausgeführt. Die Harmonisierung der technischen Regeln geht durch alle Mitgliedsländer und die verschiede-

nen Bauarten. In Deutschland wurde der erste Schritt mit der Einführung der DIN 1052 (Ausgabe 2004) vollzogen. Seit 1. Juli 2012 ist die Übergangsphase in den meisten Bundesländern in Deutschland beendet. Es gilt der Eurocode 5 (DIN EN 1995).

Das Bemessungskonzept des Eurocodes 5 wurde mit der DIN 1052 (Ausgabe 2004) in Deutschland erstmals eingeführt, parallel zu früheren Ausgaben des EC 5. Es wird als semiprobabilistisches Bemessungskonzept bezeichnet (Probabilität = Wahrscheinlichkeit). Semiprobabilistisch bedeutet in diesem Zusammenhang teilweise auf Statistiken/Wahrscheinlichkeiten beruhend. Dies bezieht sich zum Einen auf die Lastannahmen und zum Anderen auf die Festigkeits- und Steifigkeitswerte[®] (siehe »Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte«[®]). Das nunmehr anzuwendende moderne Bemessungskonzept wird auch als »Methode der Teilsicherheitsbeiwerte«[®] und die »Methode der Grenzzustände« bezeichnet. Im Gegensatz dazu wurde das frühere System als Bemessungskonzept der zulässigen Spannungen bezeichnet.

Das Sicherheitskonzept des modernen Bemessungskonzeptes umfasst:

- die Teilsicherheitsbeiwerte[®] γ ,
- die Modifikationsbeiwerte[®] k_{mod} und
- die Verformungsbeiwerte[®] k_{def} .

Sonderbauvorschrift

Es werden unregelte und geregelte Sonderbauten unterschieden. Für unregelte Sonderbauten ist i. d. R. ein Brandschutzkonzept erforderlich. Für geregelte Sonderbauten gelten Sonderbauverordnungen der Länder, in denen unter anderem spezifische Brandschutzanforderungen festgelegt sind. Sonderbauvorschriften gibt es beispielsweise für:

- Versammlungsstätten
- Verkaufsstätten

Die Einstufung als Sonderbau sowie die Einordnung in eine bestimmte Gebäudeklasse erfolgt völlig unabhängig voneinander. So kann ein freistehender Kindergarten mit einer Grundfläche bis zu 400 m² der Gebäudeklasse 1 zugeordnet werden und gleichzeitig ein Sonderbau sein.

Sorption

ist ein Vorgang, bei dem ein Stoff durch einen mit ihm in Berührung stehenden anderen selektiv aufgenommen wird.

- Absorption, ist die Aufnahme von Gasen durch Flüssigkeiten oder Feststoffe.
- Adsorption, ist die Anreicherung von Stoffen in Grenzflächen.
- Desorption, ist die Ablösung eines adsorbierten Stoffes z.B. die Wasserabgabe.
- Sorptionsfeuchte ist die Gleichgewichtsfeuchte von Bauteilen aufgrund der Feuchte in seiner Umgebung.

Spektrumanpassungswerte C oder C_{tr}

Begriff aus dem Schallschutz[®].

Für Planungszwecke außerhalb des Anwendungsbereichs von DIN 4109 [44] können zur Berechnung der resultierenden Schalldämmung der Außenbauteile bei Bedarf zusätzlich auch die Spektrumanpassungswerte verwendet werden, wenn die spektralen Eigenschaften des Außengeräuschs berücksichtigt werden sollen.

DIN 4109 führt zwei Werte verschiedener Schallspektren:

- C – z.B. typischen Lärms innerhalb von Wohnungen
- C_{tr} – z.B. von innerstädtischem Straßenverkehr (tieffrequenter Lärm)

Spektrumanpassungswerte C_I oder $C_{I,50-2500}$

ist ein Begriff aus dem Trittschallschutz. Die Anregung von Decken bei Messungen durch das Normhammerwerk entspricht nicht über alle Frequenzen der realen Anregung durch eine gehende Person. Der Korrekturwert C_I (I = Impact) dient der Berücksichtigung von Frequenzbereichen, die in der Praxis als störend empfunden werden. Der Korrekturwert $C_{I,50-2500}$ bezieht tiefe Frequenzen ab 50 Hz mit ein und sollte bei Holzdecken angesetzt werden. In Prüfzeugnissen oder Bauteilkatalogen ist auf den Index $C_{I,50-2500}$ zu achten.


Splintholz

ist der äußere, unmittelbar an das Kambium anschließende Teil des Holzes. Im Gegensatz zum weiter innen liegenden Kernholz[®] enthält das Splintholz lebende Zellen. Im Splintholz findet die Leitung von Stoffen in wässriger Lösung statt, vor allem in den letzten, jüngsten Jahrringen. Bei Bäumen mit Farbkern (Kernholz[®]) ist das Splintholz als hellerer Ring zwischen Rinde und Kern zu erkennen. Bei Bäumen mit hellem Kern (Reifholzbäume[®]) ist das Splintholz makroskopisch nicht oder kaum vom Kernholz[®] unterscheidbar. Splintholz ist weniger dauerhaft als Kernholz[®], weil die Kernstoffe und damit die erhöhte natürliche Dauerhaftigkeit fehlen.

Stammaufbau des Baumes

Der Modellschnitt aus Abb. 8 dient der Zuordnung der typischen Fachbegriffe.

Abb. 8: Der typische Aufbau eines Baumstammes und Schnittrichtungen.

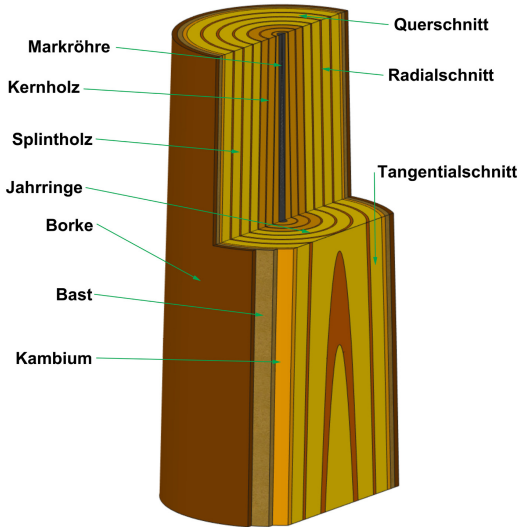

- Querschnitt (Hirnschnitt) - trennt den Baum in der Länge
- Radialschnitt (Spiegelschnitt) - verläuft durch den Kern des Baumes
- Tangentialschnitt (Fladerschnitt) - verläuft im Außenbereich
- Holzstrahl (Markstrahl) - Als Verbindungsleitung von Außen zum Kern
- Jahrringe markieren den Dickenzuwachs des Baumes eines Jahres:
 - Frühholz - entsteht in der Wachstumsperiode (Frühjahr, Sommer) ist heller, großporiger, geringe Rohdichte
 - Spätholz - entsteht in der kalten Jahreszeit (Herbst, Winter) ist dunkler, engporiger, höhere Rohdichte

Aufbau von außen nach innen:

- Die Rinde als Schutzschicht des Baumes besteht aus:
 - Borke (außen liegend)
 - Bast
- Die Kambiumschicht ermöglicht das Dickenwachstum des Baumes durch Zellteilung
- Das Splintholz[®] ist die äußere Zuwachszone des Baumes, leitet das Wasser zur Krone. Ist im Gegensatz zum Kernholz leichter, hat eine höhere Feuchte, ist heller und weniger widerstandsfähig.
- Das Kernholz[®] - entsteht durch die Verkernung des Splintholzes, wird mit Inhaltsstoffen angereichert
- Markröhre

Stand der Technik

(S.d.T.) sind alle zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem bestimmten Gebiet bekannten technischen Erkenntnisse, das »technisch Machbare«. Der aktuelle Stand der Technik

unterscheidet sich von den allgemein anerkannten Regeln der Technik[®] dadurch, dass die Praxisbewährung nicht vorliegen muss. [16]

T

Tauwassernachweis

siehe Feuchteschutznachweis[®].

Teilsicherheitsbeiwerte

(γ_G , γ_Q , Begriff aus dem Sicherheitskonzept[®] der DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5)


Bei den Einwirkungen[®] (Lasten) gibt es statistische Ungenauigkeiten. Wer weiß schon wie hoch eine Schneelast tatsächlich einmal sein kann. Gleiches gilt für die Eigenlasten, Nutzlasten und die Windlasten. Auf die diffizile Betrachtung von Anprall- oder Erdbebenlasten verzichten wir an dieser Stelle.

Das Risiko von ungeplant übergroßen Einwirkungen[®] ist dann besonders groß, wenn die Einwirkung dazu ungünstig auf das Bauteil trifft. Dazu sind bei den Teilsicherheitsbeiwerten zwischen ständigen Einwirkungen γ_G und veränderlichen Einwirkungen γ_Q zu unterscheiden. Eine Übersicht bietet Tab. 74 in B • 9 • b.

Temperaturamplitudenverhältnis TAV

darunter versteht man das Verhältnis der maximalen Temperaturschwankung an der inneren zur maximalen Schwankung an der äußeren Bauteiloberfläche. Je kleiner das TAV, desto besser ist die Dämpfung von Temperaturschwankungen durch ein Bauteil – verbesserter sommerlicher Hitzeschutz (siehe Abb. 9 und Abschnitt B • 2 und »Phasenverschiebung ϕ (Phi)«).

Abb. 9: Begriffe zum sommerlichen Hitzeschutz.

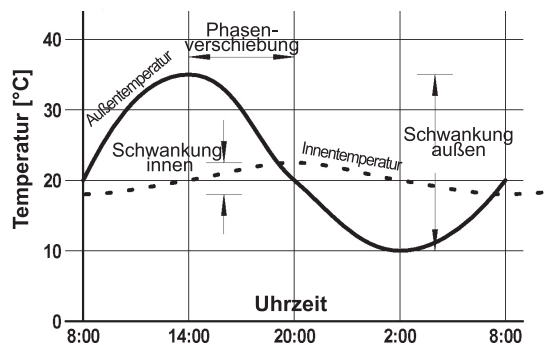

Temperaturleitzahl

oder Temperaturleitfähigkeit a [m^2/s], ist ein Maß für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Temperaturänderung in einem Körper. Eine Temperaturänderung pflanzt sich um so rascher fort, je größer das Wärmeleitvermögen ist und je kleiner die spezifische Wärmekapazität[®] und die Dichte sind.

$$a = \lambda / \rho \times c$$



Glossar

Die Temperaturleitzahl ist die Basis zur Ermittlung der Phasenverschiebung[®]. Tab. 19 zeigt den Vergleichswert Temperaturleitzahl am Beispiel von druckfesten Dämmstoffen.

Tabelle 19: Vergleich verschiedener Dämmstoffe zum sommerlichen Hitzeschutzes.

Beispiel	Rohdichte	Wärmeleitfähigkeit	Spez. Wärmekapazität	Temperaturleitzahl
	ρ [kg/m ³]	λ [W/m K]	c [J/kg K]	a [cm ² /h]
Holzfaserdämmpl.	~150	0,040	2.100	4,6
Steinwolle	~100	0,036	840	15,4
PS-Hartschaum	~30	0,035	1.450	29,0
PUR-Hartschaum	~30	0,024	1.400	20,6

Thermografie

In der Bautechnik werden Wärmebrücken an Außenbauteilen von Gebäuden werden mittels einer Infrarotkamera sichtbar (Wärmebildaufnahmen).

Thermoplast

Kunststofftyp, der sich innerhalb eines bestimmten Temperaturbereiches beliebig verformen lässt, ohne sich chemisch zu verändern. Seine Verformbarkeit wird durch Kettenmoleküle erreicht, die nicht chemisch vernetzt sind. Thermoplaste weisen folgende Grundmerkmale auf: zähhart bis spröde bei Raumtemperatur, schmelzbar, schweißbar, quellbar, löslich, neigen zum Kriechen.

Bei den Klebstoffen[®] werden Thermoplaste in Form von Schmelzklebern[®] verwendet.

Tränkbarkeit

die Klassifikation der Tränkbarkeit (siehe E • 1 • e »Holzarten«) von Holz erfolgt in Analogie zu den Angaben in der DIN EN 350-2. Es werden vier Tränkbarkeitsklassen unterschieden:

- Durchlässigkeit für Flüssigkeiten gut (Tränkbarkeitsklasse 1). Das Holz ist einfach zu tränken; Schnittholz wird bei Druckbehandlung ohne Schwierigkeiten vollständig durchdrungen.
- Durchlässigkeit für Flüssigkeiten mäßig (Tränkbarkeitsklasse 2). Das Holz ist ziemlich einfach zu tränken; in der Regel ist eine vollständige Durchdringung nicht möglich, nach zwei bis drei Stunden Druckbehandlung kann jedoch in Nadelhölzern mehr als 6 mm Eindringung senkrecht zur Faserrichtung erreicht werden und in Laubhölzern wird ein großer Anteil der Gefäße durchdrungen.
- Durchlässigkeit für Flüssigkeiten schlecht (Tränkbarkeitsklasse 3). Das Holz ist schwierig zu tränken; drei bis vier Stunden Druckbehandlung ergeben nicht mehr als 3-6 mm Eindringung senkrecht zur Faserrichtung.

- Durchlässigkeit für Flüssigkeiten sehr schlecht (Tränkbarkeitsklasse 4). Das Holz ist praktisch nicht tränkbar; es nimmt auch nach drei bis vier Stunden Behandlungsdauer nur wenig Schutzmittel auf. Die Eindringung ist sowohl in Längsrichtung als auch senkrecht dazu minimal.

Die Tränkbarkeit ist abhängig von der individuellen Struktur einer Holzart. Die Durchlässigkeit des Holzes, auch Permeabilität bzw. Wegsamkeit genannt, ist daher je nach Holzart sehr verschieden.

Saftfrisches Splintholz ist stets sehr durchlässig, da ihm im stehenden Stamm die Aufgabe der Leitung von Wasser und darin gelösten Nährstoffen obliegt.

Während der Trocknung nimmt die Durchlässigkeit bei zahlreichen Arten ab, besonders ausgeprägt bei Fichte, bei der ein irreversibler Tüpfelverschluss[®] erfolgt, so dass die Fichte praktisch undurchlässig wird.

Kernholz ist im allgemeinen aufgrund von Thyllen, extremen Tüpfelverschluss[®] und Kernstoffeinlagerungen in das Gefäßsystem schlecht bis extrem schwer durchlässig für Flüssigkeiten. In axialer Richtung (parallel zur Faserrichtung) ist die Durchlässigkeit wesentlich besser als in radialer oder tangentialer Richtung.

Über die Holzstrahlen ist die Durchlässigkeit in radialer Richtung besser als in tangentialer.

Trennlage

Strukturierte Trennlagen werden i. d. R. unter nicht selbsttragenden Metalldeckungen angeordnet. Diese sollen einen Feuchtestau an der Metallunterseite verhindern und vor Korrosion schützen. Nach ATV DIN 18339 [16] sind unter Metalldeckungen aus Titanzink (Falzdächer) bei Dachneigungen[®] bis 15° Trennlagen mit Dränfunktion einzubauen.

Trennschicht

ist eine flächige Trennung von Werkstoffen, um Wechselwirkungen zwischen Schichten zu vermeiden [10].

Trittschallschutz

siehe Körperschall[®]

Trocknungsreserve

Von entscheidender Bedeutung ist die Trocknungsreserve der Außenbauteile. Konstruktionen, die aufgrund ihrer diffusionsoffenen Deckschichten eine große Trocknungsreserve vorhalten gelten hinsichtlich des Tauwasserschutzes als robust. DIN 68 800 gibt zum Erreichen der Gebrauchsklasse[®] GK 0 eine Trocknungsreserve nach Tab. 20 vor.

Tabelle 20: Trocknungsreserve für Bauteile [53].

Bauteil	Trocknungsreserve (pro Jahr, für unplanmäßige Feuchtigkeit aus Kondensat)
Dach	≥ 250 g/m ²
Außenwand, Decke ^a	≥ 100 g/m ²

a Bei diesen Bauteilen wird ebenfalls empfohlen mindestens 250 g/m² Trocknungsreserve einzuhalten.

Tüpfel

sind dünne Stellen oder Aussparungen in der Zellwandung von Pflanzen. Sie ermöglichen den Stoffaustausch zwischen benachbarten Zellen. In einem Baum werden so Wasser und Nährstoffe von den Wurzeln bis in die Blätter transportiert. Eine besondere Rolle spielen die sogenannten Hoftüpfel, die bei Nadelhölzern vorkommen. Hierbei sind die Aussparungen auf eine ringförmige Zone um eine linsenförmige Membran reduziert. Kommt es im Zuge der Kernholzbildung bzw. der Trocknung des Holzes nach dem Fällen eines Baumes zu einer Abnahme der Holzfeuchte, kann dies einen Verschluss der Hoftüpfel nach sich ziehen. Dabei legt sich die Membran durch Druckänderung oder beim Eindringen von Luft an die Tüpfelöffnung und verschließt diese irreversibel. Der „Tüpfelverschluss“ ist Grund für die schlechte Imprägnierbarkeit mancher Nadelhölzer (siehe auch Tränkbarkeit¹⁹).

U

U-Wert

(Wärmedurchgangszahl oder Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, welche Wärmemenge in Joule je Sekunde (Watt) durch einen Quadratmeter eines Bauteils während einer Sekunde übertragen wird, wenn zwischen den beiderseits angrenzenden Luftschichten²⁰ ein Temperaturunterschied von einem Kelvin besteht.

Die Wertermittlung erfolgt nach DIN EN ISO 6946¹⁹. Die Anschlüsse zu benachbarten Bauteilen, Öffnungen oder Durchdringungen werden nicht berücksichtigt. Diese werden nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG als Wärmebrücken gesondert berechnet. Die Wärmebrücken können als pauschaler Abschlag auf den U-Wert oder als längenbezogene Wärmebrückenverlustkoeffizienten Ψ -Wert (Psi-Wert) berücksichtigt werden. Diese Thematik soll an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden (siehe $B \cdot 1 \cdot d$ »Wärmeschutznachweis – Rechenwerte, Hinweise«).

Ü-Zeichen

Übereinstimmungszeichen. Mit dem Ü-Zeichen wird die Übereinstimmung eines Bauproduktes mit den geltenden technischen Regeln dokumentiert. Das Ü-Zeichen muss auf dem Produkt selbst, auf der Verpackung, auf einem Einleger oder auf dem Lieferschein abgedruckt werden.

Übereinstimmungsnachweis

bestätigt, dass ein Bauprodukt mit den Bestimmungen der Bauregelliste²⁰ übereinstimmt. Die Kennzeichnung erfolgt durch das Ü-Zeichen oder CE-Kennzeichnung. Dabei werden unterschieden:

- Werkseigene Produktionskontrolle – Der Hersteller dokumentiert die eigene laufende Überwachung seiner Bauprodukte.
- Fremdüberwachung – Vom Deutschen Institut für Bautechnik²⁰ (DIBt) werden Zertifizierungsstellen²⁰ für die

Fremdüberwachung von Bauprodukten bestimmt. Den Auftrag zur Überwachung erteilt der Betrieb selbst.

- Verfahren ÜH – Der Hersteller dokumentiert eigenverantwortlich die Übereinstimmung mit den technischen Regeln. Dieses gilt z.B. für einseitig beplante und tragende Holzbauteile, die in einem Holzbaubetrieb vorgefertigt werden.
- Verfahren ÜHP – Wie das Verfahren ÜH, jedoch mit einer vorherigen Prüfung des Produktes durch eine anerkannte Prüfstelle.
- Verfahren ÜZ – Als Ergänzung zu der werkseigenen Produktionskontrolle schließt der Hersteller einen Vertrag mit einer Zertifizierungsstelle zur Fremdüberwachung. Diese prüft nach einer Erstprüfung in regelmäßigen Abständen die Herstellung der Bauprodukte und deren Dokumentation (Dieses gilt z.B. bei geschlossenen Bauelementen als beplante und tragende Holzbauteile, die in einem Holzbaubetrieb vorgefertigt werden).

Umkehrdiffusion

tritt auf, wenn sich das typische Temperaturgefälle von innen nach außen umkehrt. Dabei entstehen auf der Außenseite ohne weiteres Temperaturen von 50°C und mehr. In diesem Fall verläuft der Dampfdiffusionsstrom umgekehrt von außen nach innen.

Dies kann man sich bei bauphysikalischen Konstruktionen wie Dächern mit Abdichtungen zu Nutze machen. Eingeschlossene Feuchte kann zur Innenseite austrocknen, wenn eine Dampfbremse mit begrenztem s_d -Wert angeordnet wurde. Typisch ist der Einsatz von feuchteadaptiven²⁰ Dampfbremsen ($H \cdot 1 \cdot c$). Damit wird der positive Effekt der Rücktrocknung zur Raumseite erheblich verstärkt. In einem genaueren Feuchteschutznachweis²⁰ wird der Effekt der Feuchtevariabilität der Dampfbremse berücksichtigt.

In diesem Zusammenhang steht auch das Phänomen »Sommerkondensat«: Kondensat kann zur Raumseite hin auf der Innenseite der Konstruktion entstehen. Sorptive Baustoffe und ein möglichst niedriger innerer s_d -Wert können dem entgegenwirken.

Umwelt-Produktdeklaration

ist die Zusammenstellung aller umweltrelevanten Eigenschaften eines Produktes. Dabei werden die Umweltbelastungen durch die Herstellung und den Gebrauch des Produktes ebenso beschrieben wie mögliche Gesundheitsrisiken (Ökobilanz). Umwelt-Produktdeklarationen (engl.: EPD – Environmental Product Declaration) werden für die Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden benötigt. In diesem Zusammenhang wurde das QNG-Siegel²⁰ eingeführt.

Unterdach

Kennzeichen für das Unterdach ist die Ausführung der Fläche mit nicht diffusionsoffenen Werkstoffen, wie Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen. Die Ausführung erfolgt

¹⁹ Siehe [4] »Holzbau und die Energieeinsparverordnung«. Hier wird u.a. im Abschn. 2 die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach DIN EN ISO 6946 erläutert

²⁰ Siehe Mitteilungen des DIBt (auch im geschützten Downloadbereich des DIBt [25]).

nach der „Fachregel für Abdichtungen – Flachdachrichtlinie –“ des ZVDH in [10].

Unterdach, regensicher – Die Ausführung ist in Naht- und Stoßbereichen wasserdicht. Die Konterlatte wird nicht mit einbezogen, jedoch mit einer Nageldichtband oder -masse unterlegt (Klasse 2, siehe B • 4 • c).

Unterdach, wasserdicht – Ausführung wie bei »regensicher«, jedoch wird die Konterlatte durch überkleben mit einbezogen (Klasse 1, siehe B • 4 • c). Bei bituminösen Abdichtungsbahnen sollte die Konterlatte trapezförmig ausgeführt werden. Die Holzfeuchte der Konterlatte muss $u \leq 20\%$ betragen. Dies ist zu messen und zu protokollieren.

Die Anwendungsgebiete werden in B • 4 • c angegeben. Das Fachregelwerk des ZVDH [10] »Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen« ist zu beachten.

Unterdeckung

Unterdeckungen sind regensichernde Zusatzmaßnahmen z.B. unter harten Bedachungen. Sie werden mit sich überlappenden Bahnen oder profilierten/überfälzten/überlappenden Platten ausgeführt.

Unterdeckbahnen können dabei auf diffusionsoffenen Schaltungen, weichen oder druckfesten Dämmstoffen aufliegen. Die Konterlatte ist nicht eingebunden [10].

Die Art der Ausführung richtet sich nach der Art der Eindeckung und weiteren objektspezifischen Bedingungen.

Im Abschnitt »PLANUNG« B • 4 • a »Zusatzmaßnahmen bei Dachziegeln und Dachsteinen« werden die Kriterien zur Auswahl von geeigneten Zusatzmaßnahmen aufgezeigt sowie Angaben zur Anwendung und Ausführung gemacht.

Die projektspezifische Ausführung ist im Fachregelwerk des ZVDH [10] »Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen« geregelt.

Unterdeckbahnen müssen dem »Produktdatenblatt für Unterdeckbahnen und Unterspannbahnen« des ZVDH in [10] entsprechen. Die Übereinstimmung muss dauerhaft lesbar auf dem Produkt angegeben sein.

Unterdeckplatten sind über den gesamten Querschnitt hydrophobierte Holzfaserverlekleisten nach dem »Produktdatenblatt für Unterdeckplatten« des ZVDH in [10]. Durch die umlaufende Verfälschung/Kantenprofilierung ist ein Abkleben der Stoßfugen nur erforderlich, wenn der Hersteller dies ausdrücklich fordert. Die weiteren Verlegerichtlinien der Hersteller sind zu beachten.

Unterdeckung, GK 0

Für die Gebrauchsklasse® GK 0 nach DIN 68800-1 [53] müssen Unterdeckungen bestimmte Anforderungen erfüllen. Diese werden im Teil 2 der Norm benannt. Neben der Schutzfunktion gegenüber äußerer Feuchteeinwirkung ist das wesentliche Merkmal die diffusionsoffene Eigenschaft.

Für die Unterdeckung des Daches gilt:

- eine diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s_d \leq 0,3 \text{ m}$; oder
- trockene Brettschalung, max. Breite 160 mm, abgedeckt mit Unterdeckbahn mit $s_d \leq 0,3 \text{ m}$; oder

- Holzfaser-Dämmplatte nach DIN EN 13171 beliebiger Dicke für das Anwendungsgebiet DAD-dm nach DIN 4108-10 ausgeführt als Unterdeckplatte Typ IL nach DIN EN 14 964. Die MindestDachneigung liegt bei 15° , Herstellerangaben beachten.

Für die Bekleidung/Bepunktung hinter der Fassade der Außenwand gilt:

- eine diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s_d \leq 0,3 \text{ m}$; oder
- Holzfaser-Dämmplatte nach DIN EN 13171 beliebiger Dicke für das Anwendungsgebiet DAD-dm nach DIN 4108-10 ausgeführt als Unterdeckplatte Typ IL nach DIN EN 14 964.

Unterdeckung, nahtgefügt

Nahtgefügte Unterdeckung beschreibt regensichernde Zusatzmaßnahmen der Klasse 1 (mit eingebundener Konterlatte) und Klasse 2 (mit Nageldichtband/-masse unter der Konterlatte). Siehe B • 4 • c »Unterdächer und Unterdeckungen«. Sie stellen eine Alternative zum wasserdichten (Klasse 1) und regensicheren (Klasse 2) Unterdach bei gleichem Sicherheitsniveau dar. Statt diffusionshemmenden oder diffusionsdichten Abdichtungsbahnen kommen diffusionsoffene Bahnen der Gattung UDB-eA zum Einsatz (siehe B • 4 • c).

Unterspannung

Unterspannungen sind zusätzliche Maßnahmen unter Dachdeckungen®. Die regensichere Ausführung der Dachdeckungen® wird durch die Unterspannung unterstützt [10].

Kennzeichnend ist die von Sparren freihängende oder freigespannte Ausführung.

Die Anwendungsart Unterspannung gilt in modernen Konstruktionen als veraltet, da sie mit der heutzutage üblichen Vollsparrendämmung nicht ausführbar ist.

Das Fachregelwerk des ZVDH [10] »Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen« ist zu beachten.

UV-Beständigkeit

Der Begriff wird im Bereich von Kunststoffbahnen für den Außenbereich verwendet. Die UV-Strahlung der Sonne zersetzt die Kunststoffe und verringert ihre Lebensdauer. Je nach Einsatzzweck sind die Bahnen unterschiedlich stark der Strahlung ausgesetzt und müssen eine entsprechende Beständigkeit aufweisen, um ihre Eigenschaften dauerhaft beizubehalten.

Abdichtungsbahnen für Flachdächer sind für eine dauerhafte Bestrahlung bestimmt, ihre UV-Beständigkeit entspricht ihrer Lebensdauer. Unterdeckbahnen sind hingegen für den Einsatz unter einer abschirmenden Dacheindeckung ausgelegt. Ihre UV-Beständigkeit, auch Freibewitterungszeit, wird vom Hersteller angegeben und gibt an, wann die Eindeckung erfolgen muss. Diese liegt bei mehreren Wochen bis Monaten. Bei Fassadenbahnen hängt die UV-Belastung in einer hinterlüfteten Fassade von Größe und Anteil der Fugen in der Bekleidung ab. Die zulässigen Werte werden vom Hersteller angegeben.

UV-Schutz

bei Beschichtungen reduzieren den Einfluss der ultravioletten Lichtanteile in der Sonnenstrahlung. Die UV-Strahlung baut das Lignin des Holzes ab. Die gräulich weiße Zellulosefaser verliert dann die Bindung zur Holzsubstanz.

V

Verformungsbeiwert

(k_{def} , Begriff aus dem Sicherheitskonzept[®] der DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5 im Zusammenhang mit »Kriechen«)

Tragwerke verformen sich aufgrund der Einwirkungen[®] von Lasten. Ein Teil dieser Verformungen gelten als elastische Verformungen. Diese stellen sich nach Beendigung der Einwirkung vollständig wieder zurück. Ein anderer Teil der Verformungen gehen auf plastische Verschiebungen zurück, die zum Einen im Bereich der Anschlüsse zu finden sind (z.B. Verschieblichkeit der Verbindungsmittel), zum Anderen im Material selbst. Wir wissen aus historischen Gebäuden, dass sich aus den genannten Gründen erhebliche bleibende Verformungen einstellen können. Diese sind dann am größten, wenn neben einer hohen ständigen Last eine höhere Holzfeuchte vorliegt. Dieser Zusammenhang wird auch als »Kriechen« bezeichnet.

DIN EN 1995-1-1 berücksichtigt die bleibende Verformung mit dem Verformungsbeiwert k_{def} . Diese Werte sind zur Übersicht den Abschnitten F und G (»PRODUKTE«) aufgeführt.

Verschleißbauteil (VB)

nichttragende Bauteile, welche aufgrund von Abnutzungsbeanspruchungen (z.B. Bewitterung) geringere Nutzungsdauern aufweisen als sie für tragende Bauteile gefordert werden; sie können ohne größeren Aufwand und Kosten erneuert und ausgetauscht werden (Quelle: [17]).

Es wird empfohlen derartige Bauteile in den Planunterlagen deutlich zu kennzeichnen und mit dem Auftraggeber darüber eine Vereinbarung zu treffen.

Vollholz

ist die Bezeichnung für entrindete Rundhölzer und Bauhölzer (Kanthölzer, Bohlen, Bretter, Latten²¹) aus Nadel- oder Laubholz (DIN EN 14 081).

Vordeckung

ist eine Abdeckung z.B. von Holzschalungen vor der Weiterarbeit, also vor dem Ausführen der eigentlichen Dachdeckung[®], Abdichtung oder Außenwandbekleidung. Je nach Art und Ausführung der Vordeckung kann sie auch als Behelfsdeckung dienen oder zu einem Unterdach[®] oder einer Unterdeckung[®] beitragen [10].

W

Wand-/Dachgewicht

Angabe bei »BAUTEILE« zur Abschätzung von Kranlasten sind die Bauteilgewichte angegeben.

Wandtafeln

in einigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen[®] (abZ) werden zulässige Horizontallasten für Wandtafeln angegeben. Siehe dazu »PRODUKTE« F • 0 • a »Einführung«.

Warmdach

siehe Wärmeschutz im Dach

Wärmedurchgangswiderstand R_T [$\text{m}^2 \text{K/W}$]

bezeichnet den Widerstand, der von allen Schichten eines Bauteils und den Bauteiloberflächen gemeinsam einem Wärmestrom entgegengesetzt wird. Rechnerisch ergibt sich der Wärmedurchgangswiderstand R_T aus der Summe aller Wärmedurchlasswiderstände[®] R (für jede einzelne Materialschicht eines Bauteils) und den beiden Wärmeübergangswiderständen R_s der Bauteiloberflächen innen und außen):

$$R_T = \Sigma R + \Sigma R_s$$

Der Kehrwert $1/R_T$ bildet den U-Wert[®] des Bauteils oder andersherum: Ist der gewünschte U-Wert[®] bekannt, so lässt sich der Wärmedurchgangswiderstand[®] R_T ermitteln durch $1/\text{U-Wert} = R_T$.

Beispiel: U-Wert = 0,2 W/ $\text{m}^2 \text{K}$

$$R_T = 1/0,2 \text{ W}/\text{m}^2 \text{K} = 5,0 \text{ m}^2 \text{K/W}$$

Wärmedurchlasswiderstand R [$\text{m}^2 \text{K/W}$]

bezeichnet den Widerstand, den ein homogenes Material einem genau definierten Wärmestrom entgegengesetzt. Während die Wärmeleitfähigkeit[®] den Vergleich von Materialien unabhängig von deren Dicke zulässt, kann mittels des Wärmedurchlasswiderstandes die tatsächliche Dämmwirkung einer Bauteilschicht beschrieben werden. Der Wärmedurchlasswiderstand errechnet sich aus der Dicke der Bauteilschicht dividiert durch die Wärmeleitfähigkeit[®] des Materials: $R = d/\lambda$.

Tabelle 21: Beispiele von Wärmedurchlasswiderständen R typischer Bauteilschichten.

Bauteilschicht	Dicke	Wärmeleitfähigkeit	$R = d/\lambda$
	d [m]	λ [W/m K]	R [$\text{m}^2 \text{K/W}$]
OSB-Platte 15 mm	0,015	0,130	0,115
Holzfaser 60 mm	0,06	0,04	1,5
Mineralwolle 200 mm	0,20	0,032	6,25

21 Siehe »PLANUNG« E • 3 • c »Holzsortierung« und D • 6 • b.



Glossar

Wärmeübergangswiderstand R_s [$\text{m}^2 \text{K/W}$]

beschreibt die Wärmedämmeigenschaft der Stoffgrenze, des an der Bauteiloberfläche anliegenden Fluids (Luft). Der Widerstand der inneren Bauteilfläche wird mit R_{si} bezeichnet und der Widerstand der äußeren Bauteilfläche mit R_{se} . Die Werte für die innere Bauteiloberfläche R_{si} unterscheiden sich je nach Richtung des Wärmestroms (DIN EN ISO 6946).

Tabelle 22: Bemessungswerte der Wärmeübergangswiderstände R_s [$\text{m}^2 \text{K/W}$] nach DIN EN ISO 6946

	Richtung des Wärmestroms		
	aufwärts	horizontal ^a	abwärts
R_{si} (innen) ^b	0,10	0,13	0,17
R_{se} (außen)	0,04	0,04	0,04

a Auch bis $\pm 30^\circ$ geneigt.

b Diese Werte gelten ebenfalls für äußere belüftete Luftschichten (z.B. hinterlüftete Fassaden).

Wärmekapazität, spezifische c

gibt an, wie groß die Wärmemenge in Joule ist, die 1 kg eines Stoffes aufnimmt oder abgibt, wenn dessen Temperatur um 1 K (Kelvin) erhöht oder gesenkt wird. Für einige Baustoffe sind in DIN EN 12 524 Rechenwerte der spezifischen Wärmekapazität angegeben, oder es liegen Herstellerprüfwerte vor.

Je größer die spezifische Wärmekapazität, um so größer ist die Fähigkeit eines Baustoffes (pro kg) Wärmeenergie zu speichern!

Wärmeleitfähigkeit, Wärmeleitzahl λ [W/m K]

ist diejenige Wärmemenge [$J = \text{Joule}$], die in einer Sekunde durch einen Quadratmeter einer einen Meter dicken Baustoffschicht hindurch strömt, wenn der Temperaturunterschied zwischen den beiden Oberflächen ein Kelvin (K) beträgt.

(Ein Joule J entspricht einer Wattsekunde Ws).

In der Bautechnik wird ausschließlich mit dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit gerechnet.

Wärmespeicherkapazität Q_{sp}

Einheit $\text{J}/(\text{m}^2 \text{K})$. ist eine Energiemenge (Joule) die in einem konkreten Bauteil pro Quadratmeter und einem Kelvin Temperaturdifferenz gespeichert werden kann.

Wärmeschutz

Angabe bei »BAUTEILE« bezüglich der Wärmedurchgangskoeffizienten U-Werte für die ungestörte Bauteilfläche. Der Holzanteil im angegebenen Abstand ist berücksichtigt.

Wärmeschutz im Dach

Die Ausführung von Vollsparrendämmungen (Warmdach) bei Steildächern ist im Sinne des Wärmeschutzes zu empfehlen. Kaltdächer (Überlüftung der Dämmschicht sind u.a. bezüglich des baulichen Holzschutzes nachteilig, außerdem fehlt außen die Schutzschicht gegen Durchströmen (Winddichtung[®]).

Wasseraufnahme

wird in den Produktnormen für Dämmstoffe definiert (siehe I • 0 • b). Danach unterscheidet man für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete die »kurzzeitige Wasseraufnahme« W_p und die »langzeitige Wasseraufnahme« W_{lp} .

Die »kurzzeitige Wasseraufnahme« wird bestimmt nach der DIN EN 1609 die Angaben erfolgen mit dem Symbol WS.

Die »langzeitige Wasseraufnahme« wird bestimmt nach der DIN EN 12 087 die Angaben erfolgen mit dem Symbol WL(P). In feuchterelevanten Anwendungsbereichen sind die Werte seitens der Hersteller anzugeben (siehe I • 0 • c).

Bei dem Anwendungsgebiet PW »Perimeterdämmung« wird bei XPS die Produkteigenschaften WD(V)5 benötigt (DIN 4108-10). Definition WD: Wasseraufnahme durch flüssiges Wasser und/oder Diffusion. Die Wertangabe erfolgt unter der Berücksichtigung der direkten Wasseraufnahme des Dämmstoffs als auch durch die Diffusion.

Wasserableitende Schicht

Unter Eindeckungen und Fassaden sind u.U. zusätzlich wasserableitende Schichten erforderlich. Nach dem Fachregelwerk des ZVDH [10] werden dafür Unterspannungen, Unterdeckungen und Unterdächer[®] unterschiedlicher Ausführung vorgesehen. Der ZVDH hat dazu das »Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen« herausgegeben. Dies ist zu beachten!

Erläuterungen siehe:

B • 4 • a »Zusatzmaßnahmen bei Dachziegeln und Dachsteinen«

B • 4 • b »Zusatzmaßnahmen bei anderen Dachdeckungen«

B • 4 • c »Unterdächer und Unterdeckungen«

Wasserdampfdiffusionswiderstand μ []

wird für viele Bauprodukte für die Werte für feucht/trocken angegeben, z.B. 50/100. Das bedeutet, dass sich das Diffusionsverhalten mit zunehmender Feuchteaufnahme verändert. Die meisten Baustoffe werden dabei diffusionsoffener. Für den Nachweis bezüglich Dampfdiffusion ist als μ -Wert der ungünstige Wert anzunehmen (i.d.R. bei Innenanwendung der niedrige Wert und bei der Außenanwendung der höhere Wert).

Im Zusammenhang mit dem μ -Wert steht der s_d -Wert[®].

Die Wasserdampfdurchlässigkeit für Abdichtungsbahnen wird nach DIN EN 1931 bestimmt.

Wassersäule

der Prüfwert für die Wassersäule (Wasserdichtheit für Bahnen mit wasserableitender Funktion) wird nach DIN EN 20 811 in Meter [m] ermittelt. Diese Prüfung wird abgelöst durch den »Widerstand gegen Wasserdurchgang«[®].

Widerstand gegen Wasserdurchgang

für Bahnen mit wasserableitender Funktion, Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen[®] und Wände wird nach DIN EN 13 111 ermittelt. Die Einteilung erfolgt in Klassen und gelten als Qualitätskriterium:

- W1 – Bestandene Prüfung nach dem Prinzip des Verfahrens A der EN 1928.
- W2 – Bestandene Ersatzprüfung nach DIN EN 13 111.
- W3 – Nicht bestandene oder nicht durchgeführte Prüfungen aus W1 bzw. W2.

Winddichtung

verhindert das Durchströmen der äußeren Dämmschichten mit kalter Außenluft und befindet sich daher immer auf der kalten Seite der Bauteilkonstruktionen. Faserdämmstoffe können nur dann ihre vollständige Dämmwirkung erreichen, wenn außenseitig eine Winddichtung vorhanden ist. Dafür geeignete Baustoffe sind i. d. R. diffusionsoffen. Eingesetzt werden:

- Unterdeckbahnen
- Holzfaser-Dämmplatten als Unterdeckplatten

Wirkstoffe

in Voranstrichen oder Grundierungen[®] von Beschichtungssystemen können sehr unterschiedlich sein. Im Teil »PRODUKTE« bei J • 1 • a »Beschichtungen für Außenbekleidungen« werden Angaben zu den Wirkstoffen gemacht, die die einzelnen Grundierungen der Beschichtungssysteme enthalten. Der Planer und Verarbeiter kann damit eine Auswahl entsprechend der Anforderungen treffen.

Wirkstoffe in Grundierungen sollen potentiellen Schädigungen der Beschichtungen vorbeugen und die Holzsubstanz schützen. Wirkstoffe in Grundierungen können sein:

- Haftvermittler, Verbesserung der Haftung der Deckschicht zum Untergrund. Mit Haftvermittler wird die physikalisch feste Verankerung zum Untergrund (Holzfaser) sowie zur Deckbeschichtung erreicht.
- Sperrgrund oder Isoliergrund gegenüber Holzinhaltsstoffen. Damit soll verhindert werden, dass Holzinhaltsstoffe »durchschlagen« und die Deckschichten schädigen (Verminderung der Haftung). Bei hohen Konzentrationen von Holzinhaltsstoffen (z.B. exotische Holzarten) kann ein mehrmaliger Auftrag der Grundierung erforderlich sein.
- UV-Schutz[®] gegen ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung). Grundierungen für Bauteile im Außenbereich sollen entsprechend der Zeitdauer bis zur Fertigstellung des Deckanstrichs einen ausreichenden UV-Schutz[®] gewährleisten.

Weitere Wirkstoffe in Grundierungen können chemische Holzschutzmittel sein:

- Wirkstoff gegen Bläuepilze[®]. Werden anfällige Holzarten im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt, so sind bläuewidrige Wirkstoffe in der Grundierung erforderlich.
- Wirkstoff gegen Schimmelpilze.
- Chemische Holzschutzmittel als Grundierungen sind derart ausgerüstet, dass ein Befall des Holzes mit Holz zerstörenden Insekten[®] oder Pilzen[®] vorbeugend verhindert wird. Diese Maßnahmen erfolgen gemäß DIN 68 800-3 und erfordern für die Grundierung eine all-

gemeine bauaufsichtliche Zulassung[®]. Die Wirkstoffmenge ist entsprechend der Gebrauchsklassen[®] GK 1 bis GK 3 aufzubringen (siehe »PLANUNG« E • 2 • g »Holzschutz – Gebrauchsklassen«).

Z

Zellulose

bildet den Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände. Chemisch handelt es sich um das häufigste Polysaccharid (Vielfachzucker). Die hochmolekularen Zelluloseketten lagern sich zu höheren Strukturen zusammen, die als reißfeste Fasern in Pflanzen häufig statische Funktionen haben. Beim Holz wird die Festigkeit durch das Zusammenwirken von Zellulose, Hemizellulose[®] und Lignin[®] bestimmt.

Zulassungen, allgemeine bauaufsichtliche (abZ)

Gibt es im bauaufsichtlich relevanten Bereich für ein Bauprodukt oder eine Bauart keine Norm, so ist die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Diese werden vom DIBt als Verwendbarkeitsnachweise für Deutschland herausgegeben. Mit diesem Verfahren ist es möglich, auf aktuelle Entwicklungen in der Bautechnik zu reagieren. Die Verwendbarkeit wird mit der a. b. Zulassung geregelt. Für das gesamte europäische Gebiet wird das Verfahren »europäisch technische Bewertung, ETA«[®] angewendet.

(Siehe auch A • 1 • f »Bauprodukte, Leistungserklärung, CE/Ü«)

Zusammendrückbarkeit

ist eine Angabe für Dämmstoffe im Bereich von Fußbodenkonstruktionen DES. Die Angabe CP1 beschreibt eine Zusammendrückbarkeit unter Prüflast von 1 mm. Die Angabe CP2 entsprechend 2 mm.

Zusatzmaßnahme, regensichernde

siehe Regensichernde Zusatzmaßnahme

EIN PARTNER

EFFIZIENTE PAKETLÖSUNG, BAUKASTENSYSTEM

EIN SYSTEM

PLANUNGS- UND VERARBEITUNGSSICHERHEIT

EINE LÖSUNG

TECHNISCHE BERATUNG BEI PLANUNG UND AUSFÜHRUNG

AGEPAN®



**FÜR DIE GESAMTE
GEBÄUDEHÜLLE**

A brand of
**SONAE
ARAUCO** 

UNSERE HOLZBAUSCHRAUBEN


DIE SCHRAUBEN FÜR STARKE KONSTRUKTIONEN

WEIL QUALITÄT UNSER HÖCHSTES GUT IST

Unsere Holzbauschrauben bieten höchste Stabilität und Qualität. Mit exzellentem Oberflächenschutz, in Edelstahl sowie als Teil- oder Vollgewindeschrauben – für jede Anwendung die passende Lösung!



Eine Großzahl des Schraubensortiments für den Holzbau ist mit einer ETA-Zulassung ausgewiesen.

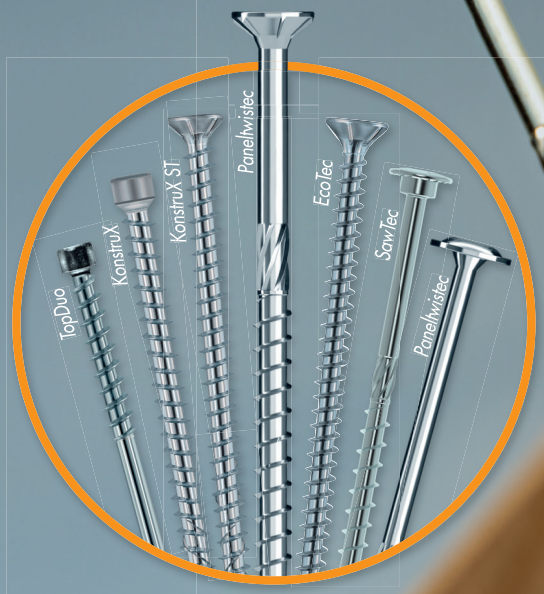

SCHNELLES
EINSCHRAUBEN



REDUZIERT
SPALTWIRKUNG



Hersteller und Produkte



HOLZBAU
FACHHANDEL

Agepan c/o Sonae Arauco Deutschland GmbH

D-49716 Meppen
Internet: www.sonaearauco.com
Technik: +49 5931 405500

Agepan DWD 600	F • 3 • a
Agepan DWD black	F • 3 • a
Agepan DWD Fire X	F • 3 • a
Agepan DWD protect	F • 3 • a
Agepan OSB 3 Ecoboard	F • 1 • a
Agepan OSB 4 Ecoboard	F • 1 • a
Agepan TEP	I • 5 • c
Agepan THD cover H	F • 3 • b
.....	I • 2 • b
Agepan THD cover M	F • 3 • b
.....	I • 2 • b
Agepan THD cover X	F • 3 • b
.....	I • 2 • b
.....	I • 2 • c
Agepan THD etics M	I • 3 • a
Agepan THD etics X	I • 3 • a
Agepan THD install	I • 2 • c
Agepan THD static	F • 3 • b
Agepan UDP	F • 3 • b
Agepan UDP inside	I • 2 • c
<u>BAUTEILE (ABP)</u>	
Holzrahmenbau	O • 1 • d
.....	O • 2 • a

ante-holz GmbH

D-35108 Allendorf (Eder) - Somplar
Internet: www.ante-holz.de
Technik: +49 2984 308-0

KVH	G • 1 • b
Duo-/Triobalken	G • 1 • c
BSH	G • 1 • d

Holzwerke Bullinger GmbH & Co. KG

D-16818 Werder-Neuruppin
Internet: www.bullinger.de
Technik: +49 33920 666-0

Brettschichtholz	G • 1 • d
BSH-Deckenelemente	G • 3 • a

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG

D-23970 Wismar
Internet: www.egger.com/bauprodukte
Technik: +49 3841 30121260

Egger Dachlatten	G • 4 • e
Egger DHF	F • 3 • a
Egger EcoBox	G • 2 • c
Egger Ergo Board	F • 1 • a
Egger Konstruktionsvollholz	G • 1 • b
Egger OSB 3 TOP	F • 1 • a
Egger OSB Flammex	F • 1 • a
Egger OSB StudioFinish	F • 1 • a

elka Holzwerke GmbH

D-54497 Morbach
Internet: www.elka-holzwerke.eu
Technik: +49 6533 956-332

elka-Spanplatte P2	F • 2 • a
esb P5	F • 1 • d
esb Plus P5	F • 1 • d

EuroTec GmbH

D-58099 Hagen
Internet: www.eurotec.team
Technik: +49 2331 6245-109

Atlas	K • 2 • a
KonstruX ST	K • 1 • a
KonstruX	K • 1 • a
Magnus	K • 2 • a
Paneltwistec	K • 1 • a
.....	K • 2 • b
Topduo	K • 1 • a
.....	K • 2 • b
Pedix V 140+50	K • 3 • a
Pedix V 190+100	K • 3 • a
Pedix HV B500	K • 3 • a
Pedix HV B500+50	K • 3 • a

Fermacell GmbH

siehe James Hardie Europe GmbH

fischerwerke GmbH & Co. KG

D-72178 Waldachtal
Internet: www.fischer.de
Technik: +49 7443 12-4000

PowerFast FPF II	K • 2 • b
PowerFull II	K • 1 • a

Dämmen mit Holzfaser: Das ist die Zukunft. Gutex macht Ihnen das Dämmen mit Holzfaser so einfach wie möglich. Mit ökologischen Holzfaserdämmstoffen und Systemen für Dach, Fassade und Ausbau, auf dem modernsten Stand der Technik und klimafreundlich gefertigt – und zukunftsfähigen Lösungen für alle Anforderungen. www.gutex.de



Gutex macht den Drunterschied

Tecadio
Dachsanierungssystem

Intevio
Innendämmssystem

Thermowall WDVS
Fassadendämmssystem



Von der Richtlinie zur Lösung.

Die MHolzBauRL direkt übersetzt
in fertige Konstruktionen.



Wir liefern auf unserer neuen,
digitalen Infosite die passenden
Systemlösungen zur Richtlinie –
nachgewiesen, sicher und sofort planbar.



Jetzt scannen



und mit uns
planen.



www.fermacell.de/holzbau/
musterholzbaurichtlinie

fermacell®

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.



Brettchichtholz



Konstruktionsvollholz



Brettsperrholz



DUO & TRIO



BSH-Deckenelement



Qualität & Innovation

HASSLACHER Gruppe
T +43 4769 22 49-0
E info@hasslacher.com

hasslacher.com



Gutex GmbH & Co. KG

D-79761 Waldshut-Tiengen
Internet: www.gutex.de
Technik: +49 7741 6099-125

Multiplex-top	F • 3 • b
Thermofibre	I • 1 • d
Thermoflex	I • 1 • c
Thermofloor	I • 5 • b
Thermoroom	I • 2 • c
Thermosafe-homogen	I • 2 • b
Thermosafe-nf	I • 5 • c
Thermowall 5in1	I • 2 • c
Thermowall	I • 3 • a
Thermowall-gf	I • 3 • a
Thermowall NF	I • 3 • a
Ultratherm	F • 3 • b
	I • 2 • b

BAUTEILE

Fußboden EG	N • 5 • a
	N • 5 • c
Holzrahmenbau	O • 1 • d
	O • 2 • a
MW-Innendämmung	O • 7 • a
Fußboden DG	S • 5 • a
	S • 5 • b
	S • 5 • c
	S • 5 • d

James Hardie Europe GmbH

D-40474 Düsseldorf
Internet: www.jameshardie.de
Technik: +49 800 3864001

fermacell Ausgleichsschüttung	I • 5 • d
fermacell Estrich-Elemente	F • 7 • b
fermacell Estrichwabe	I • 5 • f
fermacell gebundene Schüttung T	I • 5 • e
fermacell Gipsfaserplatte	F • 6 • a
fermacell Powerpanel H ₂ O	F • 7 • a
fermacell Powerpanel HD	F • 8 • a
fermacell Powerpanel TE	F • 7 • b
fermacell Quellschüttung	H • 7 • b
fermacell Rieselschutzvlies	H • 2 • a
fermacell Vapor	F • 6 • a
fermacell Wabenschüttung	I • 5 • f
fermacell Wärmedämmschüttung	I • 1 • f
Hardie Plank	F • 4 • b

BAUTEILE (ABP):

Gebäudeabschlusswände	O • 6 • a
	O • 6 • b
Innenwände als Holzständerwerk	P • 1 • b
Innenwände als Metallständerwerk	P • 3 • a
	P • 3 • b
Fußboden DG	S • 1 • a
	S • 1 • c
	S • 4 • a
	S • 5 • a
	S • 5 • c

Hasslacher Gruppe

A-9751 Sachsenburg
Internet: www.hasslacher.com
Technik: +43 4769 2249-0

Balkenschichtholz DUO & TRIO	G • 1 • c
Brettschichtholz	G • 1 • d
BSH-Deckenelemente	G • 3 • a
Hasslacher Brettspertholz	G • 3 • b
	G • 3 • c
Konstruktionsvollholz	G • 1 • b

häussermann GmbH & Co. KG

D-71560 Sulzbach/Murr
Internet: www.haeussermann.de
Technik: +49 7193 54-0

3D Fassade	G • 7 • c
Einzeltrapezprofil ETPS	G • 7 • d
Glattkantbretter	G • 7 • a
Keilspundprofil KSP 17	G • 7 • b
Mr. Gardener Premium	G • 8 • d
Terrassendiele	G • 8 • c
TIGA Rhombusprofil	G • 7 • d
Trapezschalung TPS 21	G • 7 • d
Twinsprofil	G • 7 • c

Junginger Naturholzwerk GmbH

D-71540 Murrhardt
Internet: www.naturholzwerk.com
Technik: +49 7971 9585-0

Konstruktionsvollholz	G • 1 • b
Duo-/Triobalken	G • 1 • c
Brettschichtholz	G • 1 • d

häussermann®

IHR SPEZIALIST FÜR WEISSTANNE

Weißtanne steht für natürliche Optik, regionale Herkunft und vielseitige Einsatzmöglichkeiten im modernen Holzbau. Mit ihrer hellen, ruhigen Struktur eignet sie sich ideal für Fassaden, Innenausbau und hochwertige Wohnkonzepte. Kurze Transportwege und regionale Lieferketten machen Weißtanne zu einer gefragten Wahl für moderne Bauprojekte.

Unser hochwertiges Portfolio ist so vielfältig wie die Ideen unserer Kunden. Bauen Sie mit der Innovationskraft aus über 125 Jahren Herstellererfahrung.



Heimische Weißtanne
Adler Lignovit Interior UV 100
Nationalparkzentrum Ruhestein, Baiersbrunn



Heimische Weißtanne vorvergraut
Koralan Vergrauungslasur „Quarz“
Kita „In der Mühle“, Murg



Heimische Weißtanne vorvergraut
KEIM Lignosil Verano 4395 (2-fach)
Landesanstalt für Bienenkunde, Universität Hohenheim

Kronobuild®
Engineered to perform™



**STABIL.
NACHHALTIG.**

Kronobuild® OSB von Kronospan vereint extreme Tragkraft mit echter Nachhaltigkeit. Hergestellt aus ressourcenschonendem Recyclingholz, garantiert die kreuzweise Struktur maximale Formstabilität für Wand, Dach und Boden.



kronospan
www.kronospan.com

Holzfaser-Dämmung

natürlich. nachhaltig. naturheld.



UNSER STARKES PRODUKTPORTFOLIO

Mit dem QR-Code ist die naturheld Produktseite direkt erreichbar!

www.naturheld.global/produkte

QUALITÄT AUS ÜBERZEUGUNG

Mit naturheld als Partner setzen Sie auf Qualität, Regionalität und Vertrauen. Aus Deutschland, aus Bayern. Echte Qualität, made in Germany. Für Dämmstoffe, die heute und auch morgen überzeugen.





Kronoply GmbH

siehe Swiss Krono Tex GmbH & Co. KG

Kronospan OSB, spol. s r. o.

CZ-587 04 Jihlava
Internet: www.kronospan.com
Technik: +420 567 124 204

OSB3..... F • 1 • a
OSB Firestop F • 1 • a

Kronospan CR, spol. s r. o.

CZ-587 04 Jihlava
Internet: www.kronospan.com
Technik: +420 567 124 204

Spanplatte P3 F • 2 • a

Kronospan Luxembourg S.A.

L-4984 Soleuvre
Internet: www.kronospan.com
Technik: +352 590 311 1

OSB3..... F • 1 • a

naturheld GmbH & Co. KG

D-92655 Grafenwöhr
Internet: www.naturheld.global
Technik: +49 (0) 9641 93646 350

naturheld 100/110..... I • 2 • c
naturheld 110..... I • 3 • a
naturheld 140..... F • 3 • b
naturheld 180..... F • 3 • b
naturheld 220..... F • 3 • b
naturheld Flex..... I • 1 • c
naturheld Flow..... I • 1 • d

Nordlam GmbH

siehe Hasslacher Gruppe

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

D-48231 Warendorf
Internet: www.osmo.de
Technik: +49 2581 922-100

Fassadenschalung

Cono G • 7 • b
Faseprofil..... G • 7 • e
Glattkantbretter G • 7 • a
Rautenleisten..... G • 7 • d
Rautenprofil mit Nut/Feder..... G • 7 • d
Softline..... G • 7 • e
Verto G • 7 • c

Beschichtungen

Einmal-Lasur HS^{Plus} J • 1 • c
Garten- & Fassadenfarbe J • 1 • b
Holzschutz Öl-Lasur..... J • 1 • c
Holz-Deckfarbe J • 1 • b
Holz-Imprägnierung WR J • 1 • a
Landhausfarbe..... J • 1 • b
Öl-Farbe..... J • 1 • b
Terrassen-Öle..... J • 1 • c
Vorstreichfarbe J • 1 • a

Terrassendielen

Terrassendielen G • 8 • c

Pfleiderer Deutschland GmbH

D-92318 Neumarkt
Internet: www.pfleiderer.com
Technik: +49 9181 2848-0

Duropol XTerior compact..... F • 4 • a
LivingBoard face contiprotect P5 F • 1 • d
LivingBoard face contiprotect P7 F • 1 • d
PremiumBoard MFP Living P5 F • 1 • d
StyleBoard MDF.RWH F • 3 • a

VERTO – DESIGN MIT SYSTEM

PROFILE FÜR KREATIVE FASSADENGESTALTUNG

- hoher Gestaltungsspielraum durch verschiedene Stärken und Breiten
- optimaler Wasserablauf
- großzügige Überlappung verdeckt die Verschraubung



GESTALTUNGSVORSCHLAG 1:
3 x – 40 x 68 mm, 3 x – 21 x 146 mm



GESTALTUNGSVORSCHLAG 2:
1 x – 21 x 96 mm, 1 x – 21 x 121 mm, 1 x – 21 x 146 mm



GESTALTUNGSVORSCHLAG 3:
1 x – 21 x 96 mm, 1 x – 40 x 68 mm



FASSADE VIRTUELL GESTALTEN PLANUNGSSICHERHEIT UND GESTALTUNGSFREIHEIT



Mit unserem Konfigurator gestalten Sie Ihre Fassade einfach und präzise. Das gewählte Verlegemuster wird automatisch in einen realistischen Rapport umgesetzt.

www.fassadenkonfigurator.osmo.de

osmo[®]
...in form und farbe



NATÜRLICH NACHHALTIG

Hochwertiger nachhaltiger Holzbau mit LivingBoard und MFP Living

- Konstruktiv hochwertig – ausgezeichnete technische Produkteigenschaften
- Ressourcenschonend und klimafreundlich – Spitzenreiter in der kaskadischen Holznutzung
- Wohngesund – harzarme Hölzer und formaldehydfreie Verleimung

Mehr erfahren: www.pfleiderer.com/wcs



MADE IN GERMANY

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**
NATURALLY
SUSTAINABLE

NEU: Bauzeitenschutz mit innovativer Feuchtesensorik



SOLITEX ADHERO® SENSIS

Vollflächig klebende Witterungsschutzbahn



Frühzeitige Erkennung von Feuchtigkeit

Diffusionsoffen und luftdicht – hält Bauteile trocken


Komplettes Bauzeitenschutz-System



Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle



Planungshandbuch kostenfrei
anfordern unter proclima.de

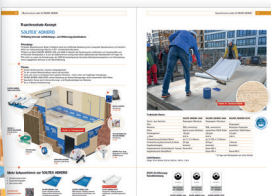

... und die Dämmung
ist perfekt



pro clima MOLL bauökologische Produkte GmbH

D-68723 Schwetzingen
Internet: www.proclima.de
Technik: +49 6202 2782-45

Luftdichtung, Dampfbremse

DA	H • 1 • e
Dasaplano 0,01 connect	H • 1 • f
Dasatop	H • 1 • c
DB+	H • 1 • b
Intello	H • 1 • c
Intello Plus	H • 1 • c
Intello X	H • 1 • e
.....	H • 1 • f
Intello X Plus	H • 1 • e

pro clima Klebetechnik

Aerosana Visconn	H • 6 • h
Aerosana Visconn Fibre	H • 6 • h
Aerosana Visconn Fibre white	H • 6 • h
Aerosana Visconn white	H • 6 • h
Contega Exo	H • 6 • g
Contega Solido Exo/Exo-D	H • 6 • g
Contega Solido IQ	H • 6 • f
Contega Solido IQ-D	H • 6 • f
Contega PV	H • 6 • f
Contega SL	H • 6 • e
.....	H • 6 • f
Contega Solido SL/SL-D	H • 6 • f
Duplex	H • 6 • c
Extoseal Encors	H • 6 • g
Extoseal Finoc	H • 6 • g
Instaabox	H • 7 • a
Kaflex	H • 7 • a
Orcon classic	H • 6 • h
Orcon F	H • 6 • h
Orcon Multibond	H • 6 • h
Roflex	H • 7 • a
Roflex Solido	H • 7 • a
Stoppa	H • 7 • a
Tescon Invis	H • 6 • g
Tescon Profect	H • 6 • e
Tescon Profil	H • 6 • e
Tescon Naideck	H • 8 • a
Tescon Naideck mono	H • 8 • a
Tescon No.1	H • 6 • b
.....	H • 6 • d
Tescon Vana	H • 6 • b
.....	H • 6 • d
Uni Tape	H • 6 • a
Rieselschutz – RB	H • 2 • a

Feuchteschutzbahnen Solitex Mento

1000	H • 4 • c
1000 connect	H • 4 • b
3000	H • 4 • c
3000 connect	H • 4 • b
5000	H • 4 • c
5000 connect	H • 4 • b
Plus	H • 4 • c
Plus connect	H • 4 • b
Ultra	H • 4 • c
Ultra connect	H • 4 • b
Solitex Fronta Humida	H • 3 • c
Solitex Fronta Penta	H • 3 • a
Solitex Fronta Quattro	H • 3 • a
Solitex Fronta WA	H • 3 • b
Solitex UM connect	H • 5 • a
Solitex Quantho 3000 connect	H • 4 • a
Solitex Weldano 3000	H • 4 • a

Steinwolle – Ihr starker Partner im Holzbau



Moderner Holzbau mit Woodrock Protect

Woodrock Protect ist die auf den Holzbau zugeschnittene Fassadendämmplatte von ROCKWOOL. Sie überzeugt durch starken Brand- und Wärmeschutz und eignet sich ideal für hinterlüftete Außenwände. Entdecken Sie vielfältige Konstruktionen, konform zur neuen MHolzBauRL 2024.

www.rockwool.de/woodrock-protect





SchwörerHolz

unschlagbare Qualität – garantierte Festigkeit

■ **3S Platten, Holzart Fichte**

in großer Stärken- und
Formatvielfalt

■ **BSH / BSH-Elemente**

GL24h für hochwertige
Konstruktionen

■ **Konstruktionsvollholz**

für den zeitgemäßen
Holzbau

■ **DUO / TRIO**

der Balken mit Vollholz-
charakter



SchwörerHolz, Hans-Schwörer-Str. 8, 72531 Hohenstein, Tel. +49 7387 16-301
info@schwoererholz.de, www.schwoererholz.de

Natürlich dämmen und bauen

Von Wärmedämmung über aussteifende Holzfaser-Dämmplatten, regensichernde Unterdeckungen bis hin zu tragenden Holzwerkstoffen – mit dem biobasierten STEICO Naturbausystem lässt sich nahezu die gesamte Gebäudehülle erstellen. Profitieren Sie von STEICO Lösungen im System, vom Service und von Innovation.



STEICOflex

Flexible Holzfaser-Dämmmatte



STEICOuniversal dry

Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



STEICO LVL 35 P

Furnierschichtholz für Wand, Decke, Dach

Das Zukunftsholz.



STEICOinternal

Holzfaser-Dämmplatte für die Innendämmung



STEICOsafe

Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn



Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

D-45966 Gladbeck

Internet: www.rockwool.de

Technik: +49 2043 408-0

Coverrock II	I • 3 • b
Coverrock X-2	I • 3 • b
Fillrock RG	I • 1 • d
Fillrock RG Plus	I • 1 • d
Fixrock 033	I • 1 • g
Fixrock 035	I • 1 • g
Flexirock 035	I • 1 • a
Floorrock Acoustic CP2	I • 5 • a
Floorrock Acoustic CP3	I • 5 • a
Floorrock Acoustic CP5	I • 5 • a
Floorrock Therm	I • 5 • a
Formrock 035	I • 1 • e
Klemmrock 035	I • 1 • b
Masterrock 033 kaschiert	I • 1 • h
Masterrock 035 kaschiert	I • 1 • h
Masterrock 036 kaschiert	I • 2 • a
Sonorock	I • 4 • a
Termarock 30; 40; 50; 100	I • 4 • b
Woodrock Protect	F • 3 • c

Dichtungen

RockTect Centitop	H • 1 • d
RockTect Drenatop	H • 4 • c
RockTect Inline	H • 6 • a
RockTect Intello climate Plus	H • 1 • c
RockTect Meditop	H • 1 • a
RockTect Multikit	H • 6 • h
RockTect Nailkit	H • 8 • a
RockTect Purekit FIRE	H • 6 • h
RockTect Twinline	H • 6 • b
	H • 6 • d
RockTect Twinline FIRE	H • 6 • d
RockTect Vapotop	H • 1 • e
RockTect Varitop FIRE	H • 1 • c

SchwörerHolz¹

D-72531 Hohenstein

Internet: www.schworerholz.de

Technik: +49 7387 16-434

Balkenschichtholz DUO/TRIO	G • 1 • c
Balkenschichtholz QUATTRO	G • 1 • c
BSH	G • 1 • d
BSH-Deckenelemente	G • 3 • a
Konstruktionsvollholz	G • 1 • b
3S-Platte	F • 1 • e

Sonae Arauco Deutschland GmbH

siehe Agepan c/o Sonae Arauco Deutschland GmbH

Steico SE

D-85622 Feldkirchen

Internet: www.steico.com

Technik: +49 89 991551-342

Steico flex 036	I • 4 • a
	I • 4 • c
Steico flex 038	I • 4 • a
	I • 4 • c
Steico floc	I • 1 • d
Steico internal	I • 2 • c
Steico multi cover 5	H • 1 • e
Steico multi membra 5	H • 1 • a
Steico multi renova	H • 1 • c
Steico multi UDB	H • 1 • f
Steico protect H	I • 3 • a
Steico protect L dry	I • 3 • a
Steico protect M	I • 3 • a
Steico safe	F • 3 • b
Steico special dry	F • 3 • b
	I • 2 • b
	I • 3 • a
Steico therm	I • 2 • b
Steico therm dry	I • 2 • b
Steico timberfloc	I • 1 • d
Steico universal	F • 3 • b
Steico universal dry	F • 3 • b
	I • 3 • a
Steico zell	I • 1 • d

Träger:

Steico joist	G • 2 • a
Steico LVL 35 P	G • 2 • b
Steico LVL R	G • 2 • b
Steico LVL X	G • 2 • b


BAUTEILE (ABP):

Holzmassivbau	O • 5 • a
Holzrahmenbau	O • 1 • d
	O • 1 • e
	O • 2 • a
Fußboden DG	S • 5 • a
	S • 5 • b

1 Ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG.

MAGNUMBOARD® OSB // Evolution

Die modernen Massivholzelemente aus mehrlagig verleimtem SWISS KRONO OSB/4 premium ermöglichen eine besonders stabile und wirtschaftliche Bauweise im Holzbau. Das kompakte Format von 2.470 × 2.770 mm mit Wandstärken von 75 bzw. 100 mm sowie Nut-, Fremdfeder- und Montageschwelle eignet sich ideal für Anwendungen wie Aufstockungen, Garagen oder Zwischenwände.

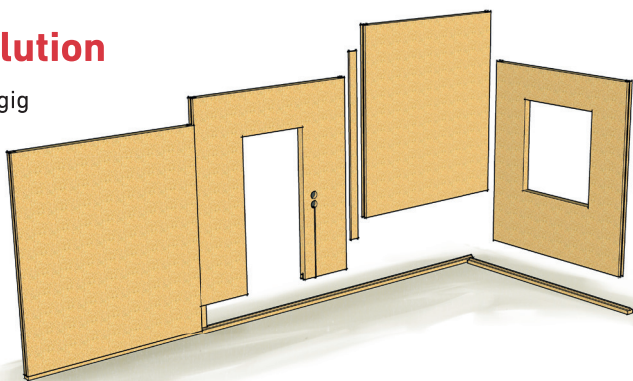

Mehrgenerationenhaus in Vechta

Beim Neubau des Wohngebäudes in Niedersachsen zeigte sich, wofür **MAGNUMBOARD® OSB // Evolution** entwickelt wurde: effizientes Bauen ohne Umwege. Die Außenhülle des 300 m² großen Gebäudes wurde als Holzrahmenbaufassade ausgeführt. Bei den Innenwänden setzte der Bauherr bewusst auf das kompakte Format unseres Bausystems – und damit auf einen Holzwerkstoff, der klassische Trockenbauprozesse deutlich vereinfacht. Insgesamt wurden 350 m² **MAGNUMBOARD® OSB // Evolution** als 100 mm starke Trennwände verarbeitet.



Elektroinstallationen können direkt in der Wand verlegt werden.



Malern, Fliesenlegern oder anderen Gewerken können direkt auf der geschliffenen Oberfläche gearbeitet werden.





Swiss Krono Tex GmbH & Co. KG

D-16909 Heiligengrabe
Internet: www.swisskrono.com/de
Technik: +49 8005 766696

Swiss Krono OSB/3 F • 1 • a
Swiss Krono OSB/3 stop fire F • 1 • a
Swiss Krono OSB/4 premium F • 1 • b
BAUTEILE (ABP)
Holzrahmenbau O • 1 • d

Tilly Holzindustrie GmbH

A-9330 Althofen – Österreich
Internet: www.tilly.at
Technik: +49 741 209631-0

Dreischichtplatte DL5.5; DL9.0 F • 1 • e

West Fraser Europe Limited

Cowie, Schottland
Internet: www.westfraser.de
Technik: +49 2922 803 3340

SterlingOSB/3-Zero F • 1 • a
SterlingOSB/4-Zero F • 1 • a

Wolf Bavaria GmbH


D-91560 Heilsbronn
Internet: www.wolf-bavaria.com
Technik: +49 9872 953 98-0

PhoneStar ST Tri I • 5 • g
PhoneStar Tri I • 5 • g
PowerFloor Light I • 5 • g
BAUTEILE (ABP)
Innenwände als Holzständerwerk P • 1 • d
Innenwände Holzmassivbauart P • 2 • a
Fußboden DG S • 1 • c
..... S • 2 • a



NATURHOLZPLATTEN

3 - SCHICHT - PLATTE FICHTE IM SPEZIALFORMAT

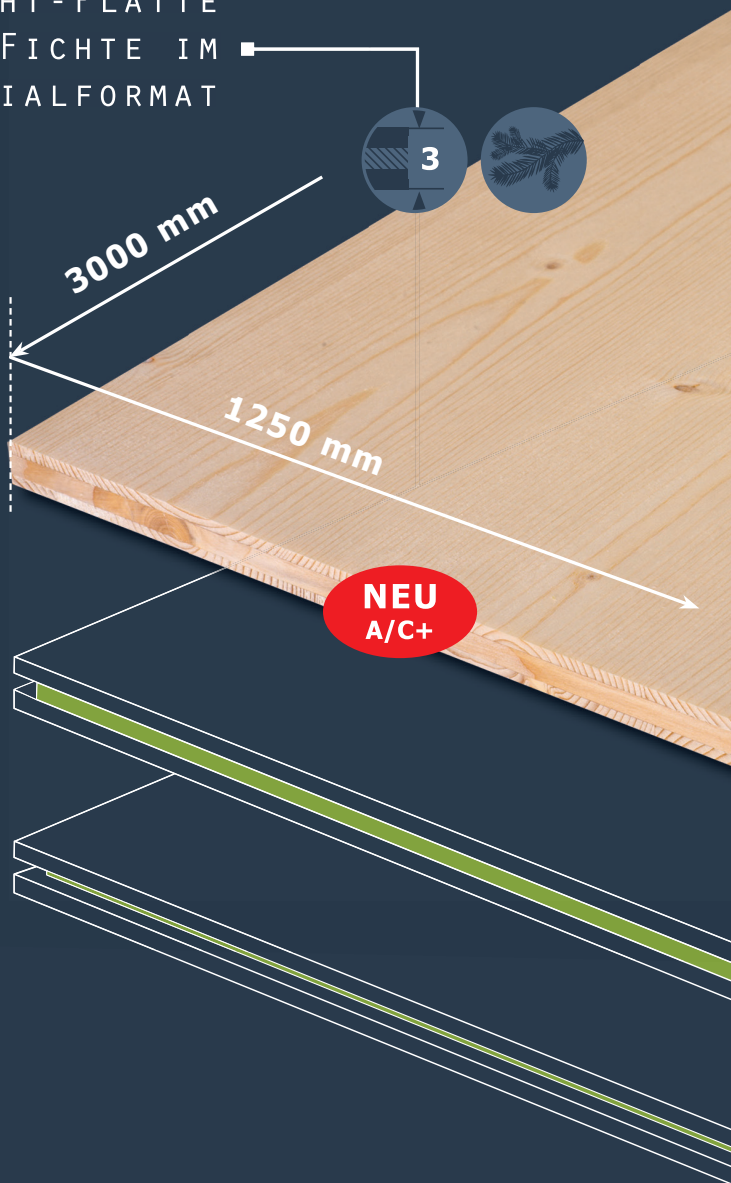

Praktisch und kompakt,
das neue Plattenformat von Tilly
für Ihre individuellen Anwendungen.



VARIANTE 1:

Zusatzbearbeitung mit
Keilnut/Feder/Fase an
beiden Plattenlängskanten

Deckformat:

3000 mm Länge x 1225 mm Breite



VARIANTE 2:

Zusatzbearbeitung mit
Keilnut/Feder/Fase
Umlaufend 4-seitig

Deckformat:

2975mm Länge x 1225mm Breite

Keilnut/Feder/Fase ist auch in anderen Plattenformaten,
Plattendicken und Holzarten lieferbar.

Güteklasse	A/C+, B/C+ (andere Qualitäten auf Anfrage)
Länge	3000 mm
Breite	1250 mm
Plattendicke	19 mm (andere Dicken auf Anfrage)
Decklagendicke	5,5 mm
Technische Klasse	SWP/2 S L3

TILLY Holzindustrie GmbH

Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria

tel.: +43 4262 2143, fax: +43 4262 4144

office.platten@tilly.at, www.tilly.at

Änderungen vorbehalten!

Wissen, das trägt.

Detailinfos für das nächste Projekt mit SterlingOSB:

Gebäudesanierung, Innenausbau, Konstruieren,
Verarbeitung, Bauphysik, Flachdächer...



www.westfraser.com | www.SterlingOSB.de

 [westfraser_d.a.ch](https://www.instagram.com/westfraser_d.a.ch)

 [westfraserdach](https://www.facebook.com/westfraserdach)




Tel: 00800 OSBANRUF*(00800 67226783) kostenfrei D/A/CH

SCHALLDÄMMUNG

FLÄCHENHEIZUNG

TROCKENESTRICH

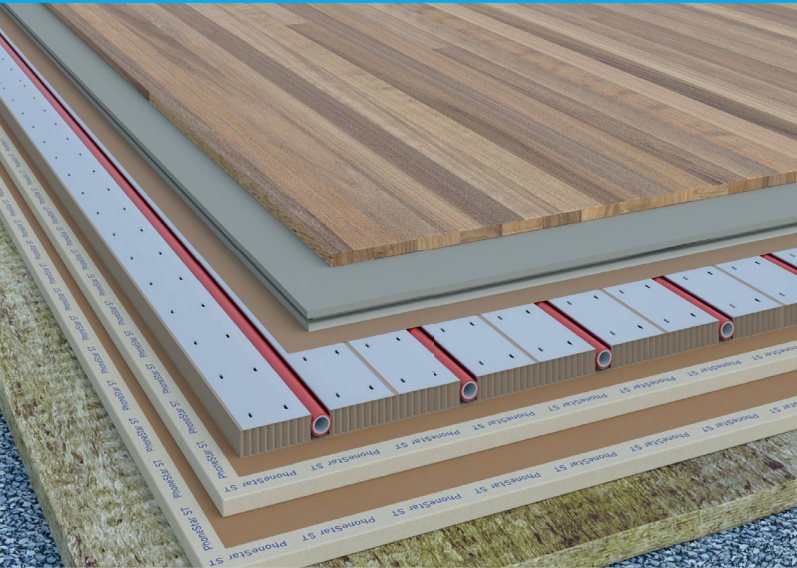

Schalldämmplatten und
Trockenestrich



Fußbodenheizung



Schallentkopplung

TROCKENE SYSTEMLÖSUNGEN

für Boden, Wand und Decke - bei Neubau und Sanierung



PhoneStar
am Boden



PowerFloor
am Boden



PhoneStar
an der Wand

✓innovativ ✓ökologisch ✓effizient ✓rückbaubar



Wolf Bavaria GmbH
Gutenbergstraße 8
91560 Heilsbronn
Germany

Tel: +49 (0) 9872 953 98 0
Fax: +49 (0) 9872 953 98 -11
E-Mail: info@wolf-bavaria.com



www.wolf-bavaria.com

- A**
a.a.R.d.T. 19
ABAL siehe Tanne
Abbindeprozess 489
Abdeckung Balkon 152
Abdichtung
 Balkon 152
 Feuchträume 144
 Flachdach 129
 kalte 24
 Luftschicht 131
Abfallgesetz 125
aBG siehe Bauartgenehmigung
Abluftanlage 40
Abnahme 14
abP siehe Prüfzeugnis
Abrechnung, VOB 30
Abrechnungsmaß 495
Abschlüsse
 Türen 67
Absorption 505, 508
Abtropfbarkeit 61
abZ siehe Zulassung
Acrylharze siehe Beschichtung
AD siehe Holz Trocknung
Adsorption 508
AFXF siehe Afzelia
AFZ siehe Afzelia
Afzelia 167
AGQ siehe Angelique
Akazie siehe Robinie
Akustik 75
Akustikdecken 158
Alkydharze siehe Beschichtung
Altbau siehe Modernisierung
Aminoplaste 485, 487
Angelique 167
Anobium punctatum (Geer) 515
Anschlüsse 23
Anstrichsysteme siehe Beschichtung
Antrodia vaillantii 515
Anwendungsbereiche 46
ArbeitsstättenVo 12
Ascomyceten 503
Äste siehe Wuchseigenschaften
ATV siehe Vertragsbedingungen
Aufdachdämmung
 Schallschutz 429, 430
Aufdachdämmung siehe Dämmstoffe
Aufmaß, VOB 30
Auftraggeber, Auftragnehmer 14
Ausführungsplanung 23
Ausgleichsfeuchte des Holzes siehe
Gleichgewichtsfeuchte
Ausgleichskonzentration 198
Austrocknungskapazität siehe Feuch-
teschutz
Austrocknungsreserve siehe Trock-
nungsreserve
Auswaschbeanspruchung 173
Auswaschung 173
Außenbereich siehe Feuchtebestän-
digkeitsbereich
Außenfensterbank 91
Außenlärmpegel 76
Außenraumklima siehe Klimabereiche
Außenwand
 Holzmassivbau
 Bauteile 394–398
 Brandschutz 361
 Holzrahmenbau
 Bauteile 369–393
 Brandschutz 361
 Sanierung
 Bauteile 405–414
 Schallschutz 369–388
Außenwandbekleidung
 großformatig 94
 kleinformatig 94
 Produkte 231–232
 VOB-Anforderungen 29
 Vollholzschalung 268–272
AW 100 siehe Sperrholz
axial 506
AZO siehe Azobe
Azobe 167
B
BAFA 16
Balkenbock 515
Balkenkopf, Auflager 175
Balkenlage siehe Holzbalkendecke
Balkenschichtholz
 Abbildung 244
 Ausschreibung 191
 Balkenlage 27
 Beschichtung 107
 Merkmale 190
 Nutzungsklasse 240
 Produkte 248, 249
 Regeln 185
Balkenträger 355
Balkon
 Bauordnungsrecht 151
 Holzschutz 151
Bangkirai
 Merkmale 167
 Terrassendiele 274
Bast 509
BAU siehe Bangkirai
Bauakustik 75
Bauartgenehmigung
 Bauteile 360
 Erläuterung 480
 feuerhemmende Bauteile 65
 Musterbauordnung 18
Baudurchführungsverordnung 12
BauDVO siehe Baudurchführungsver-
ordnung
Baufeuchte 37
Bau-Furniersperrholz siehe Sperrholz
BauGB siehe Baugesetzbuch
Baugesetzbuch 12
Bauholz
 Abbildung 243
 Erläuterung 513
 Imprägnierung 182
 Merkmale 189–252
 Nutzungsklasse 240
 Regeln 185
 Sortierung 186, 187
 Vorbemessung Balkenlage 135–
 140
 Vorbemessung Sparrenlage 124
Bauleistungen, Vergabe von 13
Baumängel 31
Baumkante 187, 189
Baumkanten 506
Baunutzungsverordnung 12
BauNVO siehe Baunutzungsverord-
nung
Bauordnung
 Bauprodukte 17
 Landesbauordnung 12
 Musterbauordnung 12, 63, 500
BauPG siehe Bauproduktengesetz
Bauplatten, mineralisch gebundene
237–238
Bauprodukt 20, 360, 480
Bauproduktengesetz 12
Bauproduktenverordnung 12, 17
BauPVO siehe Bauproduktenverord-
nung
Bauraster
 Balkenlage 27
 Wandtafeln 202
Baurecht 480
 Baugesetzbuch 12
 öffentliches 12
 privates 13
 Übersicht 12
 VOB 14
Bauregelliste
 Bauprodukte 17
 Erläuterung 480
 Holzwerkstoffe 202
 Übereinstimmungsnachweis 511

- Bauregeln
 - Bauprodukte 17
 - Fachregeln 19
 - Regeln der Technik, allgemein anerkannte 19
 - Stand der Technik 19
 - Übersicht 12
- Baustellenverordnung 12
- BaustellIV siehe Baustellenverordnung
- Baustoffkennwerte 82
- Baustoffklasse 480, 482
- Bauteile
 - Erläuterungen 360
 - Gewicht 513
 - Maßhaltigkeit 107
- Bautrocknung 37
- Bauvertrag
 - Ausführung 13
 - Bautrocknung 37
 - Dachbodendämmung 38
 - Sockel 24
 - WDVS 110
- Bauvorlageberechtigung 13
- Bauvorlagenverordnung 12
- BauVorlVO siehe Bauvorlagenverordnung
- BDF siehe Bundesverband Deutscher Fertigbau
- BDZ siehe Holzbau Deutschland
- Beanspruchung 480, 481
- Bedachung siehe Dachdeckung
- Bedenkenmeldung 28
- Befestigung
 - Fassaden 99
 - Holzfaser-Dämmplatten 101
 - Holz-Holz 85
 - Terrassendielen 155
- Befestigungselemente 99
- Befestigungsmittel siehe Verbindungsmittel
- BEG 16
- Begrenzt maßhaltige Bauteile 499
- Behelfsdeckungen 56
- Bekleidung 480
- Bel siehe Dezibel
- Bemessungskonzept 508
- Bemessungswasserstand 25
- Bemessungswerte
 - Nadelholz 252
 - Plattenwerkstoffe 204
- Beplankung
 - Balkenlage 26
 - Befestigung 116
 - Erläuterung 481
 - OSB 206
 - Vorbemessung 135
- Beschichtung
 - Anstrichsysteme 108
 - Außenbereich 152
 - Beanspruchung 104
 - Bindemittel 104, 481
 - Bläueschutz 349
 - deckend 350
 - Dickschichtlasur
 - Erläuterung 484
 - Produkte 350
 - Dispersionsfarbe
 - Anwendungen 106
 - Erläuterung 485
 - Dünnschichtlasur
 - Erläuterung 485
 - Farbmuster 348
 - Erläuterung 481
 - Farbstoffe 487
 - Fassaden 103
 - Grundierung
 - Anwendung 106
 - Erläuterung 491, 515
 - Lasuren 104
 - Produkte 349
 - Haftvermittler 349, 515
 - halbtransparent 351
 - Holzschutz 349, 493
 - Isoliergrund 515
 - Komponenten 106
 - Kunstharzlack 106, 497
 - Lösemittel 498
 - Merkmale 104
 - Pigmente 502
 - Produkte 349–351
 - Schäden 107
 - Schimmel 48
 - Schimmelschutz 349
 - Sperrgrund 349, 515
 - Tönung 104, 348
 - Untergrund 499
 - Wartung 105
 - Wirkstoffe 106, 515
- Beschichtungssystem 499
- Bestimmungen siehe Bauregeln
- Betondecke
 - Dämmung 477
- Bewertung, europäische technische 17, 487
- Bewitterung 171
- BFS-Merkblatt 109
- BFU siehe Sperrholz
- BGB-Vertrag 13, 14
- Biegesteifigkeit
 - Erläuterung 481
 - Querschnittswerte 242
- Binder 118
- Biozid 481
- Biozid-Verordnung 179
- Bläherpilz 312, 323
- Blähton 312
- Blättlinge 515
- Bläuepilze
 - Erläuterung 481, 503
 - Schimmel 183
 - Wirkstoffe 515
- Blauer Engel 195, 489
- blaues Buch siehe Holzsortierung
- Blindboden 29
- Blockbohlenbau 58
- Blockhaus, Beschichtung 107
- Blower-Door-Prüfung siehe Luftdurchlässigkeitprüfung
- Bodenbeläge 197
- Boden-Deckel-Schalung 95
- Boden-Leisten-Schalung 95
- Bohlen 125, 265
- Bolzen, Korrosionsschutz 352
- Bolzenverbindungen 86
- Bongossi siehe Azobe
- Borke 509
- Brandschutz
 - Außenwand
 - MHolzBauRL 373, 390, 395, 398, 417
 - Außenwand, Holzmassivbau 361
 - Außenwand, Holzrahmenbau 361
 - Baustoffklassifizierung 62
 - Bauteilklassifizierung 62
 - Begriffe 61–62
 - Dämmschichten 65
 - Erläuterung 481
 - Fassade 57
 - Feuerwiderstandsklassen 61
 - Flachdach 361
 - Gebäudeabschlusswand 361
 - Geschossdecke 361
 - Geschossdecke, Altbau 469
 - Innenwand 361
 - Konzept 71
 - Schutzzeit 72
 - Schutzziele 71
 - Steildach 361
- Brandverhalten 482
- Brandwand
 - Anforderungen 66
 - Bauteilklassifizierung 62
- Brandwandersatzwand
 - Bauteilklassifizierung 62
 - Holzbau, Bauteilklassifizierung 62
- Braunfäuletramente 515
- Brettende 153, 155
- Bretter 125, 265

- Brettschichtholz
 - Abbildung 245
 - Beschichtung 107
 - Holzmassivdecke 258
 - Merkmale 189–253
 - Nutzungsklasse 240
 - Produkte 250, 251
 - Regeln 185
 - Vorbemessung Balkenlage 124–139
- Brettsperrholz
 - Decke 464–467
 - Holzmassivdecke 259
- Brettstapeldecke siehe Holzmassivdecke
- Brinellhärte 482
- BS-Holz siehe Brettschichtholz
- BU siehe Buche
- Buche
 - Fasersättigungsfeuchte 488
 - Merkmale 167
 - Resistenz 504
- Buche, Feuchteverformung 506
- Bundesverband Deutscher Fertigbau 478
- BWS siehe Bemessungswasserstand
- C**
 - C24 siehe Festigkeitsklasse
 - Callidum violaceum 515
 - CARB 489
 - CE-Kennzeichnung
 - Bauprodukte 17
 - Erläuterung 482
 - Holzwerkstoffe 202
 - Übereinstimmungsnachweis 511
 - Cellulosefaser siehe Zellulosefaserdämmung
 - CG siehe Schaumglas
 - Chemikalien-Verbotsverordnung 198
 - CHRD siehe Greenheart
 - CI siehe Spektrumanpassungswert
 - Coniophora puteana 515
 - Ctr siehe Spektrumanpassungswert
- D**
 - Dach
 - Schallschutz 433
 - Dachabdichtung 482
 - Dachboden 38
 - Dachcheck 36
 - Dachdeckung
 - Bitumenschindeln
 - Regeldachneigung 53
 - Vordeckung 53
 - Zusatzmaßnahmen 53
 - Bitumenwellplatten
 - Lattenabstand 126
 - Regeldachneigung 52
 - Zusatzmaßnahmen 52
 - Dachziegel, Dachsteine
 - erhöhte Anforderungen 49
 - Zusatzmaßnahmen 49
 - Erläuterung 482
 - Faserzement-Wellplatten
 - Bauteil 436
 - Lattenabstand 126
 - Regeldachneigung 52
 - Zusatzmaßnahmen 52
 - First 50
 - leichte Deckungen 126
 - Metalldeckung
 - Ausführung 29
 - Bauteil 435, 438
 - Schalung 128
 - Trennlage Produkt 294
 - Metalldeckung, nicht selbsttragend
 - Regeldachneigung 53
 - Zusatzmaßnahmen 53
 - Metalldeckung, selbsttragend
 - Regeldachneigung 53
 - Zusatzmaßnahmen 53
 - Mindestdachneigung 499
 - Neigung 501
 - Schieferdeckung
 - Ausführung 29
 - Dach Altbau 444
 - Dach Neubau 437
 - Regeldachneigung 52
 - Schalung 128
 - Zusatzmaßnahmen 52
 - Traglattung 126
 - Trennlage 510
 - Trennschicht 510
 - Unterdeckbahnen, diffusionsoffen 290
 - Unterspannung 512
 - Vordeckung 513
 - wasserableitende Schicht 277
 - Zusatzmaßnahmen, regensichernde 49
 - Dachkonstruktion
 - Bauteile 429–456
 - Statik 124
 - Dachlasten 124
 - Dachlattung
 - Ausführung 29
 - Mindestquerschnitt 125
 - Sortierkriterien 261–263
 - Dachneigung 129
 - Definitionen 482
 - flach geneigtes Dach 129
 - geneigtes Dach 129
 - Umrechnungstabelle 483
 - Dachsanierung 132, 439
- Dachschalung 29, 505
- Dachtafeln 117
- Dachüberstand 490
- Dämmstoffe
 - Anwendungsbeispiele 315
 - Anwendungsgebiete 312–315
 - Aufdachdämmung
 - Dampfbremse 283
 - Produkte 326–329
 - Schrauben 356
 - Aufsparrendämmung
 - Bauteile 429, 430
 - druckfest 326–332
 - Einblasdämmung 319, 468
 - Emissionen 197
 - Fassade 324
 - Hohlraumdämmung 316–319
 - Holzbalkendecke 340
 - Holzrahmenbau 316
 - Holzschutz
 - Erläuterung 483, 512
 - Innendämmung 149
 - Innenwand 338–339
 - Insitu 312
 - Kennwerte 166
 - Kerndämmung 411
 - Naturfaser 318
 - Normen 312
 - Produkte 316–347
 - Produkteigenschaften, Kategorien 315
 - Schallschutz 339
 - Schüttung 323, 344
 - Trittschalldämmung 341–347
 - Untersparrendämmung 330
 - Werkmäßig hergestellt 312
 - Zusatzdämmung innen 322–332
- Dampfbremse 483
 - feuchteadaptiv siehe feuchtevariabel
 - feuchtevariabel
 - Bauteil Sanierung 439, 445
 - Erläuterung 483
 - Produkte 280, 281
 - Produkte 278–284
- Dampfsperre 282
- Darrverfahren 492
- Dauerhaftigkeitsklasse, Holzarten 167, 181
- dB siehe Dezibel
- Decke
 - Holzmassiv
 - Schallschutz 464–467
 - Schallschutz 457–467
- Decke Si
 - Schallschutz 458
- Deckenbalken siehe Holzbalkendecke

- Deckenbekleidung 157
- Deckenbeplankung 136
- Deckenbeschwerung 79
 - Bauteil Neubau 475
 - Bauteil Sanierung 468
 - Produkt Rieselschutz 286
 - Produkte 346, 347
- Deckenkonstruktion siehe Holzbalkendecke
- Deckenlasten 138–141
- Deckenscheibe 135
- Deckmaß 495
- DEGA 75
- Dehnfähigkeit 484
- Desorption 491, 508
- Deutscher Holzfertigbau Verband 478
- Deutsches Institut für Bautechnik siehe DIBt
- Deutsches Institut für Normung siehe DIN
- Dezibel 497
- DGL siehe Douglasie
- DGUV 125
- DHV siehe Deutscher Holzfertigbau Verband
- DIBt
 - Bauprodukte 17
 - Baurecht 12
 - Erläuterung 484
- Dickenquellung
 - Erläuterung 484
- Dickenzuwachs 509
- Dickschichtlasur siehe Beschichtung
- Dielung
 - Fußbodenaufbau 475
 - Unterkonstruktion 343
 - Vorbemessung Decke 138
- Differenzdruckverfahren 34, 484
- Diffusion 484
- Diffusionsfähigkeit 277, 484
- Dimensionsstabilität 484
- DIN
 - Baurecht 12
 - Bauteile 360
 - Erläuterung 21, 501
 - konforme Bauteile 360
 - Normenliste 478
- DIN 820 - 21
- DIN 1052
 - als Produktregel 185
 - Erläuterung 484
 - Geschichte 82
- DIN 4072 - 29, 264
- DIN 4074 siehe Holzsortierung
- DIN 4076 - 167
- DIN 4102 siehe Brandschutz
- DIN 4103 siehe Trockenbau
- DIN 4108 siehe Schlagregenschutz
- DIN 4108-10 siehe Dämmstoffe
- DIN 4108-3 - 170
- DIN 4108-3 - siehe Feuchteschutz
- DIN 4108-7 siehe Luftdichtheit
- DIN 4109 siehe Schallschutz
- DIN 4701-10 - 39
- DIN 18 162 - 162
- DIN 18 168 - 157
- DIN 18 180 - 162
- DIN 18 181 - 158
- DIN 18 182 - 156
- DIN 18 183 - 156
- DIN 18 195-4 - 112
- DIN 18 202 - 33
- DIN 18 203 - 190
- DIN 18 203-3 - 33, 118
- DIN 18 299 siehe VOB
- DIN 18 334 - 28–30, 170
- DIN 18 335 siehe Stahlbauarbeiten
- DIN 18 336 siehe Abdichtungsarbeiten
- DIN 18 338 siehe Dachdeckung
- DIN 18 340 siehe Trockenbau
- DIN 18 345 siehe Wärmedämm-Verbundsystem
- DIN 18 351 siehe Fassade
- DIN 18 459 siehe Abbrucharbeiten
- DIN 18 534 - 144
- DIN 18 599 - 39
- DIN 20 000
 - Konstruktionsholz 185
 - Sperrholz 214
- DIN 55 699 siehe Wärmedämm-Verbundsystem
- DIN 68 126 - 264
- DIN 68 365 siehe Holzsortierung
- DIN 68 705 siehe Sperrholz
- DIN 68 763 siehe Spanplatten
- DIN 68 800 siehe Holzschutz
- DIN EN 120 - 486
- DIN EN 300 siehe OSB
- DIN EN 310 - 214
- DIN EN 312 siehe Spanplatten
- DIN EN 322 - 480
- DIN EN 335 - 490
- DIN EN 336 - 187
- DIN EN 338 siehe Festigkeitsklassen
- DIN EN 351 - 179
- DIN EN 390 - 189
- DIN EN 622 siehe Holzfaserplatten
- DIN EN 634 siehe Spanplatten, zementgeb.
- DIN EN 636 siehe Sperrholz
- DIN EN 789 - 214
- DIN EN 845 - 112
- DIN EN 927 - 103
- DIN EN 1058 - 214
- DIN EN 1609 - 514
- DIN EN 1912 - 187
- DIN EN 1928 - 515
- DIN EN 1931 - 514
- DIN EN 1990 bis EN 1999 - 82
- DIN EN 1991 - 82
- DIN EN 1995 siehe Tragwerksplanung
- DIN EN 10 147 siehe Klammern
- DIN EN 10 230 - 85
- DIN EN 12 087 - 514
- DIN EN 12 114 - 285
- DIN EN 12 369 siehe Festigkeitswerte
- DIN EN 12 524 - 514
- DIN EN 13 111 - 514
- DIN EN 13 162 siehe Mineralwolle
- DIN EN 13 163 siehe Polystyrol-Hartschaum
- DIN EN 13 164 siehe Polystyrol-Extruderschaum
- DIN EN 13 165 siehe Polyurethan-Hartschaum
- DIN EN 13 166 siehe Phenolharz-Hartschaum
- DIN EN 13 167 siehe Schaumglas
- DIN EN 13 168 siehe Holzwolle-Leichtbauplatten
- DIN EN 13 169 siehe Blähperlit
- DIN EN 13 170 siehe Kork, expandiert
- DIN EN 13 171 siehe Holzfaserplatten
- DIN EN 13 353 siehe Massivholzplatten
- DIN EN 13 501 - 482
- DIN EN 13 556 - 167
- DIN EN 13 829 - 498
- DIN EN 13 986 siehe Holzwerkstoffe
- DIN EN 14 063 siehe Blähton-Leichtzuschlagsstoffe
- DIN EN 14 064 siehe Mineralwolle, Einblasdämmstoff
- DIN EN 14 081 siehe Holzsortierung
- DIN EN 14 315 siehe Polyurethan-Spritzschaum
- DIN EN 14 316 siehe Perlite, expandiert
- DIN EN 14 317 siehe Vermiculite, expandiert
- DIN EN 14 318 siehe Polyurethan-Schaum, dispensiert
- DIN EN 14 519 - 264
- DIN EN 14 964 - 205
- DIN EN 15 026 - 488
- DIN EN 15 101 siehe Zellulosefaserdämmung
- DIN EN 15 804 - 193
- DIN EN 20 811 - 514
- DIN EN ISO 2081 siehe Korrosionsschutz
- DIN EN ISO 6946 - 43, 511, 514
- DIN EN ISO 7094 - 86

- DIN EN ISO 14 020 - 193
- DIN EN ISO 14 025 - 196
- DIN EN ISO 14 040 - 193
- Diphenylmethandiisocyanat 503
- Dispersion 484
- Dispersionsfarbe siehe Beschichtung
- DIXX siehe Angelique
- Document of Performance 497
- Document of Performance siehe Leistungserklärung
- Donkioporia expansa 515
- DoP 497
- DoP siehe Leistungserklärung
- Doppel-T-Träger siehe Stegträger
- Douglasie
 - Eigenschaften 169
 - Fasersättigungsfeuchte 488
 - Feuchteverformung 506
 - Holzschutz 174
 - Merkmale 167
 - Terrassendiele 274
- Druckspannung bei Dämmstoffen 485
- Dübelverbindungen 86
- Duo-Balken siehe Balkenschichtholz
- Duroplaste 485
- E**
- E1 - 198, 489
- EC 0 bis EC 9 - 82
- EC 5 siehe Tragwerksplanung
- eco-Umweltinstitut 195
- Edelkastanie
 - Fasersättigungsfeuchte 488
 - Feuchteverformung 506
- Effizienzhaus 16
- El siehe Brandschutz
- El siehe Eiche
- Eiche
 - Eigenschaften 169
 - Fasersättigungsfeuchte 488
 - Feuchteverformung 506
 - Holzschutz 174
 - Merkmale 167
 - Terrasse UK 153
 - Terrassendiele 274
- Eichenwirrling 503
- Einblasdämmstoff
 - Holzfaser 320–321
 - Mineralfaser 319
 - Zellulosefaser 321
- Eindringtiefeklasse 179
- Einfeldträger 139
- Einpressdübel 86
- Einschnittart 485
- Einwirkungen 83, 485
- Einwirkungsdauer 83
- Elasto-mechanischen Werte 485
- Emission 197
- Emissionsklasse 486
- E-Modul 485
- Emulsion 485
- EN siehe Normen, europäische
- Endergiebedarf 486
- EnEG 12
- Energieausweis 15
- Energiebedarf 486
- Energieberatung 16
- Energieeinsparverordnung siehe EnEV
- EnEV 12, 487
- Entwurfsplanung 22
- Entwurfsverfasser 13
- ENUT siehe Mahagoni
- Environmental Product Declaration 511
- EOTA 484
- EP siehe Perlite, expandiert
- EPB siehe Bläþperlit
- EPD siehe Umweltprodukt-Deklaration
- EPS siehe Polystyrol-Hartschaum
- Erdkontakt 151
- Esche, Fasersättigungsfeuchte 488
- Estrich
 - Schallschutz 472–475
- Estrich, Trittschallschutz 80
- ETA siehe Bewertung, europäische technische
- EU-BauPVO siehe Bauproduktenverordnung
- EuGH 17
- Eurocode 5 - 485
- Eurocode 5 siehe Tragwerksplanung
- Eurofins 195
- Euroklasse 62, 487
- Euronorm 17
- EV siehe Vermiculite, expandiert
- Exfiltration 495
- F**
- F 30-B 65
- F0 - 489
- Fachingenieure 13
- Fachmedien 19
- Fachregeln
 - WDVS 110
- Fachwerk
 - Beschichtung 107
 - Innendämmung 147
- Farbkern 508
- Farbkernhölzer 487
- Faserplatten siehe Holzfaser-Dämmplatten
- Faserrichtung 202
- Fasersättigungsfeuchte 487
 - Birke 488
- Fassade
 - Arten 57
 - Bahnen 287–289
 - Boden-Deckel-Schalung 268
 - Erläuterung 487
 - Fugen 102
 - Fugenschalung 271
 - handwerkliche Fachregeln 94
 - Hinterlüftung 98, 112
 - Holzschutz 58
 - Keilspundprofil 269
 - Lattung 175
 - Lückenschalung 271
 - Luftschicht 93
 - mineralisch gebundene Platten 232
 - Nagelabstand 101
 - Oberflächenbeschaffenheit 104
 - offene Fugen
 - Bahnen 287
 - Schalung 271
 - Plattenwerkstoffe
 - mineralisch 232
 - Verbundplatten 231
 - Schlagregenschutz 147
 - Sortierung Profilholz 263
 - Standicherheit 98
 - Systeme 93
 - technische Regeln 57
 - Traglattung 99
 - Unterkonstruktion 98
 - Verankerung 98
 - Verbundplatten 231
 - Vergrauung 103
 - Vertikalschalung, profiliert 270
 - Vollholzschalung 268–272
 - vorgehängt hinterlüftet 93
 - Wärmedämmung 324
 - wasserableitende Schicht 287
- FASY siehe Buche
- Fehlboden 29
- Fenster
 - Brüstung 91
 - Produkte Luftdichtung 300
- Fensterdetail 91
- Fensterholzpilz 515
- Fertighaus
 - Bausystem 22
 - Innendämmung 147
 - Sanierung Außenwand 384
- Fertigungsplanung 23
- Festigkeitsklasse
 - Brettschichtholz 253
 - DIN EN 338 - 187
 - nach Sortierklasse 187
 - Vollholz 252

- Festigkeitswerte
 - charakteristische 83, 482
 - OSB 210
 - Spanplatte P5 - 216
 - Spanplatte P7 - 217
- Feuchtbereich siehe Feuchtebeständigkeitsbereich
- Feuchte, Mauerwerk 146
- feuchteadaptiv 483, 488
- Feuchtebeständigkeitsbereich
 - Erläuterung 488
 - Zuordnung 176
- Feuchtenester 151
- Feuchteschutz
 - Bahnen 290
 - Dichtungen 277
 - DIN 4108-3 - 488
 - Erläuterung 488
 - Fassadenbeschichtung 103
 - Feuchtespeicherfähigkeit 488
 - hinter Fassaden 287
 - Spritzwasserbereich 490
 - Trocknungsreserve 107, 488, 510
 - Unterdeckungen 512
 - Ursachen von Feuchtigkeit 47
 - Verblendfassade 112
 - wasserableitende Schicht 501
- Feuchteschutzbahn
 - strukturierte Trennlage 294
- Feuchteschutznachweis
 - Erläuterung 488
 - Glaser-Verfahren 490
 - numerisches Simulationsverfahren 174, 483
- Feuchteschutznachweise 170
- Feuchtespeicherfähigkeit 488
- feuerbeständig 63
- feuerhemmend 63, 65
- Feuerwiderstandsdauer 489
- Feuerwiderstandsklasse 489
- FI siehe Fichte
- Fichte
 - Eigenschaften 169
 - Fasersättigungsfeuchte 488
 - Gleichgewichtsfeuchte 491
 - Merkmale 167
 - Tränkbarkeit 510
- Finanzierung 16
- Flachdach
 - Aufstockung 471, 476
 - Balkenlage Vorbemessung 124
 - Bauteile 449–456
 - Belüftung 131
 - Brandschutz 361
 - Luftschicht 131
 - Planung 129
 - Schallschutz 449–450
- Flächendichtheit 60
- Flachpressplatten siehe Spanplatten
- Fladerschnitt 509
- Flankenübertragung 497
- Fluchtweg 489
- Förderprogramme 16
- Formaldehyd 489
 - Klassen 489
 - Verordnung 198
- Formaldehydabgabe
 - Emissionsklasse 486
 - Holzwerkstoffe 198
- Formalin 489
- Formstabilität 484
- Freibewitterung 277
- freies Wasser 487
- Freiluftklima siehe Klimabereiche
- freistehend 63
- Fremdüberwachung 511
- Frequenzbereich 497, 499
- Frühholz 509
- FSC 195
- Fuge, Holzrahmenbau 114
- Fugenbreite 154
- Fungi imperfecti 503
- Furnierschichtholz
 - Abbildung 245
 - Nutzungsklasse 240
 - Regeln 185
 - Vorbemessung Unterzug 141
- Fußboden
 - Mindestanforderungen (ATV) 29
 - Schallschutz 81
- Fußbodenlasten siehe Nutzlasten
- Fußleisten 29
- FVHF 478
- G**
- Gasbetonsteine 164
- Gauben 22
- Gebäudeabschlusswand
 - Bauteile 399–404
 - Bauteilklassifizierung 62
 - Brandschutz 361
 - Erläuterung 66
 - Schallschutz 78, 399–404, 423
- Gebäudeaussteifung 137
- Gebäudeenergiegesetz 12, 487
- Gebäudeklassen
 - Begriff 489
 - Beispiel GK3 65
 - Definitionen 63
- Gebrauchsklasse
 - Außenbereich 171
 - Dämmstoffe 312
 - Erläuterung 490
 - Holzrahmenbau 114
 - Zuordnung 180
- Gebrauchstauglichkeit 137
- Gebrauchstauglichkeitsnachweis 490, 506
- gebundenes Wasser 487
- Gefährdungsklasse 490
- Gefäße 487
- GEG siehe Gebäudeenergiegesetz
- Geländeanfüllung 24
- Geländehöhe 31
- Geländeoberkante 87
- Geschossdecke
 - Altbau 468
 - Brandschutz 361
 - Einschub 468
 - Flachdach 471, 476
 - Innenwandaufleger 26
 - Schallschutz 79
- Gesims
 - Beschichtung 107
 - Erläuterung 490
- Gesundheitsschutz
 - Holzschutzmittel 182
 - Imprägnierung 182
- GewAbfV siehe Gewerbeabfallverordnung
- Gewerbeabfallverordnung 12
- Gewerke Loch 91
- Gewerkewechsel 31
- GHAD 32
- giebelständige Gebäude 69
- Gipsfaserplatten
 - Kennwerte 162
 - Produkte 233
 - Trockenestrich 238
- Gipsplatten
 - Anschlüsse, Fugen 159
 - Feuerschutzplatten 235
 - Kennwerte 162
 - Plattentypen 236
 - Produkte 235
 - Verspachtelung 161
 - Wände 156
- Gipswerkstoffplatten 233–236
- GK siehe Gebrauchsklasse
- GKB siehe Gipsplatten
- GKBI siehe Gipsplatten
- GKF siehe Gipsplatten
- Glaser-Verfahren siehe Feuchteschutznachweis
- Glaswolle siehe Mineralwolle
- Gleichgewichtsfeuchte
 - Erläuterung 490
 - Klimabedingungen 46
- Gloeophyllum trabeum 515
- Gost-Sortierung siehe Holzsortierung
- GRE siehe Greenheart
- Greenheart 167

- Grund- und Bläuesperre siehe Beschichtung
- Gründach 130
- Grundflächenzahl 151
- Grundierung siehe Beschichtung
- Grundlattung Außenwand 101
- grünes Buch siehe Holzsortierung
- Gussasphalt 238
- Güteüberwachung 32
- Gütezeichen 193, 195
- H**
- Halbringporig 503
- Hard Pines 167
- harmonisierte europäische Norm 18
- Harnstoff 485
- Harnstoff-Formaldehyd 198
- Harnstoffharz 491
- Härte 482
- harte Bedachungen 69
- Hartschaumplatten
 - Aufsparrendämmung 430
 - Fußboden 364
- Harzgehalt 167
- Haus & Grund Bauvertrag 13
- Hausbockkäfer 515
- Hausporling, Ausgebreiteter 515
- Hausschwamm, Echter 515
- Hautechnik, Luftdichtung 308
- Haustrennwand siehe Gebäudeabschlusswand
- Hautflügel 495
- Heizenergiebedarf 486
- Heizungsanlagenverordnung 487
- HEL siehe Western Hemlock
- Hemizellulose 491
- hEN siehe harmonisierte europäische Norm
- Henriksson-Verfahren 493
- Hirnschnitt 509
- Hitzeschutz
 - Aufdachdämmung 429, 430
 - Erläuterungen 44
 - Phasenverschiebung 44, 502
 - Temperaturamplitudenverhältnis 509
 - Vollsparrendämmung 433
 - Wärmekapazität 44
- HOAI 12, 13
- hochfeuerhemmend 63
- Hochlochziegel, Kennwerte 164
- Höchstzugkraft 491
- Holz
 - Emissionen 197
 - Wiederverwertung 182
- Holzarten
 - Anwendungsgebiete 168
 - Bezeichnungen 167
- Dimensions- und Formstabilität 168
- DIN EN 350 167
- Erläuterung 491
- Erscheinungsbilder 169
- Fasersättigungsfeuchte 488
- Handelsname 167
- Merkmale 167
- Resistenz 504
- Rohdichte 168, 274
- Schwind-/Quellverhalten 274
- Schwindmaße 168
- Terrassendielen 274
- Tränkbarkeit 510
- Zuordnung Holzschutz 181
- Holzbalkendecke
 - Altbau 468
 - Bauteile 457–463
 - Flachdach 131
 - geschlossen 459–463
 - Planung 26–143
 - sichtbar 27, 457
 - Vorbemessung 135–141
- Holzbau Deutschland 478
- Holzbaurichtlinie 12
- Holzfaser-Dämmplatten
 - Aufdachdämmung 429
 - Außenwand, Befestigung 101
 - Befestigung Dach 127
 - Dachausbau 446
 - Dachsanierung 439
 - Fachwerk, Innendämmung 413
 - Fertighausanierung 392
 - Innendämmung 407
 - Mauerwerk, WDVS 409, 410
 - poröse, Platten-Typen 203
 - Produkte 224–229
 - WDVS 333–336, 396–398
- Holzfaser-Dämmplatten siehe auch Naturfaserdämmung
- Holzfaserplatten
 - Dielenboden 343, 475
 - Fußboden 342
 - harte, Platten-Typen 203
 - Kennwerte 162
 - mitteldicht 221
 - mittelharte, Platten-Typen 203
 - Unterdeckplatten 221–229
- Holzfeuchte
 - Auslieferung 480
 - Bauholz 243
 - Erläuterung 491
 - Holzschutz 490
 - Holzsortierung 189
 - Messbezugsfeuchte 187
 - Nutzungsklassen 46
- Holzfeuchtemessung 492
- Holzinhaltsstoffe 515
- Holzmassivbau 119
- Holzmassivdecke
 - Produkte 258–260
 - Vorbemessung 142
- Holzoberflächen 481
- Holzrahmenbau
 - Außenwände 369–393
 - Beplankung 114
 - Dämmstoffe 316
 - Diffusionsverhalten 114
 - Innenwände 415–422
 - Schwelle 175
 - Verbindungsmittel 116
 - Wärmeschutznachweis 43
- Holzschalung 264, 265
- Holzschutz
 - Anstrich 493
 - Außenbereich 151
 - Bauteilangabe 492, 493
 - Bewittertes Holz 174
 - chemischer 179, 493
 - Dachlatten 125
 - Dämmstoffe 312
 - DIN 68 800 - 170
 - Einbringverfahren 493
 - Erdkontakt 174
 - Erläuterung 490
 - Fassade 93, 487
 - Gebrauchsklasse
 - Erläuterung 490
 - Risiken 171
 - Hallenkonstruktionen 175
 - Holztrocknung 186
 - Holzwerkstoffe 170
 - Imprägnierung 182, 494
 - konstruktiv 152, 173
 - Nassbereich 175
 - Planungsschema 172
 - Prüfprädikate 179
 - Risiken 171, 182
 - Sockel 24
 - Trogtränkung 493
 - Vakuum-Druckverfahren 493
 - Volltränkung 493
 - Wechseltränkung 493
 - Wirkstoffe 515
- Holzschutzmittel 178–182, 515
- Holzsortierung
 - Allgemeines 187
 - Anforderungen 29
 - blaues Buch 494
 - Bretter 262
 - Dachlatten 125, 261
 - DIN 4074 - 190
 - DIN 68 365 - 192
 - Erläuterung 493

- Gost-Sortierung 494
- Grundlagen 186
- grünes Buch 494
- Holzrocknung 185
- Konstruktionsholz nsi 190
- Latten 125
- Laubholz 185
- nordische Sortierung 494
- rote Tabelle 494
- russische Sortierung 494
- sichtbar 190, 192
- Sortierkriterien Vollholz 190
- Sortierregeln Bretter 262
- Tegernseer Gebräuche 264, 494
- Holzstrahl 509
- Holztafelbau siehe Holzrahmenbau
- Holzrocknung
 - Erläuterung 494
 - Gleichgewichtsfeuchte 491
- Holzvergütung
 - Bretter 262
 - Konstruktionsholz nsi 189
 - Konstruktionsholz si 190, 192
- Holzwerkstoffe
 - Anwendung 202
 - Anwendungsbereich 177
 - Beplankung 206–219
 - Formaldehyd 198
 - Holzschutz 175
 - Klassen 494
 - Platten-Typ
 - Erläuterung 503
 - Zuordnung 203
 - Zuordnung Holzschutz 176
- Holzwerkstoffträger 254–256
- Holzwespe 515
- Holzwolle-Leichtbauplatte
 - Fassade 58
 - Kennwerte 162
 - Normung 312
- Holzzelle 487
- Horizontallast, zulässige
 - Erläuterung 202
 - Wandtafeln 513
- HWS siehe Holzwerkstoffe
- Hydrolyse 489
- Hydrophobierung 494
- Hygroskopizität 491, 494
- Hylotrupes bajulus (L.) 515
- I**
 - Iapacho siehe Ipe
- IBU 196
- ICB siehe Kork, expandiert
- Immission 197
- Imprägnierung siehe Holzschutz
- Infiltration
 - Arten 60
- Begriff 495
- Infrarot-Thermografie 35
- Innenausbau 14
- Innendämmung
 - Ausführung 150
 - Austrocknung 146
 - Außenwand 405–407
 - Beurteilung 148
 - Dach 445–448
 - Dämmsystem 149
 - Hintergrund 146
 - Planung 148
 - Wandarten 147
- Innenputze 161
- Innenwand 426
 - auf Holzbalkendecke 26
 - Bauteile 415–419
 - Brandschutz 361
 - Dämmstoffe 338
 - Entwurfsplanung 22
 - Schallschutz 415–418
- Insekten, Holz zerstörende
 - Erläuterung 495
 - kontrollierbar 495
 - Risiken 172
 - Wirkstoffe 515
- Insitu-Dämmstoffe siehe Dämmstoffe
- Installationen siehe Haustechnik
- Installationsschicht
 - Bauteil Außenwand 374, 375
- Instandhaltung
 - Beschichtung Holz 105
 - Wartungsvertrag 36
- Instationäre Rechenverfahren siehe Feuchteschutznachweis
- Internationale Organisation für Normung 193, 501
- INXX siehe Merbau
- Ipe 167
- IPE siehe Ipe
- ISO siehe Internationale Organisation für Normung
- Iso-cyanat 198
- Isocyanat 495
- Isocyanate 485, 487, 503
- J**
 - Jahresheizwärmebedarf 40
 - Jahresprimärenergiebedarf 40
 - Jahringe 509
- Jenisch-Verfahren siehe Feuchteschutznachweis
- K**
 - Kalksandstein 163
 - Kaltdach 514
 - Kambium 508
 - Kambiumschicht 509
 - Kantenausführung 495
 - Kantholz 125, 265
 - Kapillarfuge 155
 - Kartuschenkleber 305
 - Karzinogen 197
 - Kauritleim 491
 - KB siehe Klassifizierungsbericht
 - KD siehe Holzrocknung
 - kdef siehe Verformungsbeiwert
 - KDI 493
 - Keilgezinktes Vollholz
 - Nutzungsklasse 240
 - Produkte 244
 - Keilspondprofil 95
 - Keilzinken 495
 - Keilzinkenstoß 244
 - Kellerschwamm, Brauner 515
 - Kernfeuchte 492
 - Kernholz 495, 509
 - KFN siehe Klimafreundlicher Neubau
 - KfW 16
 - KI siehe Kiefer
 - Kiefer
 - Eigenschaften 169
 - Fasersättigungsfeuchte 488
 - Feuchteverformung 506
 - Holzschutz 174
 - Merkmale 167
 - Kiefern-Fältlingshaut 515
 - Klammern
 - Korrosionsschutz 352
 - Regelabstände 116
 - Klassifizierungsbericht 496
 - Klebeband
 - Anschluss, außen 303
 - Anschluss, innen 300
 - Anwendungsgebiete 277
 - beidseitig klebend 297
 - Dehnfähigkeit 298
 - Durchdringung 298
 - Fensteranschluss 300
 - Folienüberlappung 295
 - Nageldichtungsband 311
 - Plattenfuge 295
 - Produkte 295–304
 - sd-Wert 296
 - Trennpapier, geteilt 300
 - überputzbar 301
 - Unterdeckung 296
 - Untergrund 277
 - Klebemassen 305–307
 - Klebstoffe 197
 - KLED 83
 - Klimabeanspruchung 104
 - Klimabedingungen 46
 - Klimabereiche 496
 - Klimafreundlicher Neubau 198
 - KMB 90

- kmod siehe Modifikationsbeiwert
- Kombinationsbeiwerte
 - Begriffe 83
 - Erläuterung 496
- Kondensat 38, 498
- Kondensation 489
- Konsollasten 157
- Konstruktionsholz
 - Erläuterung 496
 - Produkte 243
- Konstruktionsvollholz
 - Abbildung 244
 - Merkmale 189–252
- konstruktiver Holzschutz 152
- Kontaktkorrosion 99
- Konterlatte
 - Ausführung 126
 - Erläuterung 496, 497
- Konvektion 496
- Kork, expandiert 312
- Körperschall 496
- Korrosion 155, 497
- Korrosionsschutz 99, 352
- Kraftpapiere 279
- Kraftverlauf 202
- krebserzeugende Stoffe 197
- Kreislaufwirtschaftsgesetz 125
- Kriechen 513
- Krümmung siehe Wuchseigenschaften
- Kunstharzlacke siehe Beschichtung
- KVH siehe Konstruktionsvollholz
- L**
- LA siehe Lärche
- LACD siehe Lärche
- Lack 497
- Lagerfähigkeit 497
- Landesbauordnung 17
- Längendehnung 91
- Längsstoß 154
- Lärche
 - Eigenschaften 169
 - Fasersättigungsfeuchte 488
 - Feuchteverformung 506
 - Holzschutz 174
 - Merkmale 167
 - Terrassendiele 274
- Lärm 508
- Lasteinwirkungsdauer 83
- Lasten für Fußböden siehe Nutzlasten
- Lasur 497
- Latten 125, 265
- Laubholz
 - europäisch 167
 - Übersee 167
- Laubholzbelag 153
- Laubschnittholz 185
- Leckagensuche 484
- Lehm
 - Kennwerte 164
- Lehmputz 413, 414
- Leichtbeton Wandbauplatten 162
- Leimharze 198
- Leistungserklärung 18, 497
- Leucogyrophana pinastri 515
- Lignin 497
- LOAL siehe Azobe
- Lückenschalung 95
- Luftdichtheit
 - Anforderungen 59
 - Bahnen 285
 - Beplankung 481
 - Dampfbremsbahnen 278
 - diffusionsoffen, Produkte 285
 - Erläuterung 498
 - Feuchtespeicherfähigkeit 488
 - Güteüberwachung 32
 - Hitzeschutz, sommerlicher 44
 - Holzwerkstoffe 115
 - Holzwerkstoffplatten 277
 - Innendämmung 150
 - Klebebänder 277
 - OSB-Platten 60
 - Produkte 277
 - Qualitätssicherung 34
- Luftdichtheitsebene 34
- Luftdichtheitsprüfung
 - Erläuterung 498
 - Garantieleistung 14
 - GEG-Beispiel 40
 - Klebebänder 277
 - Qualitätssicherung 34
- Luftfeuchte 498
- Gebrauchsklasse 490
- Gleichgewichtsfeuchte Holz 491
- Nutzungsklassen 46
- Luftschall 498
- Luftsicht
 - Erläuterung 499
 - Fassade 93
 - Flachdach 131
 - stehend 94
 - Wärmedurchlasswiderstand 43
- Lüftung, Dachboden 38
- Lüftungswärmeverluste 502
- Luftwechsel 198
- Lumen 491
- LWA siehe Blähton-Leichtzuschlagsstoffe
- Lyctus brunneus (Stephens) 515
- M**
- Mahagoni 167, 506
- Mangel
 - Beplankung Holzrahmenbau 114
 - Beschaffenheit, vereinbarte 14
- Eigenschaft, zugesicherte 14
- Fensterbankanschluss 91
- Holzimprägnierung 182
- Sockelschäden 24
- VOB 14
- Markröhre 509
- Markstrahl 509
- Massaranduba
 - Merkmale 167
 - Terrassendiele 274
- Masse-Feder-System 80
- Massivholzplatten
 - Beschichtung 107
 - Kennwerte 162
 - Platten-Typen 203
 - Produkte 218
 - Vorbemessung Decke 138
- Maßhaltige Bauteile 499
- Maßhaltigkeit
 - Erläuterung 499
 - Konstruktionsholz 188, 189
- Maßtoleranzen
 - Ebenheit 33
 - Flucht 33
 - Maßabweichungen 33
 - Vorfertigung 23
 - vorgefertigte Bauteile 33, 118
 - Winkel 33
- Maßtoleranzklasse 188
- MAU siehe Mahagoni
- Mauerwerk
 - Bauteile Außenwand 405–411
 - Fassade 112
 - Innendämmung 146
 - Wettbewerb Holzbau 22
- Mauerziegel
 - Kennwerte 163
- MBH siehe Holzfaser-Dämmplatten
- MBL siehe Holzfaser-Dämmplatten
- MBO siehe Bauordnung
- MDF siehe Holzfaserplatten
- MEB siehe Merbau
- Mehrfeldträger 139
- Melamin 485
- Melamin-Formaldehyd 198
- Melaminharz 499
- MER siehe Meranti
- Meranti Dark Red 167
- Merbau 167
- Messbezugsfeuchte 499
- Messverfahren
 - Luftdichtung 34
 - Wärmebrücke 35
- Metalldeckung siehe Dachdeckung
- Metalldehnung 91
- Metallfensterbänke 91
- MF 198



- MH® 27, 189, 243
MHolzBauRL siehe Muster-Holzbaurichtlinie
Mineralwolle
 Aufdachdämmung 325–326
 Einblasdämmstoff 312
 Fassade 324
 Hohlraumdämmstoff 317
 Holzrahmenbau 316
 Innenwand 338–339
 Trittschall 341
 Untersparren 322
 WDVS 337
MNXX siehe Massaranduba
Möbelkäfer 515
Moderfäulepilze 173, 503
Modernisierung, energetische
 Außenwand 405–414
 Dachsanierung 439–444
Modifikationsbeiwert 46, 500
Montagewände 156
MSA siehe Massaranduba
MUF 198, 499
MUPF 198, 499, 502
Musterbauordnung 500
Musterbauordnung siehe Bauordnung
Muster-Holzbaurichtlinie
 Bauteile 360
Muster-Liste Technische Baubestimmungen 17
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen siehe MVV TB
MVV TB
 Bauprodukte 17
 Erläuterung 500
 Fassade 57, 94
MW siehe Mineralwolle
my-Wert/ μ -Wert 507, 514
N
n50-Wert 500
Nachfolgegewerk 31
Nachhaltigkeit 503
Nachhaltigkeitszertifizierung 511
Nadelholz
 europäisch 167
 nordamerikanisch 167
Nadelschnittholz siehe Bauholz
Nagekäfer, Bunter/Gescheckter 515
Nagekäfer, gewöhnlicher 515
Nägel
 Korrosionsschutz 352
 Mindestabstände 85
 Regelabstände 116
Nagelausreißfestigkeit 500
Nagelverbindungen 85
natureplus 196, 489
Naturfaserdämmung
 Aufdach 327, 329
 Hohlraumdämmstoff 318
 Innendämmung 330–332
 Trittschall 342–343
Nebenraum, unbeheizt 38
Neigung 500
Neubautrocknung 37
Nichtmaßhaltige Bauteile 499
NIK 197
nordische Sortierung siehe Holzsortierung
Normalgeschoss 63, 65
Normen
 Erläuterung 501
 Europäische 501
 Grundlagen 19–21
Norm-Trittschallpegel 496
numerische Simulation siehe Feuchte-schutznachweis
Nut-Feder 495
Nut-und-Feder-Bretter 154
Nutzlasten
 Decke, Fußboden 143
Nutzungseinheit 63, 501
Nutzungsklassen
 Außenbereich 171
 Bauteile 360
 Begriffe 83
 Erläuterung 501
 Klimabedingungen 46
 Konstruktionsholz 240
 Platten-Typen 503
 Plattenwerkstoffe 203
 Verbindungsmitel 352
O
Oberfläche
 Außenbereich 152
Oberflächenfeuchte 492
Oberflächengüten
 Trockenbau 160
Oberflächentemperatur 35, 104
Ökobilanz 193, 511
organische Verbindungen 197
Oriented Strand Board siehe OSB
Ortgang 490
OSB
 Anwendung 202
 Brandschutz 115
 Flächendichtheit 60
 Holzrahmenbau 114
 Kennwerte 162
 Produkte 206–212
 Schalung 29
 Vorbemessung Decke 138
P
P1 bis P7 siehe Spanplatten
Pappel
 Fasersättigungsfeuchte 488
 Feuchteverformung 506
Parasiten 503
Passivhaus 502
PCAB siehe Fichte
PCR siehe Produktgruppen-Regeln
PEFC 196
Penetrationsklasse 179
Perimeterdämmung 89
Perlite, expandiert 312
PF siehe Phenolharz-Hartschaum
Phasenverschiebung
 Erläuterung 502
 Hitzeschutz 44
Phenol-Formaldehyd 198
Phenolharz 502
Phenolharz-Hartschaum
 Dämmstoff 312
 Erläuterung 502
 Formaldehyd 198
Phenolplaste 485, 487
Phymatodes testaceus 515
Pigmentierung 104
Pilze, Holz verfärbende 503
Pilze, Holz zerstörende
 Erläuterung 502
 Risiken 172
PIP siehe Hard Pines
Planziegel 163
Plattenwerkstoffe
 Achsenzuordnung 202
 Normübersicht 204
 Nutzungsklassen 203
PMBC 90
PMDI 198, 485, 503
PNEC siehe Hard Pines
PNSY siehe Kiefer
Polystyrol-Extruderschäum 312
Polystyrol-Hartschaum 312
Polyurethan 495
Polyurethan Spritzschäum 312
Polyurethan-Hartschaum 312
Polyurethan-Schaum, dispensiert 312
Polyvinylacetat 485
Porenbeton 163
Porenbetongranulat 344
Porenschwamm, Weißer 515
Porigkeit des Holzes 503
Poroton 163
ppm 198
Prima siehe Holzsortierung
Primärenergiebedarf 39, 486
Product Category Rules siehe Produktgruppen-Regeln

- Produktgruppen-Regeln 193
- Produktnorm 503
- Prognoseverfahren 503
- Prüf- und Hinweispflicht 31
 - Beweislast 31
- Prüfkammermethode 198
- Prüfzeugnis (abP) 65
- Prüfzeugnis, allgemeines bauaufsichtliches
 - Bauteile 360
- PSMN siehe Douglasie
- Pultfirst 490
- PUR siehe Polyurethan-Hartschaum
- Putzabdichtung 90
- Putzmörtel, Kennwerte 165
- Putzsystem WDVS 333–337
- Putzträgerplatte 239
- PVAc 485
- PVO siehe Bauproduktenverordnung
- Pyrrhidium sanguineum 515
- Q**
 - Q1 bis Q4 - 161
 - QCXE siehe Eiche
 - QNG-Siegel 503, 511
 - Quarta siehe Holzsortierung
 - Quellmörtel 504
 - Quellverformung 506
 - Querschnitt 509
 - Quinta siehe Holzsortierung
- R**
 - radial 506
 - Radialschnitt 509
 - RAL-Gütezeichen 32
 - Rauchschutz 61, 489
 - Raumabschluss 65, 489
 - Raumluft, Konzentrationsniveau 197
 - Raumtemperatur 44
 - Rauspund 264
 - RCW siehe Red Cedar
 - RDN siehe Regeldachneigung
 - Reaktivklebstoff 198
 - Red Cedar 167
 - Referenzgebäudeverfahren 39
 - Reflexion 505
 - Regelabstände 116
 - Regeldachneigung
 - Erläuterung 504
 - Zusatzmaßnahmen 49
 - Regeln siehe Bauregeln
 - Regensicherheit 49
 - Regensichernde Zusatzmaßnahme 49, 504
 - REI siehe Brandschutz
 - Reifholzbäume 504
 - Reißfestigkeit siehe Höchstzugkraft
 - Reklamation 14
 - Resistenz 504
 - Resistenzklasse
 - Erläuterung 504
 - Terrassendielen 274
 - Resorcin 485
 - Resorzinharz 504
 - Rettungsweg 504
 - RF 504
 - Rielschutz 286
 - Rinde 509
 - Ringkeildübel 86
 - Ringporig 503
 - Rissbildung
 - Bretter 262
 - Holzsortierung 187
 - Konstruktionsholz nsi 189
 - Konstruktionsholz si 190, 192
 - Latten 261
 - ROB siehe Robinie
 - Robinie
 - Fasersättigungsfeuchte 488
 - Feuchteverformung 506
 - Merkmale 167
 - Rohbaugewerk 13
 - Rohbaukonstruktion 22
 - ROPS siehe Robinie
 - rote Tabelle siehe Holzsortierung
 - russische Sortierung siehe Holzsortierung
 - S**
 - Sachverständige 13
 - Sanierung, Schimmel 48
 - Saprophyten 502
 - Schädlinge
 - Biozide 481
 - Bretter 262
 - Konstruktionsholz nsi 189
 - Konstruktionsholz si 190, 192
 - Latten 261
 - Schädlingsbefall 182
 - Schadorganismen 481
 - Schallabsorptionsgrad 505
 - Schalldämm-Maß 78, 498, 499
 - Schalldruckpegel 497
 - Schallnebenwege 505
 - Schallschutz
 - Anforderung 75
 - Aufdachdämmung 429, 430
 - Außenlärm 76
 - Außenwand 369–375, 378, 381, 383, 388
 - Holzmassivbau WDVS 397
 - Holzrahmenbau 371, 380
 - Verblender 393
 - Balkenlage sichtbar 27
 - Baurecht 13
 - Dach 433
 - Decke 457–467
 - Decke Si 458
 - Erläuterung 505
 - Fachplanung 76
 - Flachdach 449–450
 - Gebäudeabschlusswand 399–404, 423
 - Geschossdecke, Altbau 469
 - Innenwand 415–428
 - Körperschallschutz 79
 - Luftdichtheit 59
 - Luftschallschutz 78
 - Planung 75
 - Trittschallschutz 79
 - Wohnungstrennwand 420, 421, 427
 - Schallspektren 508
 - Schalung 30, 505
 - Schalungsbahn
 - Aufdachdämmung 283
 - Metalldeckung 294
 - Schaumbetonsteine 164
 - Schaumglas 312
 - Scheibenbock 515
 - Schimmel
 - Dachboden 38
 - Neubaufeuchte 37
 - Schimmelpilze
 - Allgemeines 47
 - auf Holz 183
 - Erläuterung 503
 - Schimmelwachstum 47
 - Schlagregen 277, 487
 - Schlagregenschutz
 - Beanspruchung 101
 - Erläuterung 505, 506
 - Schmetterlinge 495
 - Schmutzablagerung 151, 152
 - Schnittholzeinteilung 125, 265
 - Schnittklassen 187, 506
 - Schnittstellenkoordination 31
 - Schrauben
 - Aufdachdämmung 356
 - Holzhausbau 353, 354
 - Korrosionsschutz 352
 - Mindestlänge 155
 - Regelabstände 116
 - Schüttungen
 - Kennwerte 164
 - Trittschallschutz 79
 - Schwellen
 - Holzschutz 174
 - Schwellholz 24
 - Schwind- und Quellkoeffizient 506
 - Schwindmaß 168
 - Schwindverformung 506

- Schwingung
 - Decken 490
 - Erläuterung 506
 - Nachweis 137
- Schwingungsnachweis siehe Gebrauchstauglichkeitsnachweis
- sd-Wert 507
- Sekunda siehe Holzsortierung
- semiprobabilistisches Bemessungskonzept 508
- Sentinel Haus Institut 196
- Serpula lacrymans 515
- SerSan-Bonus 16
- Sexta siehe Holzsortierung
- SHBL siehe Bangkirai
- SHDR siehe Meranti
- Sicherheitskonzept 507
- Sichtmauerwerk
 - Innendämmung 147
- Sichtqualität 190
- Sipo 506
- Sipo siehe Mahagoni
- Sirex spec. 515
- SKL 506
- Sockel 31
- Sockelausbildung 24, 175
- Sockeldämmung 89
- Sockeldetail 87
- Sockeldichtung 112
- Sockelputz 90
- Sommerkondensat siehe Umkehrdiffusion
- Sonderbauten 71
- Sonderbauvorschrift 508
- Sonneneinstrahlung 129
- Sonnenschutz 44
- Sorption 491, 508
- Sorptionsfeuchte 508
- Sortierklassen
 - Bretter 262
 - Dachlattung 125
 - nach Festigkeitsklassen 187
 - Profilholz 263
 - Trockensortierung 187
- Spaltblättling 503
- Spannungen 486
- Spanplatten
 - Befestigung 116
 - Deckenbeplankung 138
 - Kennwerte 162
 - Platten-Typen 203
 - Produkte 215, 220
 - Schalung 29
 - Vorbemessung Decke 138
 - zementgebunden
 - Kennwerte 162
 - Platten-Typen 203
- Sparrenexpander 445
- Sparrenlage 124
- Spätholz 509
- Spektrumanpassungswerte 508
- Sperrholz
 - Befestigung 116
 - Beschichtung 107
 - Kennwerte 162
 - Platten-Typen 203
 - Produkte 213
 - Schalung 29
 - Vorbemessung Decke 138
- Spiegelschnitt 509
- Spitzboden 38
- Splintholz 508, 509
- Splintholzkäfer, brauner 515
- Sporen 48
- Spritzwasserschutz 175
- Stabdübel
 - Korrosionsschutz 352
- Stahlblech
 - Korrosionsschutz 352
- Stahlträger
 - Vorbemessung Unterzug 141
- Stammaufbau des Baumes 508
- Stand der Technik, aktueller 509
- Starkregenereignisse 25
- Statik siehe Tragwerksplanung
- Stegträger
 - Bauteil Holzrahmenbau 380
 - Fassadendämmung 384
 - Holzmassivbau 394
 - Produkte 254, 257
 - Regeln 185
- Steifigkeit
 - Holzrahmenbau 114
- Steifigkeitswerte, charakteristische
 - Begriffe 83
 - Erläuterung 482
- Steildach
 - Bauteile 429–448
 - Brandschutz 361
- Steinwolle siehe Mineralwolle
- Stoßbelastung 63
- Strahlungswärme 488
- Stützen 118
 - Außenbereich 152
- Suspension 484
- SWP siehe Massivholzplatten
- T**
- TA siehe Tanne
- tangential 506
- Tangentialschnitt 509
- Tanne
 - Fasersättigungsfeuchte 488
 - Feuchteverformung 506
 - Merkmale 167
- Taupunktkurve 48
- Tauwasser 174
- Tauwassernachweis siehe Feuchte-schutznachweis
- TBXX siehe lpe
- tch 72
- Teak 167, 504
- Tegernseer Gebräuche siehe Holzsortierung
- TEGR siehe Teak
- Teilsicherheitsbeiwerte 509
- TEK siehe Teak
- Temperaturamplitudenverhältnis
 - Erläuterung 509
 - Hitzeschutz 44
- Temperaturleitzahl
 - Erläuterung 509
 - Hitzeschutz 44
- Terminplan 14, 20
- Termiten 495
- Terrasse
 - aufgeständert 153
 - Bauordnungsrecht 151
 - Dicke der Dielung 153
 - Dielung
 - Holzarten 274
 - Dielung, Produkte 273–276
- Tertia siehe Holzsortierung
- Thermografie
 - Erläuterung 35, 510
 - Förderung 16
- Thermoplast 485, 510
- THPL siehe Red Cedar
- Tore 29
- Totenuhr 515
- Tradition Holzbau 182
- Träger
 - Abstand 153
 - Maßtoleranzen 118
- Tragfähigkeit 490
- Traglattung 99, 125
- Tragwerksplanung
 - Bauplanung 13
 - Begriffe 83
 - DIN EN 1995 (EC5) 82, 485
 - Dübelverbinder 86
 - Gebrauchstauglichkeit 490
 - Holzbau 82
 - Holzrahmenbau 23
 - Holzsortierung 186
 - Holzwerkstoffe 202
 - Klammerbefestigung 116
 - Nagelverbindung 85
 - Schraubenbefestigung 116
 - Sicherheitskonzept 508
 - Übersicht 82

- Tränkbarkeit
 - Erläuterung 510
 - Holzarten 167
- Tränkbarkeitsklasse 510
- Tränkhharze 198
- Transmission 40
- Transmissionswärmeverlust 39, 486
- Traufe 490
- Trenndecken 81
- Trennwände 67
- Treppe
 - Schallschutz 81
- Trio-Balken siehe Balkenschichtholz
- Trittschallpegel 497
- Trittschallschutz
 - Decken 79
 - Erläuterung 496
 - tieffrequent 80
- Trockenbau
 - Dämmstoffe 338–340
 - Erläuterungen 156
- Trockenbau Spezialplatten, Leichtbeton 237
- Trockenbereich siehe Feuchtebeständigkeitsbereich
- Trockenestrich
 - Bauteile Schallschutz 472–475
 - Bauteile Wärmeschutz 364–368
 - Dämmstoffe 341–343
 - mineralisch 238
 - Schüttungen 344–347
 - Spanplatten 220
- Trocknungskapazität 507
- TSHT siehe Western Hemlock
- TSVOC 197
- Tüpfel 511
- Türen, gezimmert 29
- TVOC 197
- U**
 - u/s siehe Holzsortierung
- Übereinstimmungsnachweis
 - CE-Kennzeichnung 511
 - Erläuterung 511
- Übereinstimmungszeichen siehe Ü-Zeichen
- UDB-eA siehe Unterdeckung, für erweiterte Anwendungen (UDB-eA)
- UEAtc 484
- UF 198, 491
- Umkehrdiffusion
 - Erläuterung 511
 - Flachdach 129
- Umweltbezogene Anbietererklärungen 194
- Umweltbezogene Kennzeichnung 194
- Umwelt-Produktdeklaration 193–196, 511
- Unterdach (regensicher/wasserdicht)
 - Erläuterung 511
 - Nageldichtung 311
 - Schalung 29
- Unterdeckbahn
 - Eigenschaften 54
 - für erweiterte Anwendungen (UDB-eA) 55, 290
 - Produkte 291–293
- Unterdecke
 - Beanspruchungsklassen 157
 - Korrosionsschutzklassen 158
- Unterdeckplatte
 - Eigenschaften 205
 - Produkte 221–229
- Unterdeckung
 - Erläuterung 512
 - Klassifizierung 54
 - Klebebänder 296
 - nahtgefügt 512
- Unterkonstruktion 153
- Unterspannung 54, 512
- Unterzug
 - deckengleich 27
 - Vorbemessung, Beispiel 135
 - Vorbemessung, Tabelle 141
- Urocus 515
- UV-Beständigkeit
 - Erläuterung 512
- UV-Schutz
 - Beschichtung 106
 - Erläuterung 513
 - Grundierung 349
 - Wirkstoff 515
- UV-Strahlung 103, 277
- UV-Beschichtung 104
- U-Wert
 - Außenwand 369–396
 - Außenwand Altbau 405–414
 - Beispiel 40
 - Bodenplatte 364–367
 - Dach 429–438
 - Dach Altbau 439–443
 - Decke, oberste 470, 477
 - Erläuterung 511
 - Flachdach 449–455
 - Holzrahmenbau 43, 376
 - Holzrahmenbau WDVS 387
 - Innendämmung 149
- Ü-Zeichen
 - Bauprodukte 17, 20
 - Erläuterung 511
 - Plattenwerkstoffe 202
- V**
 - V 100 siehe Spanplatten
- VB 513
- VDI, Schallschutz 75
- Verankerung, Holzrahmenbau 88
- Verankerungselemente 99
- Verband Holzfaser Dämmstoffe 478
- Verbindungselemente 99
- Verbindungsmittel
 - Holzrahmenbau 116
 - Korrosionsschutz 352
 - Produkte 353–357
- Verblendmauerwerk 112
- Verfärbungen
 - Bretter 262
 - Konstruktionsholz nsi 189
 - Konstruktionsholz si 190, 192
 - Latten 261
- Verformungsbeiwert 513
- Verglasung 44
- Vergrauung 498
- Verkehrslasten für Fußböden siehe Nutzlasten
- Verkernung 509
- Vermiculite, expandiert 312
- Verordnung über die Honorare für Leistungen von Architekten und Ingenieuren siehe HOAI
- Verschattung 44
- Verschläge 29
- Verschleißbauteil 513
- Verschnitt siehe Bauprodukt
- Verspachtelung 160–161
- Vertragsbedingungen 28
- Vertragsbedingungen ATV, allgemeine technische 13
- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen siehe MVV TB
- Verwendbarkeitsnachweis 20
- VHD siehe Verband Holzfaser Dämmstoffe
- VHF 93
- VOB
 - Aufmaß 30
 - Ausführung 29
 - Bauablauf 20
 - Baurecht 13
 - Fassade 57
 - Gewerkeregeln 28
 - Holzgüte 186
- VOC 195, 197
- volatile organic compounds 197
- Volldeklaration 193
- Vollholz siehe Bauholz
- Vollholzschalung siehe Fassade
- Vorfertigung 32
- VV TB siehe MVV TB
- WVOC 198
- W**
 - W1 bis W3 - 515
- Wachstumsperiode 509

- Waldkanten 506
- Wandbekleidungen innen 161
- Wände, Trockenbau 156
- Wandtafeln
 - Erläuterung 513
 - Konstruktion 202
 - Maßtoleranzen 117
- Warmdach 513, 514
- Wärmeausdehnungskoeffizient 91
- Wärmebilanzverfahren 40
- Wärmebrücken
 - Innendämmung 150
 - Passivhaus 502
 - Qualitätssicherung 35
- Wärmerückenzahlen 254, 257
- Wärmedämm-Verbundsystem
 - Altbaumodernisierung 410
 - Ausführung Holzschutz 109
 - Bauteile 385–392
 - Dämmplatten 335–337
 - Fensterbank 92
 - Regeln 109
- Wärmedurchgangskoeffizient
 - Beispielrechnung 40
 - Innendämmung 149
- Wärmedurchgangswiderstand 513
- Wärmedurchgangszahl 486
- Wärmedurchlasswiderstand 43, 130, 513
- Wärmekapazität 44
 - Erläuterung 514
- Wärmeleitfähigkeit 514
 - Innendämmung 149
- Wärmemenge 514
- Wärmeschutz
 - Dach 514
 - EnEV 39
 - Erläuterung Bauteile 514
 - GEG 39
 - Schlagregen 102
 - Schlagregenbeanspruchung 505
 - sommerlicher Hitzeschutz siehe Hitzeschutz
 - Wärmebrücke 43, 511
- Wärmeschutzverordnung 487
- Wärmespeicherkapazität 514
- Wärmestrom 43, 514
- Wärmeübergangswiderstände 43, 514
- Warmluftströmung 277, 488
- Wartung
 - Beschichtung Holz 105
 - Qualitätssicherung 36
- Wasser im Baukörper 37
- Wasserableitende Schicht 514
- Wasseraufnahme 514
- Wasserdampfdiffusionswiderstand 514
- Wasserdampfdruck 498
- Wasserdampfdurchlässigkeit 514
- Wasserdampfsättigung 47, 498
- Wasserdichtheit 514
- Wasserdurchgang 514
- Wassereinwirkungsklasse 144
- Wasser-Luft-Zone 151
- Wassersäule 514
- WDVS siehe Wärmedämm-Verbundsystem
- Weißer Porenschwamm 515
- Weißbleim 485
- Weiterempfehlung 36
- Western Hemlock 167
- Wetterschutz, dauerhaft wirksamer 58
- WF siehe Holzfaserplatten
- Winddichtung
 - Bahnen 288, 290–293
 - Erläuterung 515
- Windsogkategorien 101
- Witterungsschutz 57
- Wohndachfenster
 - Hitzeschutz, som. 44
- Wohnungsbau 22
- Wohnungstrenndecke 81, 459–467
 - Trittschallschutz 79
- Wohnungstrennwand
 - Bauteil 421–427
 - Schallschutz 420, 421, 427
 - Schallschutzanforderungen 78
- WSchV siehe Wärmeschutzverordnung
- Wuchseigenschaften
 - Bretter 262
 - Holzsortierung 187
 - Konstruktionsholz nsi 189
 - Konstruktionsholz si 190, 192
 - Latten 261
- Wuchsrichtung 506
- Wurzelschwamm 503
- WW siehe Holzwole-Platten
- X**
 - Xestobium rufovillosum (Geer) 515
- XPS siehe Polystyrol-Extruderschäum
- Z**
 - Zahlungen 20
 - Zahlungsplan 14
 - Zäune, Beschichtung 107
 - ZDB siehe Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
 - Zellulose 482, 491
 - Zellulosefaserdämmung
 - Normung 312
 - Produkte 319–321
 - Zellwand 491
 - Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 478
- Zerstreutporig 503
- Z-Folie 112
- ZiE siehe Zustimmung im Einzelfall
- Ziegel, Kennwerte 164
- Zugbeanspruchung bei Wandtafeln 202
- Zulassung 480
- Zulassung, allgemeine bauaufsichtliche
 - Bauteile 360
 - Erläuterung 515
 - Normen 19
 - Produkte 17, 199
 - WDVS 109
- Zusammendrückbarkeit 515
- Zustimmung im Einzelfall 19, 20
- Zuwachszone 509
- Zwischenlage 155

MIT HÖCHSTER LEIDENSCHAFT GEHANDELT

- Holzwerkstoffe und Plattenmaterialien mit höchster Dekorkompetenz
- Holzbauprodukte und Zimmereibedarf
- Massivholzplatten und Schnittholz
- Türen, Böden, Wand- und Deckenpaneele
- Vollautomatisches Holzwerkstoff- und Zuschnittszentrum
- Technikzentrum für Elemente & Postforming
- Schnelle Lieferung mit eigener Logistik und moderner effizienter Tourenplanung
- Digitale Services und Onlineshop – 24/7 verfügbar



www.holztusche.de

Holz-Tusche GmbH & Co. KG

Unterm Ohmberg 12
34431 Marsberg
Tel.: +49 2992 9790-0
info@holztusche.de

Lise-Meitner-Str. 18
48488 Emsbüren
Tel.: +49 2553 9374-0
info@holztusche.de

Habelbergstr. 6
36043 Fulda
Tel.: +49 661 9527975-0
info@holztusche.de

HOLZ TUSCHE